


PVA-002

使用說明書

吸力可調整吸塵器

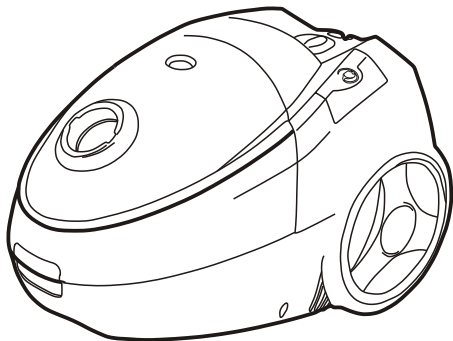

PROTON®
c a s a t i n a



為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

緊急處理方法

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0

目錄



(一)免責聲明.....	1
(二)緊急處理方法 & 警告.....	2
(三)安全注意事項.....	2
(四)各部位名稱與組裝方法.....	3
(五)操作方法.....	4
(六)清潔方法.....	5
(七)收納辦法.....	6
(八)集塵布袋清潔及更換.....	7
(九)保養.....	9
(十)簡易故障排除.....	10

● ● ● 免 責 聲 明 ● ● ●

● 聲明：

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

【緊急處理方法 & 警告】




- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

●●● 安全注意事項 ●●●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 插頭、電源線請勿觸碰到水或其他液體，以防止觸電。
2. 清洗本吸塵器或進行其它維修時，請先將電源線拔離插座。
3. 請不要使用吸塵器吸水泥、石膏、牆粉、未熄煙頭、火柴及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、電機燒毀等故障。
4. 本吸塵器不可讓小孩當玩具來玩耍。
5. 請勿強行彎曲、踩踏、拉蹦軟管。吸塵器軟管破裂、損壞後請勿繼續使用。
6. 吸塵器機體及附件表面，可使用中性洗劑及軟布擦拭，請勿使用高揮發性清潔劑。
7. 本產品切勿靠近高溫操作或存放。
8. 避免在潮濕處使用本吸塵器，以免吸入潮濕塵埃。
9. 若吸塵器的電源線、開關、電機等損壞，須由本公司專業人員進行修理、更換。
10. 使用過程中，吸塵器出現異常噪音、氣味、煙霧或發生故障及損壞，應馬上關機，並拔下電源插頭，切勿自行修理，請送本公司修理。
11. 請勿堵住多功能吸頭長時間運轉，以免引起馬達過熱，引起機器變型或產生火花。
12. 運轉中勿堵住排氣口，有時會造成燒傷。
13. 切勿自行修理或分解或改造。
14. 使用時切勿吸入汽油或其他揮發性氣體，以免發生危險。



●●● 各部位名稱與組裝方法 ●●●

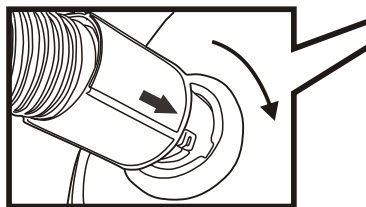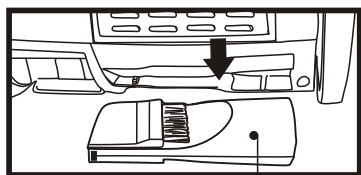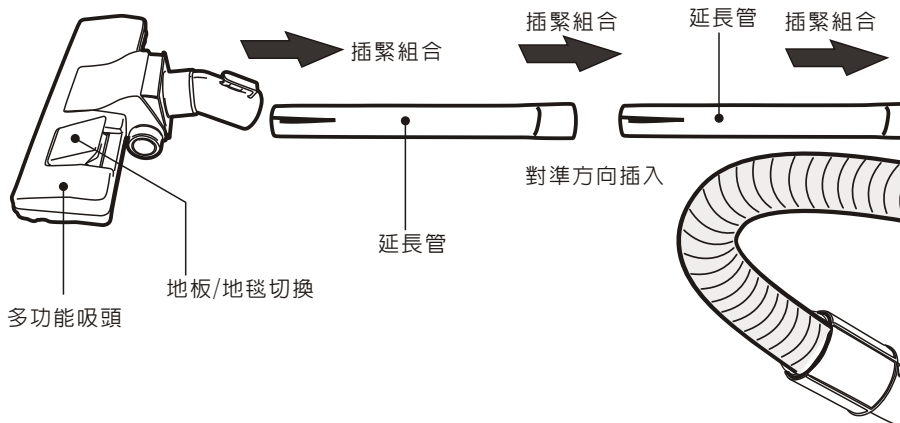

將軟管往下插入風管連接口再往右旋緊


包裝清單: 吸塵器一台

附件: 多功能吸頭一個、延長管三隻、軟管一組、縫隙用吸頭一個、使用說明書一本

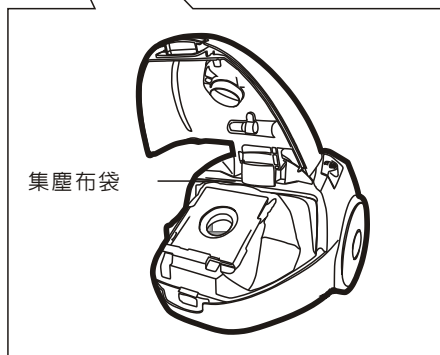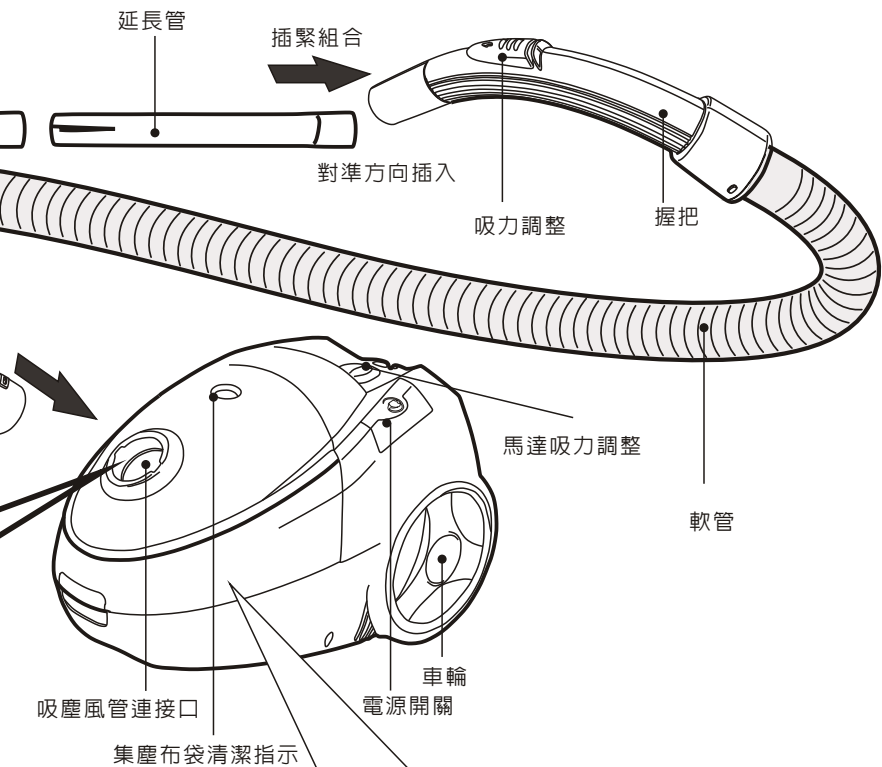


操作方法

1. 拉出電源線，將電源線插入插座

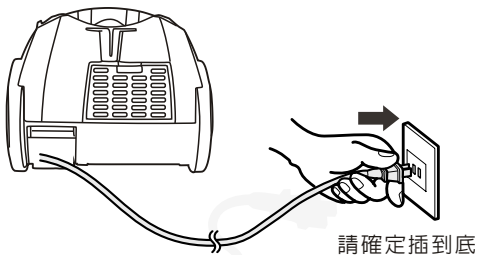

2. 壓下電源開關，啟動吸塵器

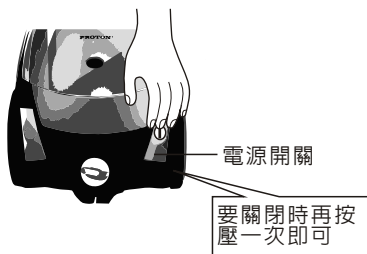


清潔方法

■ 多功能吸頭：依據不同地面情況選擇—地板或地毯，按下 地毯/地板鈕。

地板模式吸頭：適用於地板、瓷磚、大理石地面…等。


地毯模式吸頭：適用於長毛、短毛地毯…等。

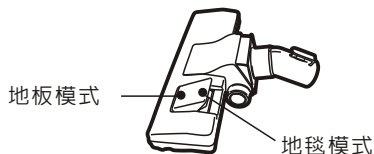

清潔方法

■縫隙吸頭：適用於清掃狹小空間、縫隙或不規則物體的表面，如：

牆角、窗框縫隙、家電內部、抽屜、坐墊、面框、窗簾、紗窗、鍵盤、沙發角落…等。

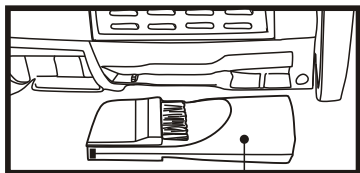


從吸塵器本體取出縫隙吸頭




旋轉吸頭可使用毛刷

使用時可以調整本體的馬達吸力調整鈕或握把上的吸力調整口，調整吸力大小。

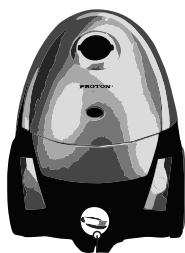

吸力調整鈕

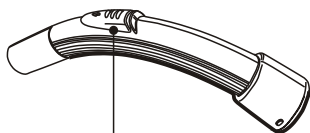


吸力調整口

■關閉電源



按電源開關



手握插頭拔出插頭




按收線鈕收線

收納方法

■將多功能吸頭及軟管交叉放置，並將吸頭插入本體插槽。


再將機器儲存放置在通風乾燥處。

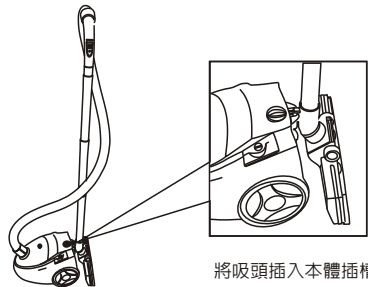

將吸頭插入本體插槽


集塵布袋清潔及更換

■當集塵布袋清潔指示變為紅色時，請更換集塵袋。

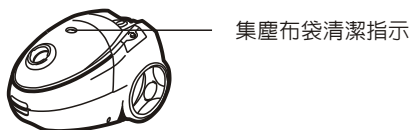


集塵布袋清潔指示


■集塵布袋移除方法

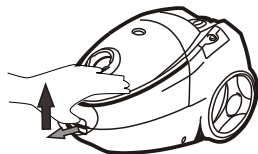


1. 將上蓋開關往前再往上開起上蓋

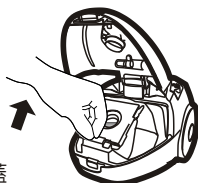

2. 將集塵布袋及支架往上抽出

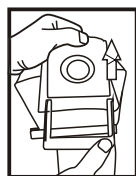


3. 將集塵布袋從支架抽出

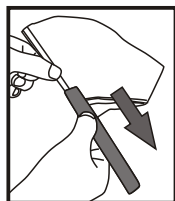


3. 將集塵布袋夾抽出

●●● 集塵袋布清潔及更換 ●●●


■集塵布袋安裝方法

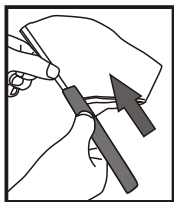


1. 將集塵布袋裝上集塵袋夾

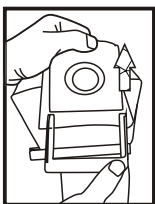

2. 將集塵布袋裝到固定支架上

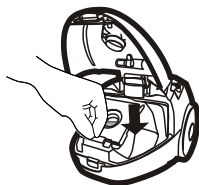

3. 將集塵布袋及固定支架裝到主機上

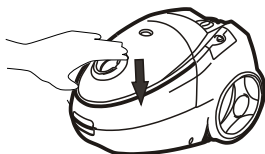

4. 蓋上上蓋完成

■集塵布袋採用不織布可以清洗晾乾後再次使用。

■僅可使用本公司的集塵布袋，否則會有規格不符，恐有造成馬達高溫冒煙，起火之虞。

■如使用本公司以外的集塵布袋，無法保證吸塵的性能。

■本體及附屬零件


使用柔軟的布沾水或中性清潔劑沾濕後擦拭，勿使用揮發性液體或過酸過鹼的液體，以免變色變質。

■更換濾網

過濾片的清潔最少半年一次，當過濾片上有明顯髒污時，就應該清潔。

1. 出風板濾網清潔



打開出風板取下濾網用清水沖洗乾淨，晾乾後再裝上使用。

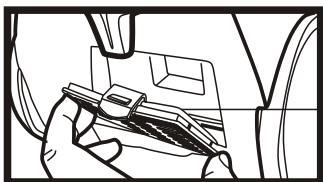

出風板濾網

2. 進風濾網清潔

打開上蓋先取下集塵紙袋再取出進風濾網用清水沖洗乾淨，晾乾後再裝上使用。

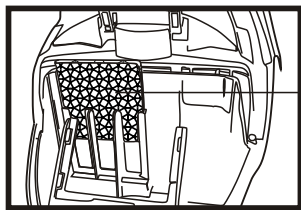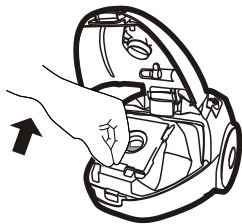

進風濾網

■吸頭清潔

吸頭可用清水直接洗淨，如附著過多的污垢可用刷子輕輕刷洗，晾乾後再使用。

■不會運轉

請檢查插頭是否未插上或鬆脫。

■電線無法全部拉出或收回

請將電線拉出至黃色記號處，再壓下電線收回鍵，慢慢讓電線收回。

■吸力變弱

1. 檢查集塵布袋是否已滿——清除垃圾
2. 檢查進風濾網是否阻塞——清除灰塵或阻塞物
3. 檢查出風板濾網是否阻塞——清除灰塵或阻塞物
4. 多功能吸頭或延長管是否阻塞——清除阻塞物

■吸力突然變弱

使用中如忽然吸住布類或地毯或被吸物堵塞吸風口或吸頭，會造成短暫吸力變弱，此乃正常現象，不過吸風口不可阻塞過久，否則會引起馬達過熱。

■使用一陣子後突然不會運轉

使用時如果吸風口被堵塞過久，或吸塵布袋已滿，運轉一陣子後馬達過熱，溫度保護開關跳脫，此時機器不會動作，直到馬達冷卻後，機器才會動作，此時請拔除電源，靜待一小時後再插上電源試試，如未能再次動作請聯絡我們公司進行後續維護。

規格

電源	AC 110V/60Hz
額定消耗功率	約1200W
吸入功率	300W
集塵容量	1.5L
機體尺寸	300x200x198mm
重量	2.6Kg

本機特點

- 無段式吸力控制，吸力強弱自由調整。
- 雙重排氣濾網，防止廢氣二次污染。
- 集塵袋塵滿指示功能貼心提示。
- 輕巧機身設計，拿取容易不佔空間。
- 自動捲線功能，收納方便不費力。
- 附多功能配件，各種環境輕鬆清理。

●本產品售後服務委託售後服務商：

消費者專線：

台北 (02)8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06)202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

 **WONDER[®]**
旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02)8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail:service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。