

海尔手机

H-U67T 快速指南

■ 执行标准：YD/T 1368.1-2008
■ 入网证号：00-1741-109138
■ 2010年7月第1版

青岛海尔通信有限公司
地址：青岛高科工业园海尔工业园
邮编：266104
传真：0532-87636258

服务热线：4006 999 999
E-mail:txshzh@haier.com
Http://www.haier.com

* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
* 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。
* 详细使用指南请登录www.haier.com查询。

手机部位图和按键功能




显示及使用功能表

未处于通话状态或未使用功能表时, 手机处于待机模式。如欲拨打电话号码, 必须处于待机模式。




在待机模式下, 按中心键, 进入主菜单。按左功能键切换上一页或下一页。


安装和拆卸电池

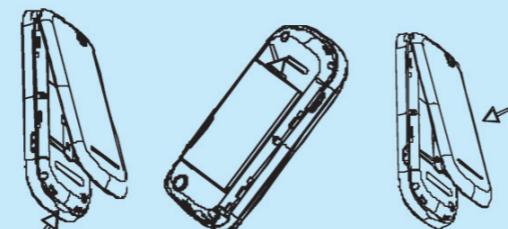

插入SIM卡和存储卡

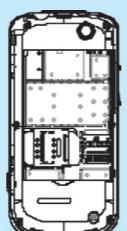

充电和拔掉充电器

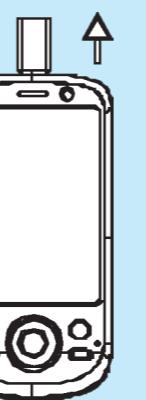

注：拔下充电器之前不得从手机中取下电池否则可能损坏电池。

屏幕图标

图标	介绍	图标	介绍
信号强度指示	有未接来电		
已接入GSM网络	已设置来电转接		
已接入EDGE网络	情景模式为标准模式		
已接入TD-SCDMA网络	情景模式为会议模式		
已接入HSDPA网络	情景模式为车载模式		
当前的电量指示	情景模式为户外模式		
有新的短信	情景模式为静音模式		
有新的彩信	情景模式为飞行模式		
有新的Wap_push信息	情景模式为自定义模式		
有新的OTA信息	已插入耳机		
存储在USIM卡中的短信已满	已设置闹钟		
存储在手机中的短信已满	手机与PC端连接		
存储在手机和USIM卡中的短信都满	插入存储卡		
彩信空间已满	WAP Push消息满		

调节音量

1. 待机模式下, 按中心键 ○ 进入功能表。
 2. 选择情景模式—选择除静音、飞行模式之外的任一模式。
按左功能键选择编辑—听筒音量或者提示音音量。
 3. 按方向键或上下侧键, 调节音量。
 4. 按确定键。
- 注：待机时短按上下侧键可以调节音量。

改变来电铃音

1. 待机模式下, 按中心键 ○ 进入功能表。
2. 选择情景模式—选择除静音、飞行模式之外的任一模式。
按左功能键选择编辑—来电铃音。
3. 可以选择来电铃声。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下, 按下拨号键 ○ 。
2. 按方向键选择号码。
3. 按下拨号键 ○ 拨号。

功能表

1. 通信录	新建信息	12. 通话管理	21. 电子书
手机号簿	收件箱	短信应答	打开本地文件
查找	发件箱	接通振动	打开历史文件
添加号码	已发送	VIP录音	书签
号簿更新	草稿箱	答录机	设置
网络查询	收藏夹	滑盖接听	清空历史记录
通信录备份	垃圾箱	通话设置	22. 连接
设置	语音信箱	视频通话设置	蓝牙
2. 通话记录	小区广播	13. 日历	USB模式
所有电话	短信备份	日程表	PC工具
未接电话	恢复出厂设置	阳历查询	GPRS上网
已接电话	百宝箱	节气查询	23. 号簿管家
已拨电话	存储卡	节日查询	24. SIM卡应用
拒接电话	图片	14. 飞信	记事本
	视频	15. 客户服务	计算器
	音乐	售后信息	本机搜索
	声音	10086热线	货币兑换
3. 互联网	Java	短信营业厅	单位换算
新页面	彩信贺卡	掌上营业厅	归属地查询
主页	电子书	客户经理	
书签	电子名片		
历史记录	我的截图		
下载	其他		
设置	格式化		
退出			
5. 手机电视			
信息			

输入文本

在文字输入界面，按#键切换输入法

智能拼音输入法

例如输入“电话：8686886”，按数字键3 4；屏幕提示：34简拼DiEiEGiEH，此时按左键、右键可以切换输入类型，按上键、下键可对词条翻页；按左键选择：简拼；下方词条提示：1电话 2法国 3大海。此时按上键、下键可对词条翻页；按中心键进入词条选择，再次按中心键或按#键输入“电话”；按*切换到符号输入法，根据当前使用的输入法显示相应的中英文字符。按4键输入“：“并返回拼音输入法；在拼音输入法界面依次按8 6 8 6 8 6；

笔划输入法

输入“电话：8686886”，参照按键上印制的笔划依次按2 5 1 1 6；屏幕提示：25116|——；按中心键进入词条选择再按2输入“电”；此时下方联想提示“1话2视3子4影5脑6信7力”，按中心键进入词条选择再按中心键或按#键输入“话”；此后步骤与“智能拼音输入法”相同。

数字输入法

分别用0-9键输入0-9个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

智能英文输入法

智能英文大写输入法：使用数字键2-9即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，导航键对候选单词进行选择，按中心键输入您的选择。比如书写“OK”只需按下数字键6和数字键5，按中心键确认选择即可完成输入。

输入单词的首字母大写，使用方法同智能英文大写输入法。

输入单词的全部字母小写，使用方法同智能英文大写输入法。

英文输入法

英文大写输入法：按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。比如您要输入“OK”，您只需连续按三下数字键6输入“O”，再连续按两下数字键5输入“K”即可完成输入。

单词首字母大写，使用方法同英文大写输入法。

小写单词中的全部字母，使用方法同英文大写输入法。

符号输入

输入法状态按*键进入符号输入法后，屏幕将出现符号，按导航键选择。输入后将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。

菜单 功能介绍

13. 日历

查看和添加日程，还可查询阳历、节气和节日。

14. 飞信

飞信是中国移动通讯公司推出的Instant Messaging（即时通讯，实时传讯）服务，除具备IM的基本功能外，通过飞信您可以使用电脑和手机与对方进行文字、语音聊天。

15. 客户服务

售后服务电话为：4006 999 999。

10086热线 客户拨打10086自助语音系统，可以获得业务咨询、最新优惠信息查询、话费查询、业务办理、梦网查询等服务。

短信营业厅 最新优惠信息查询、话费查询、业务办理等服务。

掌上营业厅 登陆梦网首页—WAP营业厅链接，无需输入号码和密码，即可登陆WAP服务厅，随时随地进行业务查询及办理。

客户经理 查看和编辑客户经理号码。

16. 情景模式

根据不同场景您可选择不同的情景模式。您可设进行铃声设置、调节音量、提示音类型、响铃类型、其他提示音。包括标准模式、会议模式、车载模式、户外模式、静音模式、飞行模式及自定义模式，其中静音和飞行模式不能编辑。

17. 多媒体

照相机 提供拍照功能，移动手机摄像头对准要拍摄的画面按OK键进行拍摄。在预览界面，您可按左右键调节拍照的相关设置，方便快捷。

摄像机 您可以使用该功能摄像，调节摄像头方向选取好景物或人物后，按OK键开始摄像，要结束摄像按中心键。

音乐播放器 在播放器界面，按中心键播放当前播放列表中的音乐；按返回，进入后台播放模式。短按上键切换歌词和专辑模式，短按下键停止播放，短按左键、右键播放上、下一首；长按左键、右键 快退快进播放，短按*键#键调节音量。

视频播放器 视频播放器用来播放您下载或您自拍的视频文件，操作过程同音乐播放器。

录音机 支持录音功能。

收音机 插入耳机收听广播。

18. 手机证券

手机证券是中国移动向客户提供的证券应用服务，内容包括：实时图形化行情、多券商在线交易以及各类专业资讯，方便用户随时随地把握证券市场脉搏。

安全密码

PIN1

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由运营商提供。如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位，使用固定拨号等）时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

键盘锁

待机时短按电源键锁定键盘及屏幕。可以在功能表设置>手机设置>键盘锁设置键盘锁的开启。打开滑盖解锁或者根据手机屏幕提示解锁。

电话锁

可在安全保密>安全设置>电话锁设置中设定电话锁的开启，初始密码0000。

恢复出厂设置

可在设置>恢复出厂设置，初始密码0000。

菜单 功能介绍

1. 通信录

手机号簿 查看联系人以及进行一些常用操作。
查找 可查找包含指定字符串的电话记录，如按姓名、号码查找。
添加号码 在手机、SIM卡增加新的联系人。
号码更新 随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步。
网络查询 登陆号簿管家网站对通讯录信息进行查询和修改。
通信录备份 对存储在手机或SIM卡的联系人进行备份和恢复，解决换机带来的烦恼。

设置 可查看和编辑保存位置、本机号码和内存状态。
2. 通话记录 记录您的最近的通话记录，方便您进行查看和管理。
所有电话 未接电话 已接电话 已拨电话 拒接电话

3. 互联网

新页面 新增一页面，输入网址后按ok键即可浏览。
主页 主页是用户能够简单登陆，可以直接进入的主页。
书签 书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址，还可以对书签和书签目录进行管理。
历史记录 查看曾经登录过的网页地址。
下载 查看正在后台下载的任务，可终止当前任务。
设置 设置浏览模式、搜索引擎设置、显示设置、网络设置、下载设置、浏览器参数设置。
退出 退出浏览器。

4. 手机电视

移动多媒体广播/手机电视业务利用广电运营商的广播网络提供多媒体内容的下行传输，利用中国移动通信网络的鉴权管理系统和广电运营商的用户管理系统完成对用户的认证、授权和管理，同时利用移动网络的双向通道实现相关互动功能。

5. 信息

新建信息 根据需要新建短信或彩信。
收件箱 查看收件箱中的短信、彩信或服务信息。
发件箱 存储发送失败的短信和彩信。
已发送 存储发送成功的短信和彩信。
草稿箱 存储未编辑完成的短信和彩信。

菜单 功能介绍

收藏夹

垃圾箱 查看被收藏的短信或彩信。
查找 查看垃圾短信。
语音信箱 收听语音信息。
小区广播 从服务供应商处接收到如天气和交通等文本信息。
短信备份 随时备份和恢复手机和SIM卡中联系人。

6. 我的收藏

百宝箱 选择预置或下载的JAVA应用进行浏览。
存储卡 存储卡中文件夹采用开放式文件夹，在存储卡中您可以自己创建并管理文件夹。
图片 存储您下载或保存的图片，按ok键可进行预览。

视频 我的录像中存放的是您拍摄的短片，按OK键查看短片的效果。

音乐 音乐中存放的是您下载并保存的音乐。在音乐列表界面，按OK键可播放当前音乐。

声音 可预览您下载、预设和我的录音中声音文件。

Java 软件 Java文件。

彩信贺卡 进入彩信贺卡列表窗口，在预览界面可将该贺卡添加至彩信中进行发送。

电子书 保存的TXT格式的文件。

电子名片 查看保存的电子名片信息。

我的截图 查看截图。

其他 进入其他文件列表，显示各种文件。

格式化 格式化手机或存储卡，删除磁盘上所有信息。

内存状态 显示手机和存储卡的空间使用情况。

7. 音乐随身听 音乐随身听是一个集下载和播放功能于一体的手机客户端，它通过断点续传的方式，实现振动的下载，并提供彩铃订购、歌曲播放和歌曲综合管理的功能。

8. 设置 设置手机服务状态，包括语言、字体设置、键盘锁、快捷定义等。

显示设置 设置壁纸、背光时间、键盘灯设置、屏幕亮度。

日期和时间 设置日期和时间，格式及时区。

软件更新服务 可查看当前的软件信息和更新当前的软件。

网络设置 查看并选择您使用的网络。

连接设置 查看和编辑连接网络的参数。

版本信息 查看软件发布时间，软硬件版本。

菜单 功能介绍

恢复出厂设置

进行恢复出厂设置操作。

9. 手机视频

手机视频（移动网络方式）是通过移动网络流媒体和文件下载方式，为用户提供以音视频为主要形式的节目体验，您可以通过手机观看电视直播，进行视频点播和下载，向好友推荐节目和发表观感，您可以通过手机视频尽情欣赏或下载丰富多彩的影视节目，收看您所关心的热点新闻。

10. 时间管理

世界时钟 查看世界各地的时区和时间。

倒计时 倒计时功能主要用于定时提醒功能。

秒表 提供秒表计时功能。

闹钟 设置闹钟状态、时间、提示音、周期、重复提醒。

11. 安全保密

来电防火墙 来电防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。

短信防火墙 短信防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信的骚扰。

私密防火墙 对重要的信息进行操作时可输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如通讯录、信息、通话记录、我的收藏、日历、记事本时需要输入正确的密码出厂密码是0000。

安全信箱 存储你需要保密的短信和彩信，访问时需要输入密码，初始密码为0000。

安全设置 进行电话锁、PIN码和修改密码操作。

12. 通话管理

短信应答 当此功能设置为开，拒接来电后会提示是否用设置的内容向来电方发送信息。

接通振动 本手机设有健康拨号功能，开启该功能，在电话接通时，手机会振动一下。

答录机 当您在无法应答或操作不便时，可启动答录机功能，用事先设置好的答录语来提示拨打您电话的人留言并记录留言的内容，留言后会在待机界面出现未接电话图标，进入通话记录中您可收听留言内容。

滑盖接听 设置来电时打开滑盖接听语音/视频电话。

通话设置 对呼叫等待、通话限制、呼叫转移、固定拨号、耳机自动应答等参数进行设置。

视频通话设置 对视频通话的一些参数进行设置，如发送图片、视频转语音一次振铃、视频电话转语音。

菜单 功能介绍

19. 工具

记事本 记事本用于任何简单的记述和备忘。
计算器 进行简单的加、减、乘、除运算。
本机搜索 可搜索索引、我的收藏、通讯录和通话记录中的相关信息。
货币兑换 进行汇率换算。
单位换算 进入简单的单位换算。

归属地查询 归属地查询功能可根据手机号码、座机号码得知该号码所在的地区。

20. 游戏

本手机预置了两款益智类游戏，七巧板和益智天堂，具体游戏方法和说明请参考各游戏中的帮助。

21. 电子书

打开本地文件 选择您需要查看电子书的存储路径，可选择默认目录、存储卡、手机。
打开历史文件 记录您曾经阅读过的电子书文件，按即可快速查看。

书签 对书签进行设置和管理。

设置 可对电子书进行如下操作：字体设置、默认路径、配色方案。

清空历史记录 清空您浏览过的电子书以及所有书签。

22. 连接

蓝牙 搜索蓝牙设备，进行匹配和传输操作。
USB模式 切换U盘模式和Modem模式。

PC工具 用随机配件中的数据线将手机与PC相