

快速启用指南



步骤 A 连接

步骤 B 设置

步骤 C 欣赏

包装箱内物品

开箱后您应找到如下物品。



使用前应拉出塑胶保护片。



步骤 A 连接

重要事项！

— 连接好随附的 DIN 电缆后本机才能操作。

提示

— 其他的电视连接选项请参阅用户手册。
— 为了连接到一台逐行扫描电视机，请参阅用户手册进行正确连接和详细设定。

1

将右扬声器和重低音扬声器的导线连接到左扬声器。

2


使用随附的 DIN 电缆连接左扬声器和 DVD 播放机。

3

使用随附的复合视频线将 DVD 播放机连接到电视机。

4

将随附的电源线连接到左扬声器和墙上的交流电源插座。

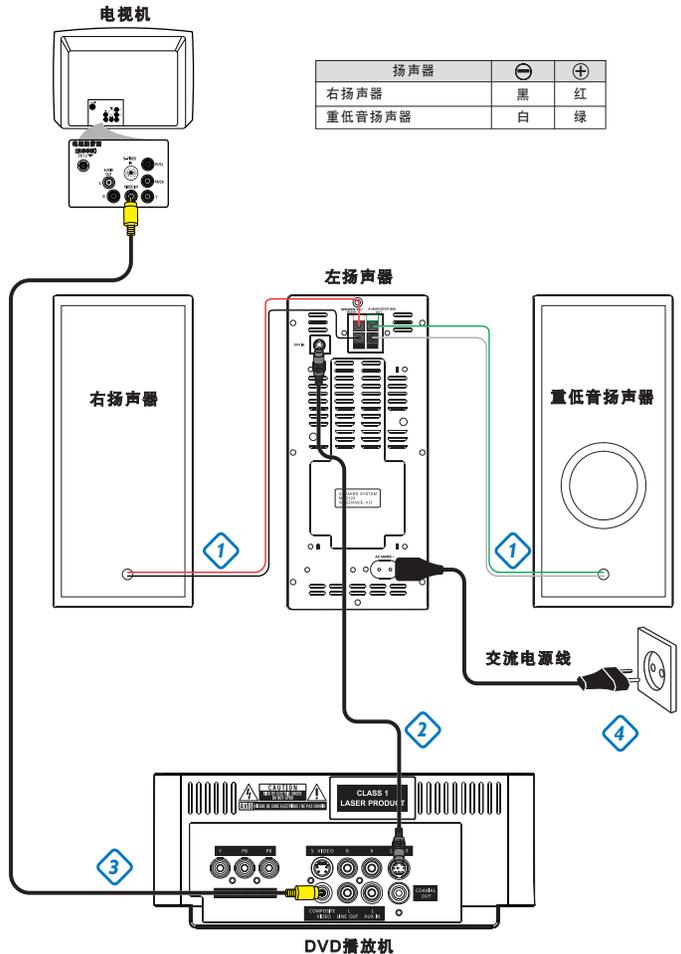

步骤 B 设置


设置电视机

1

按 **SOURCE** 或遥控器上的 **DISC** 键选择 DISC (光碟) 音源。

2

开启电视机并设置到正确的视频输入频道。


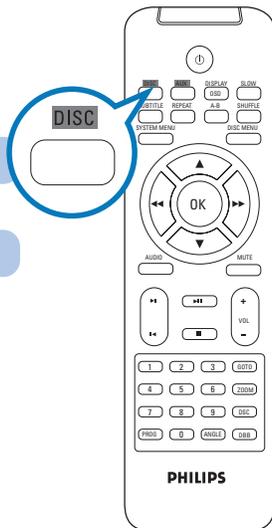


设定 DVD 菜单选项

重要事项！

如果逐行扫描功能被激活但相连接的电视机却不支持逐行扫描信号或电缆未正确连接，请参阅用户手册正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能：

- 1) 关闭电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。
- 2) 在系统设置菜单里，选择 **PROGRESSIVE** 菜单中 **OFF** 选项关掉逐行扫描模式，然后按遥控器上的 **SYSTEM MENU** 键退出系统设置菜单。要关掉已设置的逐行扫描模式，还可先将光碟门打开，然后按住主机前面板上的 **▶** 键，再按住遥控器上的数字键“1”。

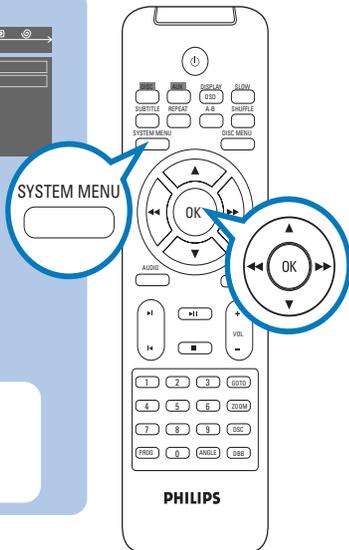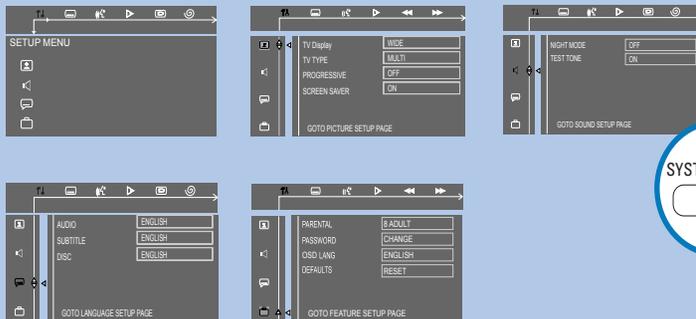

提示

详细说明请参阅用户手册中的“开始”和“DVD 菜单选项”两章。

步骤 C 欣赏

播放光碟

1

按 **OPEN /CLOSE ▲** 键打开光碟托盘。

2


装入一张光碟 (有标签的一面朝上), 然后关上光碟托盘。

3

播放将会自动开始, 否则请按 **▶||** 键。

4

要停止播放, 按 **■** 键。

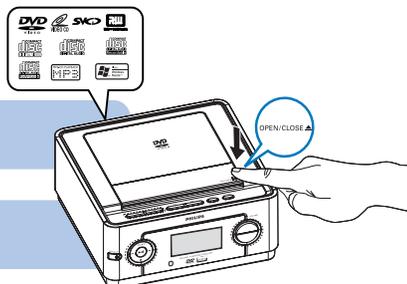

遥控器使用注意事项:

- 首先按遥控器上的一个音源选择键 (例如: DISC 或 AUX) 选择您想要控制的音源。
- 然后选择想要的功能 (例如: ▶||, ◀, ▶)。

提示

有关播放功能和附加功能的详述, 请参阅随附的用户手册。

