

\* 請務必填妥購買日期並蓋店章以證明屬可驗證

◎ 送驗修理

• 改摩之起因發生在機體以外者 (如：燶影《看》帶，天線...等)

• 技裝位置之溫度或濕度所引起之故障或異常

• 單自改裝周品或移外人操作所引起之故障或異常

• 因使用之溫度或濕度而引起之故障或異常

• 由於天災地變或人為引起之故障或異常

※ 例如有下列情形之一者，雖在保證期間內不享受保固

• 本產品需依說明書及說明書所載說明不苟遵，則失去保證書效力

• 保證書內容與本公司聯絡小票證券範例不同，恕不接受服務，需另

• 保證期限內經修理後仍需修理者不苟遵，則失去保證書效力

• 本公司將定期檢視保證書，於一週內上網至 <http://www.samppo.com.tw>

查詢您的保證狀態，應即詳實填寫日期並蓋店章，於一週內上網至 <http://www.samppo.com.tw>

查詢您的保證狀態，應即詳實填寫日期並蓋店章，於一週內上網至 <http://www.samppo.com.tw>

※ 注意事項

• 電器有異物混入外，服務區域中專用機械電器內

承力片及其他附件之消耗材不在保證範圍內

• 天線、帽針、玻璃、攝像管、鏡頭、充電電池、無源頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、轉

• 服務保證範圍

• 本公司可得保證小票證券範例不同，恕不接受服務，需另

• 保證期限內經修理後仍需修理者不苟遵，則失去保證書效力

• 本公司將定期檢視保證書，於一週內上網至 <http://www.samppo.com.tw>

查詢您的保證狀態，應即詳實填寫日期並蓋店章，於一週內上網至 <http://www.samppo.com.tw>

查詢您的保證狀態，應即詳實填寫日期並蓋店章，於一週內上網至 <http://www.samppo.com.tw>

• 本公司將定期檢視保證書，於一週內上網至 <http://www.samppo.com.tw>

查詢您的保證狀態，應即詳實填寫日期並蓋店章，於一週內上網至 <http://www.samppo.com.tw>

※ 請勿拆卸



電火鍋 保固證書

電火鍋 TQ-PA40

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


電火鍋 使用說明書

TQ-PA40

User Manual

SAMPO

電壓	消耗功率
110V 60Hz	1200W
機體淨重	外型尺寸
2.6Kg	W340×D340×H200(mm)
電源線	
1.5公尺	

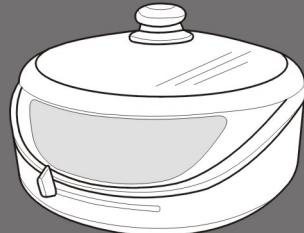


## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 4 緊急處理方法
- 5 清潔與保養
- 6 接地線方法
- 7 家電小百科

## 各部名稱

- ① 鍋蓋把手
- ② 透氣孔
- ③ 強化玻璃鍋蓋
- ④ 氟素加工內鍋
- ⑤ 發熱盤
- ⑥ 本體
- ⑦ 溫度調節鈕

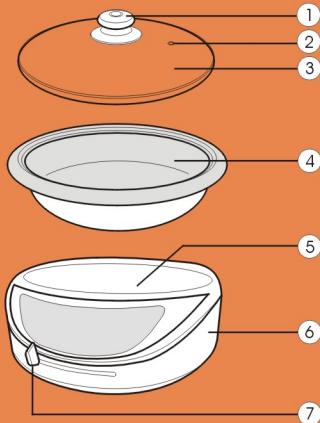

## 注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將調整鈕調至關，再拔掉插頭。
- 漆器類等不耐熱之塑膠餐具請勿放置於發熱盤上，以免變形變質。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 欲移動或清洗前請待機件冷卻。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由合格人員予以檢修。


## 使用方法說明

### 煮火鍋方法

- 先將內鍋確實套入機體，確定無搖晃現象或傾斜現象，如未放置確實會造成內鍋溫度無法上升(如圖1)。
- 插上插頭，請使用110V 60Hz 之電源(如圖2)。
- 加入水或高湯後，蓋上鍋蓋可有效縮短烹煮時間，注意勿超過8分滿，以免沸騰時溢出造成危險或機體損壞。
- 調整溫度調節桿調到有標示溫度的位置，此時加熱燈亮起。
- 至水或高湯沸騰後加入食材，依據烹煮狀態以溫度調節桿進行溫度高低調節。
- 內鍋若空燒會變形或造成表面塗裝損壞，絕對禁止。
- 內鍋高溫，注意燙手，手部隔熱動作需確實防護。
- 煮火鍋沸騰時，當玻璃蓋打開會有大量蒸氣溢出，請注意以免被燙傷。
- 當鍋內溫度尚未達到指定溫度時，加熱燈將亮起；直到鍋內溫度到達指定溫度時，加熱燈才會熄滅。
- 如未食用完可將溫度調節桿調至保溫狀態進行保溫。



(圖1)

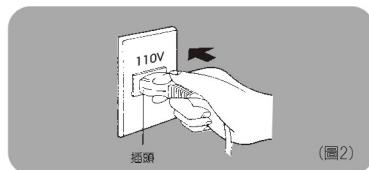

(圖2)

### 緊急處理方法

#### 緊急處理方法維修

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

#### 簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
  - 可能插頭沒插上。
  - 可能開關沒開。
  - 可能您家的保險絲斷了。
  - 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。


- 內鍋烹煮過程中，請勿以刀叉或尖銳物品刮除殘留於內鍋上之附著物，以免刮傷內鍋，造成表面烤漆脫落，僅需烹煮後趁餘熱以海綿或抹布沾取清潔劑加以清洗，洗完充分乾燥後再收藏。
- 使用後，若確定不再繼續烹煮，請即拔掉插頭，待機體充份冷卻後，再進行清理動作。
- 請勿用水直接將機體浸泡於清水中清洗。
- 機體請以濕的乾淨棉布沾少許洗潔精擦拭後，再以乾淨濕布重覆拭淨，最後以乾布拭乾機體上殘餘水份，並充份蔭乾後，再予以收藏。



## 接地裝置

### 接地裝置

- 使用本產品前，請先將接地線固定於本體(如圖)，並將接地線另一端之接頭接在室內配線的接地位置上。

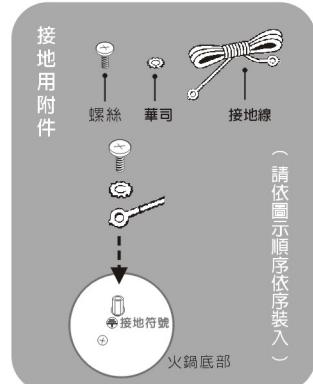

## 進口商

大統營實業股份有限公司  
台南市安平工業區新樂路 72-1 號  
TEL : (06) 2631270

## ● 生活小常識

### 火鍋沾醬配料

材料準備如下：蒜一匙、莎茶醬 1 大匙、醬油 2 大匙、雞蛋  
蛋黃一顆、蔥花少許、花生粉一大匙、辣椒（視個人口味而定）

### 做法：

1. 將上述材料置入碗中攪拌(除醬油和蛋黃除外)
2. 再加入醬油和蛋黃攪拌
3. 即可得美味的沾醬

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 [歡迎登錄>>](#)



### 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）