

SAMPO

聲寶牌

無線電話機

使用說明書

CT-GIDA228

SAMPO

聲寶股份有限公司

台北市南京東路三段217號二樓

TINSC 1776

『隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。』

聲寶無線電話機簡易操作表


功能	使用時機	操作方法	
密碼設定	1. 第一次使用時 2. 手機無法與主機溝通	手機放回充電座上充電 同時自動完成密碼設定	
打電話	撥出電話	按 [通話] 再按電話號碼	
	通話完畢	按 [取消] 或將手機放回充電座	
接聽電話	電話響鈴	1. 手機充電中	拿起手機，即可接聽電話
		2. 手機不在充電時	按任何鍵 ([取消] 鍵除外)
頻道變換	通話受干擾時	按 [CH] 頻道切換鍵	
重撥	電話忙線中	按 [重撥]	
	待機中	按 [通話] → [重撥]	
主機呼叫手機	1. 主機呼叫手機	按主機 [呼叫]	
	2. 呼叫中，欲停止呼叫	按主機 [呼叫]	
話中插接	外線通話中，聽到插接音	按 [暫切]	
	轉回原來通話對象	再按 [暫切]	

謝謝您惠顧聲寶牌通信產品，為了能充分發揮本產品之功能，在您使用前，請務必詳細閱讀本說明書，並請妥為保管，以備日後使用參考。


隨同機器發行保證書，購買時注意索取，並請填購買日期及蒸店章，以確保您的權益。

■ 各部位功能及名稱

主機部份：

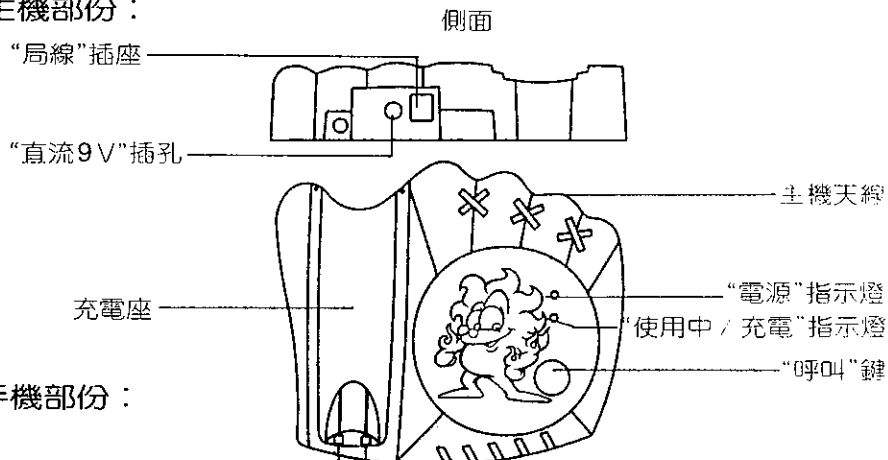

手機部份：

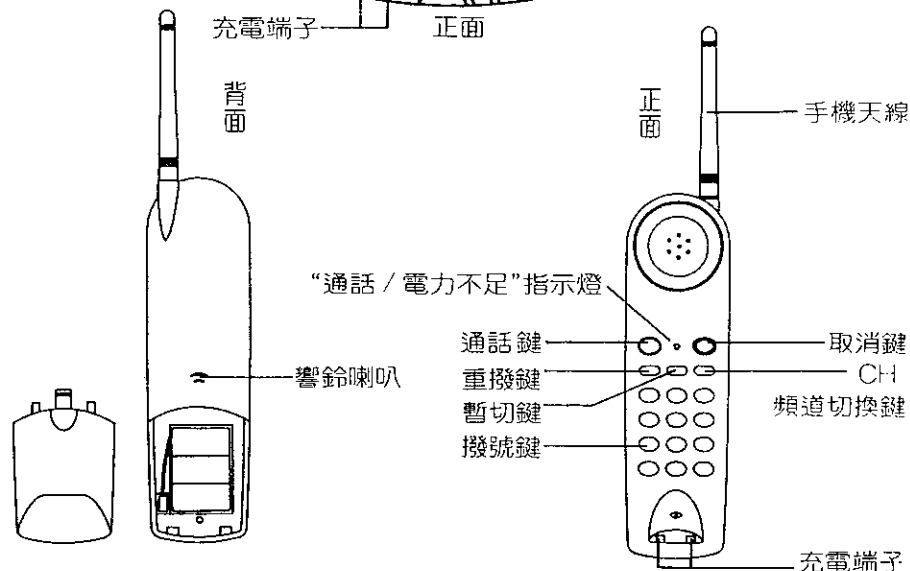

■ 無線電話手機組合與安裝

本型無線電話，只要依據下列方法，便可很輕易的裝好，並開始使用，無線電話機使用距離的長短與使用環境有關(如住屋結構、天氣)，尤其是主機置放的位置，更與通訊距離有很密切的關係。為達到最大的使用距離，請儘量避免將主機置放電氣用品(如電視、電腦、馬達……)及鐵櫃旁，並儘量置於房子的最高處。通常您的主機至少應離地面至少 1.5 公尺以上，並拉長天線才能發揮較佳的通訊效果。


主機的裝置方式如下：

1. 請將天線完全拉出


(注意：若不完全拉出，有時接收效果不好。)

註：電源輸入端不具備 CNS13452，C7223 第 12 節備考 1、2 項中規定的零件。

AC 110V 60Hz)

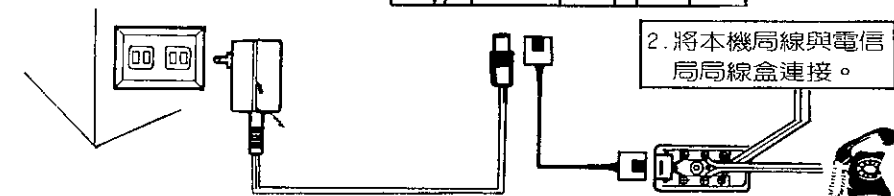

手機的安裝：

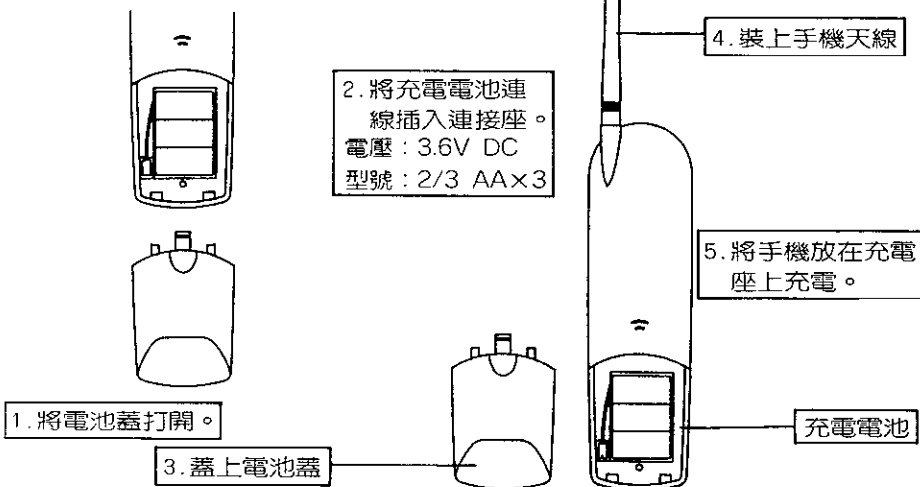

■ 使用方法

1. 充電方法：

請將手機置於主機之充電座上即開始充電(此時“充電”指示燈會亮)。

注意：

※第一次充電時，請連續充電10小時以上。

2. 密碼設定方法：

本機採用電腦自動密碼設定方法，只要將手機置於主機充電座上待主機“使用中”的指示燈閃爍數下後即密碼設定完成。

注意：

※手機電力不足時，請充電10分鐘後再設定密碼。

※若手機“通話”的指示燈一直閃爍，且嗶嗶聲響後，指示燈停止閃爍，主、手機仍無法溝通，請再重複上述設定步驟。

3. 接聽電話：

當您聽到電話鈴聲

※拿起手機，即可接聽電話。

※如果手機不在主機上充電中，請按下任意鍵(取消鍵除外)即可接聽電話。

當您通話完畢時

※按[取消]鍵即可掛斷電話。

※或者將手機放回主機充電也可自動掛斷電話。

注意：

※請將主、手機天線拉長，以維持最佳通信效果。

4. 打電話：

※按[通話]鍵待“使用中”指示燈恆亮即可開始撥號。

※通話完畢，按[取消]鍵或將手機放回主機上充電即回復待機狀態。

注意：

※若超出通話距離，手機聽筒會產生雜音，此時請靠近主機，以達良好通話效果。

※請將主機天線拉長，以維持最佳通信效果。

■ 功能說明

1. 頻道變換

當電話受干擾時，按[CH]頻道切換鍵，即可變換通話頻道避開干擾。

註：1. 變換頻道時，請儘量靠近主機，以確保頻道變換完成。

2. 變換頻道成功時，會有“嗶”音，若無“嗶”音，請靠近主機再試一次，或按手機“取消”鍵，再按“通話”鍵，然後將手機置於主機上即可完成。

3. 變換頻道主要避開其它話機同頻道的干擾，並無法增加有效通話距離。

2. 呼叫

欲呼叫時，按主機“呼叫”鍵，手機會發 Do Re Mi Do Re Mi---聲響，如欲取消，請按下主機“呼叫”鍵。

3. 話中插接

說明：如果您向電信局申請過話中插接服務，便可在通話中得知另有其他電話要插接進來，此時，只要按一下[暫切]鍵，便可及時與插接進來的電話通話。

使用：在外線通話中，若聽到電信局插接音，按[暫切]鍵後即可與插接進來的電話通話；通話完畢後回到原來電話時，再按[暫切]鍵即可與原來的電話繼續通話。


4. 撥號方式

固定複瀕(TONE)撥號方式。

■ 簡易故障之處理方法

問題點	檢查項目
手機無法響鈴	<ul style="list-style-type: none">● 電源是否插上及電話局線是否接上？● 並聯之電話機是否掛好？● “電力不足”指示燈是否閃爍？有的話必須馬上充電。
使用距離太短	<ul style="list-style-type: none">● 主、手機天線是否全部拉出？● 改變主機的位置和天線之方向看看？● 電池是否充足電力？
無法撥通電話	<ul style="list-style-type: none">● 電源是否插上及電話局線是否接上？● 並聯之電話機是否掛好？● 手機電池電力是否不足？
手機“電力不足”指示燈閃爍且嗶嗶聲響	<ul style="list-style-type: none">● 電池已快沒電，必須馬上充電。
充電20小時以上無法正常使用	<ul style="list-style-type: none">● 更換電池
按手機[通話]鍵，“通話”指示燈閃爍後嗶嗶聲響仍無法通話	<ul style="list-style-type: none">● 主、手機距離是否太遠？● 密碼可能未設定好，請重新設定一次。

若您有疑問請洽詢附近服務中心

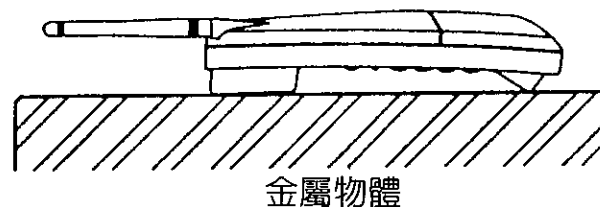

註1: 手機如置於金屬物體上(如: 鐵桌、鐵櫃...等), 請依圖放置, 否則易受電波干擾。

註2: 手機若更換電池時間超出1分鐘, 而按通話鍵無法溝通時, 請放回主機充電座上充電約四秒鐘, 即可重新自動完成密碼設定, 再行使用。