

Philips GoGear MP3 视频播放机

SA075104K
SA075108K
SA075116K

快速入门指南



PHILIPS

需要帮助?

请访问

www.philips.com/welcome

在这里您可以访问全套支持材料, 例如用户手册、最新软件升级和常见问题解答。


目录

- 30 注册您的产品
- 31 包装盒内物品:
- 32 控件和连接概述
- 33 主菜单概述
- 34 主触摸屏功能概述
- 35 将 SA075 连接到电脑
- 36 连接以安装软件
- 36 安装软件
- 37 打开和关闭 SA075
- 37 收听音乐
- 38 播放视频
 - 38 在电视上播放视
- 39 插入 SD 卡
- 40 收听 FM 广播
- 40 设置
- 41 手动验证/更新固件
- 42 需要帮助?
- 42 旧产品和集成电池的处理

注册您的产品

由于您可以升级产品，因此我们建议您在 www.philips.com/welcome 上注册产品，以便在提供了新的免费升级时通知您。

包装盒内物品:



耳机



USB 电缆



HDMI 电缆



支座



快速入门指南

* 图像仅作参考。*Philips* 保留更改颜色/设计的权利，恕不另行通知。

需要的其它物品...




电脑

您的电脑必须达到以下最低要求:

- Pentium III 800 MHz 或更快的处理器
- 128 MB RAM
- 500 MB 硬盘空间
- 互联网连接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- USB 端口

控件和连接概述

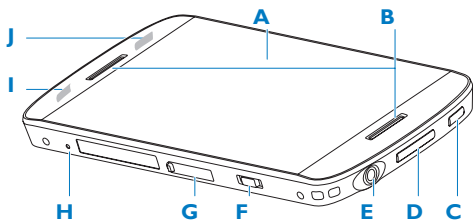

A		触摸显示屏
B		扬声器
C	主页	返回主菜单
D	-VOL +	按下: 增大/减小音量 按住: 快速增大/减小音量
E		耳机插孔
F		滑动并按住: 打开/关闭 SA075
		滑动: 锁定/解锁除 -VOL + 以外的所有按钮
G	MICRO SD	微型 SD 卡插槽
H	RESET	按下: 重置 SA075
I		USB 接口
J	HDMI	HDMI 接口

主菜单概述

菜单	模式	目标
	音乐	播放音乐曲目
	视频	播放视频
	图片	查看图片
	收音机	收听 FM 收音机
	文本阅读器	读取文本文件
	文件夹视图	查看文件夹中的文件
	设置	自定义 SA075 的设置
	正在播放	显示当前播放屏幕

主触摸屏功能概述



- 1 返回主菜单
- 2 上下文选项
- 3 应用程序的主要活动
- 4 特定应用程序功能 / 返回
- 5 内容区域
- 6 上一个 / 下一个

要滚动查看大过屏幕的列表:

- 1 用手指扫过屏幕上的图标列表。
- 2 朝着要滚动的方向扫动。

将 SA075 连接到电脑

- 1 将随附的 USB 电缆的 USB 插头插入电脑的空闲 USB 端口。
- 2 将 USB 电缆的小号 USB 插头插入 SA075 上的小号 USB 插孔。
- 3 启动电脑。
↳ SA075 将充电。

注意

- 首次使用时，要让 SA075 持续充电达 3 小时。
- 充电过程完成后，充电动画会停止并显示  图标。

连接以安装软件

- 1 将随附的电缆的迷你 USB 插头连接至 SA075。
- 2 将随附的电缆的标准 USB 插头连接至电脑。
↳ 电脑屏幕上将出现一个弹出窗口。
- 3 在弹出窗口中，选择 **Install Philips Device Manager**。
- 4 按照屏幕上的说明完成 **Philips Device Manager (Philips 设备管理器)** 的安装。

如果电脑屏幕上未出现弹出窗口...

- 1 选择**我的电脑** (WindowsXP® / Windows2000®) / **计算机** (WindowsVista®)。
- 2 右键单击 **Philips GoGear SA075**。
- 3 选择 **Install Philips Device Manager**。
- 4 按照屏幕上的说明完成 **Philips Device Manager (Philips 设备管理器)** 的安装。

在 SA075 上找不到该文件？

- 1 确保电脑已连接至互联网。
- 2 选择**我的电脑** (WindowsXP® / Windows2000®) / **计算机** (WindowsVista®)。
- 3 右键单击 **Philips GoGear SA075**。
- 4 选择 **Install Philips Device Manager from the Internet**。
- 5 按照屏幕上的说明从互联网完成 **Philips Device Manager (Philips 设备管理器)** 的安装。

安装软件


SA075 随附有以下软件：

- **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** (帮助您获取 SA075 的固件更新)


重要信息

- 您可以在首次为 SA075 充电时安装该软件。

打开和关闭 SA075

1 滑动并按住  约 4 秒钟可在开/关模式之间切换。


SA075 具有自动待机和关闭功能，从而可节省电池电量。

1 要在播放时锁定按钮，请将滑块移至  位置。

↳ 除音量键之外的所有按钮都将被锁定，且显示屏将显示锁图标。



2 要再次解锁按钮，将滑块移至中央位置即可。

收听音乐

1 在主菜单中，轻击  进入音乐模式。

2 导航子菜单选择音乐。

3 轻击  播放。

- 轻击  暂停播放。
- 轻击  继续播放。
- 要退出并返回主菜单，请轻击 **HOME**。


播放视频

- 1 从主菜单中，轻击 **□** 进入视频模式。
- 2 导航子菜单选择视频。
- 3 轻击 **▶** 播放。
 - 轻击 **||** 暂停播放。
 - 轻击 **⏪** 继续播放。
 - 要返回上一个屏幕，请轻击 **⏮**。
 - 要退出并返回主菜单，请轻击 **HOME**。

在电视上播放视频

以下说明如何在电视上播放播放机中的视频剪辑：

- 1 请遵照“播放视频”一章中的步骤播放视频。
- 2 将随附的 HDMI 连接线的小插头连接到播放机。
- 3 打开电视。
- 4 将随附的 HDMI 连接线的大插头连接到电视的 HDMI 输出插孔。
 - ↳ 电视将播放视频。
 - 轻击 **SA075** 的屏幕查看播放选项并进行导航。
 - 要恢复电视的视频显示，请轻击 **TV**。

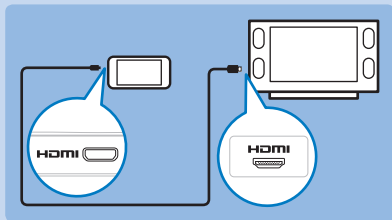

提示

- 如果拔下 HDMI 连接线，那么当您重新插接 HDMI 连接线后，电视将在数秒后恢复视频播放。

播放视频时, 按以下方式导航:

- 1 轻击 **▶▶** 或 **◀◀** 可跳至下一个 / 上一个视频。
- 2 轻击并按住 **▶▶** 或 **◀◀** 可向前 / 向后扫描当前视频。
 - 轻击 **▶** 继续播放。

提示


- 轻击时间栏可快速调至视频中的特定点。

插入 SD 卡

- 1 打开 SA075。
- 2 打开 微型 SD 卡 插槽的防尘盖。
- 3 令触片朝上, 插入 微型 SD 卡:
 - ↳ SA075 将访问 微型 SD 卡 中的内容并显示文件夹和文件。


注

- SA075 支持大至 32GB 的 Micro SD 卡。

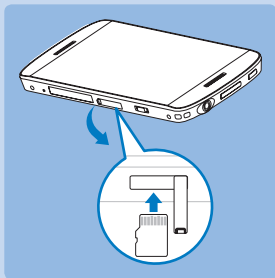






收听 FM 广播

SA075 会自动搜索 FM 电台, 然后以可用的预设编号保存频率信号最强的前 20 个电台。

- 1 从主菜单中, 轻击  进入收音机模式。
 - ↳ SA075 将开始播放上次播放的预设电台。
 - 轻击选择列表中的任一预设编号。
 - 要退出并返回主菜单, 请轻击 **HOME**。

设置

按以下方法自定义 SA075:

- 1 从主菜单中, 轻击  进入设置模式。
- 2 轻击  或  可浏览列表。
 - 轻击  进入子菜单 (如果有)。
- 3 轻击确认选择并转至下一级 (如果有)。
 - 要返回上一个屏幕, 请轻击 。
 - 要退出并返回主菜单, 请轻击 **HOME**。

手动验证/更新固件

- 1 确保电脑已连接至互联网。
- 2 将 SA075 连接到电脑 (相关说明, 请参阅**将 SA075 连接到电脑**)。
- 3 在电脑上, 单击**开始 > 程序 > Philips Digital Audio Player > SA075 Device Manager**以启动**Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)**。
- 4 单击 **Update (更新)**。
 - ↳ **Philips GoGear SA075 Device Manager (Philips GoGear SA075 设备管理器)** 将从互联网检查更新并安装新的固件 (如果有)。
- 5 显示屏显示 **Update completed (更新完成)** 时, 单击 **OK (确定)**。
- 6 断开 SA075 与电脑的连接。
 - ↳ SA075 的显示屏将显示 **Updating firmware (正在更新固件)**。
 - ↳ 固件更新完毕后, SA075 将重新启动并可继续使用。

需要帮助?

用户手册

请参阅本播放机上的用户手册。

在线

访问 www.philips.com/welcome

旧产品和集成电池的处理

我们所有的产品都是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。



产品上的叉线有轮垃圾箱符号说明该产品符合欧洲指令 **2002/96/EC**。此符号还可与化学符号一起使用，说明该产品符合该化学制品的环境指令。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请熟悉当地的环保回收规章制度，或询问您的经销商。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在负面影响。



该产品含有符合欧洲指令 **2006/66/EC** 的内置充电电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。

为保护该产品的功能和安全性，请始终将该产品带到官方指定的回收中心或服务中心，该处的专业人员可以取出/更换电池，如用户手册中所示。

请熟悉当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。



Be responsible
Respect copyrights

规格如有更改，恕不另行通知。

所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的财产

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有权利。

www.philips.com



中国印制

SA075_97_QSG_V1.0

wk9471