

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO


陶瓷底板蒸氣電熨斗 使用說明書

AS-J7102SL

User Manual

各部名稱

- ① 底板
- ② 注水口
- ③ 調溫旋鈕
- ④ 可視水箱
- ⑤ 水位標示
- ⑥ 加熱指示燈
- ⑦ 噴水按鈕
- ⑧ 強蒸氣按鈕
- ⑨ 可調蒸氣鈕
- ⑩ 水位視窗

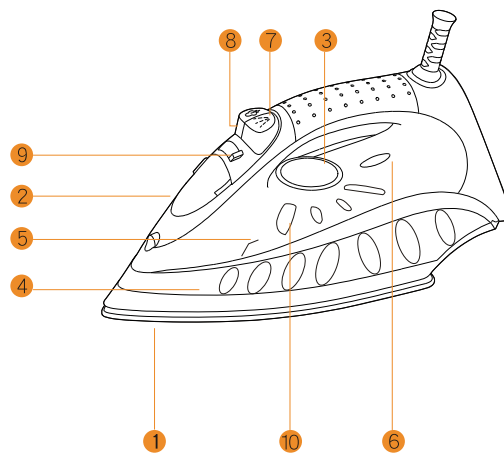

有下列情況時，電熨斗應立即停止使用並送檢：

1. 熨斗曾經被跌落過。
 2. 熨斗外觀有明顯的損壞跡象。
 3. 正常操作中熨斗有漏水的情況。
- 若是機體的電線或插頭受到損壞，請立刻停止使用。
 - 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔離插座，並通知經銷商。
 - 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以免危險。


6

Simple good life, Sampo

使用方法

四、蒸氣調整

1. 蒸氣調整鈕上(圖A位置)為蒸氣關閉，此時熨燙過程中不會產生蒸氣。
2. 將蒸氣調整鈕調整至(圖B位置)為第一段蒸氣開關，此時熨燙過程中會產生少量的蒸氣。
3. 將蒸氣調整鈕調整至(圖C位置)為第二段蒸氣開關，此時熨燙過程中會產生大量的蒸氣。

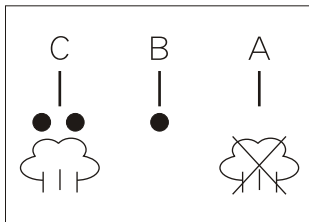

溫度設定	較好的燙衣方式	衣服成分
●	乾燙衣物背面和墊布在衣上熨燙，切勿直接向衣物噴水，以免出現斑點	纖維
●●	乾燙衣物背面、燙衣領、衣袖、口袋時，可輕輕地熨燙衣物正面	尼龍
●●●	切勿乾燙	人造絲
●●●●	宜採用蒸氣熨燙，可根據衣物的厚薄和皺折進行噴霧	羊毛
●●●●●	對深色衣物應熨燙背面，以免出現“反光”現象	棉
●●●●●●		麻

3

Simple good life, Sampo

一、加水

1. 加水前請先將電源線拔離插座。
2. 將熨斗豎立，以注水杯由注水口將清水緩緩注入水箱。(注意加水請勿超過水箱滿水線)。
3. 電熨斗在水平或豎立時都可透過透明水箱觀察水位，如水位過低時請依上述步驟再將水箱注滿。

二、乾燙

1. 開始熨燙前請先將待熨燙衣物依據衣物上標籤的標示進行分類。因熨斗加熱速度比冷卻速度快，故應先熨燙溫度較低的衣物(如人造纖維、絲綢等)依次再熨燙溫度較高的衣物(如羊毛、棉、麻等)。
2. 將調溫旋鈕轉至最低位置。
3. 將電源線插入家用電源插座(請特別注意為110V 60HZ，本產品使用插頭為新式帶接地插頭(二扁一圓)，若府上插座仍為舊式插座請另購符合CNS 標準的轉換插頭)。
4. 旋轉調溫旋鈕至所需熨燙衣物刻度，此時加熱指示燈亮起，待加熱指示燈熄滅時表示溫度已達所設定溫度即可進行熨燙。

三、蒸氣熨燙

1. 下列情況下請勿按壓蒸氣按鈕
 - a. 加水時。
 - b. 人造纖維、絲、綢、人造絲等衣物熨燙時(若使用蒸氣熨燙會破壞這些衣物的表面，故熨燙這些衣物時僅可使用乾燙)。
2. 依前述乾燙方式使用，將調溫旋鈕轉至毛、棉、麻等衣物範圍，此時加熱指示燈亮起，待加熱指示燈熄滅時表示溫度已達所設定溫度即可進行熨燙，熨燙中途按壓蒸氣按鈕可釋放出蒸氣(熨燙途中當加熱指示燈亮起時，請勿按壓蒸氣按鈕，以免溫度不夠清水由底板漏出)。

2

Simple good life, Sampo

注意事項

電熨斗不可由下述使用者(包括兒童)單獨使用：

身體上、感官上或精神上有缺陷者，或缺乏經驗和知識者。除非他們得到了在對其安全負責的人關於該項產品使用的監督或指導。兒童應當受到監督以確保其不會玩耍本器具。

本熨斗裝有自動斷電控制，當熨斗平放時，15秒無晃動；直立擺放8分鐘後，將會自動斷電，斷電後若需使用搖晃熨斗就能恢復供電。

本產品出廠前均經過嚴格測試；機內若有水珠殘留，為檢驗後之正常現象，請安心使用。

1. 本產品設計為家用電器，請勿作營業使用。
2. 熨斗使用時會產生高溫，請勿以手觸摸熨斗以免燙傷。使用中請勿離開，若需離開請務必將電源線拔離插座。
3. 電熱產品絕不可讓兒童單獨使用，以免發生危險。
4. 使用時請盡量遠離易燃物品(如窗簾)以免發生危險。
5. 電源線損壞時，不可自行更換，必需由製造廠或其服務場所或具同類資格之專業人員更換，以免發生危險。
6. 產品使用中若有異常情況，請即停止使用並送回原購買處所交回原廠檢修。
7. 請使用獨立電源插座。若確需使用延長插座請選擇符合CNS標準功率並大於15A的產品。
8. 操作中電熨斗必須在一個平穩的表面上使用和放置。
9. 當電熨斗放置在一個檯面上時，應確保這個放置的檯面是穩定且牢固的。
10. 水箱 滿水位時，勿大力搖晃熨斗，避免水箱內水溢出。

7

Simple good life, Sampo

1. 為保持蒸氣孔暢通，加水時最好使用過濾過無雜質之清水或蒸餾水，以免水垢堵塞蒸氣孔。
2. 每次使用完畢後，請將熨斗中餘水倒出，以延長產品使用壽命。
3. 清洗產品時請先確認熨斗已完全冷卻，以軟質乾布擦拭機體。表面若有頑垢，可以軟質乾布沾少許中性清潔劑擦拭。
4. 清洗時絕不可將熨斗浸入水中，以免發生危險。

- 不會產生蒸氣-
 - 將溫度旋鈕定在蒸氣區並檢查水箱內是否有水。
- 底板滴水-
 - 檢查溫度旋鈕是否在蒸氣區內。
- 蒸氣少-
 - 檢查蒸氣出口是否被污垢阻塞及溫度旋鈕是否在蒸氣區。

目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用方法
- 3 使用方法
- 4 清潔保養
- 5 故障排除
- 6 緊急處理方式
- 7 注意事項

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請送修前請對照故障排除方法，先檢查清楚。

送修前，請先連絡客服專線(03)496-4779將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助除理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口商:唯禾股份有限公司

總經銷:唯禾股份有限公司

售後服務專線:(03)496-4779