

## 檢視電話簿

- 1 按 。
- 2 選擇聯絡人並檢視可用資訊。

## 從電話簿撥打

- 1 按 進入電話簿。
- 2 從電話簿清單中選擇一位聯絡人。
- 3 按 撥打電話。

## 聽取答錄機錄製的留言 (僅限 CD365)

- 在待機模式中，按 開啟/關閉答錄機。
- 開始/停止播放：按 。
- 調整音量：按 。
- 向後跳：
- 留言播放時，按 可從頭開始播放訊息。
- 在目前留言的第一秒時，按 可播放上一則留言。
- 向前跳：按 可跳至下一通留言。
- 刪除目前留言：按 。

### 注意

- 如需更多資訊，請參閱使用者手冊中的「電話答錄機」章節。

## 故障排除

### 無撥號音

- 請檢查電話接線。
- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。

### 訊號圖示閃爍。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 若話機顯示 **[UNREGISTERED]**，請為話機註冊。

### 沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。
- 如需更多資訊，請參閱使用者手冊。

## 歡迎使用飛利浦產品

請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品

## 需要協助？

### 使用者手冊

請參閱電話隨附的使用者手冊。

### 線上說明

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。  
未經版權所有者書面同意，禁止複製本手冊全部或部份內容。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別擁有者之資產。



請在下列網址註冊產品並取得支援：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD360  
CD365



## 快速入門指南

- 1 連接
- 2 安裝
- 3 享受



CE 0168

中國印製


CD360-365\_96\_ZHT\_QSG\_V3.0

PHILIPS

# 包裝盒內容




手機

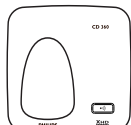

機座含托架 (CD360 或



CD365)



電話線\*



電源供應器



使用者手冊



保固



快速入門指南

## 注意



- 在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話線插孔。
- 多話機套組會隨附額外的話機以及含電源供應器的充電器。

## 警告

- 請僅使用隨附的電池和轉接頭。

# 1 連接



## 連接機座

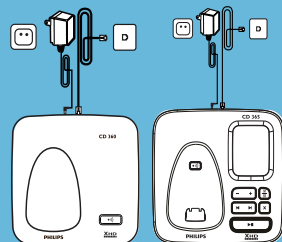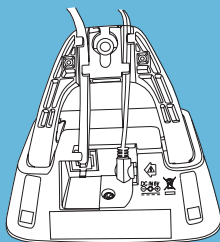

- 1 將電源插座的輸出插頭連接機座的底部。
- 2 將電源線連接標準電源插座。
- 3 將電話線連接機座底部的電話線插孔與牆上的電話線插孔。

# 2 安裝

## 安裝話機

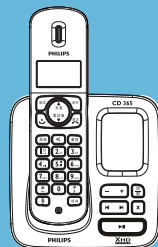

- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 將話機置於機座上充電。

**備註：**第一次使用前，請先將電池充電 24 小時。

如需有關電池圖示狀態的更多資訊，請參閱使用者手冊。

# 3 享受

## 撥打電話

- 1 按 撥打電話號碼；或
- 2 撥打電話號碼，然後按 撥出來電。

## 接聽電話

當電話響起時，按 或 可接聽來電。

## 結束通話

請按 退出。

## 調整聽筒音量

通話中可按 來電 或 電話簿 調整音量。

## 設定話機鈴聲

- 1 按 菜單。
- 2 選擇 **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING TONES]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 3 選擇一種來電鈴聲，然後按 **[OK]** 確認。  
↳ 設定已儲存。

## 新增記錄

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK] > [NEW ENTRY]**，再按 **[OK]** 確認。
- 3 輸入姓名，再按 **[OK]** 確認。
- 4 輸入號碼，再按 **[OK]** 確認。