



合格证	
Certificate of Quality	
检验员:	

海尔集团
青岛海尔股份有限公司

地址: 青岛经济技术开发区海尔工业园
电话: 4006 999 999
传真: 0532-87637553
邮编: 266555



0060512033E

版 次: 2006年第5版
专用号: 0060512033
VC532236

彩晶王

海尔家用 电冰箱

使用说明书



BCD-258WNN
BCD-258WBCS L
BCD-258WBCS H
BCD-258WBCS C
BCD-258WBCS J

BCD-278WNN
BCD-278WBCS L
BCD-278WBCS H
BCD-278WBCS C
BCD-278WBCS J

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存, 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

目录

使用之前

产品特点	1
各部分构件名称	2
安全注意事项	3~5
放置环境	6
使用准备	7
开始使用	8
功能介绍	9~16

冷藏室的使用指导

关于冷藏室	17
冷藏食品注意事项	18
巧用冷藏室	19

冷冻室的使用指导

关于变温室	20
关于冷冻室	21
冷冻食品注意事项	22

除霜·清洁·停用

除霜	23
清洁	24
停用	25~26

疑问解答·售后服务

疑问解答	27~28
售后服务	29~30


技术数据·线路图·装箱单

技术数据	31
线路图·装箱单	32

- 本产品适合在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制。
- 使用前请仔细阅读本说明书。
- 请注意保存。
- 冰箱外观、颜色或画门图案见实物。

线路图 · 装箱单

线路图

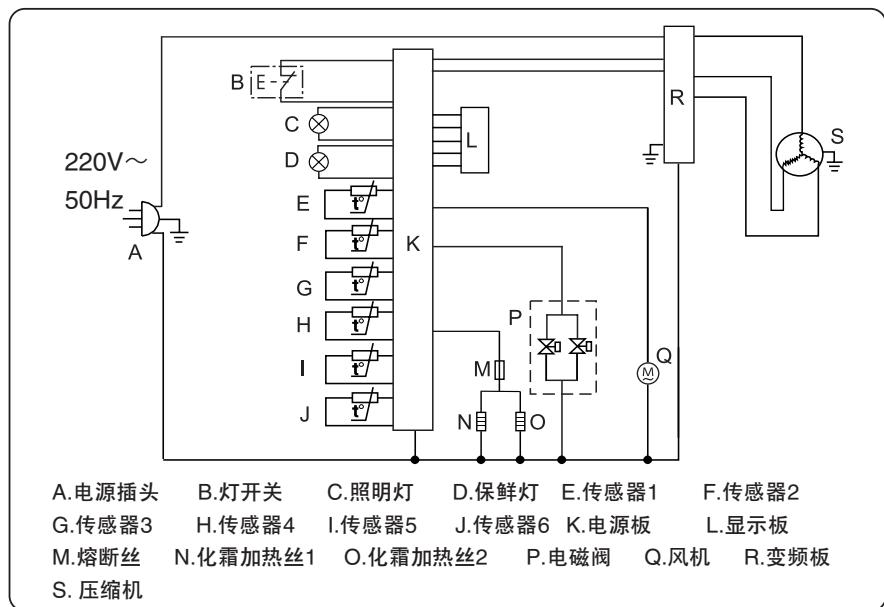

装箱单

产品型号	数量	名称	使用说明书	保修证	搁物架	左半果菜盒	右半果菜盒	制冰盒总成	接冰盒	蛋盒	透孔销	刮霜板	冷冻抽屉	半抽屉	变温抽屉	中瓶座	中瓶座	小瓶座	大瓶座	酒座	<○保鲜块
BCD-258WNN	1			1	3	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	
BCD-258WBCS L	1																				
BCD-258WBCS H	1																				
BCD-258WBCS C	1																				
BCD-258WBCS J	1																				
BCD-278WNN	1			1	4	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	3	1	1	
BCD-278WBCS L	1																				
BCD-278WBCS H	1																				
BCD-278WBCS C	1																				
BCD-278WBCS J	1																				

(注：本公司注重科技更新，参数更改后，恕不另行通知)

产品特点

①全频技术

集变频、降噪、节能、速冻等技术于一身，且互相促进，性能更加优越。冰箱根据箱内温度与设定温度的比较，自动调节变频压缩机的工作效率，使冰箱一直处于最优状态。

②全温区

全温区供您选择使用，可满足各种存放需求。

③变温室全温区保鲜

独创变温室（10℃～-18℃保鲜温区），可以设置0℃保鲜，可以设置冷藏储物，可以设置-7℃软冷冻即时切，还可以设置在-18℃冷冻，使用方便。

④人工智慧，自动调温

在人工智慧状态下，本系列冰箱能够随环境温度变化自动调节温度档位，无需人为调节，便能达到最佳制冷效果。

⑤超温报警

具有超温报警功能，便于及时掌握冰箱异常状态。

⑥假日功能

在您外出度假时，冰箱以低能耗运行，确保冷藏室无异味，同时保证变温室和冷冻室食品的正常储存。

⑦LCD显示

采用LCD动态显示冰箱的运行情况。

⑧维C保鲜

维C保鲜技术的应用，可有效延长水果蔬菜的保鲜时间，有效去除冰箱异味，杀死有害细菌。


⑨速冻007功能

变温室也可调节为速冻007状态，进入此功能时，变温室温度迅速降到-30℃，之后恢复到原设置温度，从而有效锁住营养，生活更方便。

⑩光波保鲜

利用对蔬菜保鲜有益的光波技术，有效延长蔬菜的保鲜时间。

各部分构件名称

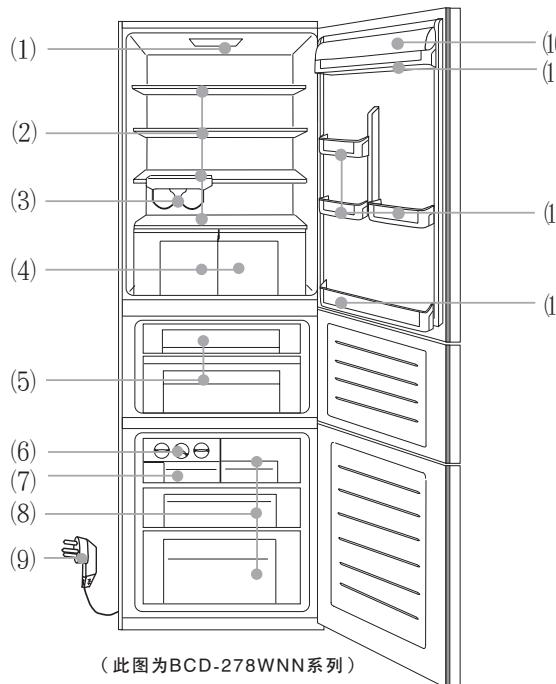

- (1)LED灯
- (2)搁物架
- (3)酒座架
- (4)左、右半果菜盒
- (5)变温室抽屉
- (6)制冰盒
- (7)接冰盒
- (8)冷冻室抽屉
- (9)电源插头
- (10)中瓶座罩
- (11)中瓶座
- (12)小瓶座
- (13)大瓶座

该系列冰箱执行国家标准：

GB4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》

GB4706.13 《家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求》

GB/T8059.2 《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

GB/T 8059.4 《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

GB4343 《家用和类似用途电动、电热器具，电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》

GB17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品质量优，性能佳。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。

海尔—真诚到永远！

由于产品的改进，您所购买的海尔冰箱可能与说明书中介绍不完全一致，谨此致歉。

技术数据

技术数据

内容 型号	气候类型	星级 标志	防触电保护 类别	总有效容积 (L)	变温室有效 容积(L)	冷冻室有效 容积(L)
BCD-258WNN	SN.N.ST	****	I类	258	40	70
BCD-258WBCS L						
BCD-258WBCS H						
BCD-258WBCS C						
BCD-258WBCS J						
BCD-278WNN	SN.N.ST	****	I类	278	40	70
BCD-278WBCS L						
BCD-278WBCS H						
BCD-278WBCS C						
BCD-278WBCS J						

注：根据国标规定，气候类型为SN.N.ST时，冰箱使用环境温度为10~38℃。

冰箱容积是根据国家标准，将变温室和冷冻室抽屉取出的条件下测得的。

内容 型号	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	输入总功率 (W)	化霜输入 功率(W)	额定耗电量 (kW·h/24h)	能效等级
BCD-258WNN	220	50	120	110	0.68	1级
BCD-258WBCS L						
BCD-258WBCS H						
BCD-258WBCS C						
BCD-258WBCS J						
BCD-278WNN	220	50	120	110	0.69	1级
BCD-278WBCS L						
BCD-278WBCS H						
BCD-278WBCS C						
BCD-278WBCS J						

内容 型号	噪声(声功率级) dB(A)	冷冻能力 (kg/24h)	制冷剂	重量 (kg)	电源软缆 连接方式	外形尺寸 深×宽×高(mm)
BCD-258WNN	39	18	R600a 52g	80	Y	640×645×1785
BCD-258WBCS L						
BCD-258WBCS H						
BCD-258WBCS C						
BCD-258WBCS J						
BCD-278WNN	39	18	R600a 52g	83	Y	640×645×1885
BCD-278WBCS L						
BCD-278WBCS H						
BCD-278WBCS C						
BCD-278WBCS J						

注：技术数据中标注的“噪音(声功率级)”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱至少运行30min，运行稳定后进行测试(不包括开停机)。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪音，以四点噪音的算术平均值作为该机的噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音与标注值有差异是正常的。

(注：本公司注重科技更新，参数更改后，恕不另行通知)

售后服务

维修之前请确认如下事项

冰箱按键操作无效

- 请检查冰箱是否处于断电状态
- 按键操作是否有误，请按“功能介绍”一节正确操作

冷藏室底部有水或水外溢

冷藏室后壁上的出水孔可能堵塞，请用透孔销疏通（参看前文“除霜”一节）



温度值显示自动变化

- 冷藏温度显示变化：属运行过程的正常现象
- 人工智慧下温度显示变化：环境温度变化时，冰箱自动进行温度调节，为正常现象

冷藏室后壁结露严重

- 温度设定不当，参阅“开始使用”一节
- 门未关严或食品将门顶住未能关上
- 门开启太频繁
- 天气炎热
- 湿度过大



售后服务的保证




1. 保修证：当您需要正常咨询或维修时，请持保修证和购机发票与我公司当地售后服务中心联系，并将保修证妥善保管。
2. 保修期内整机免费保修一年，主要零部件免费保修三年。（自购买日起，以发票日期为准）

安全注意事项

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源

若电压波动范围较大（超过187~242V的范围），有可能造成冰箱不启动，主控板和压缩机烧坏，或压缩机工作声音异常等故障，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。

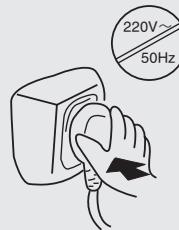


必须使用独立专用插座并进行可靠接地。本系列冰箱的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切断或拆除电源线的第三插脚（接地）。冰箱安装到位后，插头应可触及，以方便插拔。



不要损坏电源线

- 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。
- 不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- 将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。

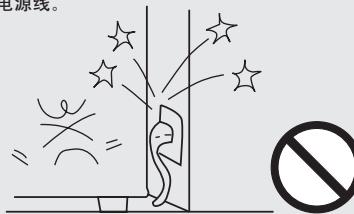

当电源线损坏时

当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。



有煤气等易燃气体泄漏时

- 关闭气体泄漏的阀门。
- 打开门窗。
- 不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。



以下情况请拔下电源插头

- 清洁及维修前，请拔下冰箱的电源插头。
- 更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。



安全注意事项

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，及强腐蚀性的酸、碱等。



本产品为家用电冰箱，按国家标准的规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。



在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。




为保证安全，建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器；也不要在冰箱内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。



不要吊在门子上玩耍，以防门体拉斜或冰箱倾倒造成人身伤害。



不要在冰箱上部放置不稳定的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。

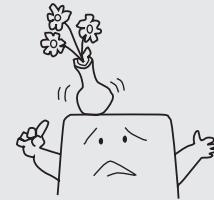

售后服务

如果冰箱工作不正常，请按下述方法检查处理。如还不能改变情况，请及时联系当地售后服务中心。一定要详细提供型号名称、附件明细和冰箱编号等。

维修之前请确认如下事项

冰箱不工作



电源是否接通（插头、电源电压是否过低插座、保险等）

灯不亮



灯泡是否损坏

电源是否接通


箱内温度不够低



门没关严或频繁开启冰箱门、开门时间过长



放置位置是否受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源

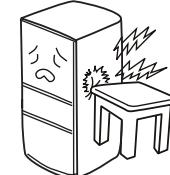


通风不良,是否有东西挡住了冰箱左右两侧板或后背钢板,或者是这些位置太脏

噪音大



地面是否平坦，冰箱放得是否稳固

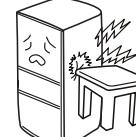

冰箱某一部分是否接触外界物体或墙壁


冰箱内有异味

- 有气味的食品应该严密包住
- 检查有无变坏食品
- 冰箱内部需要清洁




疑问解答

技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高或开门频繁时，实际耗电量高于标注值是正常的。

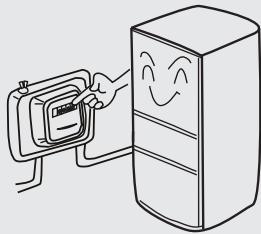


冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“啪啪”的声音。

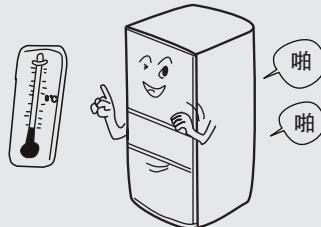


夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长为正常现象。



空气湿度较大时冰箱外部可能出现水珠，用软布擦干即可。

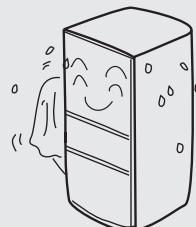

冰箱在开停时，主控板、启动继电器等电气件会由于动作而发出“咔嗒”声。

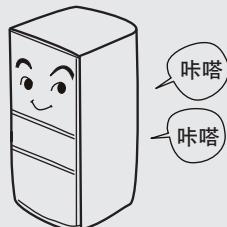


安全注意事项

冰箱开始运行之后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。



不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。

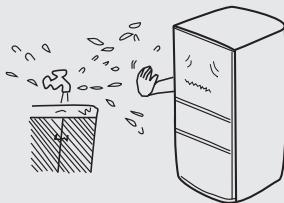

严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。




请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。




冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

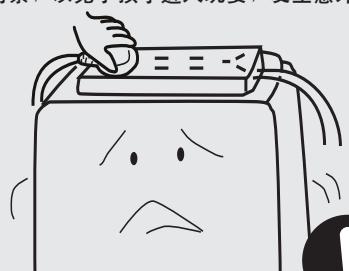

放置环境


冰箱需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果稍有不稳，可调整冰箱前部的黑色可调底脚：按顺时针方向旋转可调底脚，可以提高冰箱高度；按逆时针方向旋转，可以降低冰箱高度。

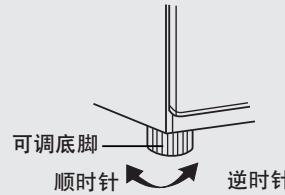


放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。



应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。

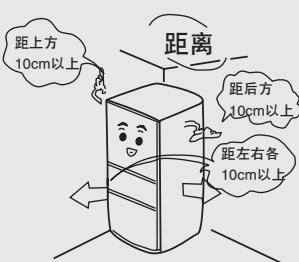

不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净。

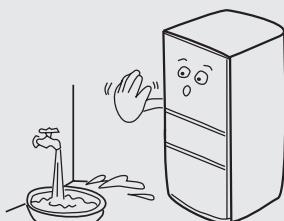

不要放置在太冷(低于5°C)的环境中，也不要放在户外和雨中使用。




疑问解答


冰箱在初次使用或在启动时，由于冰箱的运行状态没有稳定，故冰箱在开始运行时，会发出较大的“嗡嗡”声；运行稳定后，声音就会减小。




冰箱初次使用时，会出现工作时间长，冰箱箱体温度高，压缩机温度高的现象，这是正常现象。

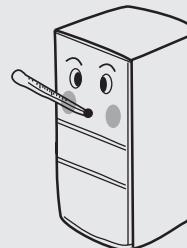


冰箱在工作时，因有风扇在工作，由此而产生的轻微吹风声是正常的。

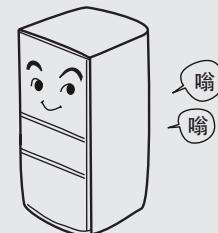

冰箱内制冷剂流动的声音，压缩机工作时发出的声音，以及开、停机时压缩机发出的“嗒嗒”声，这是正常现象。

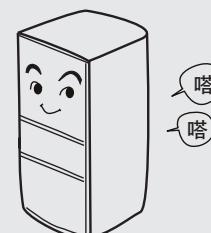


冰箱利用箱体两侧板、前面中梁和后背冷凝器散发热量，温度较高，这是正常现象。

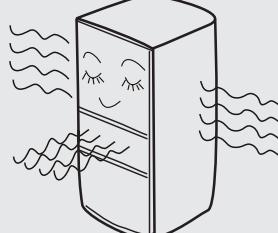

停用



外出度假时

- 若是短期度假，请将易变质的食物取出，且将冷藏室内的食品取出，设定到假日功能状态，确认后将冰箱门完全关好。
- 若您长时间在外度假，需将家中电源切断时，请将食物取出，待霜溶化后，清洁内部，擦干后把冰箱门打开，以免微量食物残渣产生不良气味。

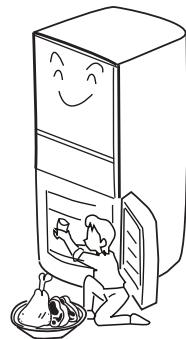

搬运时

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、保湿盒及冷冻室抽屉等活动部件。
- 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运冰箱时，最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角)，以免造成制冷系统故障，影响正常使用。

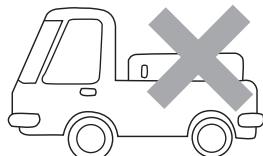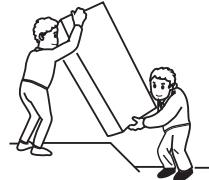

任何时候都不可以将冰箱放倒。

注 意

使用准备

1 拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

2 清点随机附件和资料

箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。

3 将冰箱摆放到合适的位置

(参看前文“放置环境”一节)

4 使用前最好先进行清洁




(详细说明请参阅后文“清洁”一节)

5 静置

冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

6 撕覆膜

冰箱使用前请将U壳上透明覆膜撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。

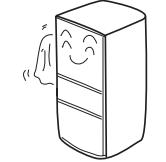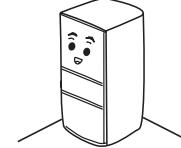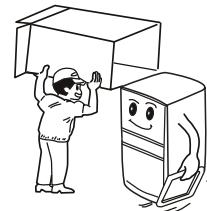

为便于查询，开箱后请将冰箱型号和出厂编号抄写在保质证中。

注 意

开始使用

1

接通电源

刚接通电源时，冰箱自动进入人工智慧状态和光波保鲜状态，人工智慧图标和光波保鲜图标显示，温度显示区分别显示冷藏室、变温室和冷冻室温度，保鲜灯循环点亮；此时由于冰箱内温度较高，冷冻室温度闪烁，处于超温报警状态，待制冷一段时间，温度降下来后会停止闪烁。

2

选择冰箱的工作方式

建议！

在冰箱的适用温度范围内，无论环境温度怎样变化，只要您选择了人工智慧方式，就不需再进行其它任何调节，即能保持最佳制冷效果，使您更加省心、省力。（仅适于冷藏室和冷冻室）


您可根据需要选择以下两种方式之一对冰箱进行设定

- (1)人工智慧方式：如无特殊需求，我们建议您采用人工智慧方式。在非锁定状态，按下人工智慧按键3秒，人工智慧图标出现即可，此时冰箱自动工作（参照后文“功能介绍”中的有关事项）。
- (2)人为调节方式：在非锁定状态，可按动温度调节键进行温度设定（参照后文“功能介绍”中的有关事项）。

3

将食品放入冰箱

经过一段时间后，冷冻室温度停止闪烁，表示冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。

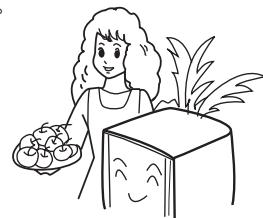

注 意


温度设定改变时，箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

停用

停电时的处理

停电后即使是夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。

- 停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。
- 如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冷藏室内上部。

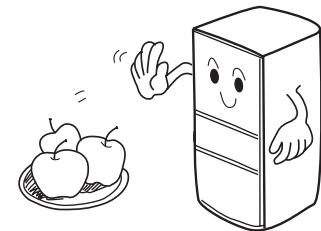

注 意

由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间，应拔下电源插头，切断电源，并照前面所述的方法清洁冰箱。

冰箱停止使用时应敞开箱门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。



注 意

一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。




注 意

拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次插电。

清洁

残留在冰箱内的食物会产生不良的气味，因此必须定期清洁冰箱。

- 为了安全，请在清洁前将电源插头拔掉。

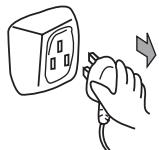

- 使用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来清洁冰箱。



不要使用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉、汽油、香蕉水、丙酮等有机溶剂、热水或酸、碱等来清洁冰箱。

- 冰箱表面沾的水，请用干布擦净。



清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。

清洁“开关”和“照明灯”等电气件的时候，请使用干抹布。

- 要经常清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃，以提高散热效果。



- 门封胶条容易弄脏，请注意经常保持清洁。



功能介绍

(1) 主控屏



A-----冷藏调节按键/(锁定状态下按下3秒)开关冷藏室

B-----变温室温度调节按键 / (锁定状态下按下3秒)

开关变温室

C-----冷冻调节按键/(锁定状态下按下3秒)速冻设置

D-----人工智慧按键/(锁定状态下按下3秒)假日功能设置

C+D---锁定/解锁按键(按下3秒)

E-----冷藏室平均温度显示

F-----变温室平均温度显示

G-----冷冻室温度显示

注：以下所述内容中的A、B、C、D等字母均指上述主控屏对应的字母内容。

(2) 锁定和解除锁定



非锁定状态下，同时按下C和D键，持续3秒钟，L图标出现，进入锁定状态。锁定情况下，同时按下C和D键，持续3秒钟，L图标消失，锁定解除，可进行以下各种设置。

功能介绍

注意！

以下③④⑤⑥⑦⑧各项功能操作均须在解除锁定后(L图标消失)的状态下才能进行。

(3) 人工智慧 (如果您选择人为调节方式, 此项可跳过)

- 在环境温度波动较大时, 人工智能能确保冰箱自行正常工作。
- 冰箱根据环境温度的变化, 自动调节温度设定, 不再需要人为调节。



按下D键持续3秒, J图标出现, 进入人工智能状态。如果您想退出人工智能状态, 在解除锁定状态下按下D键3秒, J图标消失即可。



注意
人工智能状态下, 不能进行冷藏、冷冻温度调节或速冻设置, 但可以进行变温室温度调节。

(4) 冷藏室温度调节 (如果您选择人工智能方式, 此项可跳过)




按一下A键, E图标闪烁, 进入冷藏室温度设定状态, 以后每按一下A键, 温度数值增加1°C, 直到最高设定数值10°C, 再按该键则回到2°C, 如此循环; 若设定后5秒内没有按键操作, 则温度值停止闪烁并确定, E恢复为冷藏室的平均温度。

除霜

冷藏室除霜


冷藏室为自动除霜。后壁的结霜化为水经出水口流出至冰箱背面的蒸发皿内, 压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。

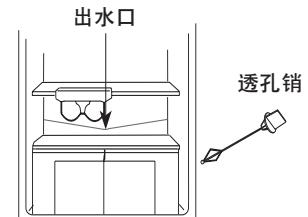

一定要保持保湿盒上方的出水口畅通, 使化霜水通畅地经此处流岀, 若出水口堵塞, 请使用随机附件中的透孔销进行疏通。

冷冻室除霜


- 该室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后, 蒸发器板上会形成一层霜, 如果霜层过厚, 会增大冰箱的耗电量。因此, 当霜层较厚时, 应使用塑料刮霜板进行除霜。
- 如果蒸发器板上已经形成冰层, 必须进行除霜并清洁。
- 除霜时, 请先拔下电源插头, 切断电源, 取出食品, 放在阴凉处, 再将抽屉取出。待除霜结束后再原样放回。为加快除霜过程, 可在蒸发器板上放一碗热水。

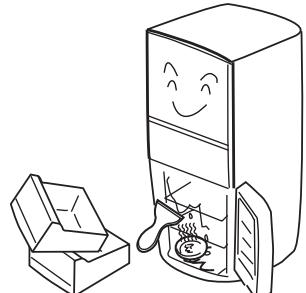

注意
不要使用机械工具或其它方式进行除霜(推荐型号除外), 以免损坏冰箱。

冷冻食品注意事项


热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。

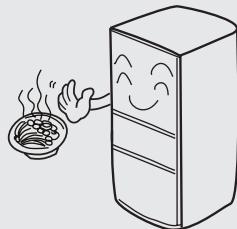


将食品分成适当的小份，这样更容易冻透，可更好地保证其化冻和烹饪时的质量，每份食品不宜超过2.5kg。




冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和质量下降。

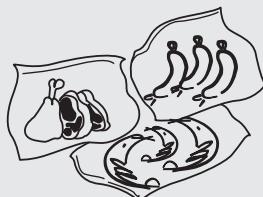

存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。

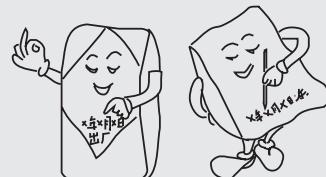

原则上，只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻，已化过冻的食品不能再重新冷冻，除非将其加工成成品菜肴，才可再次冷冻，否则会影响食用质量。

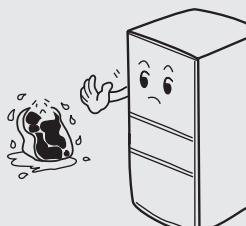

一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。(见“技术数据”内容)



功能介绍

(5) 变温室温度调节



变温室温度可在“ $10^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ ”之间调节。按下B键，F图标闪烁，进入变温室温度设定状态，此时每按一下B键，温度值减少 1°C 直到 -18°C ，再按又回到 10°C ，如此循环。若设定后5秒内没有按键操作，则温度值停止闪烁并确定，F恢复为变温室的平均温度。

(6) 冷冻室温度调节 (如果您选择人工智能方式，此项可跳过)



按一下C键，G图标闪烁，进入冷冻室温度设置状态，以后每按一下C键，温度数值减少 1°C ，直到 -26°C ，再按该键则回到 -16°C ，如此循环；若设定后5秒内没有按键操作，则温度值停止闪烁并确定，G恢复为冷冻室的平均温度。


(7) 速冻007功能

功能介绍



在非锁定状态下，持续按下B键3秒，K图标显示，变温室进入速冻007状态。如要人为退出该状态，则在非锁定状态下，按下B键3秒，K图标消失；如不人为退出，则压缩机持续工作，直到变温室达到-30℃后，冰箱自动退出该状态。变温室若不高于-30℃，不能进入速冻007功能。

(8) 光波保鲜

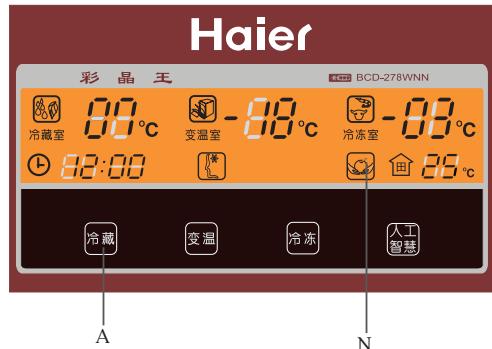

按下A键持续3秒，N图标出现，进入光波保鲜状态，保鲜LED灯点亮1小时，熄灭1小时，依次循环(N图标一直显示)。如果您想退出光波保鲜状态，在解除锁定状态下按下A键3秒，N图标消失即可。

(9) 速冻设定 (人工智慧状态下，不能进行速冻设定)


●速冻功能是为了保持冷冻食品的营养价值而设计的，它将食品在最短的时间内冻透。

关于冷冻室

冷冻室用于长时间存放食品

冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

各种食品推荐的保鲜期、保质期如下：

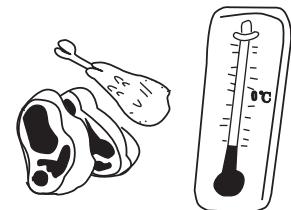

食品种类	保鲜期（月）	保质期（月）
鸡肉、牛肉、羊肉、虾类	4	9
水饺、冻包、肉排、雪糕	4	6
蛋糕、面包、肉片、奶酪	2	6
蟹类、海鲜、肠、冰淇淋	1	3


详细说明请参考食品生产厂家包装上的说明或专业冷冻手册，具体的储存时间取决于食品的质量、冷冻之前的预处理以及每个家庭对食品质量的不同要求。

速冻

在往冷冻室放入较多新鲜食品前，可使用速冻功能（参看前文相关内容）；放入质量小于1kg的或已冻好的食品时不必设定速冻。

制作冰块

- 往制冰盒内倒入四分之三容积的水，放在冷冻室内冷冻。
- 从冰箱里取冰块时，用手依次转动旋钮，冰块会自动落入接冰盒中。
- 从接冰盒中便可直接取出冰块。

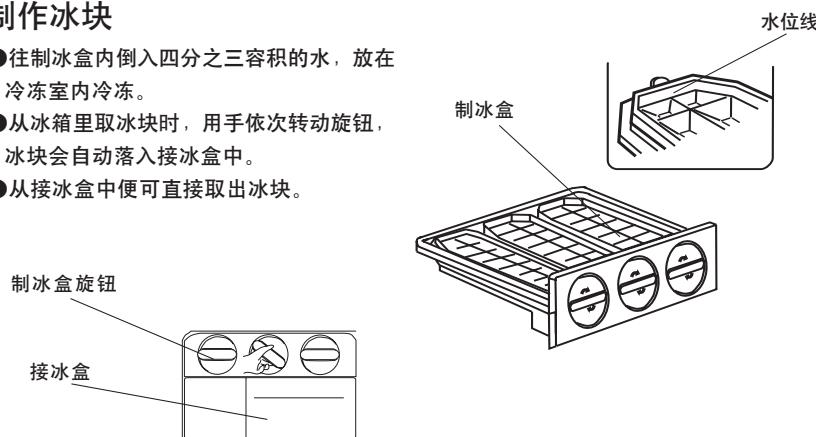

关于变温室

本冰箱特设变温室，温度可以在10℃~ -18℃之间调节。

0℃条件下可以延长蔬菜、水果的保鲜期；也利于存放短期内准备食用的生鱼片等生鲜食品。

当温度设置在0℃~10℃之间时，可作为冷藏室使用。

当温度设置在-3℃~ -7℃时，具有以下优点：

- 零解冻时间：食用前无需人工或微波解冻，降低用电量，方便生活；
- 锁住营养保新鲜：没有通常解冻后的残留血水，防止营养成份流失；
- 切取容易：可以切薄片，可以细切，切后容易保持形状而不碎；对于肉沫，可直接用勺子取用；
- 重叠冻结的可简单地分开，冻结后仍为一体，任意取出食用部分即可；
- 保鲜时间长，一般情况下，在-7℃下保鲜时间为14天，鱼虾类为7天；在-5℃情况下，肉类为10天，鱼虾类为5天；在-3℃情况下，肉类为7天，鱼虾类为3天。
- 适合存放的食品：新鲜鱼类、肉类、咖喱、肉沫、新鲜水果做的果子露等。
- 不适合存放的食品：不适合于放置冰淇淋等，该类食品应放于低于-16℃。

-7℃贮存在家庭中的妙用

- 食物油煎前短期放入，油煎后更脆。
- 凉菜放入一段时间后食用，味道更独特。
- 生鱼片、墨鱼烧烤后放入冷冻后再食用，味道更佳。
- 色拉放入冷却后再食用，味道更佳。
- 菠菜等蔬菜放入软冷冻后，取出热水轻烫后即可食用。
- 新鲜水果短时间放入软冷冻后可以真正体验到天然的新鲜味道。
- 具有快速冷却的功效从而实现快节奏的生活。


当设置在-18℃时，可以作为冷冻室使用。

变温室抽屉的拆装


●按照图(1)所示的方法可以将变温室抽屉从滑道上取下。

●安装抽屉时：


按照图(2)图(3)所示的顺序将抽屉安装到滑道上
(注意将①②所示位置安装到位)。

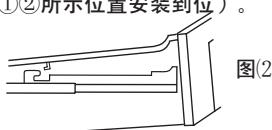

图(2)

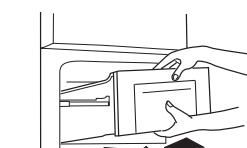

图(1)

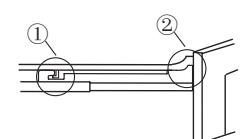

图(3)

 注意
放入变温室的肉、鱼含水量不同，肉、鱼的种类不同及刀的锋利程度不同，会影响切肉、鱼的效果，这时您可以将温度适当往高调整。

功能介绍



锁定状态下（显示L图标），按下C键3秒，I图标显示，进入速冻设置状态。若要在速冻状态下人为退出速冻功能，则在锁定状态下按下C键3秒 I图标消失；若不人为退出，则压缩机累计工作时间达到所设定值时，冰箱自动退出速冻状态。

 **注 意** 速冻状态下，不能进行冷冻温度调节，但可以进行变温室和冷藏室温度调节。

(10) 显示控制功能



操作完成30秒后，背光自动熄灭。在背光熄灭状态下，按任一键即恢复背光。

(11) 冷藏开/关功能



功能介绍


锁定状态下(显示L图标)，按下A键3秒，E图标消失，冷藏室关闭(冷藏关闭的同时默认退出光波保鲜状态)；锁定状态下再按下A键3秒，E图标出现，恢复冷藏制冷(冷藏恢复的同时默认进入光波保鲜状态)。

(12) 变温室开/关功能



锁定状态下(显示L图标)，按下B键3秒，F图标消失，变温室关闭；锁定状态下再按下B键3秒，F图标出现，恢复变温室制冷。


(13) 时间设置

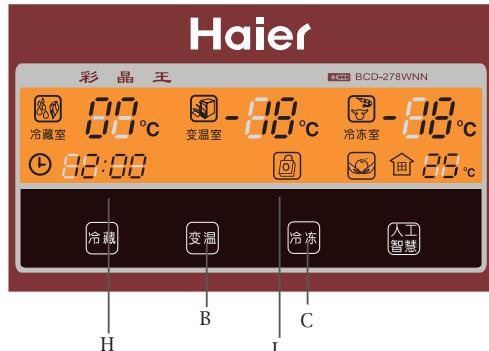


锁定状态下(显示L图标)，同时按下B键和C键，时间图标H闪烁，进入时间设置状态，按B键调整小时（每按一下，数字增加1，直到23，再按回到00，如此循环）；按C键调整分钟（每按一下，数字增加1，直到59，再按回到00，如此循环）。设定后5秒内没有按键操作，则时间数值停止闪烁。时钟设置目的在于：当您按正常时间设置后，到夜间您需要休息的时间，冰箱会根据情况自动调节压缩机以低速运转，降低工作时发出的声音，为您创造安静的环境。

巧用冷藏室

萝卜类应切掉叶子，防止营养被叶子吸收。

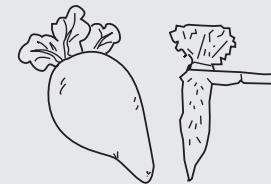

蛋类采用站立方式放在蛋盒中储存，可以延长储存期。

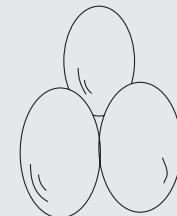


将冷冻食品放在冷藏室化冻，这样可以利用冷冻食品的低温来冷藏食品，达到节能的效果。



有些食品如：洋葱、大蒜、生姜、菱角、根茎类等，常温下可以长时间保存，不需要放入冰箱内冷藏。




茭瓜、甜瓜、木瓜、香蕉、菠萝，在冷藏状态下会促进其新陈代谢，不宜冷藏，但如果是未熟的水果，可在冷藏室保存一定时间，促其成熟。

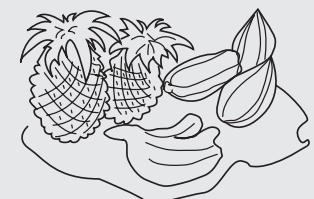

冷藏食品注意事项

热食品放入冰箱之前，先冷却至室温。

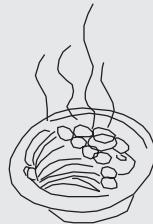

食品经清洁并擦干水珠后，再放入冰箱内贮藏。




食品在放入冰箱之前最好密封起来
这样不但能防止水份蒸发，保持水果、蔬菜的新鲜，而且也能防止食品之间互相串味。




食品要分类整理冷藏
根据食品种类分开存放，每天吃的东西放在搁物架的前面，这样可避免不必要的长时间开门，也不会因忘记而发生食品过期的现象。



冰箱内的食品不要放得过满
存放食品，应相互隔开，留有冷气流通的通道，从而达到更好的冷藏效果。

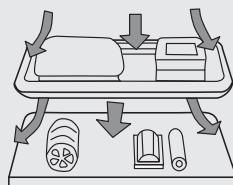


存放食品不应太靠近内壁
含水份较多的食物勿靠近搁物架内壁存放，避免被冻结在内壁上，所以放食品时请注意稍离开内壁一些距离。

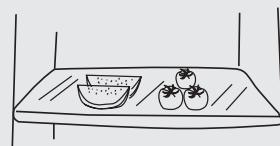

功能介绍

(14) 假日功能

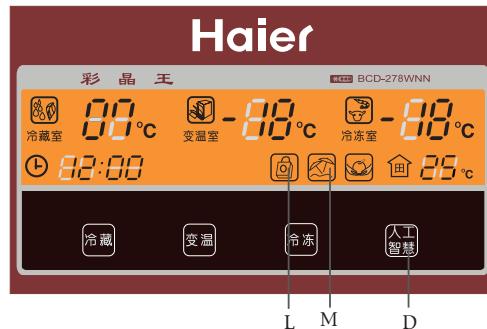


锁定状态下（显示L图标），按下D键3秒，M图标显示，进入假日功能，冰箱按设定运行，冷藏室、变温室和冷冻室温度会渐变到17℃、-7℃和-18℃；锁定状态下再按下D键3秒，M图标消失，退出假日功能。



在人工智慧或速冻状态下，不能进入假日功能。

(15) 超温报警

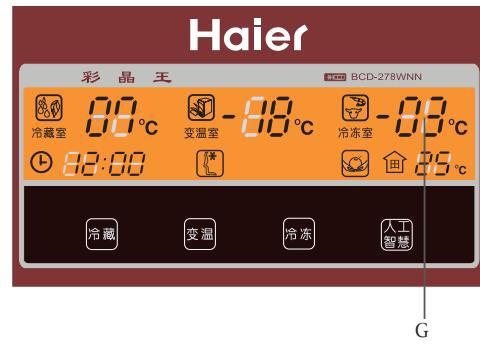

本冰箱设有超温报警功能。如果冰箱在正常使用过程中G图标闪烁，表示箱内温度过高，应检查冰箱门是否关严，或是否放入大量的较热食品，经过一段时间后，G图标会自动停止闪烁。如果G图标长时间不能自动停止闪烁，请联系售后维修部门。

功能介绍

(16)


断电记忆

断电的瞬间工作状态被锁定，来电后仍按断电前的设定工作。

注意：时钟无断电记忆功能，来电后需重新设置时钟。

(17)

故障显示

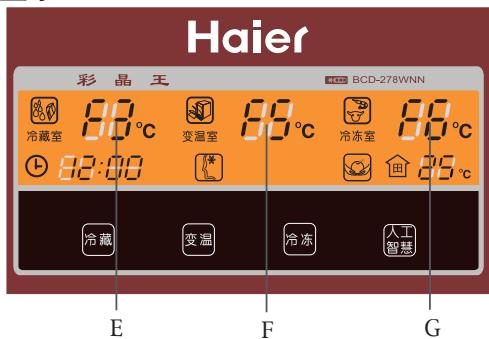

本产品设有故障报警功能，当冰箱传感器出现故障时，温度显示E、F或G会根据不同的故障原因显示F1、F2、F3、F4、F5或F6，此时冰箱仍然能够制冷，但应尽快联系售后维修部门进行维修，以实现冰箱的优化控制。

关于冷藏室

短期贮藏或随时要吃的食品请放在冷藏室：


虽然通过调节温度设置，可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在2℃~10℃间，但无法使食品长期保鲜，所以冷藏室只能作为短时间的贮藏室使用。



各种食品建议存贮的区间

由于冰箱内的冷气循环，使得冰箱内各区域的温度存在差异，⑦区为冷藏室最冷区域，因此不同种类食物应放在不同的区域。

- ① 鸡蛋、黄油、奶酪等
- ② 罐头、调味品等
- ③ 饮料及各种瓶装食品
- ④ 腌渍食品、罐头等
- ⑤ 面食、罐头及牛奶、豆腐等
- ⑥ 各种瓶装酒类等
- ⑦ 熟肉食和香肠等
- ⑧ 水果、蔬菜、色拉等

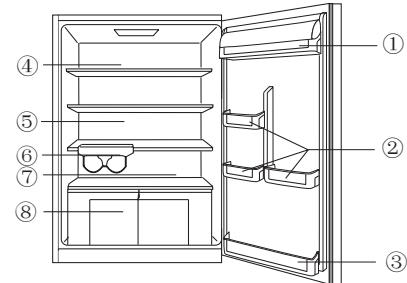

照明灯及其更换

照明灯参数为：5Vdc, 1W

照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。