
magicolor[®] 4650EN/4650DN

用户指南

A00F-9561-01N

1800853-018B

感谢

感谢您购买 magicolor 4650EN/4650DN 打印机。您的选择非常正确。

magicolor 4650EN/4650DN 经过特别设计，可在 Windows、Macintosh 和 Linux 环境下发挥最佳性能。

商标

KONICA MINOLTA 和 KONICA MINOLTA 徽标是 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 的商标或注册商标。

magicolor 和 PageScope 是 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 的商标或注册商标

所有其它商标和注册商标归其各自所有者所有。

版权通告

版权所有 © 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. 保留所有权利。未经 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 书面许可，不得复制本文档的全部或部分，也不得将其转换为任何其它媒体或语言。

通告

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 保留随时修改本指南及指南中所述设备的权利，恕不另行通知。KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 已竭力确保本指南中无错误或疏漏之处。但是，KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 并不作任何性质的保证，包括但不限于对任何与本指南相关的特殊目的的适销性和适用性的暗示性保证。KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 不对本指南中所包含的错误或因拥有本指南或使用本指南进行设备操作、或按此操作时因设备性能所造成偶发、特别或随发的损害承担责任或义务。

软件许可协议

本软件包由 Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) 提供的如下资料组成：打印软件；采用特殊格式和加密形式并经数字编码的机读式轮廓数据（以下简称“字体程序”）；在计算机系统上运行并与打印软件配合使用的其它应用程序（以下简称“主机软件”）以及相关的说明文件（以下简称“文档”）。我们将用术语“软件”指代“打印软件”、“字体程序”和/或“主机软件”，同时涵盖软件的任何升级版、修订版、添加内容及副本。

本“软件”将依据本协议条款授予您使用。

KMBT 授予您使用本“软件”和“文档”的非专有从属许可权，条件是您必须同意以下条款：

1. 您仅能出于自身的内部业务目的，使用“打印软件”及随附的“字体程序”进行图像处理并向已获许可的输出设备输出。
2. 除上述第 1 款（“打印软件”）所规定的“字体程序”许可之外，您还可以出于自身的内部业务目的，使用 Roman 字体程序在显示器上重新显示字母、数字、字符和符号的粗细效果、各种风格和变形效果（“字样”）。
3. 您可以备份“主机软件”，但不得在任何计算机上安装或使用该备份。不受前述限制，如果仅在运行本“打印软件”的一个或多个打印系统上使用“主机软件”，则可在任意数量的计算机上安装该软件。
4. 您可根据本协议将被许可人对软件及文档的权利转让给接受方（“接受方”），但您必须同时将软件与文档的所有副本都转让给该接受方，而且接受方同意遵守本协议的所有条款及条件。
5. 您同意不对本“软件”和“文档”进行任何修改、改写或翻译。
6. 您同意不对本“软件”进行任何更改、反汇编、解密、反向工程或反编译。
7. 本“软件”、“文档”及其全部复制品的产权和所有权均归 KMBT 及其授权方所有。
8. 商标应按照公认的商标惯例使用，其中包括商标所有人的名称识别。商标只能用于识别由本“软件”产生的打印输出，且这样使用商标并不表示会赋予您该商标的任何所有权。
9. 除上述永久转让全部“软件”和“文档”的情形之外，您不得租赁、出租、转授权、借出或转让软件被许可人不使用的任何版本、副本或在任何未使用媒体上存储的“软件”。
10. 在任何情况下，对于任何连带发生、偶发、间接、惩戒或特殊的损失（包括任何利润损失或储蓄损失）或任何第三方索赔，KMBT 及其授权方概不承担任何责任，即使 KMBT 已被告知可能会出现这种损失。KMBT 及其授权方不会以任何明示或暗示的方式对本软件的其他事项作出保证，这些事项包括但不限于适销性、特定用途适用性、产权和不侵犯第三方的权利。某些国家或司法管辖区不允许对偶发、连带产生或其他的特殊损失加以排除或加以限制，因此上述限制条款可能并不适用于您。
11. 美国政府最终用户须知：本软件是一种“commercial item（商品）”（该术语在 48 C.F.R.2.101 中定义），包含“commercial computer software（商业计算机软件）”和“commercial computer software documentation（商业计算机软件文档）”（该术语在 48 C.F.R. 12.212 中定义）。按照 48 C.F.R. 12.212 和 48 C.F.R. 227.7202-1 ~ 4 的规定，所有美国政府最终用户在获得本“软件”时所取得的权利仅限于本协议的规定。
12. 您同意不将本“软件”出口到受任何适用法律法规出口管制的国家或地区。

关于 Adobe 颜色配置文件

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

颜色配置文件许可协议

用户注意事项：请仔细阅读本协议。使用本软件的全部或部分即表明您接受本协议中的所有条款和条件。您必须同意本协议中的条款，才能使用本软件产品。

- 定义** 本协议中，Adobe 系指 Adobe Systems Incorporated，是位于 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 的特拉华公司；“软件”系指与本协议一起提供的软件及相关材料。
- 许可** Adobe 在此授予您使用、复制和公开展示本软件的权利，该权利属全球性、非专有、不可转让的免版税权利，并且受本协议中各条款的约束。仅在 (a) 将本软件作为数字图像文件的嵌入对象 (b) 独立分发的情况下，Adobe 授予您分发本软件的权利。禁止其它所有对本软件的分发行为，包括但不限于与其它应用程序软件集成或捆绑的情况。所有单独的配置文件都必须按其 ICC 配置文件描述字符串进行引用。您不能对本软件进行修改。根据本协议，Adobe 没有任何义务提供任何支持，包括对本软件的升级或未来版本及其它材料的支持。本协议中的条款并未将本软件的任何知识产权转让给您。除本协议中明文规定的权利，您不拥有本软件的任何其它权利。
- 如果您要独立分发本软件，则您必须遵守本协议中的条款，或者拥有符合以下条件的许可协议：**(a) 符合本协议中的条款和条件；(b) 有效地代表 Adobe 否认做出任何明示或暗示担保和条件；(c) 有效地代表 Adobe 排除对任何损害的责任；(d) 声明任何与本协议有差异的条款都由您本人而不是 Adobe 提供；(e) 声明本软件由您或 Adobe 提供并告知被许可人如何利用正规的软件交换媒体通过正常手段获得本软件。本软件的任何分发版本都应具有 Adobe 提供给您的软件中所包含的 Adobe 版权声明。
- 担保免责** Adobe “按原样”授予您使用本软件的权利。对于本软件用于任何特定用途或产生任何特定效果的能力，Adobe 不做任何担保。由本协议、使用或分发本软件或其它材料所造成的损失或伤害，Adobe 不承担任何责任。ADOBE 及其供应商不担保也无法担保您使用本软件所能获得的性能和结果，除非您所在司法管辖区内的适用法律不允许排除或限制此类担保、条件、声明或条款；对于其它无论是依法规、普通法、惯例、习惯或其它任何情况，ADOBE 及其供应商都不以明示或暗示的方式提出任何担保、条件、声明或条款，包括但不限于不侵犯第三方权力、完整性、质量满意度或特定用途的适用性。您所拥有的附加权利根据不同的司法管辖区而有所区别。本协议条款第 4、5、6 条在本协议终止后仍然有效，但这并不默示或构成在本协议终止后继续使用本软件的权利。
- 责任限制** 在任何情况下，对于任何伤害、索赔或费用、任何连带、间接或偶发伤害、任何利润损失或储蓄损失，ADOBE 或其供应商概不承担任何责任，即使 ADOBE 代表已被告知可能会出现这种损失、伤害、索赔或费用或者任何第三方索赔。上述限制和排除条款在您所在司法管辖区适用法律允许的范围内适用。按照本协议或与本协议有关的 ADOBE 或其供应商所承担的全部责任均限于购买本软件所支付的款项。由于 Adobe 的疏忽而导致的人身伤害或死亡以及欺诈（诈骗）侵权行为，本协议对 Adobe 应承担的责任不作任何限制。Adobe 代表其供应商放弃、拒绝和 / 或限制本协议中的义务、担保和责任，但不在其它方面或为其它目的代表其供应商。
- 商标** Adobe 和 Adobe 徽标是 Adobe 公司在美国和其它国家的注册商标或商标。除引用的情况以外，无 Adobe 事先的书面许可，您不能使用此类商标或其它任何 Adobe 商标或徽标。

7. 有效期 本协议在终止前始终有效。如果您未遵守本协议的条款，Adobe 有权立即终止本协议。协议终止之后，您必须向 Adobe 交还您所拥有或受您控制的本软件的所有完整和部分副本。
8. 政府法规 按照美国出口管理法（United States Export Administration Act）或其它出口法律、限制或法规（统称“出口法规”），如果本软件的任何一部分被视为出口管制品，您必须陈述并保证您不是贸易禁运国（包括但不限于伊朗、伊拉克、叙利亚、苏丹、利比亚、古巴、朝鲜和塞尔维亚）的公民或不居住在这些国家以及依据出口法规您不会被禁止接受本软件。授予您本软件使用权的前提条件是，如果您不遵守本协议中的条款，您将丧失本软件的使用权。
9. 管辖法规 只要本协议在加州境内并在加州居民之间订立和实施，则本协议就将受现行的加州法律管理并按这些法律进行解释。本协议不受任何司法管辖区法规冲突或《联合国国际货物销售合同公约》（其适用性已被明示拒绝）的限制。与本协议相关或由其引起的任何争议将专门递交到美国加州 Santa Clara 解决。
10. 一般规定 未经 Adobe 的书面同意，您不能转让本协议授予您的权利或责任。废止本协议中的任何条款都必须经过 Adobe 授权人书面签字确认，Adobe、Adobe 代理或员工的任何行为或默许都不能作为废止的依据。如果本协议与本软件随附的其它协议存在冲突，则以本协议中的条款为准。如果您或 Adobe 雇佣律师对与本协议相关或由本协议引起的权利问题进行法律程序，则败诉一方有义务支付一定的律师费。您承认已阅读、理解本协议，且该协议是您与 Adobe 之间完全和专属的协议，该协议可以替代之前您与 Adobe 之间就本软件的许可所达成的任何口头或书面协议。在未经 Adobe 书面同意和 Adobe 授权人签字确认的情况下，对本协议条款的任何更改均属无效。

TOYO INK 涂布纸颜色标准的 ICC 配置文件 (TOYO Offset Coated 2.1)

本 ICC 配置文件 (TOYO Offset Coated 2.1) 用于在涂布纸上进行日文胶印，与 ICC 配置文件格式完全兼容。

关于“TOYO INK 涂布纸颜色标准”

这是单张纸胶印机在 TOYO INK MFG.CO., LTD.（即“TOYO INK”）生产的涂布纸上进行颜色再现的一个标准。

这个标准是在使用 TOYO INK 单张纸胶印机打印墨水和 TOYO INK 自己的打印条件下得出的。“TOYO INK 涂布纸颜色标准”与“APAN COLOR”兼容。

用户协议

1. 使用本 ICC 配置文件通过打印机或显示器再现图像并不一定完全符合 TOYO INK 涂布纸颜色标准。
2. 本 ICC 配置文件的所有版权均归 TOYO INK 所有；因此，未经 TOYO INK 事前书面许可，您不能将本 ICC 配置文件的任何权利转让、提供、租赁、分发、公开或授予第三方。
3. 在任何情况下，对于任何由于本 ICC 配置文件的使用或无法使用所造成的连带、偶发、直接或间接的损失（包括业务利润、业务中断、商业信息丢失等方面的损失），TOYO INK 及其董事、主管、员工或代理商概不承担任何责任。
4. TOYO INK 不负责答复关于此 ICC 配置文件的任何询问。
5. 本文档所用的所有公司名称和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。

本 ICC 配置文件由 GretagMacbeth ProfileMaker 制作，其分发许可由 GretagMacbeth AG 授予 TOYO INK。

TOYO Offset Coated 2.1 © TOYO INK MFG.CO., LTD. 2004

仅适用于欧盟成员国

该标志表示：**请勿将本产品同生活垃圾一起丢弃！**

请同当地有关部门联系，并根据指示妥善处理。如果您购买了新设备，还可将旧设备交给我们的经销商代为妥善处理。回收本产品不仅能保护自然资源，还能防止废物处理不当可能对环境和人体健康造成的负面影响。

本产品符合 RoHS (2002/95/EC) 指令。



本产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 (P1 型)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	PBB	PBDE
机箱、底壳	○	○	○	○	○	○
打印配线板	×	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
电子部件	×	○	×	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

产品环保期限使用条件的注意事项



产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子信息产品的环保使用期限。表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重影响。

柯尼卡美能达打印机产品回收·再利用项目

柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司实行 pagepro 及 magicolor 品牌打印机产品的回收·再利用。这项服务针对中国国内用户使用完的 pagepro 及 magicolor 品牌打印机产品。

柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司将回收的产品收集起来送交资源回收公司，通过资源回收公司进行分解再处理，最终作为原材料被再利用。

有关中国国内的此项服务内容，详细请咨询柯尼卡美能达客户服务中心热线“800 820 2414”。




目录

1 简介	1
熟悉打印机 2	
空间要求 2	
打印机部件 4	
前视图 4	
后视图 5	
带选项的前视图 5	
2 关于本软件	7
打印机驱动程序光盘 8	
PostScript 驱动程序 8	
PCL 驱动程序 8	
XPS 驱动程序 9	
PPD 文件 9	
Utilities and Documentation 光盘 10	
实用程序 10	
系统要求 12	

选择驱动程序选项 / 默认值 (Windows)	13
Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA mc4650 PCL6、KONICA MINOLTA mc4650 PS)	13
卸载打印机驱动程序 (Windows)	15
Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA mc4650 PCL6、KONICA MINOLTA mc4650 PS)	15
显示打印机驱动程序设置 (Windows)	16
Windows Vista	16
Windows XP/Server 2003	16
Windows 2000	16
使用 Postscript 和 PCL 打印机驱动程序	17
通用按钮	17
确定	17
取消	17
应用	17
帮助	17
喜好设置	17
纸张视图	18
打印机视图	18
质量视图	18
默认值	18
高级选项卡 (仅 PostScript 打印机驱动程序)	18
基本选项卡	18
布局选项卡	19
封面选项卡	19
水印 / 套印格式选项卡	20
质量选项卡	20
其它选项卡	21
Point and Print 对打印机驱动程序功能的限制	21
3 使用状态监视器 (仅 Windows)	23
使用状态监视器	24
简介	24
运行环境	24
打开状态监视器	24
使用状态监视器	24
识别状态监视器警报	25
从状态监视器警报中恢复	25
关闭状态监视器	25

4 打印机控制面板和配置菜单	27
关于控制面板 28	
控制面板指示灯和按键	29
消息窗口	30
帮助屏幕	30
配置菜单概述 31	
主菜单	31
校样 / 打印菜单	32
打印 / 删除存储的作业	33
输入密码	34
打印菜单	35
纸张菜单	37
质量菜单	43
存储设备直接打印	56
相机直接打印	59
接口菜单	62
系统默认值菜单	69
维护菜单	79
服务菜单	85
5 相机直接打印	87
相机直接打印 88	
通过数码相机直接打印	88
6 存储设备直接打印	89
存储设备直接打印 90	
从连接的 USB 存储设备打印	90
7 使用纸张	93
纸张规格 94	
纸张类型 95	
普通纸 (回收纸)	95
厚纸	97
信封	97
标签	98
信头	99
明信片	99
透明胶片	100
光面纸张	101
什么是保证的可成像 (可打印) 区域?	102
可成像区域 - 信封	102
页边距	102

装入纸张	103
纸盘 1 (手动进纸盘)	103
装入普通纸	103
其它纸张	105
装入信封	106
装入标签纸 / 明信片 / 厚纸 / 光面纸张和透明胶片	108
纸盘 2	110
装入普通纸	110
纸盘 3 (可选下进纸部件)	113
装入普通纸	113
双面打印	116
出纸盘	118
纸张存放	118
8 更换耗材	119
更换耗材	120
关于碳粉盒	120
更换碳粉盒	123
更换成像部件	127
更换废碳粉瓶	133
更换传送辊	136
更换传送辊	136
更换臭氧过滤器	138
更换传送带部件	139
更换后备电池	145
更换定影器	148
9 维护打印机	151
维护打印机	152
清洁打印机	153
外部	154
纸辊	155
清洁进纸辊 (手动进纸盘)	155
清洁进纸辊 (纸盘 2/3)	157
清洁纸盘 3 的纸张传送辊	158
清洁激光透镜	159

10 故障排除	161
简介	162
打印配置页	162
防止误进纸	163
了解纸张路径	164
清除误进纸	165
误进纸消息和清除步骤	166
清除纸盘 2 中的误进纸	166
清除纸盘 3 中的误进纸	170
清除双面打印部件中的误进纸（仅 magicolor 4650DN）	172
清除定影器中的误进纸	173
清除纸盘 1（手动进纸盘）和传送辊中的误进纸	176
解决误进纸问题	178
解决其它问题	180
解决打印质量问题	184
状态、错误和服务消息	188
标准状态消息	188
错误消息（警告：  ）	189
错误消息（联系操作员：  ）	194
服务消息： 	198
11 安装附件	199
简介	200
防静电保护	200
双列直插式内存模块 (DIMM)	201
安装 DIMM	201
硬盘套件	204
安装硬盘套件	204
CompactFlash	208
安装 CF 适配器和 CompactFlash 卡	208
下进纸部件	212
套件清单	212
安装下进纸部件	212
A 附录	215
技术规格	216
打印机	216
耗材预期寿命表	219
关注环境保护	220
什么是能源之星产品？	220


简介

1


熟悉打印机

空间要求


为保证更换和维护时操作方便，请遵循以下推荐的空间要求。

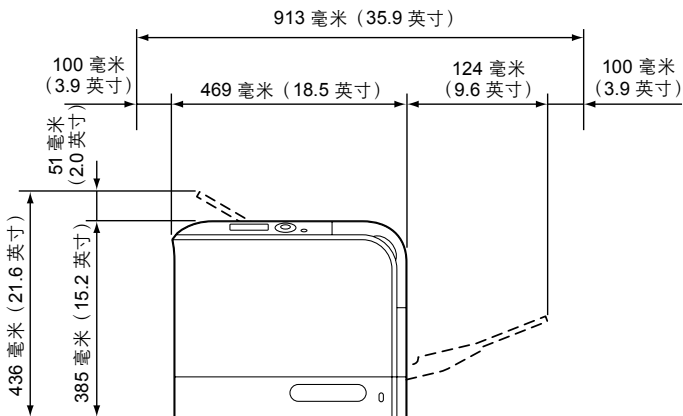

前视图

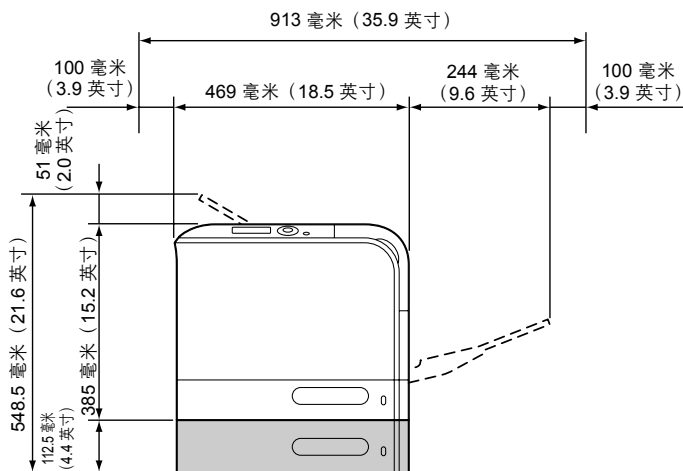

带选项的前视图

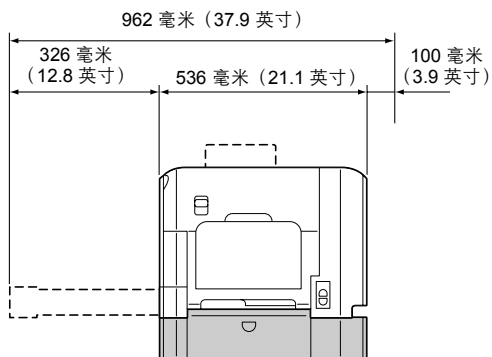

带选件的侧视图






上图中的阴影部分表示打印机选件。

打印机部件

本指南会涉及下图中的打印机部件，请您先花些时间熟悉这些部件。


前视图

- 1 — 控制面板
- 2 — 出纸盘
- 3 — 纸盘 1 (手动进纸盘)
- 4 — 纸盘 2
- 5 — 定影器
- 6 — 右侧盖
- 7 — 传送辊
- 8 — 传送带部件
- 9 — 成像部件
- 10 — 激光透镜清洁工具
- 11 — 前盖
- 12 — 废碳粉瓶
- 13 — 碳粉盒
- 14 — 臭氧过滤器

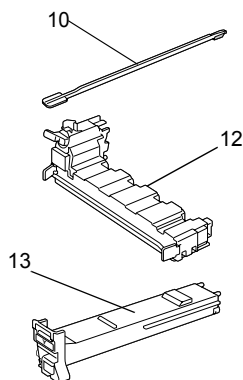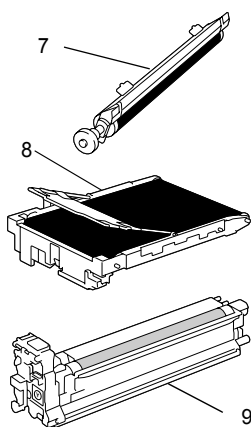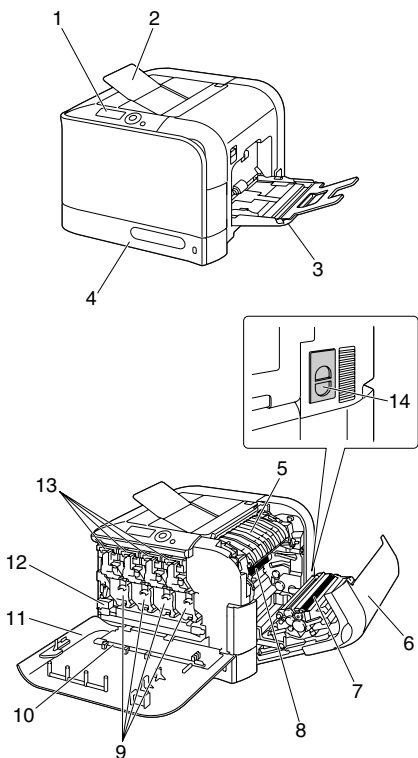


后视图

- 1 — KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口
- 2 — 电源开关
- 3 — 电源连接口
- 4 — 并行端口
- 5 — 10Base-T/100Base-TX/
1000Base-T Ethernet 接口端口
- 6 — USB 端口
- 7 — 通风窗
- 8 — 挡纸器

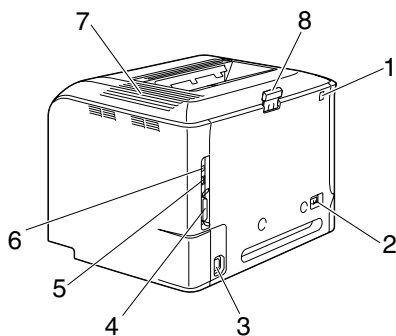

带选件的前视图

- 1 — 下进纸部件 (纸盘 3)

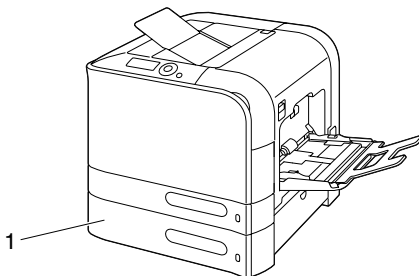

关于本软件

2

打印机驱动程序光盘

PostScript 驱动程序

操作系统	用途 / 优点
Windows Vista/XP/Server 2003/2000	这些驱动程序可让您访问打印机的所有功能，包括装订和高级版面设置功能。另请参阅第 16 页的“显示打印机驱动程序设置 (Windows)”。
用于 64 位计算机的 Windows Vista/XP/Server 2003	



对于打印时需要指定 *PPD* 文件的应用程序（如 *PageMaker* 和 *Corel Draw*），驱动程序中都已准备了相应的 *PPD* 文件。

在 *Windows Vista*、*XP*、*Server 2003* 和 *2000* 中打印并指定 *PPD* 文件时，请使用打印机驱动程序光盘上的特定 *PPD* 文件。

PCL 驱动程序

操作系统	用途 / 优点
Windows Vista/XP/Server 2003/2000	这些驱动程序可让您访问打印机的所有功能，包括装订和高级版面设置功能。另请参阅第 16 页的“显示打印机驱动程序设置 (Windows)”。
用于 64 位计算机的 Windows Vista/XP/Server 2003	

XPS 驱动程序

操作系统	用途 / 优点
Windows Vista 用于 64 位计算机的 Windows Vista	这些用于 Windows Vista 的小型驱动程序均基于 Windows 核心。有关安装方法和功能的详细信息，请参阅 <i>Utilities and Documentation</i> 光盘中的 <i>Reference Guide</i> 。



无法使用打印机驱动程序光盘的自动安装功能来安装 XPS 驱动程序。有关详细信息，请参阅 *Utilities and Documentation* 光盘中的 *Reference Guide*。

PPD 文件

操作系统	用途 / 优点
Macintosh OS X	要使用各操作系统的打印机驱动程序就必须使用这些文件。有关 Macintosh 和 Linux 打印机驱动程序的详细信息，请参阅 <i>Utilities and Documentation</i> 光盘中的 <i>Reference Guide</i> 。
Linux	



有关安装 Windows 打印机驱动程序的详细信息，请参阅 *Utilities and Documentation* 光盘中的 *Installation Guide*。


Utilities and Documentation 光盘

实用程序

实用程序	用途 / 优点
Download Manager (Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000、Macintosh OS 10.2.x 或更高 版本)	此实用程序仅在安装了可选硬盘套件 后才能使用，用于将字体和套印格式 数据下载到硬盘。 有关详细信息，请参阅 Download Manager 所有功能的联机帮助。
状态监视器 (仅 Windows)	可以查看打印机的当前状态，以及耗 材状态和错误信息等。 有关详细信息，请参阅 请参阅第 23 页 的“使用状态监视器 (仅 Windows)”
PageScope Net Care	可以访问状态监视和网络设置等打印 机管理功能。 有关详细信息，请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 PageScope Net Care Quick Guide。
PageScope Web Connection	使用 Web 浏览器可以查看打印机的状 态、更改各种设置。 有关详细信息，请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 Reference Guide。
PageScope Network Setup	使用 TCP/IP 和 IPX 协议，可以指定 基本的网络打印机设置。 有关详细信息，请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 PageScope Network Setup User Manual。

实用程序	用途 / 优点
PageScope Plug and Print	<p>此实用程序可自动检测连接至网络的新打印机，并在打印服务器上建立打印对象。</p> <p>有关详细信息，请参阅 <i>Utilities and Documentation</i> 光盘中的 <i>PageScope Plug and Print Quick Guide</i>。</p>
PageScope NDPS Gateway	<p>通过该网络实用程序可以在同一个 NDPS 环境下使用打印机和 KONICA MINOLTA 多功能产品。</p> <p>有关详细信息，请参阅 <i>Utilities and Documentation</i> 光盘中的 <i>PageScope NDPS Gateway User Manual</i>。</p>
PageScope Direct Print	<p>此应用程序提供了将 PDF 和 TIFF 文件直接发送到打印机进行打印的功能。</p> <p>有关详细信息，请参阅 <i>Utilities and Documentation</i> 光盘中的 <i>PageScope Direct Print User's Guide</i>。</p>

系统要求

- 个人电脑
 - Pentium 2: 400 MHz (Pentium 3: 建议 500 MHz 或更高)
 - Power Mac G3 或更高 (建议使用 G4 或更高)
 - 配备 Intel 处理器的 Macintosh
 - 操作系统
 - Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise、Windows Vista Home Basic /Home Premium /Ultimate/Business /Enterprise x64 Edition、Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 或更高; 建议使用 Service Pack 2 或更高)、Windows XP Professional x64 Edition、Windows Server 2003、Windows Server 2003 x64 Edition、Windows 2000 (Service Pack 4 或更高)
 - Mac OS X (10.2 或更高, 建议安装最新的补丁)、Mac OS X Server (10.2 或更高)
 - Red Hat Linux 9.0、SuSE Linux 8.2
 - 可用硬盘空间
 - 打印机驱动程序与“状态监视器”需要大约 20 MB 的可用硬盘空间
 - 图像处理需要大约 128 MB 的可用硬盘空间
 - RAM
 - 128 MB 或更大
 - CD/DVD-ROM 驱动器
 - I/O 接口
 - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet 接口端口
 - 符合 USB Revision 2.0 标准的端口
 - 并行 (IEEE 1284) 端口
-  有关 *Macintosh* 和 *Linux* 打印机驱动程序的信息, 请参阅 *Utilities and Documentation* 光盘中的 *Reference Guide*。

选择驱动程序选项 / 默认值 (Windows)

开始使用打印机之前，建议您检查 / 更改默认的驱动程序设置。如果安装有选件，您还应在驱动程序中“声明”这些选件。

Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA mc4650 PCL6、KONICA MINOLTA mc4650 PS)

1 选择驱动程序的属性，如下所示：

- (Windows Vista)

从**开始**菜单，依次单击**控制面板**、**硬件和声音**和**打印机**以打开“打印机”目录。右键单击 KONICA MINOLTA mc4650 PCL6 或 KONICA MINOLTA mc4650 PS 打印机图标，然后单击**属性**。

- (Windows XP/Server 2003)

从**开始**菜单中选择**打印机和传真**显示**打印机和传真**目录。右键单击 KONICA MINOLTA mc4650 PCL6 或 KONICA MINOLTA mc4650 PS 打印机图标，然后选择**属性**。

- (Windows 2000)

从**开始**菜单中选择**设置**，然后选择**打印机**显示**打印机**目录。右键单击 KONICA MINOLTA mc4650 PCL6 或 KONICA MINOLTA mc4650 PS 打印机图标，然后选择**属性**。

2 如果安装有选件，请继续执行下一步。否则，请跳至步骤 9。

3 选择**配置**选项卡。

4 检查安装的选件是否已正确列出。如果没有，请继续执行下一步。否则，转至步骤 8。

5 单击**刷新**自动配置已安装的选件。



刷新按钮仅在打印机可以进行双向通信时可用，否则该按钮呈灰色。

6 从**设备选项**列表中一次选择一个选项，然后在**设置**菜单中选择**启用**或**禁用**。



对于内嵌有双面打印部件的型号 (*magicolor 4650DN*)，在**设备选项**列表中选择**打印机型号**为 *magicolor 4650DN*。



如果选择了**打印机内存**，则根据所安装的内存选择 **256 MB**、**512 MB** 或 **768 MB**。出厂默认设置是 **256 MB**。



如果选择了**存储卡**，则根据所安装的 *CompactFlash* 卡选择**禁用**、**启用 (1 GB 以下)** 或 **启用 (1 GB 以上)**。

7 单击**应用**。



由于操作系统版本的差异，可能不显示**应用**。如果出现这种情况，请继续下一步。

8 选择**常规**选项卡。

9 单击**打印首选项**。

随即显示“打印首选项”对话框。

10 在相应的选项卡中选择默认的打印机设置，例如所使用的默认纸张格式。

11 单击**应用**。

12 单击**确定**，退出“打印首选项”对话框。

13 单击**确定**，退出“属性”对话框。

卸载打印机驱动程序 (Windows)

本节说明如何卸载 KONICA MINOLTA mc4650 打印机驱动程序（如有必要）。

Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA mc4650 PCL6、KONICA MINOLTA mc4650 PS)

- 1 关闭所有应用程序。
- 2 选择“卸载程序”，如下所示：
 - (Windows Vista/XP/Server 2003)
从**开始**菜单中依次选择**所有程序**、**KONICA MINOLTA**、**magicolor 4650**，然后选择**卸载打印机驱动程序**。
 - (Windows 2000)
从**开始**菜单中选择**程序**、**KONICA MINOLTA**、**magicolor 4650**，然后选择**卸载打印机驱动程序**。
- 3 出现“卸载”对话框时，选择要删除的驱动程序的名称，然后单击**卸载**按钮。
- 4 单击**卸载**。
- 5 单击**确定**，然后重新启动计算机。
- 6 您的计算机上随即卸载 KONICA MINOLTA mc4650 打印机驱动程序。

显示打印机驱动程序设置 (Windows)

Windows Vista

- 1 从**开始**菜单，依次单击**控制面板**、**硬件和声音**和**打印机**以打开“打印机”目录。
- 2 右键单击 KONICA MINOLTA mc4650 PCL6 或 KONICA MINOLTA mc4650 PS 打印机图标，然后单击**打印首选项**。

Windows XP/Server 2003

- 1 从**开始**菜单中选择**打印机和传真**显示**打印机和传真**目录。
- 2 右键单击 KONICA MINOLTA mc4650 PCL6 或 KONICA MINOLTA mc4650 PS 打印机图标，然后选择**打印首选项**。

Windows 2000

- 1 在**开始**菜单中指向**设置**，然后单击**打印机**显示**打印机**目录。
- 2 右键单击 KONICA MINOLTA mc4650 PCL6 或 KONICA MINOLTA mc4650 PS 打印机图标，然后选择**打印机属性**。

使用 Postscript 和 PCL 打印机驱动程序

通用按钮

下述按钮会出现在每个选项卡上。

确定

单击可退出“属性”对话框，同时保存所做的更改。

取消

单击可退出“属性”对话框，但不保存所做的更改。

应用

单击可保存所有更改，但不退出“属性”对话框。

帮助

单击可查看帮助。

喜好设置

喜好设置可以保存当前设置。要保存当前设置，请指定所需的设置，然后单击**添加**。指定以下设置，然后单击**确定**。

- **名称**：键入要保存的设置的名称。
- **备注**：添加对要保存的设置的简要说明。
- **图标**：从图标列表中选择一个图标以方便标识设置。选择的图标会出现在下拉列表中。
- **共享**：指定登录计算机的其它用户是否也可以使用要保存的设置。

以后即可从下拉列表中选择已保存的设置。要更改已保存的设置，请单击**编辑**。

从下拉列表中选择**默认值**，可将所有选项卡的设置重置为默认值。

纸张视图

单击此按钮，可在图形区域中显示页面布局的样本。



在**质量**选项卡中没有此按钮。

打印机视图

单击此按钮可在图形区域中显示打印机的图像（包括所有已安装的选项）。

质量视图

单击此按钮可显示在**质量**选项卡中所选设置的样本。



只有选中**质量**选项卡时，才会显示此按钮。

默认值

单击此按钮可以将设置恢复为默认值。

高级选项卡（仅 PostScript 打印机驱动程序）

“高级”选项卡可用于

- 选择是启用还是禁用高级打印功能（例如小册子打印）的设置
- 指定 PostScript 输出方式
- 指定是否打印作业的错误消息
- 打印镜像
- 指定应用程序是否能够直接输出 PostScript 数据

基本选项卡

“基本”选项卡可用于

- 指定纸张的方向
- 指定原始文档的大小
- 选择输出纸张的大小
- 缩放（放大 / 缩小）文档
- 指定纸张来源
- 指定纸张类型

- 指定份数
- 打开 / 关闭自动分页
- 在打印机上保存打印作业稍后打印（作业保留）
- 在打印机上保存机密作业，用密码加以保护
- 打印单份副本用于校样
- 指定用户身份验证和帐户追踪设置
- 在已打印纸张的背面进行打印



使用已使用本打印机打印过的纸张。
此外，使用此设置打印的页面质量将得不到保证。



请勿使用以下类型的纸张。

- 已使用喷墨打印机打印过的纸张
- 已使用单色 / 彩色激光打印机 / 复印机打印过的纸张
- 已使用任何其它打印机或传真机打印过的纸张

布局选项卡

“布局”选项卡可用于

- 在同一页上打印多页文档（单面 N 页打印）
- 指定小册子打印（仅 magicolor 4650DN）
- 180 度旋转打印图像
- 指定双面打印（双面）（仅 magicolor 4650DN）
- 指定是否打印空白页（仅 PCL 打印机驱动程序）
- 调整装订页边距
- 调整打印位置（仅 PCL 打印机驱动程序）
- 指定文档要打印在纸张上的位置

封面选项卡

“封面”选项卡可用于

- 打印封面、封底和分隔页
- 指定盛放打印封面、封底和分隔页所用纸张的纸盘

水印 / 套印格式选项卡



请确保打印作业所使用的纸张大小与方向与套印格式匹配。

另外，如果打印机驱动程序中指定了“单面 N 页”或“小册子”等设置，则无法调整套印格式来匹配指定的设置。

“水印 / 套印格式”选项卡的“套印格式”功能中的设置可用于

- 选择要使用的套印格式
- 添加或删除套印格式文件
- 启动 **Download Manager** 下载套印格式（仅 PostScript 打印机驱动程序）



Download Manager 应用程序应提前安装。

- 创建套印格式（仅 PCL 打印机驱动程序）
- 指定文档和套印格式重叠打印（仅 PCL 打印机驱动程序）
- 显示套印格式信息（仅 PCL 打印机驱动程序）
- 在“所有页”、“第一页”、“偶数页”和“奇数页”打印套印格式
- 将套印格式置于文档之后或已打印的文档之前（仅 PCL 打印机驱动程序）

“水印 / 套印格式”选项卡的“水印”功能中的设置可用于

- 选择要使用的水印
- 创建、编辑或删除水印
- 调整水印颜色的深浅
- 打印围绕水印的边框
- 打印透明（阴影）水印
- 仅在第一页打印水印
- 在所有页面重复打印水印

质量选项卡

“质量”选项卡可用于

- 在彩色和灰度打印之间切换
- 控制图像的暗度（亮度）
- 指定打印机的颜色设置（快速颜色）
- 指定打印输出的分辨率
- 执行分色
- 选择是否使用经济打印

- 设置边缘强度为低、中或高
- 指定图形模式的细节数量（仅 PCL 打印机驱动程序）
- 指定要下载的字体格式
- 使用打印机的字体进行打印
- 控制图像的色调（对比度）（仅 PCL 打印机驱动程序）
- 指定图像压缩方法（仅 PCL 打印机驱动程序）

其它选项卡

“其它”选项卡可用于

- 选择在打印时不分割 Microsoft Excel 工作表
- 选择使 Microsoft PowerPoint 数据的白色背景不隐藏套印格式文件（仅 PCL 打印机驱动程序）
- 在打印结束后用电子邮件发送通知
- 显示打印机驱动程序的版本信息
- 在打印细线时避免损失

Point and Print 对打印机驱动程序功能的限制

如果在下列服务器和客户端组合而成的环境下使用 Point and Print，则有些打印机驱动程序的功能将受一定限制。

- 服务器和客户端组合
服务器： Windows Server 2003/XP/2000/Vista
客户端： Windows Server 2003/XP/2000/Vista
- 受限制的功能
小册子、忽略空白页、封面、封底、分隔页、创建套印格式、打印套印格式、水印
*PJL 的作业名、用户名和主机名输出

使用状态监视器
(仅 *Windows*)

3

使用状态监视器

简介

状态监视器可以显示打印机当前状态的有关信息。

您可以通过 **Utilities and Documentation** 光盘安装状态监视器。

有关安装的详细信息，请参阅 **Utilities and Documentation** 光盘中的 **Reference Guide**。

运行环境

状态监视器可以在运行 Windows Vista/XP/Server 2003/2000，并通过 Ethernet 连接至打印机的计算机上使用。

打开状态监视器

使用以下一种步骤打开状态监视器：

- **Windows Vista/XP/Server 2003** — 从**开始**菜单中依次选择**所有程序**、**KONICA MINOLTA** 和**状态监视器**。在任务栏中双击状态监视器图标。
- **Windows 2000** — 从**开始**菜单中依次选择**程序**、**KONICA MINOLTA** 和**状态监视器**。在任务栏中双击状态监视器图标。

使用状态监视器

状态选项卡

- **选择打印机** — 选择状态已显示的打印机。同时还将显示所选打印机消息窗口中显示的消息。
- **图形** — 以图解方式显示打印机并指示问题存在的位置。如果打印机的图形背景呈红色或黄色，则表明出现错误并且已中断打印作业。
- **高级选项** — 单击**高级选项**显示“高级选项”对话框。在“高级选项”对话框中，选择操作系统启动时是否自动启动状态监视器，以及是否通过电子邮件发送错误通知。
- **订购耗材** — 单击**订购耗材**自动访问耗材订购页面。所访问页面的地址可以通过“高级选项”对话框指定。
- **打印机警告** — 显示碳粉不足等状况的警告文本消息。
- **错误修复说明** — 向您提供要纠正问题并从错误状况恢复所需执行操作的说明。

耗材选项卡

显示每种耗材的使用状况（用剩余百分比表示）。

- **订购耗材** — 单击**订购耗材**自动访问耗材订购页面。所访问页面的地址可以通过“高级选项”对话框指定。
- **刷新** — 重新检查耗材并显示耗材使用状况。



单击**帮助**显示用于说明状态监视器有关功能的窗口。有关详细信息，请参阅此帮助。

识别状态监视器警报

当状态监视器检测到打印问题时，Windows 任务栏上的图标将由绿色（正常）变为黄色（警告）或品红色 / 红色（错误），具体取决于打印机问题的严重程度。

从状态监视器警报中恢复

当状态监视器通知您发生打印问题时，请在 Windows 任务栏上双击其图标打开状态监视器。状态监视器将识别所出现问题的类型。

关闭状态监视器


单击**关闭**关闭“状态监视器”窗口。要退出状态监视器，右键单击任务栏上的状态监视器图标，然后单击**退出**。

打印机控制面板和 配置菜单

4

关于控制面板

控制面板位于打印机顶部，可用于操作打印机。此外，控制面板还可以显示打印机的当前状态，包括任何需引起注意的情况。

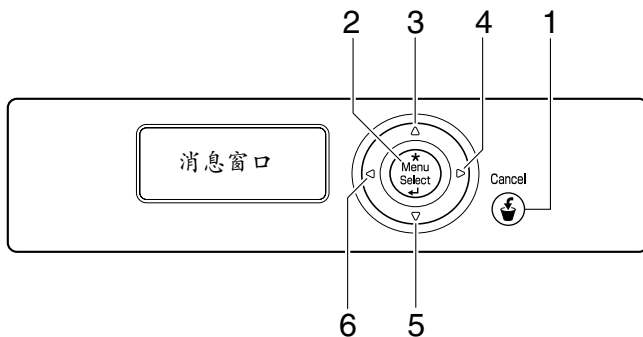








控制面板指示灯和按键

编号	按键	功能
1	<p>Cancel</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 取消当前显示的菜单或菜单选项 ■ 用于取消当前正在打印或处理的一项或全部打印作业: <ol style="list-style-type: none"> 1. 按取消键。 2. 按 \triangle 或 ∇ 键选择当前作业或全部作业。 3. 按菜单 / 选择键。 打印作业随即取消。
2	<p>* Menu Select ↩</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 进入菜单系统 ■ 在菜单结构中下移 ■ 应用所选设置 ■ MENU 将显示在消息窗口中
3		<ul style="list-style-type: none"> ■ 上移光标 ■ 从帮助屏幕返回状态屏幕 ■ 如果处于可逐字符进行更改的菜单选项中，则在可用字符中向上滚动 ■ 、 将显示在消息窗口中
4		<ul style="list-style-type: none"> ■ 右移光标 ■ 显示下一个帮助屏幕 ■  将显示在消息窗口中
5		<ul style="list-style-type: none"> ■ 下移光标 ■ 发生错误时显示帮助屏幕 ■ 如果处于可逐字符进行更改的菜单选项中，则在可用字符中向下滚动 ■ 、 将显示在消息窗口中
6		<ul style="list-style-type: none"> ■ 左移光标 ■ 显示上一个帮助屏幕 ■  将显示在消息窗口中

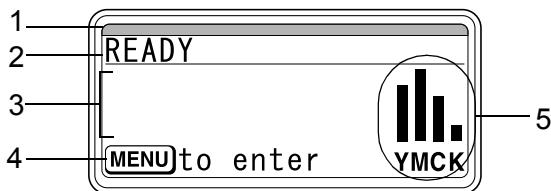
消息窗口

通过消息窗口可以查看打印机的当前状态、剩余碳粉量以及错误信息等。



编号	详细说明
1	<p>消息窗口中指示灯的颜色及其点亮 / 闪烁表示各种打印机状态。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 就绪：指示灯亮起为蓝色并且窗口亮起■ 正在处理或正在打印：指示灯闪烁并且窗口亮起■ 节能：指示灯亮起为蓝色并且窗口熄灭■ 错误：指示灯亮起为红色并且窗口亮起
2	<p>显示打印机的当前状态。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 如果必须寻求操作员或服务代表的帮助，将显示  标志和错误状态。■ 如果有警告，则显示  标志。■ 使用 USB 电缆将数码相机连接到 KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口时，消息窗口右侧会显示  标志。■ KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口上插有 USB 存储设备时，消息窗口右侧会显示  标志。■ 正在接收打印作业时，消息窗口右侧会显示  标志。正在接收相机直接打印或存储设备直接打印作业时，会显示  标志。
3	<ul style="list-style-type: none">■ 显示错误消息。■ 接收打印作业期间，此处显示用户名和打印进度。■ 在更新固件期间，此处显示所更新固件的类型以及更新进度。
4	显示按键信息。
5	显示大约剩余的碳粉量。


帮助屏幕

发生错误（如误进纸）后按下  键时，将会显示帮助屏幕，以协助您纠正错误。

配置菜单概述

可以通过控制面板访问的配置菜单结构如下。

主菜单

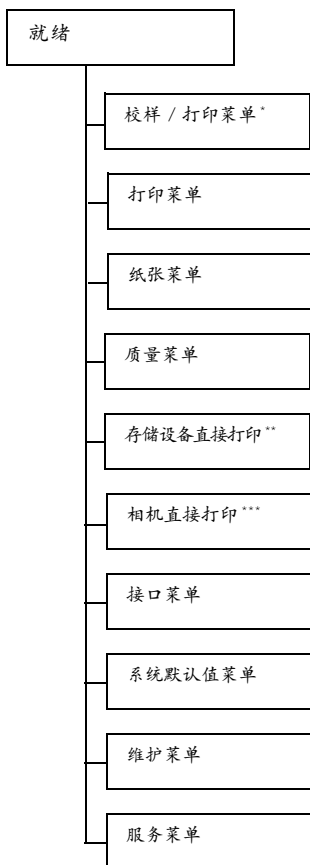



* 此菜单项仅在安装了可选硬盘套件时才会显示。

** 此菜单项会在安装了可选硬盘套件或 *CompactFlash* 卡，并且将接口菜单 / 存储设备直接打印设置为启用时显示。

*** 此菜单项会在将接口菜单 / 相机直接打印设置为启用时显示。



如果未通过身份验证设置允许公共用户访问，则不显示存储设备直接打印和相机直接打印。有关身份验证设置的详细信息，请参阅 *Utilities and Documentation* 光盘中的 *Reference Guide*。

校样 / 打印菜单




此菜单项仅在安装了可选硬盘套件时才会显示。

通过打印机驱动程序“基本”选项卡中“保留作业”设置保存在硬盘上的打印作业，可以使用此菜单进行打印或删除。



所有出厂默认值都以粗体显示。

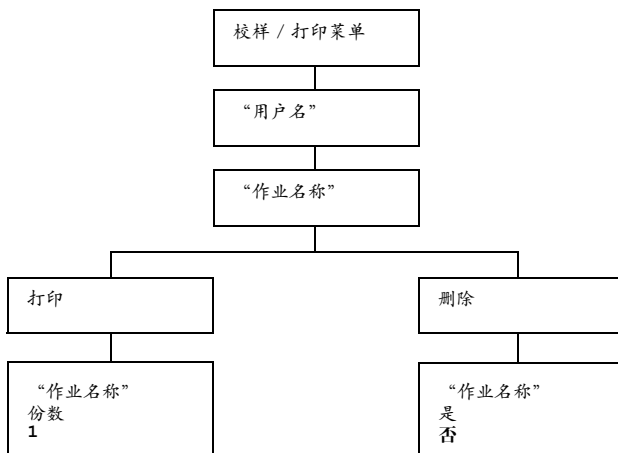

打印 / 删除存储的作业

1 按照下述步骤选择作业。

按键	(直到) 显示下列消息
	校样 / 打印菜单
	“用户名” 如果硬盘上没有存储打印作业，将显示无存储作业。
 按住直至显示所需用户名。	所需用户名
	“作业名称”
 按住直至显示所需作业名称。	所需作业名称
	打印 删除 如果通过打印机驱动程序将所选打印作业设置为加密作业，会显示要求输入密码的屏幕。有关输入密码的详细信息，请参阅第 34 页的“输入密码”。

2 选择打印或删除，然后按**菜单 / 选择**键。



如果选择了打印，请继续执行步骤 3。
如果选择了删除，请继续执行步骤 5。

3 按 Δ 和 ∇ 键指定要打印的份数。（设置：1 到 999；默认值：1）

4 按**菜单 / 选择**键。

打印随即开始。

5 选择是或否。

6 按**菜单 / 选择**键。

如果选择是，则删除打印作业。

如果选择否，则再次显示打印 / 删除选择屏幕。

输入密码

如果通过校样 / 打印菜单选择的打印作业是加密作业，会显示要求输入密码的屏幕。按照以下步骤输入通过打印机驱动程序指定的四位数密码。

1 按 Δ 增大或按 ∇ 减小密码的第一位数字。

2 按 \triangleright 键将光标移到下一位数字。

3 按 Δ 增大或按 ∇ 减小密码的第二位数字。

4 按上述步骤指定密码的所有四位数。

5 按**菜单 / 选择**键。


随即显示打印 / 删除选择屏幕。



如果输入的密码不正确，则将显示输入无效，要求输入密码的屏幕将再次出现。

打印菜单

通过此菜单可以打印配置页和演示页等打印机信息。

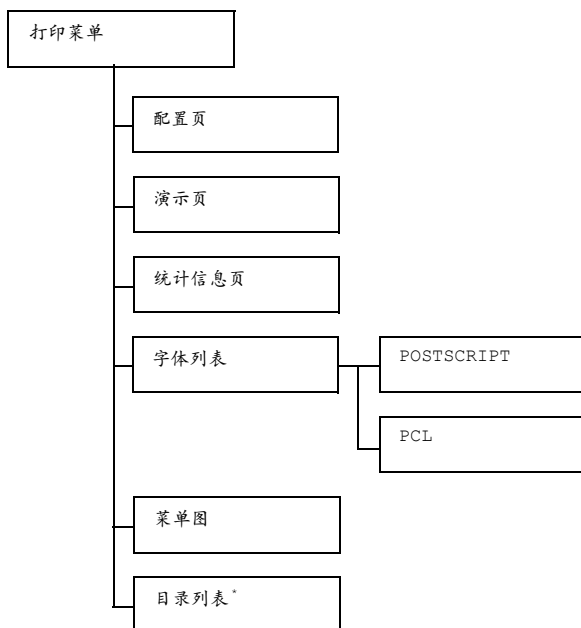

*此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或 *CompactFlash* 卡时才会显示。




所有出厂默认值都以粗体显示。

配置页	设置	打印 / 取消	
	打印配置页。		
演示页	设置	打印 / 取消	
	打印演示页。		
统计信息页	设置	打印 / 取消	
	打印统计信息页，如已打印的页数。		
字体列表	POST	设置	打印 / 取消
	SCRIPT	打印 PostScript 字体的列表。	
	PCL	设置	打印 / 取消
		打印 PCL 字体的列表。	
菜单图	设置	打印 / 取消	
	打印菜单图。		
目录列表	设置	打印 / 取消	
	打印硬盘或 CompactFlash 卡的目录列表。		

纸张菜单

通过此菜单可以管理打印所用的纸张。

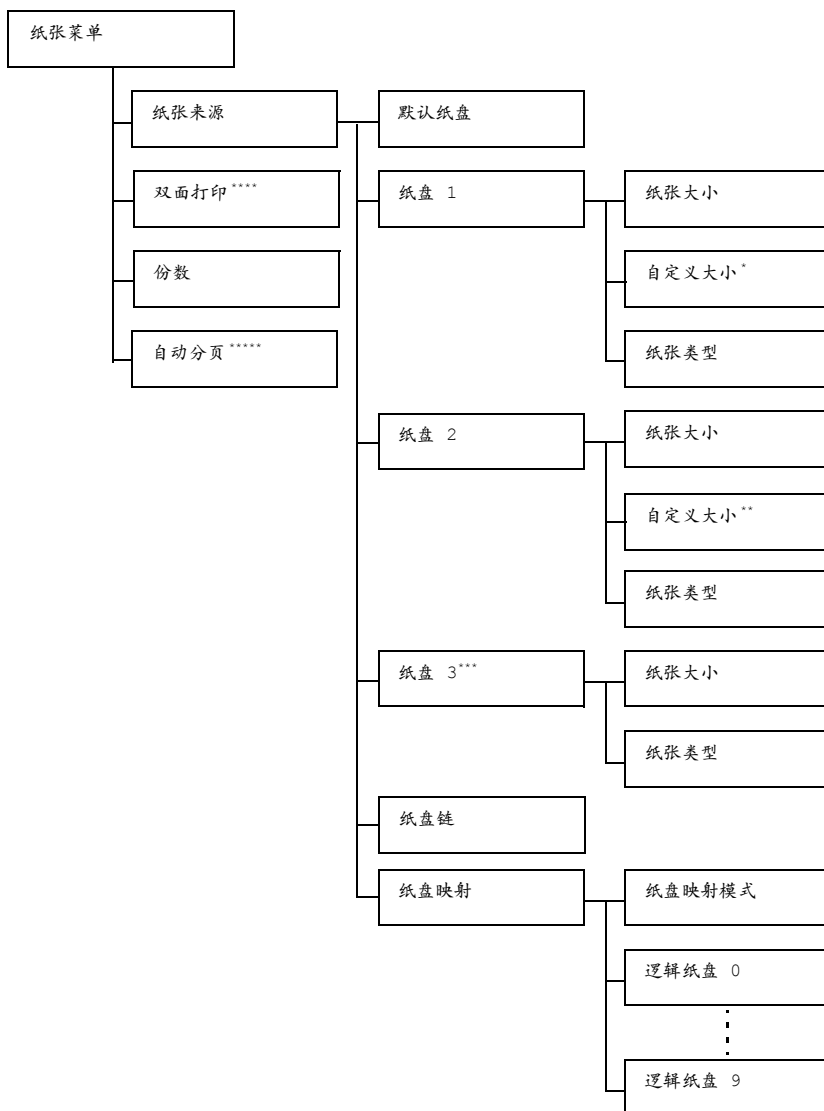






- * 此菜单项仅在纸盘 1 / 纸张大小菜单中选择自定义时才会显示。
- ** 此菜单项仅在纸盘 2 / 纸张大小菜单中选择自定义时才会显示。
- *** 此菜单项仅在安装了可选下进纸部件时才会显示。
- **** 此菜单项仅对 *magicolor 4650DN* 显示。
- ***** 此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或至少 1 GB 的 *CompactFlash* 卡时才会显示。







所有出厂默认值都以粗体显示。

纸张来源	默认纸盘	设置	纸盘 1 / 纸盘 2 / 纸盘 3
		选择默认纸盘的设置。  纸盘 3 仅在安装了可选下进纸部件时才会显示。	
	纸盘 1	纸张大小	设置 任意 / LETTER / LEGAL / EXECUTIVE / A4 / A5 / A6 / B5 (JIS) / B6 (JIS) / GOVT LETTER / STATEMENT / FOLIO / SP FOLIO / UK QUARTO / FOOLSCAP / GOVT LEGAL / 16K / PHOTO 4×6 / KAI 16 / KAI 32 / ENV C6 / ENV DL / ENV MONARCH / ENV CHOU#3 / ENV CHOU#4 / B5 (ISO) / ENV #10 / JPOST / JPOST-D / 自定义
			选择纸盘 1 中装入的纸张大小所对应的设置。  北美洲的默认设置为 <i>LETTER</i> 。所有其它地区的默认设置为 <i>A4</i> 。  根据为系统默认值菜单 / 纸张 / 度量单位选择的设置, <i>PHOTO 4×6</i> 可能会更改为 <i>PHOTO 10×15</i> 。

		自定义大小	<p>纸盘 1 中装入自定义大小的纸张后指定纸张大小。</p> <p>设置的单位可以通过系统默认值菜单 / 纸张 / 度量单位设置在毫米和英寸之间切换。</p> <p>宽度的设置范围</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于毫米: 92 到 216 毫米 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美: 216 毫米 - 所有其它地区: 210 毫米 ■ 对于英寸: 3.63 到 8.50 英寸 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美: 8.50 英寸 - 所有其它地区: 8.26 英寸 <p>长度的设置范围</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于毫米: 148 到 356 毫米 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美: 279 毫米 - 所有其它地区: 297 毫米 ■ 对于英寸: 5.83 到 14.00 英寸 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美: 11.00 英寸 - 所有其它地区: 11.69 英寸 <p> 此菜单项仅在纸张大小设置为自定义时显示。</p>
--	--	-------	--


		纸张类型	设置	任意 / 普通纸 / 回收纸 / 厚纸 1 / 厚纸 2 / 标签 / 透明胶片 / 信封 / 明信片 / 信头 / 光面纸 1 / 光面纸 2
				选择纸盘 1 中装入的纸张类型所对应的设置。
	纸盘 2	纸张大小	设置	任意 / LETTER / EXECUTIVE / A4 / A5 / A6 / B5 (JIS) / B6 (JIS) / GOVT LETTER / STATEMENT / UK QUARTO / 16K / PHOTO 4×6 / KAI 16 / KAI 32 / 自定义
				选择纸盘 2 中装入的纸张大小所对应的设置。
				 北美洲的默认设置为 <i>LETTER</i> 。所有其它地区的默认设置为 <i>A4</i> 。
				 根据为系统默认值菜单 / 纸张 / 度量单位选择的设置, <i>PHOTO 4×6</i> 可能会更改为 <i>PHOTO 10×15</i> 。


		自定义大小	<p>纸盘 2 中装入自定义大小的纸张后指定纸张大小。</p> <p>设置的单位可以通过系统默认值菜单 / 纸张 / 度量单位设置在毫米和英寸之间切换。</p> <p>宽度的设置范围</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于毫米: 92 到 216 毫米 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美: 216 毫米 - 所有其它地区: 210 毫米 ■ 对于英寸: 3.63 到 8.50 英寸 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美: 8.50 英寸 - 所有其它地区: 8.26 英寸 <p>长度的设置范围</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于毫米: 148 到 297 毫米 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美: 279 毫米 - 所有其它地区: 297 毫米 ■ 对于英寸: 5.83 到 11.69 英寸 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美: 11.00 英寸 - 所有其它地区: 11.69 英寸 <p> 此菜单项仅在纸张大小设置为自定义时显示。</p>				
	纸盘 3	纸张大小	<p>显示纸盘 3 所装入纸张的大小。</p> <p>此菜单项仅显示当前设置。此设置不能更改。</p>				
		纸张类型	<table border="1" data-bbox="583 1200 1039 1315"> <tr> <td data-bbox="583 1200 695 1241">设置</td> <td data-bbox="695 1200 1039 1241">任意 / 普通纸 / 回收纸</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="583 1241 1039 1315">选择纸盘 2 中装入的纸张类型所对应的设置。</td> </tr> </table>	设置	任意 / 普通纸 / 回收纸	选择纸盘 2 中装入的纸张类型所对应的设置。	
设置	任意 / 普通纸 / 回收纸						
选择纸盘 2 中装入的纸张类型所对应的设置。							


		纸张类型	设置	任意 / 普通纸 / 回收纸
				选择纸盘 3 中装入的纸张类型所对应的设置。
	纸盘链	设置	开启 / 关闭	
			如果选择开启, 则打印过程中指定纸盘缺纸时, 装有相同大小纸张的纸盘将被自动选中使打印可以继续。	
			如果选择关闭, 则指定纸盘缺纸时, 打印将停止。	
	纸盘映射	纸盘映射模式	设置	开启 / 关闭
				选择是否使用纸盘映射功能。
		逻辑纸盘 0 到 9	设置	物理纸盘 1 / 物理纸盘 2 / 物理纸盘 3
			当收到的打印作业来自另一制造商的打印机驱动程序时, 选择使用该纸盘进行打印。	
			逻辑纸盘 1 的默认设置为物理纸盘 1。 所有其它纸盘的默认设置为物理纸盘 2。	
			 物理纸盘 3 仅在安装了可选下进纸部件时才会显示。	
双面打印	设置	关闭 / 长边 / 短边		
		如果选择长边, 则将在纸张的两面进行打印并沿长边装订。		
		如果选择短边, 则将在纸张的两面进行打印并沿短边装订。		
		打印机驱动程序中的设置可以覆盖此菜单设置。		
		 仅适用于 magicolor 4650DN		
份数	设置	1-9999		
		指定打印的份数。		
		打印机驱动程序中的设置可以覆盖此菜单设置。		
自动分页	设置	开启 / 关闭		
		如果选择开启, 则将先打印文档的所有页面, 然后再打印下一个副本。		
		如果选择关闭, 则文档的各个副本将不会分别打印。		
		打印机驱动程序中的设置可以覆盖此菜单设置。		
		 此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或至少 1 GB 的 CompactFlash 卡时才会显示。		

质量菜单

通过此菜单可以指定打印质量的设置。

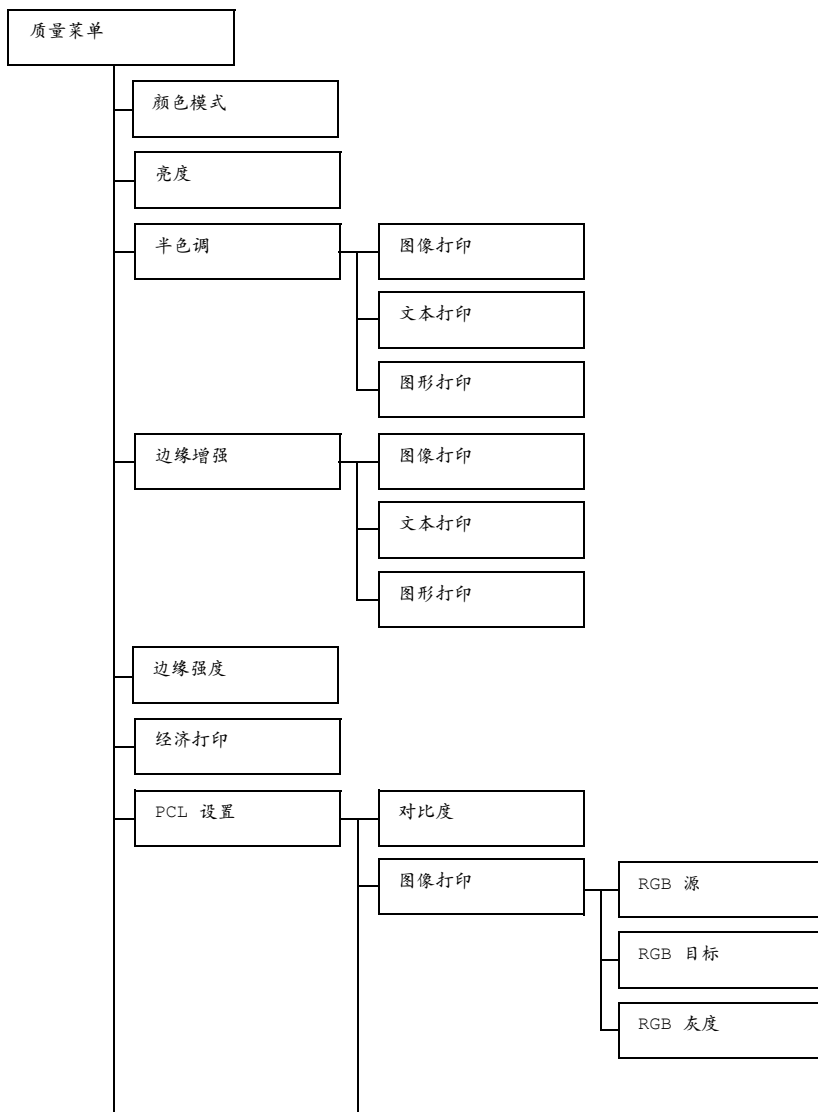

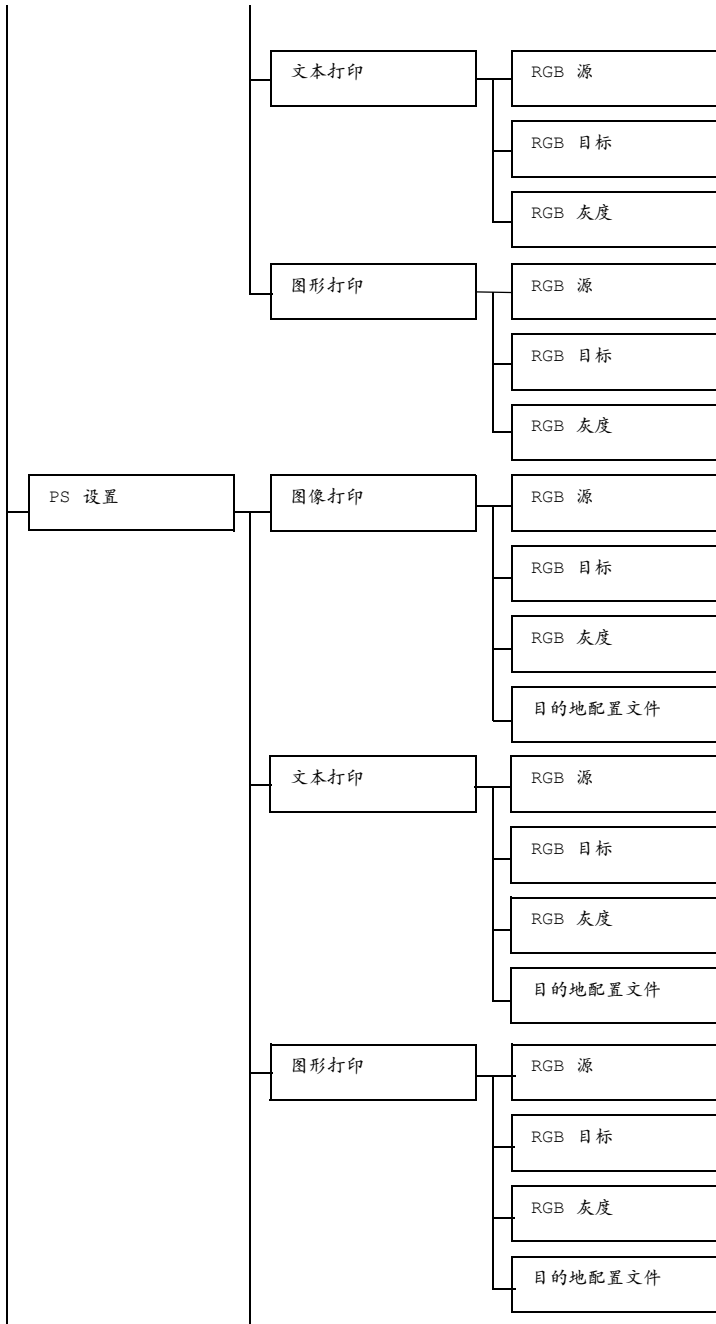

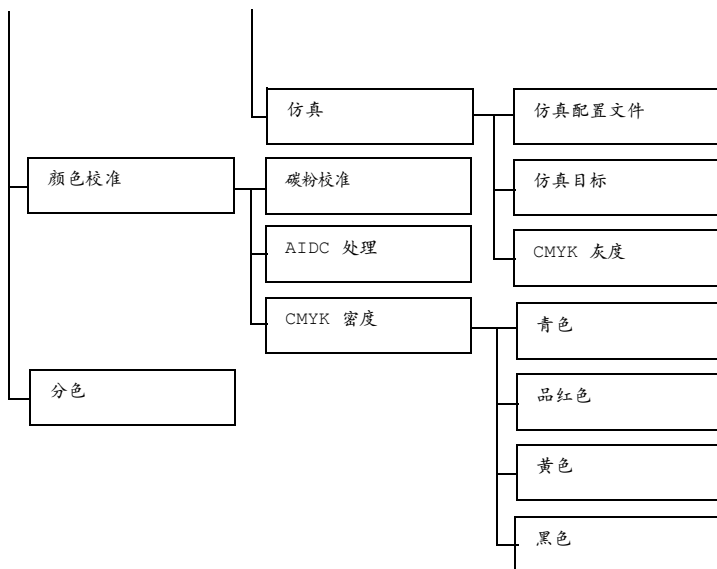





 所有出厂默认值都以粗体显示。

颜色模式	设置	彩色 / 灰度	
	如果选择彩色，则进行全色打印。 如果选择灰度，则进行黑白打印。		
亮度	设置	-15%/-10%/-5%/ 0% /+5%/+10%/+15%	
	调整打印图像的亮度。		
半色调	图像打印	设置	艺术线条 / 细节 / 平滑
		选择如何再现图像半色调。	
		如果选择艺术线条，则以高精度再现半色调。 如果选择细节，则以细节再现半色调。 如果选择平滑，则平滑再现半色调。	

	文本打印	设置	艺术线条 / 细节 / 平滑
		选择如何再现文本半色调。 如果选择艺术线条，则以高精度再现半色调。 如果选择细节，则以细节再现半色调。 如果选择平滑，则平滑再现半色调。	
	图形打印	设置	艺术线条 / 细节 / 平滑
		选择如何再现图形半色调。 如果选择艺术线条，则以高精度再现半色调。 如果选择细节，则以细节再现半色调。 如果选择平滑，则平滑再现半色调。	
边缘增强	图像打印	设置	开启 / 关闭
		选择是否强调图像边缘。 如果选择开启，则强调边缘。 如果选择关闭，则不强调边缘。  如果将经济打印设置为开启，则无法强调边缘。	
	文本打印	设置	开启 / 关闭
		选择是否强调文本边缘。 如果选择开启，则强调边缘。 如果选择关闭，则不强调边缘。	
图形打印	设置	开启 / 关闭	
	选择是否强调图形边缘。 如果选择开启，则强调边缘。 如果选择关闭，则不强调边缘。  如果将经济打印设置为开启，则无法强调边缘。		

边缘强度	设置	关闭 / 低 / 中 / 高		
	<p>选择强调边缘所需的量。</p> <p>如果选择关闭，则不强调边缘。</p> <p>如果选择低，则稍微强调边缘。</p> <p>如果选择中，则以一般程度强调边缘。</p> <p>如果选择高，则高度强调边缘。</p> <p> 如果选择关闭，即使将边缘增强菜单项设置为开启，也不会强调边缘。</p>			
经济打印	设置	开启 / 关闭		
	<p>选择是否通过减少碳粉用量以较低的密度打印图形。</p> <p>如果选择开启，则在打印时减少碳粉用量。</p> <p>如果选择关闭，则在打印时不减少碳粉用量。</p> <p> 如果选择开启，即使边缘增强菜单项下的图像打印和图形打印设置为开启，也不会强调边缘。</p>			
PCL 设置	对比度	设置	-15%/-10%/-5%/0%/+5%/+10%/+15%	
		调整图像的对比度。		
	图像打印	RGB 源	设置	设备颜色 / sRGB
				<p>指定 RGB 图像数据的颜色空间。</p> <p>如果选择设备颜色，则不指定颜色空间。</p> <p>如果使用下载管理器下载 RGB 源配置文件，则下载的文件可以从设置列表中获得。</p>

	RGB 目标	设置	鲜明 / 相片
		<p>将 RGB 图像数据转换为 CMYK 数据时指定数据特征。</p> <p>如果选择鲜明，则生成鲜明的输出效果。</p> <p>如果选择相片，则生成更为明亮的输出效果。</p>	
	RGB 灰度	设置	合成黑 / 黑灰 / 纯黑
		<p>指定如何在 RGB 图像数据中再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择合成黑，则通过 CMYK 颜色再现黑色。</p> <p>如果选择黑灰，则仅使用黑色再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择纯黑，则仅使用黑色再现黑色。</p>	
文本打印	RGB 源	设置	设备颜色 / sRGB
		<p>指定 RGB 文本数据的颜色空间。</p> <p>如果选择设备颜色，则不指定颜色空间。</p> <p>如果使用下载管理器下载 RGB 源配置文件，则下载的文件可以从设置列表中获得。</p>	

		RGB 目标	设置	鲜明 / 相片
			<p>将 RGB 文本数据转换为 CMYK 数据时指定应用的数据特征。</p> <p>如果选择鲜明，则生成鲜明的输出效果。</p> <p>如果选择相片，则生成更为明亮的输出效果。</p>	
		RGB 灰度	设置	合成黑 / 黑灰 / 纯黑
			<p>指定如何在 RGB 文本数据中再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择合成黑，则通过 CMYK 颜色再现黑色。</p> <p>如果选择黑灰，则仅使用黑色再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择纯黑，则仅使用黑色再现黑色。</p>	
	图形打印	RGB 源	设置	设备颜色 / sRGB
			<p>指定 RGB 图形数据的颜色空间。</p> <p>如果选择设备颜色，则不指定颜色空间。</p> <p>如果使用下载管理器下载 RGB 源配置文件，则下载的文件可以从设置列表中获得。</p>	
		RGB 目标	设置	鲜明 / 相片
			<p>指定在将 RGB 图形数据转换为 CMYK 数据时应用的数据特征。</p> <p>如果选择鲜明，则生成鲜明的输出效果。</p> <p>如果选择相片，则生成更为明亮的输出效果。</p>	

		RGB 灰度	设置	合成黑 / 黑灰 / 纯黑
			<p>指定如何在 RGB 图形数据中再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择合成黑, 则通过 CMYK 颜色再现黑色。</p> <p>如果选择黑灰, 则仅使用黑色再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择纯黑, 则仅使用黑色再现黑色。</p>	
PS 设置	图像打印	RGB 源	设置	设备颜色 / sRGB / AppleRGB / AdobeRGB1998 / ColorMatchRGB / BlueAdjustRGB
			<p>指定 RGB 图像数据的颜色空间。</p> <p>如果选择设备颜色, 则不指定颜色空间。</p> <p>如果使用下载管理器下载 RGB 源配置文件, 则下载的文件可以从设置列表中获得。</p>	
		RGB 目标	设置	鲜明 / 相片 / 相对色 / 绝对色
			<p>将 RGB 图像数据转换为 CMYK 数据时指定数据特征。</p> <p>如果选择鲜明, 则生成鲜明的输出效果。</p> <p>如果选择相片, 则生成更为明亮的输出效果。</p> <p>如果选择相对色, 则 RGB 源配置文件将应用相对色。</p> <p>如果选择绝对色, 则 RGB 源配置文件将应用绝对色。</p>	

		RGB 灰度	设置	合成黑 / 黑灰 / 纯黑
			<p>指定如何在 RGB 图像数据中再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择合成黑, 则通过 CMYK 颜色再现黑色。</p> <p>如果选择黑灰, 则仅使用黑色再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择纯黑, 则仅使用黑色再现黑色。</p>	
		目的地 配置文件	设置	自动
			<p>指定目的地配置文件。</p> <p>如果选择自动, 将根据指定颜色匹配、半色调和其它配置文件的组合选择打印机将自动应用的目的地配置文件。</p> <p>如果使用下载管理器下载目的地配置文件, 则下载的文件可以从设置列表中获得。</p>	
文本打印		RGB 源	设置	设备颜色 / sRGB / AppleRGB / AdobeRGB1998 / ColorMatchRGB / BlueAdjustRGB
				<p>指定 RGB 文本数据的颜色空间。</p> <p>如果选择设备颜色, 则不指定颜色空间。</p> <p>如果使用下载管理器下载 RGB 源配置文件, 则下载的文件可以从设置列表中获得。</p>

		RGB 目标	设置	鲜明 / 相片 / 相对色 / 绝对色
			<p>将 RGB 文本数据转换为 CMYK 数据时指定应用的数据特征。</p> <p>如果选择鲜明，则生成鲜明的输出效果。</p> <p>如果选择相片，则生成更为明亮的输出效果。</p> <p>如果选择相对色，则 RGB 源配置文件将应用相对色。</p> <p>如果选择绝对色，则 RGB 源配置文件将应用绝对色。</p>	
		RGB 灰度	设置	合成黑 / 黑灰 / 纯黑
		<p>指定如何在 RGB 文本数据中再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择合成黑，则通过 CMYK 颜色再现黑色。</p> <p>如果选择黑灰，则仅使用黑色再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择纯黑，则仅使用黑色再现黑色。</p>		
		目的地 配置文件	设置	自动
			<p>指定目的地配置文件。</p> <p>如果选择自动，将根据指定颜色匹配、半色调和其它配置文件的组合选择打印机将自动应用的目的地配置文件。</p> <p>如果使用下载管理器下载目的地配置文件，则下载的文件可以从设置列表中获得。</p>	

图形打印	RGB 源	设置	设备颜色 / sRGB / AppleRGB / AdobeRGB1998 / ColorMatchRGB / BlueAdjustRGB
		指定 RGB 图像数据的颜色空间。 如果选择设备颜色，则不指定颜色空间。 如果使用下载管理器下载 RGB 源配置文件，则下载的文件可以从设置列表中获得。	
	RGB 目标	设置	鲜明 / 相片 / 相对色 / 绝对色
		将 RGB 图像数据转换为 CMYK 数据时指定数据特征。 如果选择鲜明，则生成鲜明的输出效果。 如果选择相片，则生成更为明亮的输出效果。 如果选择相对色，则 RGB 源配置文件将应用相对色。 如果选择绝对色，则 RGB 源配置文件将应用绝对色。	
	RGB 灰度	设置	合成黑 / 黑灰 / 纯黑
指定如何在 RGB 图像数据中再现黑色和灰色。 如果选择合成黑，则通过 CMYK 颜色再现黑色。 如果选择黑灰，则仅使用黑色再现黑色和灰色。 如果选择纯黑，则仅使用黑色再现黑色。			

		目的地 配置文件	设置	自动
			<p>指定目的地配置文件。</p> <p>如果选择自动，将根据指定颜色匹配、半色调和其它配置文件的组合选择打印机将自动应用的目的地配置文件。</p> <p>如果使用下载管理器下载目的地配置文件，则下载的文件可以从设置列表中获得。</p>	
	仿真	仿真配置文件	设置	无 / SWOP / Euroscale / Commercial Press / TOYO / DIC
			<p>指定仿真配置文件。</p> <p>如果选择无，则不指定仿真配置文件。</p> <p>如果使用下载管理器下载仿真配置文件，则下载的文件可以从设置列表中获得。</p>	
仿真目标		设置	相对色 / 绝对色	
		<p>指定仿真配置文件的特征。</p> <p>如果选择相对色，则仿真配置文件将应用相对色。</p> <p>如果选择绝对色，则仿真配置文件将应用绝对色。</p>		
CMYK 灰度		设置	合成黑 / 黑灰 / 纯黑	
		<p>指定如何通过四种 CMYK 颜色表现黑色和灰色。</p> <p>如果选择合成黑，则通过 CMYK 颜色再现黑色。</p> <p>如果选择黑灰，则仅使用黑色再现黑色和灰色。</p> <p>如果选择纯黑，则仅使用黑色再现黑色。</p>		

颜色校准	碳粉校准	设置	开启 / 关闭		
		如果选择开启, 则使用图像调整。 如果选择关闭, 则不应用图像调整。			
	AIDC 处理	设置	执行 / 取消		
		如果选择执行, 则立即执行图像调整。 如果选择取消, 则不执行图像调整。			
	CMYK 密度	青色 / 品红色 / 黄色 / 黑色	高亮	设置	-3/-2/ -1/0/ +1/+2/ +3
				可调整图像高亮色的密度。	
			中	设置	-3/-2/ -1/0/ +1/+2/ +3
				可调整图像中间色的密度。	
			阴影	设置	-3/-2/ -1/0/ +1/+2/ +3
可调整图像阴影色的密度。					
分色	设置	开启 / 关闭			
	如果选择开启, 则执行分色。彩色页的内容被分成黄色、品红色、青色和黑色页面, 每个页面都作为单独页面进行打印并具有黑色层次。打印顺序依次为黄色、品红色、青色、黑色。 如果选择关闭, 则不执行分色。执行正常分色。				

存储设备直接打印


此菜单项会在安装了可选硬盘套件或 CompactFlash 卡，并且将接口菜单 / 存储设备直接打印设置为启用时显示。

此外，如果未通过身份验证设置允许公共用户访问，将不显示此菜单项。有关身份验证设置的详细信息，请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 Reference Guide。

通过此菜单可以指定“存储设备直接打印”功能的设置。



有关存储设备直接打印的详细信息，请参阅第 90 页的“存储设备直接打印”。

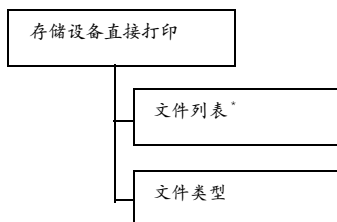






* KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口上插有 USB 存储设备时，会显示此菜单项。



所有出厂默认值都以粗体显示。

文件列表	选择要输出的文件，然后按 菜单 / 选择 键。	
	如果要打印的文件位于一个文件夹中，请选择该文件夹，然后按 菜单 / 选择 键。	
	设置	打印
	选择此设置以输出文件。	
	设置	取消
选择此设置以停止输出并返回到文件列表。		

Letter/ A4	设置	LETTER /LEGAL/EXECUTIVE/ A4 / A5/A6/B5 (JIS) /B6 (JIS) /GOVT LETTER/STATEMENT/FOLIO/SP FOLIO/UK QUARTO/FOOLSCAP/ GOVT LEGAL/16K/PHOTO 4×6/ KAI 16/KAI 32/ENV C6/ENV DL/ ENV MONARCH/ENV CHOU#3/ENV CHOU#4/B5 (ISO) /ENV #10/ JPOST/JPOST-D/ 自定义
	<p>更改纸张大小。</p> <p> 北美洲的默认设置为 <i>LETTER</i>。所有其它地区的默认设置为 <i>A4</i>。</p> <p> 根据为系统默认值菜单 / 纸张 / 度量单位选择的设置, <i>PHOTO 4×6</i> 可能会更改为 <i>PHOTO 10×15</i>。</p> <p> 如果所选的文件是 <i>PDF</i> 和 <i>XPS</i> 文件, 则不显示此菜单项。</p>	
双面打印: 关闭	设置	长边 / 短边 / 关闭
	<p>选择是否进行双面打印。</p> <p>如果选择长边, 则将在纸张的两面进行打印并沿长边装订。</p> <p>如果选择短边, 则将在纸张的两面进行打印并沿短边装订。</p> <p>如果选择关闭, 则不会进行双面打印。</p> <p> 仅适用于 <i>magicolor 4650DN</i>。</p>	

	份数: 1	设置	1-9999
		指定要打印的份数（介于 1 到 9999 之间）。	
	自动分页	设置	开启 / 关闭
		<p>选择是否对副本自动分页。</p> <p>如果选择开启，则执行自动分页打印。</p> <p>如果选择关闭，则不执行自动分页打印。</p> <p> 此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或至少 1 GB 的 <i>CompactFlash</i> 卡时才会显示。</p>	
文件类型	设置	PDF、XPS、JPEG、TIFF/ PDF、XPS	
	选择要显示的文件的类型。		

相机直接打印

此菜单项会在将接口菜单 / 相机直接打印设置为启用时显示。


此外，如果未通过身份验证设置允许公共用户访问，将不显示此菜单项。有关身份验证设置的详细信息，请参阅 **Utilities and Documentation** 光盘中的 **Reference Guide**。

通过此菜单可以指定“相机直接打印”功能的设置。




以下设置将被数码相机中配置的设置所覆盖。

有关相机直接打印的详细信息，请参阅第 88 页的“相机直接打印”。

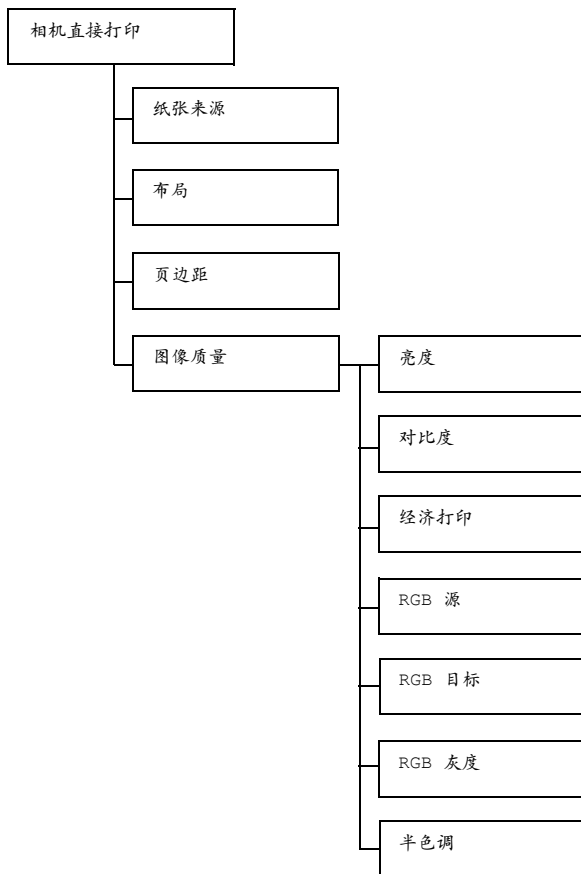

 所有出厂默认值都以粗体显示。

纸张来源	设置	纸盘 1 / 纸盘 2 / 纸盘 3		
	选择相机直接打印要用的纸盘。  纸盘 3 仅在安装了可选下进纸部件时才会显示。			
布局	设置	单面 1 页 / 单面 2 页 / 单面 3 页 / 单面 4 页 / 单面 6 页 / 单面 8 页		
	指定在一页纸上打印的图像数。 设置为 单面 1 页 时，一页纸张只打印一幅图像。			
页边距	设置	标准 / 最小		
	选择纸张边距的大小（不会打印的区域）。 如果选择了 标准 ，就会指定标准纸张边距大小。 如果选择了 最小 ，就会减小纸张边距。			
图像质量	亮度	设置	-15% / -10% / -5% / 0% / +5% / +10% / +15%	
		调整打印图像的亮度。		
	对比度	设置	-15% / -10% / -5% / 0% / +5% / +10% / +15%	
		调整图像的对比度。		
	经济打印	设置	开启 / 关闭	
		选择是否通过减少碳粉用量以较低的密度打印图形。 如果选择 开启 ，则在打印时减少碳粉用量。 如果选择 关闭 ，则在打印时不减少碳粉用量。		


RGB 源	设置	设备颜色 / sRGB
	指定 RGB 图像数据的颜色空间。 如果选择设备颜色，则不指定颜色空间。	
RGB 目标	设置	鲜明 / 相片
	将 RGB 图像数据转换为 CMYK 数据时指定数据特征。 如果选择鲜明，则生成鲜明的输出效果。 如果选择相片，则生成更为明亮的输出效果。	
RGB 灰度	设置	合成黑 / 黑灰 / 纯黑
	指定如何在 RGB 图像数据中再现黑色和灰色。 如果选择合成黑，则通过 CMYK 颜色再现黑色。 如果选择黑灰，则仅使用黑色再现黑色和灰色。 如果选择纯黑，则仅使用黑色再现黑色。	
半色调	设置	艺术线条 / 细节 / 平滑
	选择如何表现半色调。 如果选择艺术线条，则以高精度再现半色调。 如果选择细节，则以细节再现半色调。 如果选择平滑，则平滑再现半色调。	


接口菜单

通过此菜单可以指定接口设置。



更改 *ETHERNET* 菜单中的设置后，应重新启动打印机。

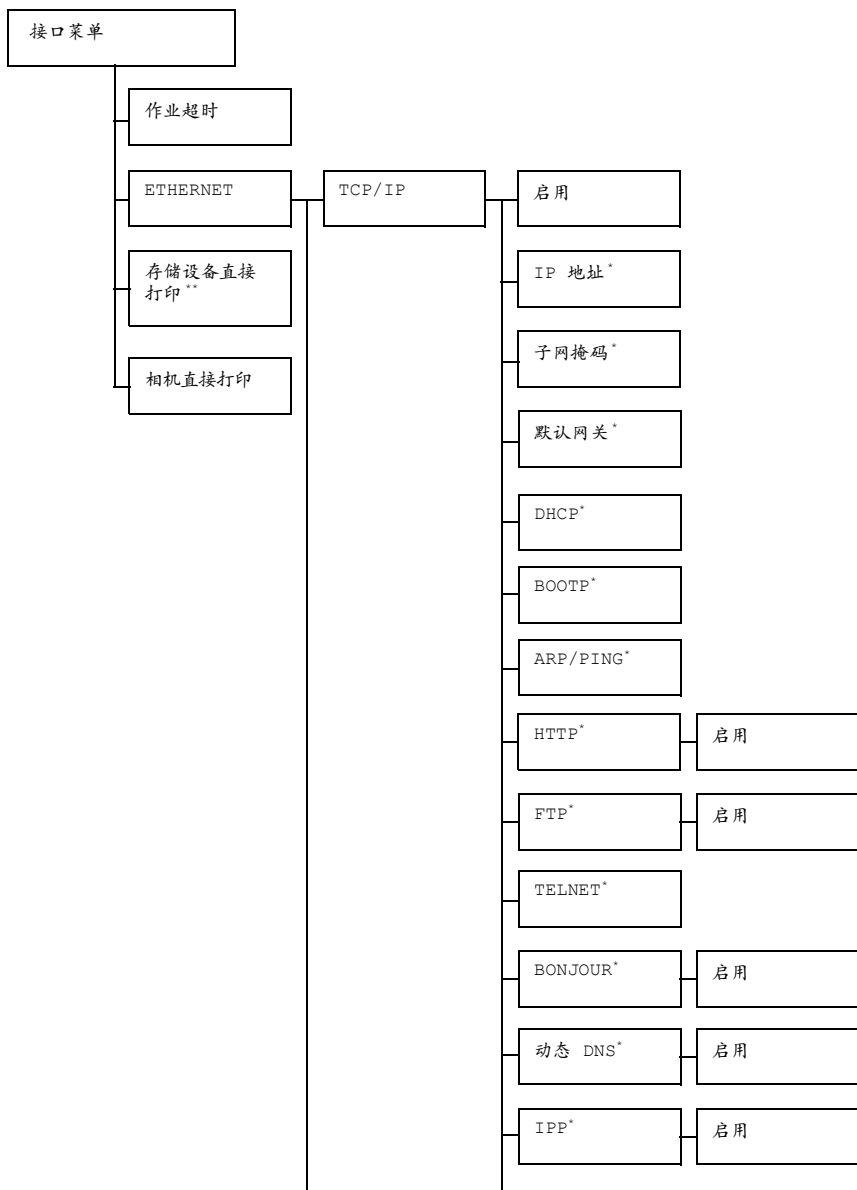

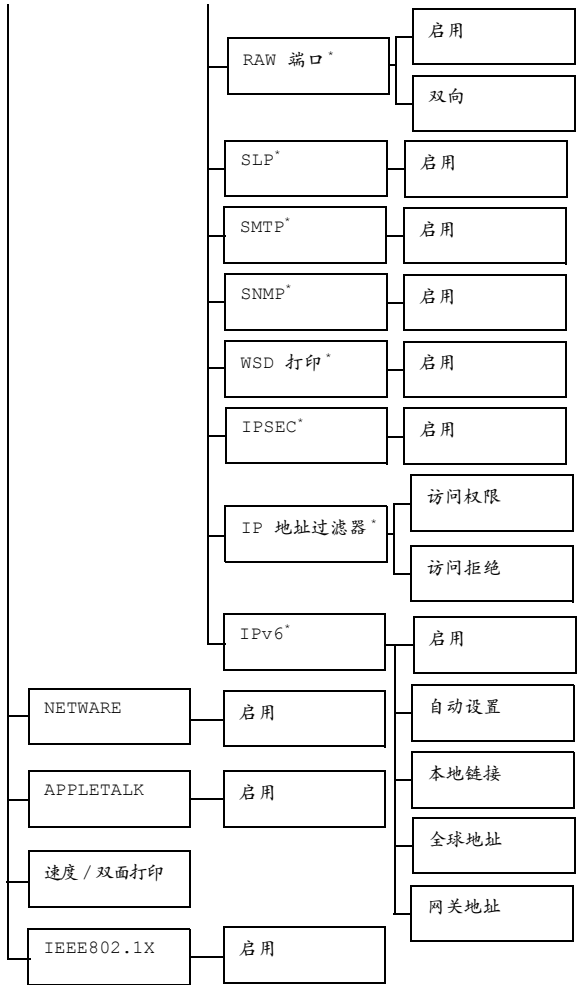

* 当接口菜单 /ETHERNET/TCP/IP/ 启用设置为是时会出现此菜单项。

** 此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或 CompactFlash 卡时才会显示。

 所有出厂默认值都以粗体显示。

作业超时	设置	5 秒 - 15 秒 - 300 秒		
	指定接收打印作业的超时间隔。			
ETHER- NET	TCP/IP	启用	设置	是 / 否
			如果选择是，则启用 TCP/IP。 如果选择否，则禁用 TCP/IP。	
	IP 地址	设置	000.000.000.000	
		设置此打印机在网络上的 IP 地址。 使用 \triangle 、 ∇ 、 \triangleleft 和 \triangleright 键指定值。 如果手动指定了 IP 地址，则 DHCP/ BOOTP 将自动设置为关闭。		
	子网掩码	设置	255.255.000.000	
		指定网络的子网掩码值。使用 \triangle 、 ∇ 、 \triangleleft 和 \triangleright 键指定值。		
	默认网关	设置	000.000.000.000	
指定网络中路由器的 IP 地址。使用 \triangle 、 ∇ 、 \triangleleft 和 \triangleright 键指定值。				
DHCP	设置	开启 / 关闭		
	选择是否自动获取 IP 地址。 如果选择开启，则自动获取 IP 地址。 如果选择关闭，则不自动获取 IP 地址。			

	BOOTP	设置	开启 / 关闭		
		选择是否自动获取 IP 地址。 如果选择开启，则自动获取 IP 地址。 如果选择关闭，则不自动获取 IP 地址。			
	ARP/ PING	设置	开启 / 关闭		
		选择是否自动获取 IP 地址。 如果选择开启，则自动获取 IP 地址。 如果选择关闭，则不自动获取 IP 地址。			
	HTTP	启用	设置	是 / 否	
			如果选择是，则启用 HTTP。 如果选择否，则禁用 HTTP。		
	FTP	启用	设置	是 / 否	
			如果选择是，则启用 FTP。 如果选择否，则禁用 FTP。		
TELNET	设置	启用 / 禁用			
	选择是启用还是禁用 Telnet 传输。 选择启用会启用 Telnet 传输。 选择禁用会禁用 Telnet 传输。				
BONJOUR	启用	设置	是 / 否		
		如果选择是，则启用 Bonjour。 如果选择否，则禁用 Bonjour。			
动态 DNS	启用	设置	是 / 否		
		如果选择是，则启用动态 DNS。 如果选择否，则禁用动态 DNS。			
IPP	启用	设置	是 / 否		
		如果选择是，则启用 IPP。 如果选择否，则禁用 IPP。			


		RAW 端口	启用	设置	是 / 否
				如果选择是，则启用 Raw 端口。 如果选择否，则禁用 Raw 端口。	
		双向		设置	开启 / 关闭
				如果选择开启，则启用 Raw 端口传输。 如果选择关闭，则禁用 Raw 端口传输。	
		SLP	启用	设置	是 / 否
				如果选择是，则启用 SLP。 如果选择否，则禁用 SLP。	
		SMTP	启用	设置	是 / 否
				如果选择是，则启用 SMTP。 如果选择否，则禁用 SMTP。	
		SNMP	启用	设置	是 / 否
				如果选择是，则启用 SNMP。 如果选择否，则禁用 SNMP。	
		WSD 打印	启用	设置	是 / 否
				如果选择是，则启用 WSD 打印。 如果选择否，则禁用 WSD 打印。	
IPSEC	启用	设置	是 / 否		
		如果选择是，则启用 IPsec。 如果选择否，则禁用 IPsec。			


		IP 地址 过滤器	访问权限	设置	启用 / 禁用
				选择是启用还是禁用访问授权。 如果选择启用，则启用访问授权。 如果选择禁用，则禁用访问授权。	
		访问拒绝	设置	启用 / 禁用	
			选择是启用还是禁用访问阻止。 如果选择启用，则启用访问阻止。 如果选择禁用，则禁用访问阻止。		
		IPv6	启用	设置	是 / 否
				如果选择是，则启用 IPv6。 如果选择否，则禁用 IPv6。	
			自动设置	设置	是 / 否
				如果选择是，则启用 IPv6 的自动配置。 如果选择否，则禁用 IPv6 的自动配置。	
			本地链接	显示本地链接地址。	
			全球地址	显示全球地址。	
网关地址	显示网关地址。				


	NETWARE	启用	设置	是 / 否
			如果选择是，则启用 NetWare。 如果选择否，则禁用 NetWare。	
	APPLE TALK	启用	设置	是 / 否
			如果选择是，则启用 AppleTalk。 如果选择否，则禁用 AppleTalk。	
	速度 / 双面打印	设置	自动 / 10BASE 全双工 / 10BASE 半双工 / 100BASE 全双工 / 100BASE 半双工 / 1000BASE 全双工	
	指定网络传输速度以及双向传输的传输方式。			
	IEEE 802.1X	启用	设置	是 / 否
			如果选择是，则启用 IEEE 802.1X。 如果选择否，则禁用 IEEE 802.1X。	
存储设备直接打印	设置	启用 / 禁用		
	选择是启用还是禁用存储设备直接打印。 如果选择启用，则会启用存储设备直接打印。 如果选择禁用，则会禁用存储设备直接打印。			
相机直接打印	设置	启用 / 禁用		
	选择是否启用或禁用相机直接打印。 如果选择启用，则会启用相机直接打印。 如果选择禁用，则会禁用相机直接打印。			

系统默认值菜单

通过此菜单可以指定用于调整打印机运行的设置，如消息窗口显示的语言、打印机进入节能程序模式之前的时间长度。

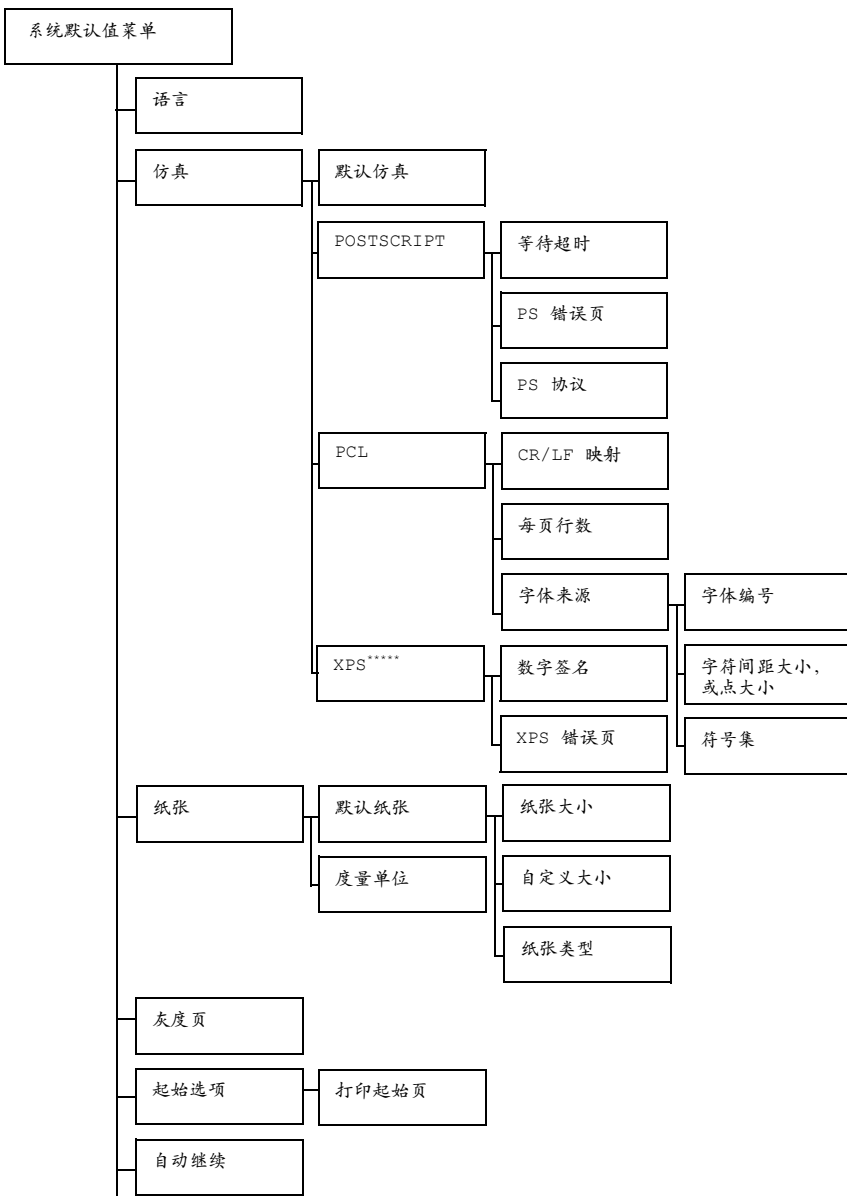

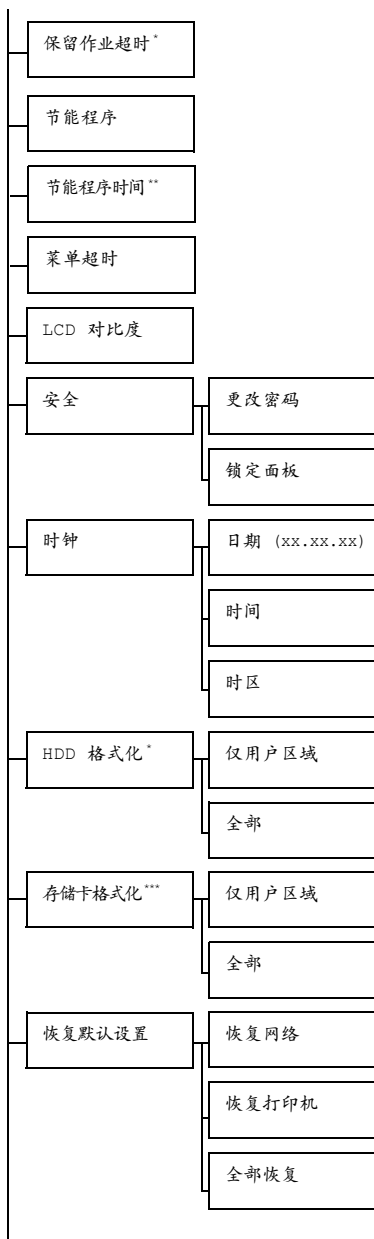

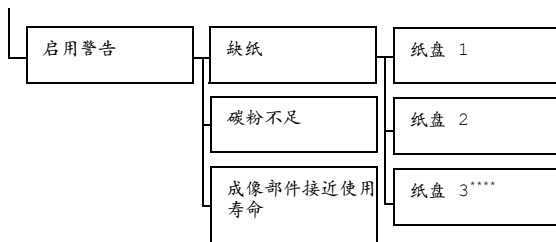

* 这些菜单项仅在安装了可选硬盘套件时才会显示。

** 此菜单项在未选择节能程序菜单中的开启时才会显示。

** 此菜单项仅在安装了可选 *CompactFlash* 卡时才会显示。

**** 此菜单项仅在安装了可选下进纸部件时才会显示。



***** 此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或 *CompactFlash* 卡时才会显示。




所有出厂默认值都以粗体显示。

语言	设置	英文 / 法文 / 德文 / 西班牙文 / 意大利文 / 葡萄牙文 / 捷克文 / 日文 / 韩文 / 简体中文 / 繁体中文 / 荷兰文 / 俄文 / 波兰文		
	<p>消息窗口显示的语言可以更改为所选语言。</p> <p>消息窗口中的语言选项会显示为相应的语言，例如 GERMAN 显示为 DEUTSCH。</p>			
仿真	默认仿真	设置	自动 / POSTSCRIPT/PCL	
	<p>指定打印机的仿真语言。</p> <p>如果选择 自动，打印机将从数据流中自动选择打印机仿真语言。</p>			
	POST-SCRIPT	等待超时	设置	0-300
			<p>指定错误被判定为 PostScript 错误之前所允许的时间长度。</p> <p>如果选择 0，则不会发生超时。</p>	
	PS 错误页	设置	开启 / 关闭	
<p>选择发生 Postscript 错误时是否打印错误页。</p>				
PS 协议	设置	自动 / 标准 / 二进制		
		<p>指定 PostScript 数据流的数据传输协议。</p> <p>如果选择 自动，打印机将从数据流中自动选择适用的协议。</p>		

	PCL	CR/LF 映射	设置	CR=CR LF=LF/CR=CRLF LF=LF/CR=CR LF=LFCR/ CR=CRLF LF=LFCR		
			选择 PCL 语言中 CR/LF 代码的定义。			
		每页行数	设置	5-60-128		
			指定 PCL 语言中页的行数。			
		字体来源	字体编号	设置	0-102	
				指定 PCL 语言的默认字体。 字体编号根据 PCL 字体列表显示。有关打印字体列表的详细信息，请参阅第 35 页的“打印菜单”。		
			字符间距大小，或点大小	设置	0.44-10.00-99.99 (4.00-12.00-999.75)	
		指定 PCL 语言的字体大小。 如果所选的字体编号用于位图字体，则将显示字符间距大小。如果所选的字体编号用于轮廓字体，则将显示点大小。				
符号集	指定 PCL 语言使用的符号集。 默认设置为 PC8。					

	XPS	数字签名	设置	启用 / 禁用
			选择是启用还是禁用 XPS 数字签名。 如果选择启用，则会启用 XPS 数字签名。 如果选择禁用，则会禁用 XPS 数字签名。	
		XPS 错误页	设置	开启 / 关闭
			选择在发生 XPS 错误后是否打印错误报告。 如果选择开启，则打印错误报告。 如果选择关闭，则不打印错误报告。	
纸张	默认纸张	纸张大小	设置	LETTER /LEGAL/ EXECUTIVE/ A4 /A5/A6/ B5 (JIS)/B6 (JIS)/GOVT LETTER/STATEMENT/ FOLIO/SP FOLIO/UK QUARTO/FOOLSCAP/GOVT LEGAL/16K/PHOTO 4×6/ KAI 16/KAI 32/ENV C6/ ENV DL/ENV MONARCH/ ENV CHOU#3/ENV CHOU#4/B5 (ISO)/ENV #10/JPOST/JPOST-D/ 自定义
			选择通常使用的纸张大小。  北美洲的默认设置为 <i>LETTER</i> 。 所有其它地区的默认设置为 <i>A4</i> 。  根据为系统默认值菜单 / 纸张 / 度量单位选择的设置， <i>PHOTO 4×6</i> 可能会更改为 <i>PHOTO 10×15</i> 。	

	自定义大小	<p>当纸张大小设置为自定义时，指定纸张大小。</p> <p>设置的单位可以通过系统默认值菜单 / 纸张 / 度量单位设置在毫米和英寸之间切换。</p> <p>宽度的设置范围</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于毫米：92 到 216 毫米 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美：216 毫米 - 所有其它地区：210 毫米 ■ 对于英寸：3.63 到 8.50 英寸 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美：8.50 英寸 - 所有其它地区：8.26 英寸 <p>长度的设置范围</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 对于毫米：148 到 356 毫米 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美：279 毫米 - 所有其它地区：297 毫米 ■ 对于英寸：5.83 到 14.00 英寸 (默认值) <ul style="list-style-type: none"> - 北美：11.00 英寸 - 所有其它地区：11.69 英寸
--	-------	--

		纸张类型	设置	普通纸 / 回收纸 / 厚纸 1 / 厚纸 2 / 标签 / 透明胶片 / 信封 / 明信片 / 信头 / 光面纸 1 / 光面纸 2
				选择通常使用的纸张类型。
	度量单位	设置	英寸 / 毫米	
				指定自定义纸张大小所用的单位，可以在英寸和毫米间切换。  北美洲的默认设置为英寸。 所有其它地区的默认设置为毫米。
灰度页	设置	自动 / 灰度打印 / 彩色打印		
		在指定的彩色打印作业中指定要对黑白页面执行的操作。 如果选择自动，则根据作业的第一页自动进行打印。 如果选择灰度打印，则根据每页的情况自动进行黑白打印。 如果选择彩色打印，则执行彩色打印（即使对于黑白页面）。		
起始选项	打印起始页	设置	开启 / 关闭	
			指定打印机开启时是否打印起始页。	
自动继续	设置	开启 / 关闭		
		选择当所选纸盘的纸张大小或类型与打印作业的纸张大小或类型不符时，是否继续打印。 如果自动继续设置为开启，则在下列情况下 10 秒钟后将自动继续打印。此时，即使纸张大小不同也会进行打印。 无纸张：缺纸（第 195 页） / 纸盘缺纸（第 197 页） 不同的纸张大小 / 类型：纸张错误（第 195 页） / 纸盘 x 纸张错误（第 197 页）		
保留作业超时	设置	禁用 / 1 小时 / 4 小时 / 1 天 / 1 周		
		指定删除硬盘上保存的打印作业之前的时间长度。如果选择禁用，则特定时间之后不会删除打印作业。		
节能程序	设置	开启 / 关闭		
		如果选择开启，则打印机会根据为节能程序时间指定的时间长度进入节能程序模式。 如果选择关闭，则打印机不会进入节能程序模式。		


节能程序时间	设置	5 分钟 / 6 分钟 / 7 分钟 / 8 分钟 / 9 分钟 / 10 分钟 / 11 分钟 / 12 分钟 / 13 分钟 / 14 分钟 / 15 分钟 / 30 分钟 / 1 小时 / 3 小时	
	指定打印机进入节能程序模式之前的时间长度。 此菜单项仅在节能程序设置为开启时显示。		
菜单超时	设置	关闭 / 1 分钟 / 2 分钟	
	指定在消息窗口中显示菜单屏幕或帮助屏幕时，多长时间不执行操作即会显示状态屏幕。如果选择关闭，则不会发生超时。		
LCD 对比度	设置	-3 / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 / +3	
	调整消息窗口的对比度。 亮度水平下限设置是 -3，上限设置是 +3。		
安全	更改密码	指定锁定控制面板的密码。 如果密码设置为 0000（默认值），则控制面板未锁定。要锁定控制面板，请确保将密码指定为 0000 以外的数字。	
	锁定面板	设置	关闭 / 最小 / 开启 指定如何锁定控制面板。 如果选择关闭，则不锁定控制面板。 如果选择最小，则接口菜单和系统默认值菜单将受到密码保护。 如果选择开启，则所有菜单都将受到密码保护。 要锁定控制面板，请确保将密码指定为 0000 以外的数字。
时钟	日期 (xx.xx.xx)	指定打印机内部时钟的日期。 亚洲和中国的日期设置顺序为年、月、日 (YY.MM.DD)。 美国的日期设置顺序为月、日、年 (MM.DD.YY)。 欧洲的日期设置顺序为日、月、年 (DD.MM.YY)。	
	时间	指定打印机内部时钟的时间。	
	时区	设置	-12:00-00:00-+13:00 指定时区。


HDD 格式化	仅用户 区域	初始化硬盘用户区域。如果选择此菜单项，打印机将自动重启。		
	全部	初始化硬盘。如果选择此菜单项，打印机将自动重启。		
存储卡 格式化	仅用户 区域	初始化 CompactFlash 卡的用户区域。如果选择此菜单项，打印机将自动重启。		
	全部	初始化 CompactFlash 卡。如果选择此菜单项，打印机将自动重启。		
恢复默 认设置	恢复网络	将网络设置恢复为默认值。如果选择此菜单项，打印机将自动重启。		
	恢复 打印机	将打印机设置恢复为默认值。如果选择此菜单项，打印机将自动重启。		
	全部恢复	将所有设置恢复为默认值。如果选择此菜单项，打印机将自动重启。		
启用警告	缺纸	纸盘 1	设置	开启 / 关闭
			指定纸盘 1 缺纸时是否显示警告。	
		纸盘 2	设置	开启 / 关闭
			指定纸盘 2 缺纸时是否显示警告。	
		纸盘 3	设置	开启 / 关闭
			指定纸盘 3 缺纸时是否显示警告。	
	碳粉不足	设置	开启 / 关闭	
		选择当碳粉即将用尽时是否显示警告。		
	成像部件 接近使用 寿命	设置	开启 / 关闭	
选择当成像部件接近其使用寿命时是否显示警告。				

维护菜单


使用此菜单可执行对打印机的维护。

要使用此菜单，则必须输入管理员密码。

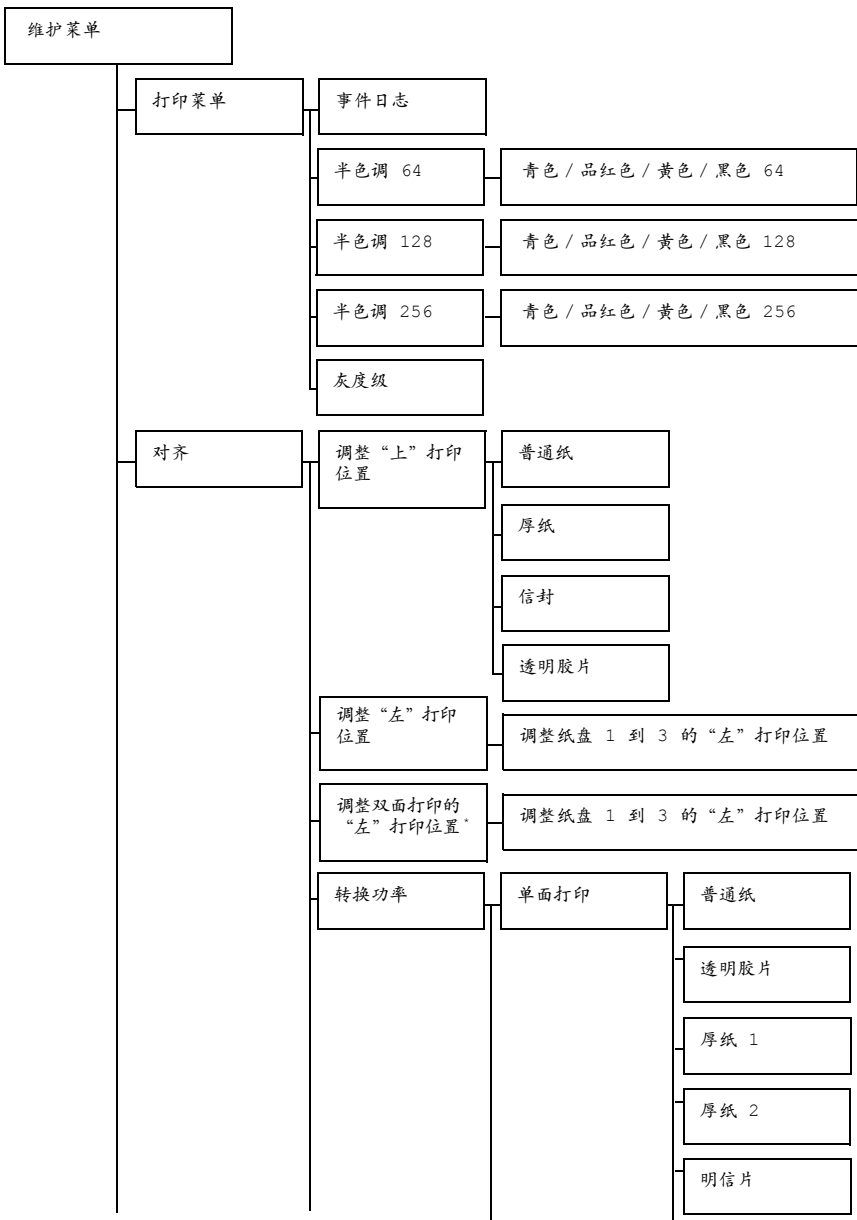

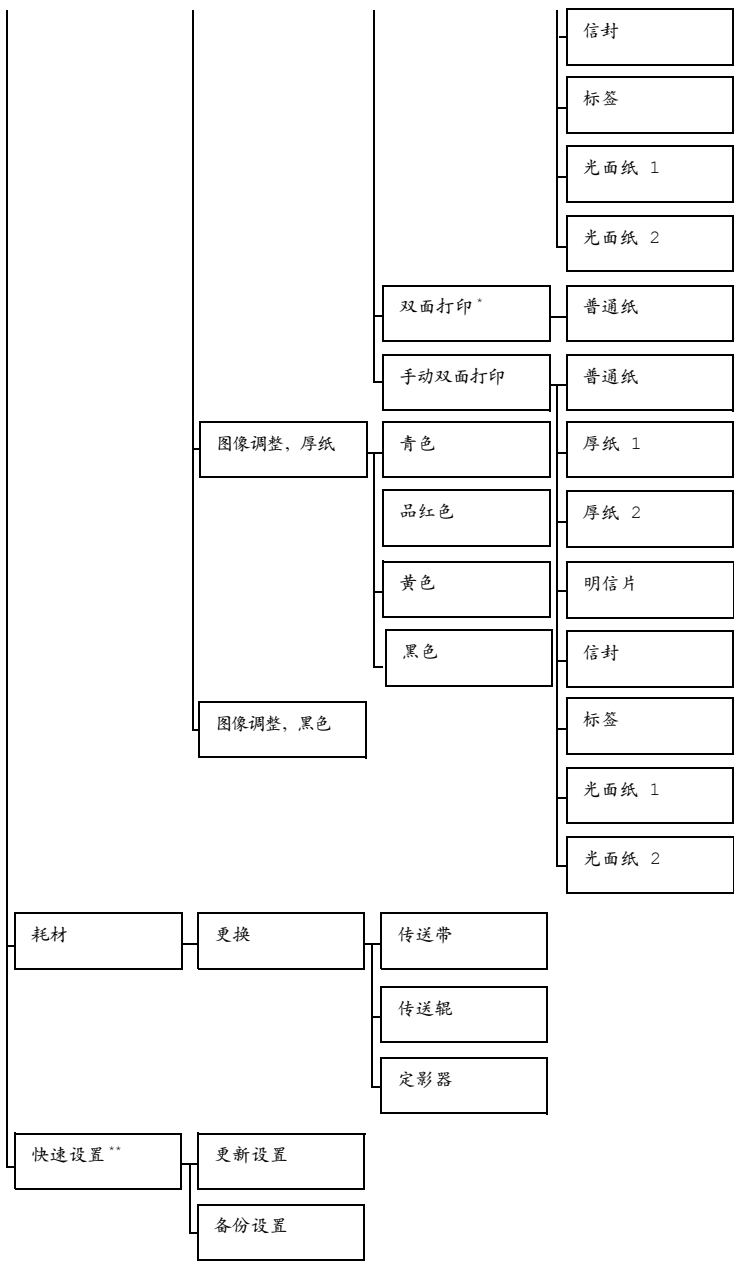

 * 此菜单项仅对 *magicolor 4650DN* 显示。

 ** *KONICA MINOLTA* 数码相机直接打印端口上插有 *USB* 存储设备时，会显示此菜单项。

 所有出厂默认值都以粗体显示。

打印菜单	事件日志	设置	打印 / 取消	
		打印事件日志。		
	半色调 64	青色 / 品红色 / 黄色 / 黑色 64	设置	打印 / 取消
		以 64 灰度级打印青色 / 品红色 / 黄色 / 黑色半色调。		
	半色调 128	青色 / 品红色 / 黄色 / 黑色 128	设置	打印 / 取消
		以 128 灰度级打印青色 / 品红色 / 黄色 / 黑色半色调。		
对齐	调整 “上” 打印位置	普通纸	设置	-15-15
			在普通纸上打印时，指定上边距的大小。	
		厚纸	设置	-15-15
			在厚纸上打印时，指定上边距的大小。	
		信封	设置	-15-15
			在信封上打印时，指定上边距的大小。	
透明胶片	设置	-15-15		
	在透明胶片上打印时，指定上边距的大小。			
	灰度级	设置	打印 / 取消	
	打印灰度级。			

调整“左”打印位置	调整纸盘 1 的“左”打印位置	设置	-15-15	
		在纸盘 1 中的纸张上打印时，指定左边距的大小。		
	调整纸盘 2 的“左”打印位置	设置	-15-15	
		在纸盘 2 中的纸张上打印时，指定左边距的大小。		
	调整纸盘 3 的“左”打印位置	设置	-15-15	
		在纸盘 3 中的纸张上打印时，指定左边距的大小。		
调整双面打印的“左”打印位置	调整纸盘 1 的“左”打印位置	设置	-15-15	
		在纸盘 1 中的纸张上双面打印时，指定左边距的大小。		
	调整纸盘 2 的“左”打印位置	设置	-15-15	
		在纸盘 2 中的纸张上双面打印时，指定左边距的大小。		
	调整纸盘 3 的“左”打印位置	设置	-15-15	
		在纸盘 3 中的纸张上双面打印时，指定左边距的大小。		
转换功率	单面打印	普通纸	设置	-8-7
			在普通纸上单面打印时，校正次级图像转印电流。	
		透明胶片	设置	-8-7
			在透明胶片上单面打印时，校正次级图像转印电流。	

			厚纸 1	设置	-8-7
				在厚纸 1 上单面打印时，校正次级图像转印电流。	
			厚纸 2	设置	-8-7
				在厚纸 2 上单面打印时，校正次级图像转印电流。	
			明信片	设置	-8-7
				在明信片上单面打印时，校正次级图像转印电流。	
			信封	设置	-8-7
				在信封上单面打印时，校正次级图像转印电流。	
			标签	设置	-8-7
				在标签上单面打印时，校正次级图像转印电流。	
			光面纸 1	设置	-8-7
				在光面纸 1 上单面打印时，校正次级图像转印电流。	
			光面纸 2	设置	-8-7
				在光面纸 2 上单面打印时，校正次级图像转印电流。	
双面打印	普通纸	设置	-8-7		
		在普通纸上双面打印时，校正次级图像转印电流。			

	手动双面打印	普通纸	设置	-8-7
			在普通纸上手动双面打印时，校正次级图像转印电流。	
		厚纸 1	设置	-8-7
			在厚纸 1 上手动双面打印时，校正次级图像转印电流。	
		厚纸 2	设置	-8-7
			在厚纸 2 上手动双面打印时，校正次级图像转印电流。	
		明信片	设置	-8-7
			在明信片上手动双面打印时，校正次级图像转印电流。	
		信封	设置	-8-7
			在信封上手动双面打印时，校正次级图像转印电流。	
		标签	设置	-8-7
			在标签上手动双面打印时，校正次级图像转印电流。	
		光面纸 1	设置	-8-7
			在光面纸 1 上手动双面打印时，校正次级图像转印电流。	
	光面纸 2	设置	-8-7	
		在光面纸 2 上手动双面打印时，校正次级图像转印电流。		
	图像调整，厚纸	青色	设置	-5-0-5
			在厚纸上打印时，调整图像中的青色。	
		品红色	设置	-5-0-5
			在厚纸上打印时，调整图像中的品红色。	
黄色		设置	-5-0-5	
		在厚纸上打印时，调整图像中的黄色。		
黑色		设置	-5-0-5	
		在厚纸上打印时，调整图像中的黑色。		

	图像调整, 黑色	设置	-2-0-2	
		采用灰度打印时, 调整图像中的黑色。		
耗材	更换	传送带	设置	是 / 否
			重置传送带部件的使用寿命计数器。	
		传送辊	设置	是 / 否
			重置传送辊的使用寿命计数器。	
		定影器	设置	是 / 否
			重置定影器的使用寿命计数器。	
快速设置	更新设置	设置	执行 / 取消	
		选择是否通过 USB 存储设备上的定义文件更新打印机设置。 如果选择执行, 则更新打印机设置。 如果选择取消, 则不更新设置。		
	备份设置	备份	执行 / 取消	
		选择是否在 USB 存储设备上保存打印机设置信息。 如果选择执行, 则将打印机设置保存到 USB 存储设备上。 如果选择取消, 则不保存设置。		

服务菜单


通过此菜单, 服务代表可以调整打印机并执行维护操作。用户不能使用此菜单。

相机直接打印

5

相机直接打印

如果装有 PictBridge (1.0 或更高版本) 的数码相机通过相机直接打印端口连接至打印机, 则数码相机中储存的图像可以在打印机上直接打印。


 有关使用数码相机的详细信息, 请参阅您的数码相机手册。


 相机直接打印不支持以下功能:

- DPOF 自动打印图像打印
- 裁剪打印
- 无边框打印
- 打印质量 (打印机设置)
- 纸张类型 (打印机设置)
- DPOF 电缆断开恢复


通过数码相机直接打印

1 从打印机的 Camera Direct (相机直接打印) 菜单, 指定 Paper Source (纸张来源)、Layout (布局)、Paper Margin (页边距) 和 Image Quality (图像质量)。

 纸张类型使用选中的默认打印机设置。
不能通过数码相机选择 **Media Type** (纸张类型) 设置。


 如果可在数码相机上指定这些设置, 则不需要在控制面板上指定。
因为这些设置会被数码相机中配置的设置所覆盖。
有关控制面板设置的详细信息, 请参阅第 59 页的“相机直接打印”。

2 用 USB 电缆连接数码相机和 KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口。

 **USB** 电缆不随打印机提供, 如果您的数码相机也不提供, 则必须另外购买。

3 通过数码相机指定要打印的图像及份数。

4 开始通过数码相机打印图像。

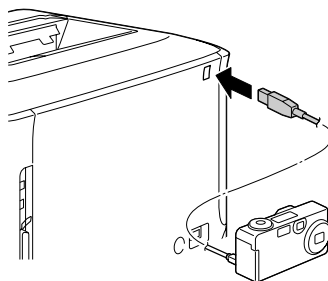

存储设备直接打印

6

存储设备直接打印

通过将 USB 存储设备插入到打印机中，即可打印 USB 存储设备上保存的 PDF、XPS、JPEG 和 TIFF 文件。



只有在安装了可选的硬盘套件或 *CompactFlash* 卡的情况下，才能使用存储设备直接打印功能。


要通过存储设备直接打印功能执行自动分页打印，必须安装可选的硬盘套件或至少 1 GB 的 *CompactFlash* 卡。



有关通过控制面板指定设置的详细信息，请参阅第 56 页的“存储设备直接打印”。

从连接的 USB 存储设备打印

- 1 将 USB 存储设备插入到 KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口。
USB 图标会出现在消息窗口的右上角，Memory Direct（存储设备直接打印）菜单也会同时出现。

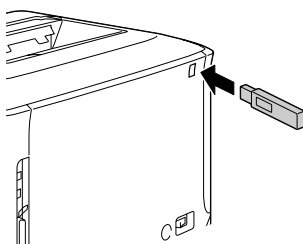

- 2 选择 LIST OF FILES（文件列表），然后按 **Menu/Select**（菜单 / 选择）键。



当所有文件（PDF、XPS、JPEG 和 TIFF）都显示之后，选择 *Type OF FILES*（文件类型），然后按 **Menu/Select**（菜单 / 选择）键。

- 3 从文件列表中选择要打印的文件，然后按 **Menu/Select (菜单/选择)** 键。
如果要打印的文件位于一个文件夹中，请选择该文件夹，然后按 **Menu/Select (菜单/选择)** 键。



最多可以显示 99 个文件夹和文件。



最多可以显示 8 级文件夹。

- 4 选择 PRINT (打印)，然后按 **Menu/Select (菜单/选择)** 键。
打印完毕后，状态屏幕会再次出现。



可以为纸张大小、双面打印 (仅 *magicolor 4650DN*)、份数和自动分页指定设置。



在存储设备直接打印过程中，请勿将 *USB* 存储设备从 *KONICA MINOLTA* 数码相机直接打印端口拔下。

使用纸张

7

纸张规格

可以装入哪些类型和大小的纸张？

纸张	纸张大小		纸盘 *	双面打印 ** (双面)
	英寸	毫米		
Letter	8.5 x 11.0	215.9 x 279.4	1/2/3	是
Legal	8.5 x 14.0	215.9 x 355.6	1/3	是
Statement	5.5 x 8.5	139.7 x 215.9	1/2	否
Executive	7.25 x 10.5	184.2 x 266.7	1/2/3	是
A4	8.2 x 11.7	210.0 x 297.0	1/2/3	是
A5	5.9 x 8.3	148.0 x 210.0	1/2	否
A6	4.1 x 5.8	105.0 x 148.0	1/2	否
B5 (JIS)	7.2 x 10.1	182.0 x 257.0	1/2/3	是
B6	5.0 x 7.2	128.0 x 182.0	1/2	否
Folio	8.25 x 13.0	210.0 x 330.0	1	是
SP Folio	8.5 x 12.69	215.9 x 322.3	1	是
Foolscap	8.0 x 13.0	203.2 x 330.2	1	是
UK Quarto	8.0 x 10.0	203.2 x 254.0	1/2	否
Government Letter	8.0 x 10.5	203.2 x 266.7	1/2	是
Government Legal	8.5 x 13.0	215.9 x 330.2	1/3	是
照片尺寸 4" x 6"/10 x 15	4.0 x 6.0	101.6 x 152.4	1/2	否
16 开	7.7 x 10.6	195.0 x 270.0	1/2	是
16 开	7.3 x 10.2	185.0 x 260.0	1/2	是
32 开	5.1 x 7.3	130.0 x 185.0	1/2	否
Japanese Postcard	3.9 x 5.8	100.0 x 148.0	1	否
Japanese Postcard-D	5.8 x 7.9	148.0 x 200.0	1	否
B5 (ISO)	6.9 x 9.8	176.0 x 250.0	1	否
Envelope #10	4.125 x 9.5	104.8 x 241.3	1	否
Envelope DL	8.7 x 4.3	220.0 x 110.0	1	否
Envelope C6	6.4 x 4.5	162.0 x 114.0	1	否
Envelope Monarch	7.5 x 3.875	190.5 x 98.4	1	否
Envelope Chou #3	4.7 x 9.2	120.0 x 235.0	1	否
Envelope Chou #4	3.5 x 8.1	90.0 x 205.0	1	否
自定义大小	3.6-8.5 x 5.8-14.0	92.0-216.0 x 148.0-356.0	1	是 ***
自定义大小	3.6-8.5 x 5.8-11.7	92.0-216.0 x 148.0-297.0	2	是 ****

备注：

- * 纸盘 1 = 手动进纸盘
- 纸盘 3 = 下进纸部件（可选）
- ** 仅 magicolor 4650DN
- *** 双面打印（双面）可用的最小纸张为 B5 (JIS)。
- 双面打印（双面）可用的最大纸张为 Legal。
- **** 双面打印（双面）可用的最小纸张为 B5 (JIS)。
- 双面打印（双面）可用的最大纸张为 A4。



对于自定义大小的纸张，请使用打印机驱动程序在前面页面的表格中所示的范围内指定设置。

纸张类型

在大量采购特殊纸张之前，请先试打印几张并检查打印质量。

在装入纸张之前，请将纸张存放在原包装内并放置在平坦的表面上。有关认可纸张的列表，请访问 printer.konicaminolta.com。

普通纸（回收纸）

容量	纸盘 1（手动进纸盘）	最多容纳 100 张纸，具体取决于纸张重量。
	纸盘 2	最多容纳 250 张纸，具体取决于纸张重量。
	纸盘 3	最多容纳 500 张纸，具体取决于纸张重量。
方向	纸盘 1（手动进纸盘）	打印面朝下
	纸盘 2/3	打印面朝上
驱动程序纸张类型	普通纸（回收纸）	
重量	60 到 90 g/m ² (16 到 24 lb bond)	
双面打印	有关支持的纸张大小信息，请参阅第 94 页。	

请使用

适用于普通纸激光打印机的纸张，如标准或可回收办公纸。

备注

请勿使用以下所列纸张类型。这些纸张可能会降低打印质量，造成误进纸甚至损坏打印机。

请勿使用以下纸张

- 表面处理过的纸张（例如复写纸和处理过的有色纸）
- 底面带有复写纸的纸张
- 未认可的热转印纸张（如热敏纸、热压纸、热压转印纸）
- 冷水转印纸
- 力敏纸
- 专用于喷墨打印机的纸张（如超细纸、光面纸、光面胶片、明信片）

- 已打印过的纸张
 - 已使用喷墨打印机打印过的纸张
 - 已使用单色 / 彩色激光打印机 / 复印机打印过的纸张
 - 已使用热转印打印机打印过的纸张
 - 已使用任何其它打印机或传真机打印过的纸张

- 积满灰尘的纸张

- 潮湿（或有湿气）的纸张



纸张的相对湿度应保持在 **35% 到 85%** 之间。如果纸张潮湿，碳粉将不能很好地附着其上。

- 多层纸
- 胶粘纸
- 折叠、有折缝、卷曲、翘曲、皱褶的纸张或绸纹纸
- 穿孔纸、三洞穿孔纸或破损的纸张
- 过于光滑、过于粗糙或纹理过多的纸张
- 前后纹理（粗糙度）不同的纸张
- 太薄或太厚的纸张
- 带静电粘在一起的纸张
- 由箔片或镀金材料组成的纸张；过于光亮的纸张
- 热敏纸或无法承受熔融温度 (180°C [356°F]) 的纸张
- 形状不规则的纸张（非矩形的或裁剪的角度不是直角）
- 用胶水、胶带、回形针、订书钉、缎带、挂钩或钮扣装订的纸张
- 酸性纸
- 其它任何未经认可的纸张

厚纸

厚度超过 90 g/m² (24 lb bond) 的纸张称为厚纸。请检测所有厚纸，确保其性能合格且图像不会偏移。

容量	纸盘 1 (手动进纸盘)	最多容纳 20 张厚纸，具体取决于它们的厚度。
	纸盘 2/3	不支持
方向	打印面朝下	
驱动程序 纸张类型	厚纸 1 (91 到 150 g/m ²) 厚纸 2 (151 到 210 g/m ²)	
重量	91 到 210 g/m ² (25 到 55.9 lb bond)	
双面打印	不支持	

请勿使用以下厚纸

- 与纸盘中其它纸张混用的光面纸（因为这会导致打印机误进纸）

信封

仅在信封的正面（地址面）打印。信封的某些部分由三层纸组成 - 正面、背面和信封口。在这些层状区域打印的内容可能会丢失或褪色。

容量	纸盘 1 (手动进纸盘)	最多容纳 10 个信封，具体取决于它们的厚度。
	纸盘 2/3	不支持
方向	打印面朝下	
驱动程序 纸张类型	信封	
重量	91 到 163 g/m ² (25 到 43 lb bond)	
双面打印	不支持	

请使用以下信封

- 适用于激光打印的普通办公信封，信封采用对角线斜接方式、折痕和边线棱角分明，并采用普通的涂胶信封口



由于信封要通过加热辊，因此可能会封住信封口上的涂胶区域。使用带乳胶体的信封可以避免出现此问题。

- 适用于激光打印
- 干燥

请勿使用以下信封

- 带粘性信封口
- 带密封用的胶带封条、金属别针、回形针、扣钉或剥离带
- 具有透明窗
- 表面过于粗糙
- 具有会熔化、汽化、胶印、褪色或发出危险烟气的材料
- 已预先密封

标签

标签由面层（打印面）、胶粘层和承载层组成：

- 面层必须符合普通纸规格。
- 面层表面必须覆盖整个承载层，并且该表面上不应有任何胶粘剂。

您可以连续打印标签纸。但是，这可能会影响进纸，具体取决于纸张质量和打印环境。如果出现问题，请停止连续打印，改为每次打印一张。

先尝试在普通纸上打印数据并检查布局。有关打印标签的详细信息，请参阅应用程序文档。

容量	纸盘 1（手动进纸盘）	最多容纳 20 张标签，具体取决于它们的厚度。
	纸盘 2/3	不支持
方向	打印面朝下	
驱动程序 纸张类型	标签	
重量	60 到 163 g/m ² (16 到 43 lb bond)	
双面打印	不支持	

请使用以下标签纸

- 建议在激光打印机上使用的标签
- Letter 或 A4 幅面（胶粘标签）

请勿使用以下标签纸

- 容易剥落或有一部分已经剥离的标签。
- 底层已剥离或胶粘剂暴露在外







标签可能会粘住定影器，导致标签剥离和误进纸。

■ 预先裁切或穿孔

请勿使用

可以使用

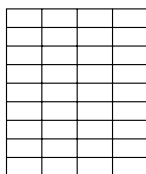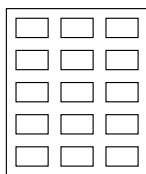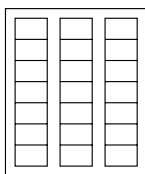

底面露出光面的纸张

整页标签
(未裁切)

信头

先尝试在普通纸上打印数据并检查布局。

容量	纸盘 1 (手动进纸盘)	最多容纳 20 张，具体取决于纸张大小和厚度。
	纸盘 2/3	不支持
方向	打印面朝下	
驱动程序 纸张类型	信头	
重量	60 到 90 g/m ² (16 到 24 lb bond)	
双面打印	有关支持的纸张大小信息，请参阅第 94 页。	

明信片

先尝试在普通纸上打印数据并检查布局。

容量	纸盘 1 (手动进纸盘)	最多容纳 20 张明信片，具体取决于它们的厚度。
	纸盘 2/3	不支持
方向	打印面朝下	
驱动程序 纸张类型	明信片	
重量	60 到 163 g/m ² (16 到 43 lb bond)	
双面打印	不支持	

请使用以下明信片

- 适用于激光打印机

请勿使用以下明信片

- 涂布明信片
- 专用于喷墨打印机的明信片
- 预先裁切或穿孔的明信片
- 预先印好的明信片或多色明信片



如果明信片发生翘曲，请压平翘曲区域后再放入纸盘 1。



透明胶片



装入透明胶片之前不要将它们抹平。否则，所产生的静电可能会导致打印错误。



如果用手直接接触透明胶片的表面，可能会影响打印质量。



请保持打印路径的洁净。透明胶片对弄脏的纸张路径特别敏感。如果纸张的顶部或底部出现阴影，请参阅第 9 章“维护打印机”。



尽快从出纸盘中取出透明胶片以免静电堆积。

您可以连续打印透明胶片。但是，这可能会影响进纸，具体取决于纸张质量、静电堆积情况和打印环境。

先尝试在普通纸上打印数据并检查布局。



如果进 20 张透明胶片有问题，尝试每次只进 1-10 张透明胶片。每次装入大量的透明胶片可能导致静电堆积，从而引起进纸问题。

容量	纸盘 1 (手动进纸盘)	最多容纳 20 张透明胶片，具体取决于它们的厚度。
	纸盘 2/3	不支持
方向	打印面朝下	
驱动程序 纸张类型	透明胶片	
双面打印	不支持	



对于特殊类型的透明胶片，请取少量进行测试打印。

请使用以下透明胶片

- 适用于激光打印

请勿使用以下透明胶片

- 带有静电的透明胶片，因为这样会使透明胶片粘在一起
- 专用于喷墨打印的透明胶片

光面纸张

请检测所有光面纸张，确保其性能合格并确保打印的图像不会偏移。

容量	纸盘 1 (手动进纸盘)	最多容纳 20 张光面纸，具体取决于它们的厚度。
	纸盘 2/3	不支持
方向	打印面朝下	
驱动程序 纸张类型	光面纸 1 (100 到 128 g/m ²)	
	光面纸 2 (129 到 158 g/m ²)	
重量	100 到 158 g/m ² (26.5 到 42 lb bond)	
双面打印	不支持	

请勿使用以下光面纸张


- 与纸盘中其它纸张混用的光面纸（因为这会导致打印机误进纸）

什么是保证的可成像（可打印）区域？

在各种尺寸的纸张上，可打印区域距纸张边缘的最大距离为 4.2 毫米（0.165 英寸）。

各种大小的纸张均有其特定的可成像区域，即打印机可在其中清楚打印而不产生变形的最大区域。

此区域同时受硬件限制（打印机要求的实际纸张大小和页边距）和软件约束（供全页帧缓冲区使用的内存大小）的影响。各种尺寸纸张保证的可成像（可打印）区域是指纸张大小去除距纸张所有边 4.2 毫米（0.165 英寸）后的面积。

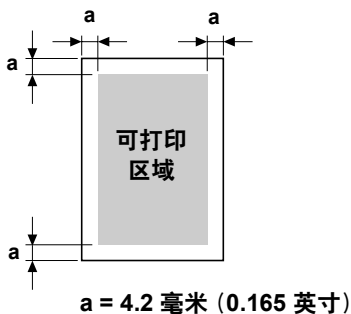


可成像区域 - 信封

信封上有一个非保证的成像区域，该区域因信封类型的不同而有所不同。



信封的打印方向取决于应用程序。通过应用程序访问。

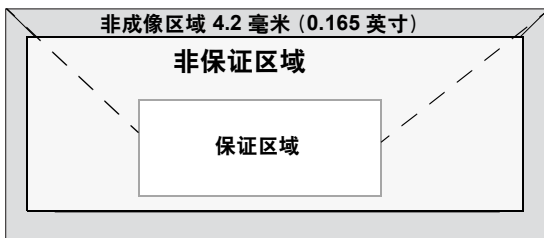

页边距

页边距将通过应用程序设置。某些应用程序可让您设置自定义页面大小和页边距，而有些应用程序只允许您选择标准页面大小和页边距。如果选择标准格式，可能会因可成像区域的约束而失去部分图像。如果可以在应用程序中自定义页面大小，请将大小保持在指定的可成像区域之内，以获得最佳效果。


装入纸张

如何装入纸张？

去掉每令纸最上面和最下面的纸张。每次拿出大约 100 张纸，扇形散开（防止静电堆积）后放入纸盘。



请勿抹平透明胶片。

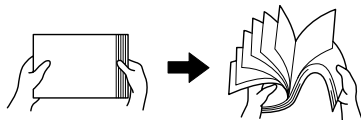

备注

虽然本打印机可以打印的纸张类型很多，但除了普通纸之外，它并不专用于在某一种纸张上打印。连续打印普通纸以外的纸张（例如信封、标签、厚纸或透明胶片），可能会降低打印质量或缩短引擎的使用寿命。


补充纸张时，请先取出纸盘中剩余的纸张。将其与新纸放在一起，对齐纸张边缘，然后重新装入。

纸盘 1（手动进纸盘）


有关纸盘 1 可打印的纸张类型和大小的详细信息，请参阅第 94 页的“纸张规格”。

装入普通纸


1 打开纸盘 1。

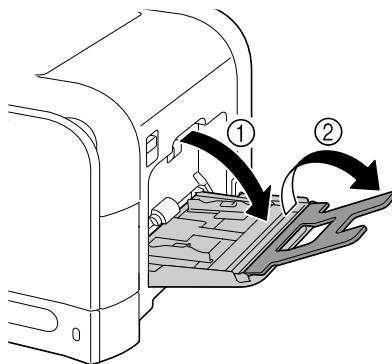


2 滑动纸张导板以提供更多空间。

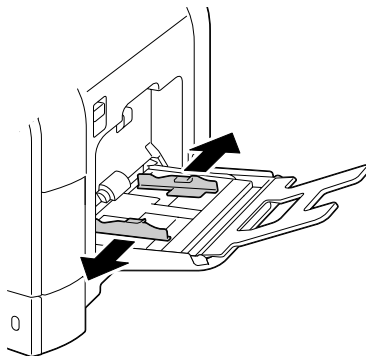

3 按下托纸盘中间部分，直至左右锁定片（白色）锁定到位。

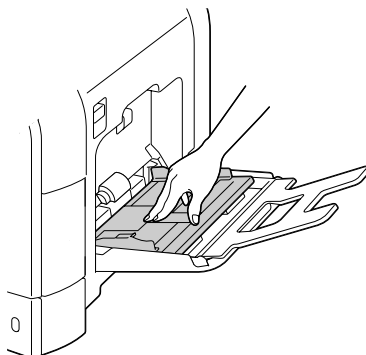


4 将纸张打印面朝下装入纸盘。

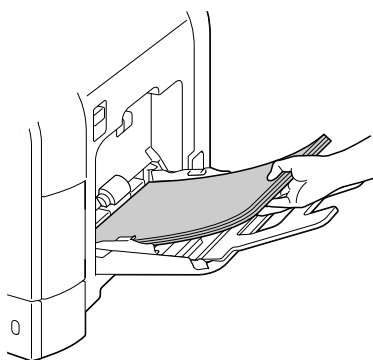




请勿装入过多纸张以致纸堆顶端超出导板的最大限制。纸盘中一次最多可以装入 100 张 (80 g/m² [22 磅]) 普通纸。

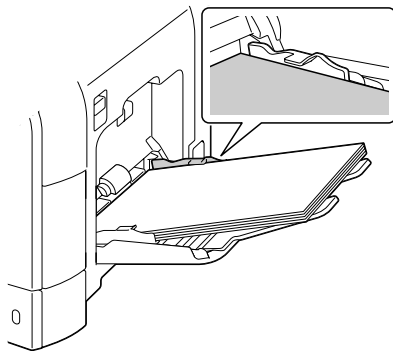

5 向纸张边缘滑动纸张导板。

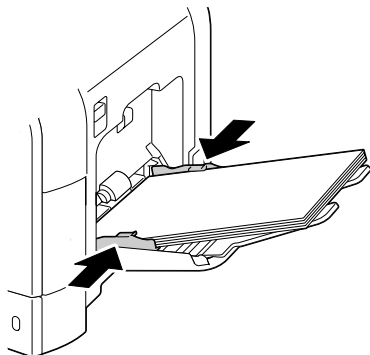


6 在配置菜单中选择 *PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 1/PAPER SIZE* (纸张菜单/纸张来源/纸盘 1/纸张大小) 和 *PAPER TYPE* (纸张类型)，然后选择要装入的纸张的大小和类型设置。另请参阅第 37 页的“纸张菜单”。

其它纸张


在装入普通纸以外的其它纸张时，请在驱动程序中设置纸张模式（信封、标签、厚纸 1、厚纸 2、光面纸 1、光面纸 2 或透明胶片）以获得最佳打印效果。

装入信封


1 打开纸盘 1。

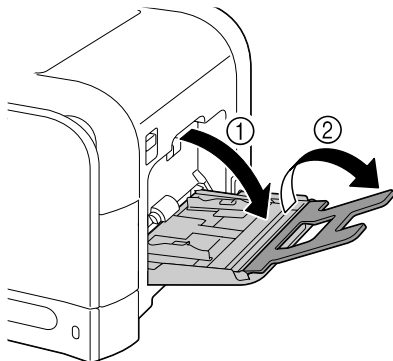

2 滑动纸张导板以提供更多空间。

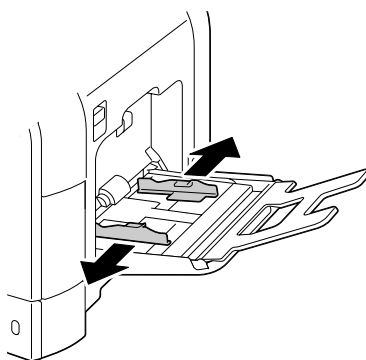


3 按下托纸盘中间部分，直至左右锁定片（白色）锁定到位。

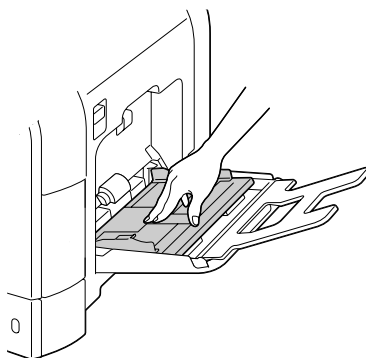

4 将信封口面向上装入纸盘。




装入信封之前，请向下按压信封确保排出其中的空气、压平信封口的折痕，否则可能会出现信封打皱或误进纸的情况。

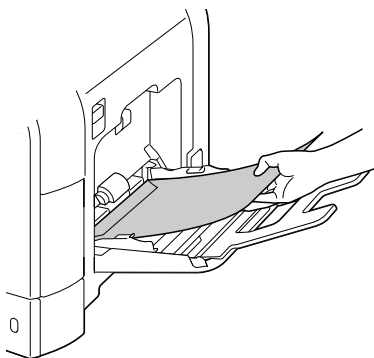


纸盘一次最多能装入 10 个信封。



对于信封口位于长边的信封 (*Envelope C6*、*Envelope Monarch* 和 *Envelope DL*)，使信封口面朝上装入信封。

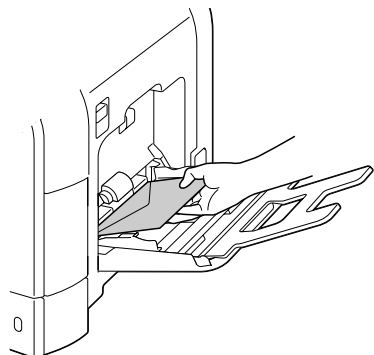


5 沿信封边缘滑动纸张导板。

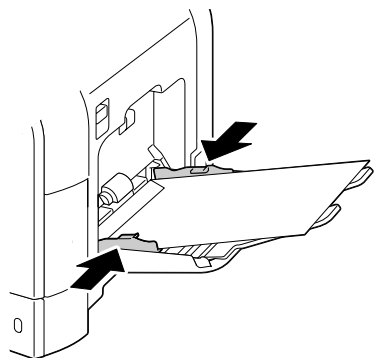


- 6 在配置菜单中选择 *PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 1/PAPER SIZE* (纸张菜单 / 纸张来源 / 纸盘 1 / 纸张大小) 和 *PAPER TYPE* (纸张类型)，然后选择装入纸张的大小和类型设置。另请参阅第 37 页的“纸张菜单”。

装入标签纸 / 明信片 / 厚纸 / 光面纸张和透明胶片


- 1 打开纸盘 1。

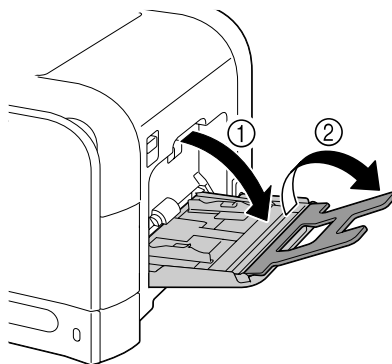


- 2 滑动纸张导板以提供更多空间。

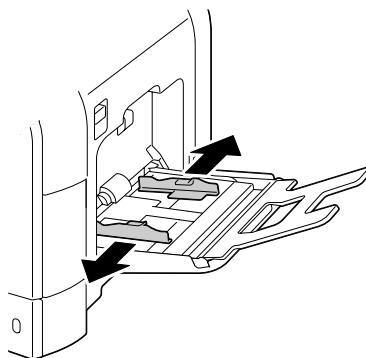


- 3 按下托纸盘中间部分，直至左右锁定片（白色）锁定到位。

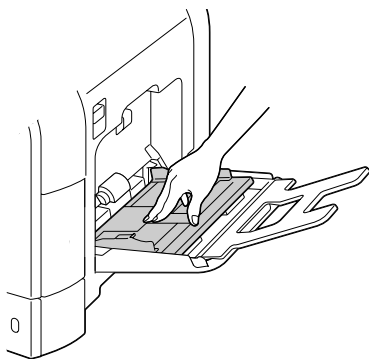


- 4 将纸张打印面朝下装入纸盘。

 纸盘一次最多能装入 20 张纸。

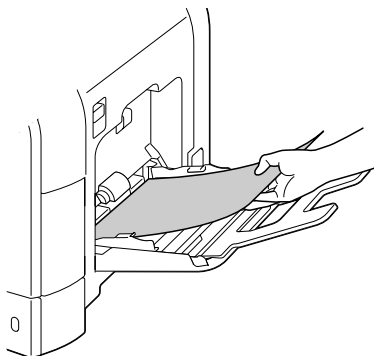

- 5 向纸张边缘滑动纸张导板。

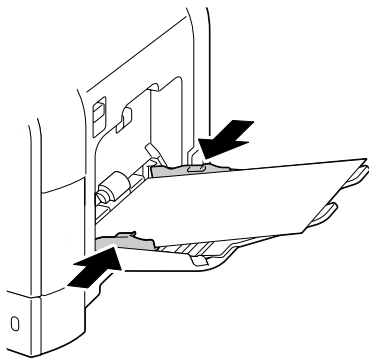


- 6 在配置菜单中选择 *PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 1/PAPER SIZE*（纸张菜单/纸张来源/纸盘 1/纸张大小）和 *PAPER TYPE*（纸张类型），然后选择装入纸张的大小和类型设置。另请参阅第 37 页的“纸张菜单”。


纸盘 2

装入普通纸


1 拉出纸盘 2。

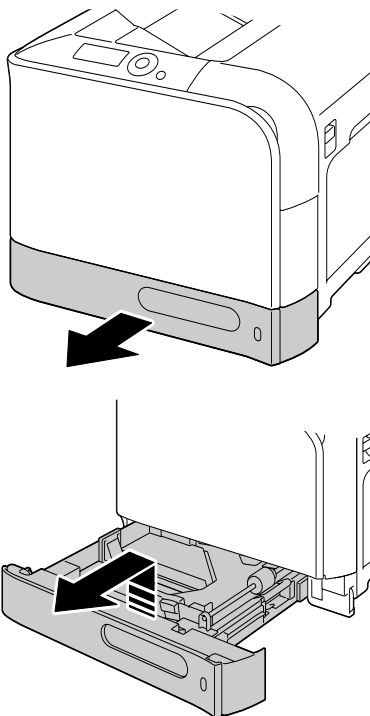


2 向下推压纸张压板，使其锁定到位。

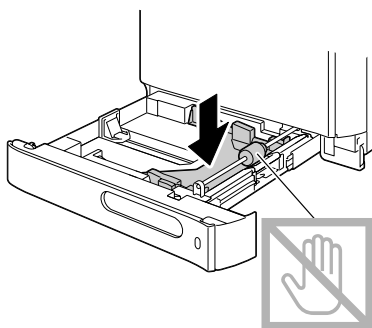


3 滑动纸张导板以提供更多空间。

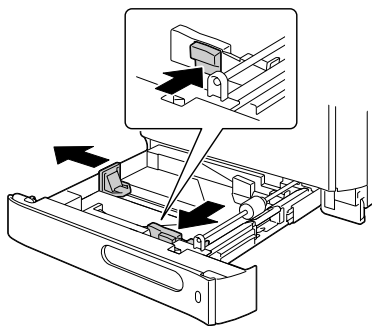


4 将纸张打印面朝上装入纸盘。

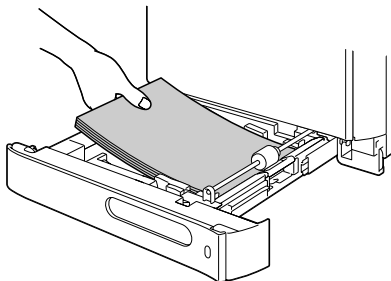


装入纸张时不要超过 ▼
标记。纸盘中一次最多可
以装入 250 张 (80 g/m²
[22 磅]) 普通纸。

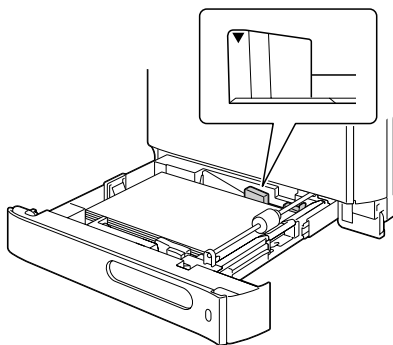

5 向纸张边缘滑动纸张导板。

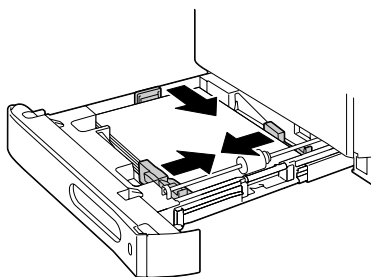

6 合上纸盘 2。

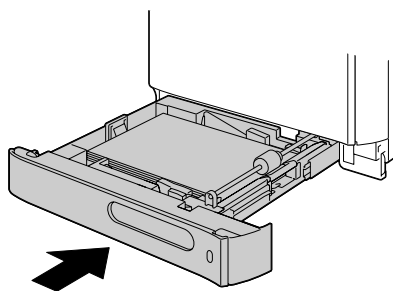


7 在配置菜单中选择 *PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 2/PAPER SIZE* (纸张菜单/纸张来源/纸盘 1/纸张大小) 和 *PAPER TYPE* (纸张类型)，然后选择要装入的纸张的大小和类型设置。另请参阅第 37 页的“纸张菜单”。


纸盘 3 (可选下进纸部件)

装入普通纸


1 拉出纸盘 3。

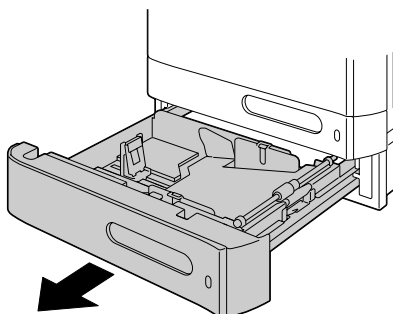


2 向下推压纸张压板，使其锁定到位。

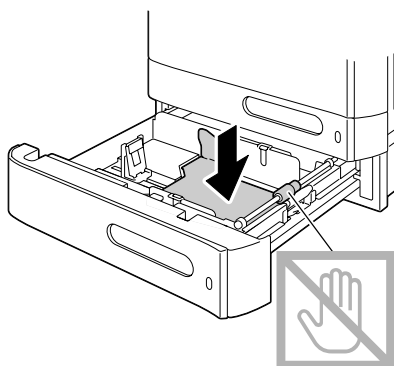


3 滑动纸张导板以提供更多空间。

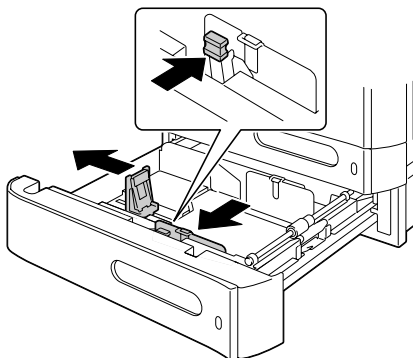


4 将纸张打印面朝上装入纸盘。

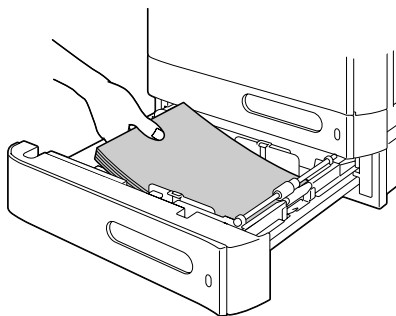


装入纸张时不要超过 ▼
标记。纸盘中一次最多可
以装入 500 张 (80 g/m²
[22 磅]) 普通纸。

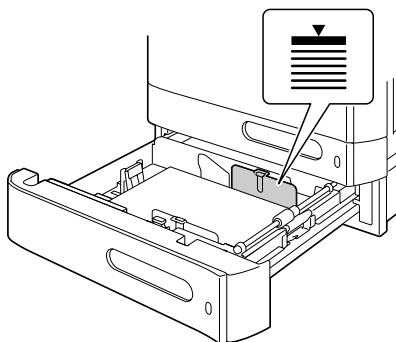

5 向纸张边缘滑动纸张导板。

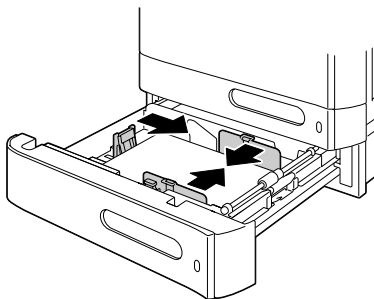

6 合上纸盘 3。

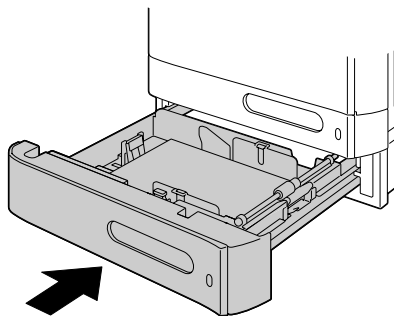

7 在配置菜单中选择 *PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 3/PAPER TYPE* (纸张菜单 / 纸张来源 / 纸盘 3 / 纸张类型)，然后选择装入纸张的类型设置。另请参阅第 37 页的“纸张菜单”。

双面打印

使用 magicolor 4650DN（双面打印部件为其标准配置）可以进行双面打印（双面）。如果纸张的不透明度较低（半透明度较高），则从页的一面可以看到另一面上打印的数据。请检查应用程序，以获取页边距信息。为获得最佳打印效果，请先打印少量纸张，确保不透明度满足要求。

备注

只有规格为 60 到 90 g/m²（16 到 24 lb bond）的普通纸可以自动双面打印。请参阅第 94 页的“纸张规格”。



双面打印不支持信封、标签、明信片、厚纸、光面纸或透明胶片。

如何进行自动双面打印？

只有 magicolor 4650DN 可以执行双面打印（双面）。



检查应用程序，确定如何为双面打印设置页边距。

可用的“装订位置”设置如下。

	如果选择“短边”，输出的打印页将从顶部翻页。
	如果选择“长边”，输出的打印页将从侧面翻页。

此外，如果“单面 N 页”设置为“小册子”，将执行自动双面打印。

选择“小册子”后，可用的“顺序”设置如下。

	如果选择“左边装订”，打印页可以像左侧装订的小册子一样折叠。
	如果选择“右边装订”，打印页可以像右侧装订的小册子一样折叠。

- 1 在纸盘中装入普通纸。
- 2 在打印机驱动程序中指定双面打印（Windows 中的“布局”选项卡）。
- 3 单击**确定**。



在自动双面打印时，先打印纸张的背面，而后打印纸张的正面。

出纸盘

所有已打印纸张将输出到打印机顶部的打印面朝下出纸盘。该纸盘可以容纳约 200 张规格为 80 g/m² (22 lb) 的 (A4/Letter) 纸张。




如果出纸盘中纸张堆积过高，打印机可能会出现误进纸、大量纸张卷曲或静电堆积等问题。



尽快从出纸盘中取出透明胶片以免静电堆积。



打印厚纸时，如果纸张卷曲并从出纸盘掉出，则在打印前折叠纸盘延长托板并拉出挡纸器。

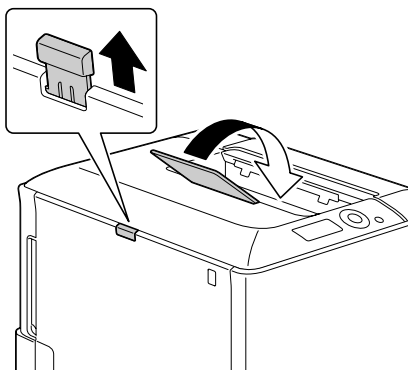

纸张存放

如何存放纸张？

- 在装入纸张之前，请将纸张存放在原包装内并放置在平坦的表面上。
如果长时间将纸张脱离包装存放，则可能使纸张变得十分干燥，在打印时会造成误进纸。
- 如果纸张已从包装纸中取出，请将其放回原包装，并在阴凉遮光的水平表面上存放。
- 避免受潮、湿度过高、避免阳光直射、温度过高（超过 35°C [95°F]）以及灰尘。
- 避免将纸张靠在其它物体上或垂直放置。

使用存放的纸张之前，先试打印几页检查打印质量。

更换耗材

8

更换耗材

备注

如果不按照本手册中的说明执行操作，可能会导致您的保修权利失效。

备注

如果出现错误消息（TONER OUT（碳粉用尽）、TRANS.BELT END OF LIFE（传送带已达到使用寿命）等），请打印配置页，然后检查其它耗材的状态。有关错误消息的详细信息，请参阅第 189 页的“错误消息（警告：）”。有关打印配置页的详细信息，请参阅第 162 页的“打印配置页”。

关于碳粉盒

打印机使用四个碳粉盒：黑色、黄色、品红色和青色。请小心处理碳粉盒，以免将碳粉溅到打印机内部或自己身上。



打印机中只能安装新碳粉盒。如果安装使用过的碳粉盒，则指示灯消息将无法清除，且状态监视器中的耗材状态将无法更新。



碳粉是无毒的。如果将碳粉弄到皮肤上，请用冷水和温和的肥皂清洗。如果衣服上沾有碳粉，请尽量将其轻轻掸去。如果衣服上有残留的碳粉，请使用冷水（不用热水）清洗掉。



小心

如果碳粉进入眼睛，请立即用冷水冲洗并就医。



有关回收碳粉盒的信息，请访问以下网址。

美国：printer.konicaminolta.net/products/recycle/index.asp

欧洲：www.konicaminolta.eu/printing-solutions/more-information/clean-planet.html

其它地区：printer.konicaminolta.com

备注

请勿使用重新填充或未认可的碳粉盒。因使用重新填充或未认可的碳粉盒造成的任何打印机损坏或质量问题均不能保修。技术支持不会对以上问题的修复提供任何帮助。

更换碳粉盒时，请参考下表。为获得最佳打印质量和性能，请使用适用于特定打印机类型并获得认可的 KONICA MINOLTA 碳粉盒，如下表所示。您可以在打印机前盖内的耗材订购标签上找到打印机类型和碳粉盒部件号。

打印机类型	打印机部件号	碳粉盒类型	碳粉盒部件号
AM	A00F 011 (magicolor 4650EN) A00F 012 (magicolor 4650DN)	标准容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A0DK 131
		标准容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A0DK 231
		标准容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A0DK 331
		标准容量碳粉盒 - 青色 (C)	A0DK 431
		大容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A0DK 132
		大容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A0DK 232
		大容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A0DK 332
EU	A00F 021 (magicolor 4650EN) A00F 022 (magicolor 4650DN)	标准容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A0DK 151
		标准容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A0DK 251
		标准容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A0DK 351
		标准容量碳粉盒 - 青色 (C)	A0DK 451
		大容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A0DK 152
		大容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A0DK 252
		大容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A0DK 352
AP	A00F 041 (magicolor 4650EN) A00F 042 (magicolor 4650DN)	标准容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A0DK 191
		标准容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A0DK 291
		标准容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A0DK 391
		标准容量碳粉盒 - 青色 (C)	A0DK 491
		大容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A0DK 192
		大容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A0DK 292
		大容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A0DK 392
GC	A00F 081 (magicolor 4650EN) A00F 082 (magicolor 4650DN)	标准容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A0DK 181
		标准容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A0DK 281
		标准容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A0DK 381
		标准容量碳粉盒 - 青色 (C)	A0DK 481
		大容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A0DK 182
		大容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A0DK 282
		大容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A0DK 382
		大容量碳粉盒 - 青色 (C)	A0DK 482



为获得最佳打印质量和性能，请使用适用于特定打印机类型的原装 KONICA MINOLTA 碳粉盒。


碳粉盒保管注意事项:

- 除非准备安装，否则始终将碳粉盒保存在包装中。
- 将碳粉盒放在荫凉、干燥、遮光处（避免过热）。

最高存放温度为 35°C (95°F)，最大存放湿度为 85% （不冷凝）。如果将碳粉盒从荫凉的地方移至温暖潮湿的地方，可能会出现冷凝，从而降低打印质量。请将碳粉盒在新环境中放置大约一小时后再使用。

- 存放和处理碳粉盒时应保持水平。

请勿竖直或侧面着地存放碳粉盒，也不要倒置存放碳粉盒，否则碳粉盒内的碳粉可能会结块或分布不均匀。

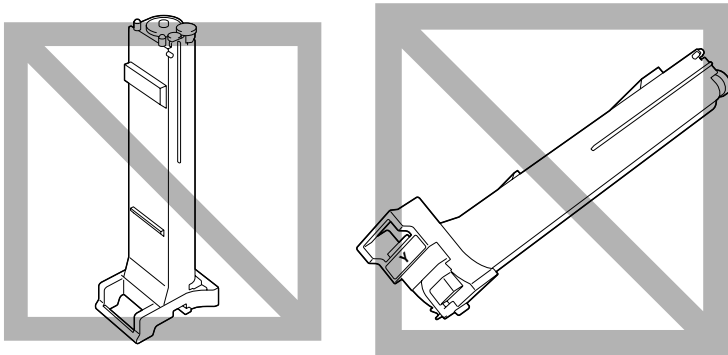

- 使碳粉盒远离烟雾剂等含盐分的空气和腐蚀性气体。

更换碳粉盒

备注


更换碳粉盒时，小心不要溅出碳粉。如果碳粉溅出，请立即用柔软的干布擦去。

如果 SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING (系统默认值菜单 / 启用警告) 上的 TONER LOW (碳粉不足) 设置为 ON (开启)，则碳粉即将用尽时将显示 TONER LOW X (X 碳粉不足) 消息 (其中 X 代表碳粉颜色)。请遵循以下步骤更换碳粉盒。



如果 SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING (系统默认值菜单 / 启用警告) 上的 TONER LOW (碳粉不足) 设置为 OFF (关闭)，则会显示 TONER OUT X (X 碳粉用尽) 消息建议您更换消息中显示的碳粉盒。


1 打开打印机前盖。

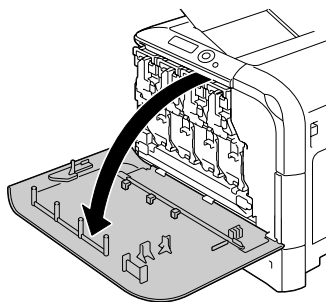


2 将指示颜色的碳粉盒的前锁定杆拉到右侧。

所有颜色的碳粉盒的更换步骤相同 (黄色: Y、品红色: M、青色: C 和黑色: K)。

下述指导说明更换碳粉盒 (Y) 的步骤。

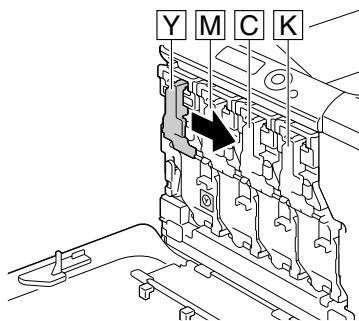


- 3 放低锁定杆以释放锁。

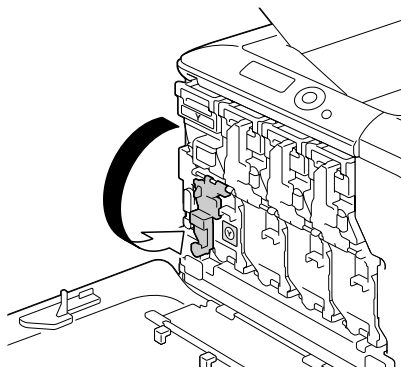

- 4 抓住要更换的碳粉盒的手柄，然后拉出碳粉盒。

下述指导说明更换碳粉盒 (Y) 的步骤。

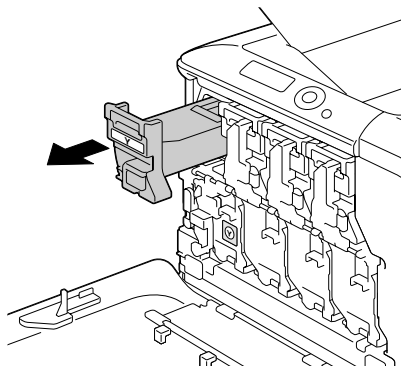


备注


请根据当地规定处理用过的碳粉盒。请勿焚烧碳粉盒。
有关详细信息，请参阅第 120 页的“关于碳粉盒”。

- 5 检查要安装的新碳粉盒的颜色。
6 从包装袋内取出碳粉盒。


7 摇动碳粉盒，将碳粉摇匀。

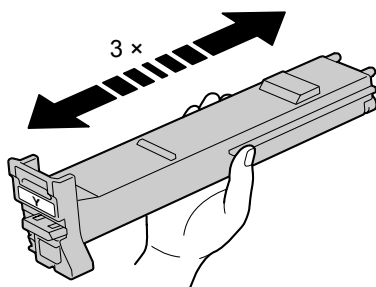


8 确保碳粉盒的颜色与打印机隔间的颜色相同，然后将碳粉盒插入打印机中。

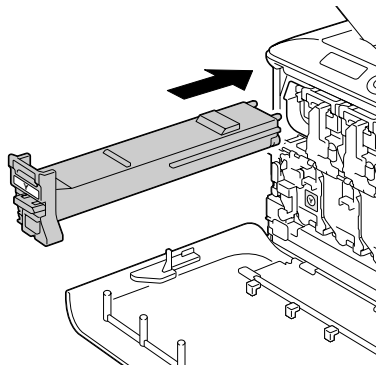

9 确保碳粉盒已牢固插入，然后剥去保护膜。

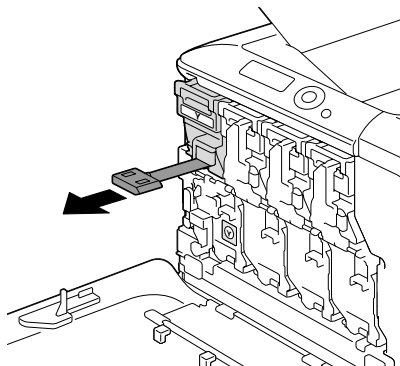


10 将前锁定杆提起到原来的位置。

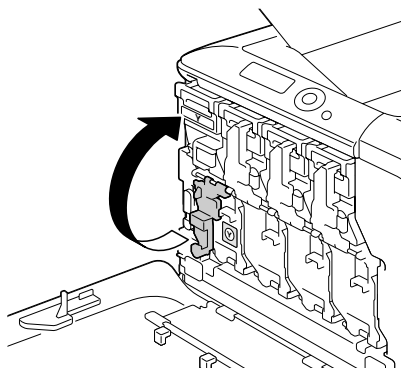


11 将锁定杆拉到左侧使其锁定到位。



前锁定杆应牢固恢复到原来的位置，否则打印机的前盖将无法关闭。

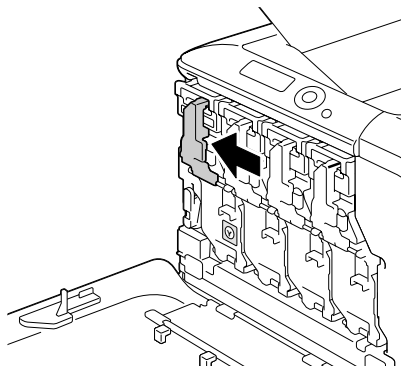

12 关闭前盖。

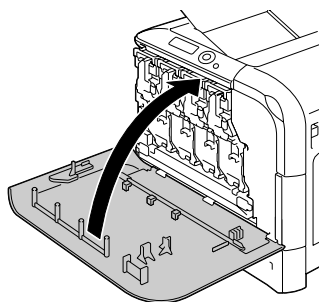


更换成像部件

更换成像部件时，请参考下表。为获得最佳打印质量和性能，请使用适用于特定打印机类型并获得认可的 KONICA MINOLTA 成像部件，如下表所示。您可以在打印机前盖内的耗材订购标签上找到打印机类型和成像部件部件号。


打印机类型	打印机部件号	成像部件类型	成像部件部件号
AM	A00F 011 (magicolor 4650EN)	成像部件 - 黑色 (K)	A031 00F
		成像部件 - 黄色 (Y)	A031 05F
	A00F 012 (magicolor 4650DN)	成像部件 - 品红色 (M)	A031 0AF
		成像部件 - 青色 (C)	A031 0GF
EU	A00F 021 (magicolor 4650EN)	成像部件 - 黑色 (K)	A031 00H
		成像部件 - 黄色 (Y)	A031 05H
	A00F 022 (magicolor 4650DN)	成像部件 - 品红色 (M)	A031 0AH
		成像部件 - 青色 (C)	A031 0GH
AP	A00F 041 (magicolor 4650EN)	成像部件 - 黑色 (K)	A031 00H
		成像部件 - 黄色 (Y)	A031 05H
	A00F 042 (magicolor 4650DN)	成像部件 - 品红色 (M)	A031 0AH
		成像部件 - 青色 (C)	A031 0GH
GC	A00F 081 (magicolor 4650EN)	成像部件 - 黑色 (K)	A031 00N
		成像部件 - 黄色 (Y)	A031 05N
	A00F 082 (magicolor 4650DN)	成像部件 - 品红色 (M)	A031 0AN
		成像部件 - 青色 (C)	A031 0GN

备注


请勿触摸 OPC 感光鼓表面，否则会
降低图像的打印质量。

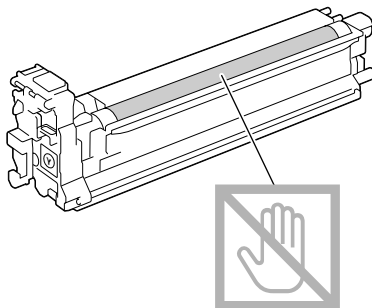

如果 SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING (系统默认值菜单 / 启用警告) 上的 I-UNIT LOW (成像部件接近使用寿命) 设置为 ON (开启)，则成像部件即将用尽时将显示 I-UNIT LOW X (成像部件 X 接近使用寿命) 消息 (其中 X 代表碳粉颜色)。请遵循以下步骤更换成像部件。

 当显示 *I-UNIT LIFE X* (成像部件 X 使用寿命) 消息时建议您更换消息中指示的成像部件。


- 1 检查消息窗口，查看哪种颜色的成像部件需要更换。
- 2 打开打印机前盖。

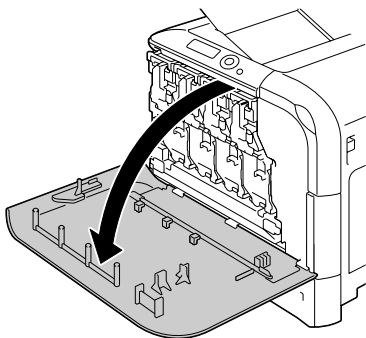


- 3 将指示颜色的碳粉盒的前锁定杆拉到右侧。

所有颜色的成像部件的更换步骤相同 (黄色: Y、品红色: M、青色: C 和黑色: K)。

下述指导说明更换碳粉盒 (K) 的步骤。

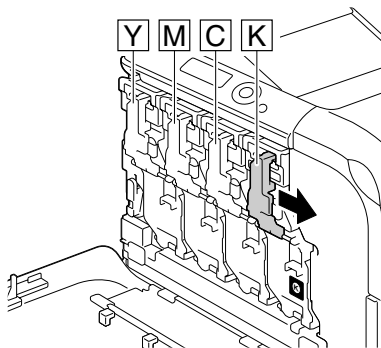


- 4 放低锁定杆以释放锁。

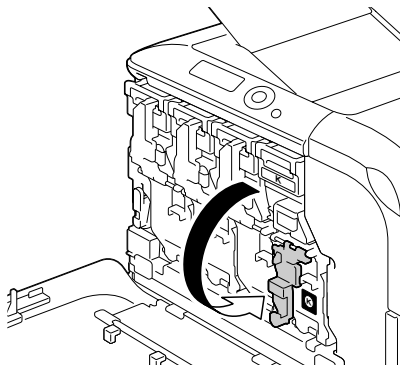

- 5 在要更换的成像部件上按下标有 "Push" 字样的区域，然后将成像部件整个滑出打印机。

下述指导说明更换成像部件 (K) 的步骤。

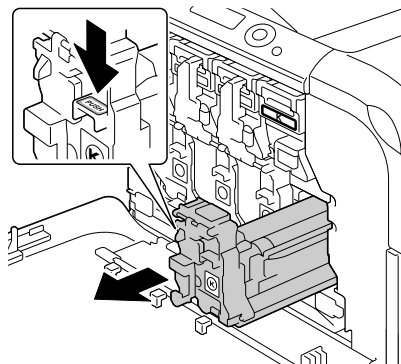

备注


请根据当地规定处理用过的成像部件。
请勿焚烧成像部件。

- 6 检查要安装的新成像部件的颜色。



为防止碳粉溢出，请将成像部件保留在包装袋中，直至执行步骤 5。


- 7 从包装袋内取出成像部件。

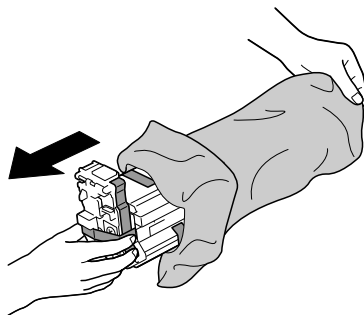


- 8 使用双手握住成像部件，然后如图所示摇动两次。




请勿抓住包装袋的底部，否则成像部件可能会损坏，从而导致降低打印质量。

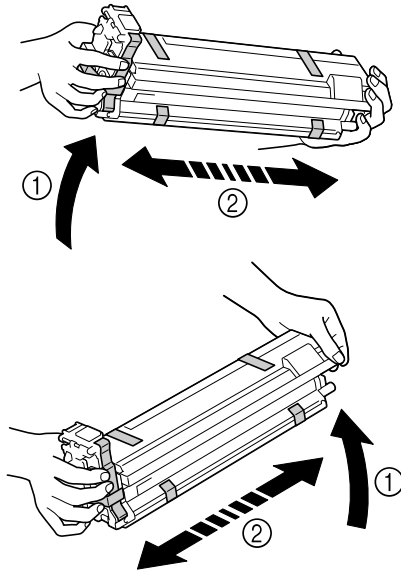


- 9 撕掉成像部件的所有包装带。

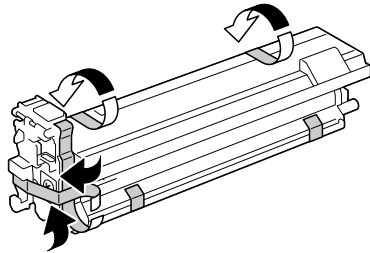


- 10 取下成像部件的保护盖。翻转之后，保护盖即可滑出。

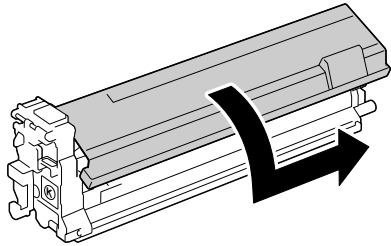

- 11 确保要安装的新成像部件的颜色与打印机隔间的颜色相同，然后将该成像部件安装到打印机中。

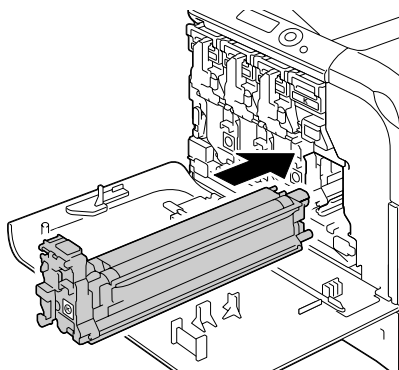


- 12 将前锁定杆提起到原来的位置。

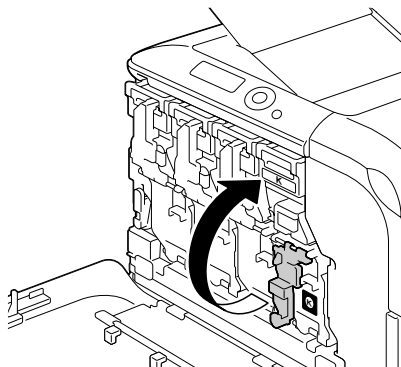


13 将锁定杆拉到左侧使其锁定到位。



前锁定杆应牢固恢复到原来的位置，否则打印机的前盖将无法关闭。

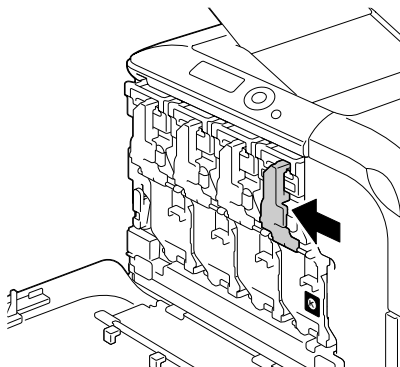


14 关闭前盖。

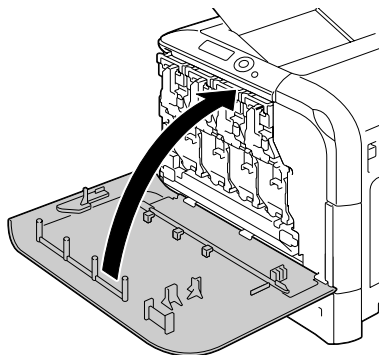


更换废碳粉瓶

废碳粉瓶满时，消息窗口将显示 WASTE TONER FULL/REPLACE BOTTLE（废碳粉瓶已满 / 更换碳粉瓶）消息。打印机将停止打印，直至更换了废碳粉瓶后才再次开始打印。


1 打开打印机前盖。

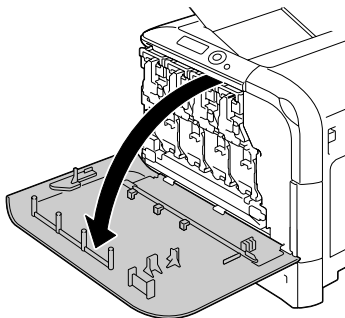

2 将废碳粉瓶上的转盘逆时针转动到解锁位置。

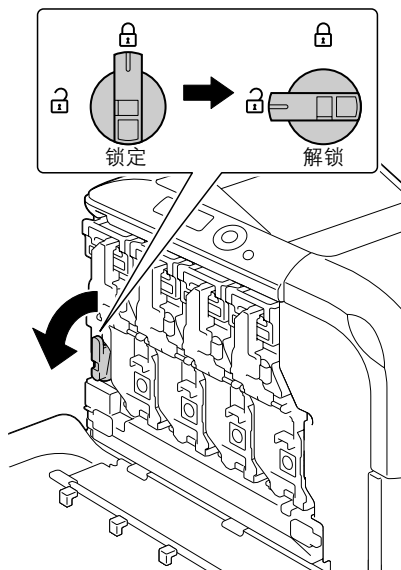


3 扳开废碳粉瓶的左右手柄。

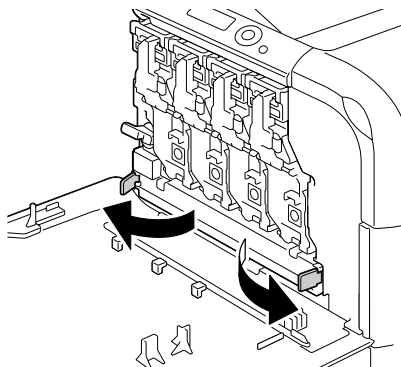

4 抓住废碳粉瓶的左右手柄，然后向废碳粉瓶的外侧慢慢扳。



执行这一操作时要小心，因为如果在取下废碳粉瓶时关闭了锁，可能会溅出一些废碳粉。

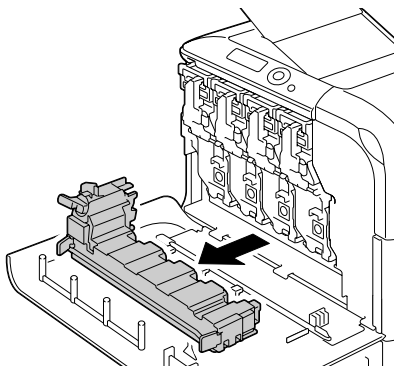

5 从包装中取出新的废碳粉瓶。将用过的废碳粉瓶放到碳粉盒附带的塑料袋中，然后再将塑料袋放到碳粉盒中。


备注

请根据当地规定处理废碳粉瓶。请勿焚烧废碳粉瓶。





安装废碳粉瓶之前，请确保废碳粉瓶上的转盘处于解锁位置。


6 将废碳粉瓶完全滑入打印机。

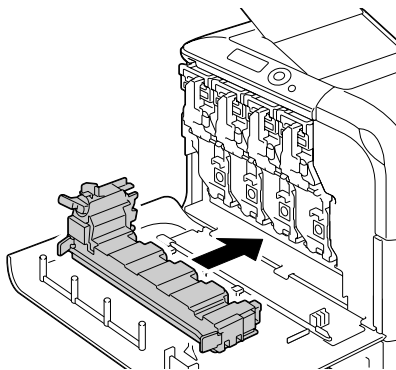


7 顺时针转动转盘，使废碳粉瓶处于锁定位置。

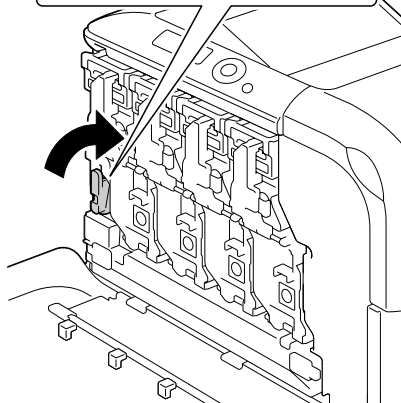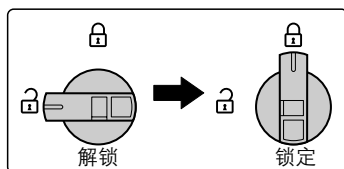

8 关闭前盖。

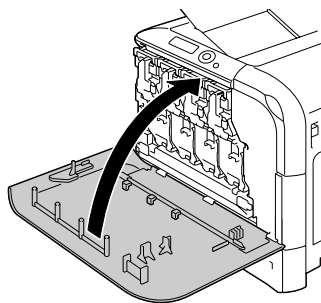

 如果废碳粉瓶没有完全插入打印机，或者转盘没有锁定，前盖将无法关闭。


更换传送辊


如果传送辊达到更换时间，则会显示 TRANS. ROLLER/END OF LIFE (传送辊 / 已达到使用寿命) 消息。即使出现此消息，仍可以继续打印，但是由于打印质量下降，所以应立即更换传送辊。

更换传送辊时，应同时更换臭氧过滤器。新的传送辊会随附一个新的臭氧过滤器。


更换传送辊

1 拉动锁定杆，然后打开右侧盖。


 打开右侧盖之前，请合上纸盘 1。

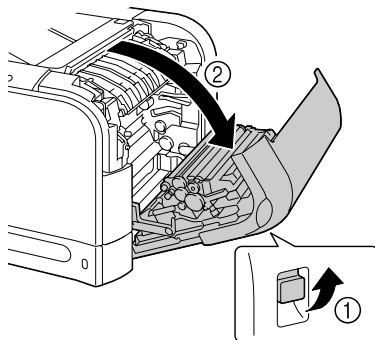

2 将锁定杆朝与您相同的方向移动。

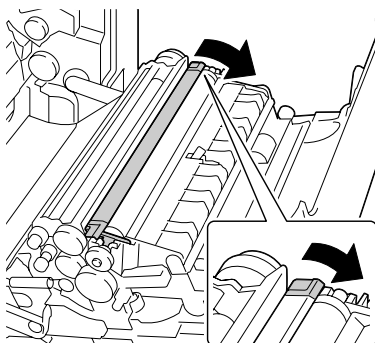


3 取下传送辊。

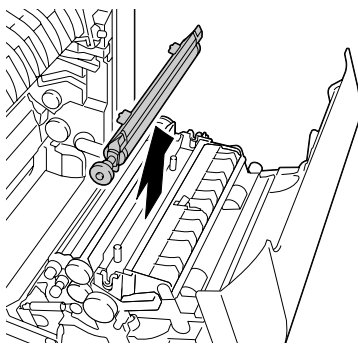


4 准备新的传送辊。


5 将传送辊的轴插入轴承座。

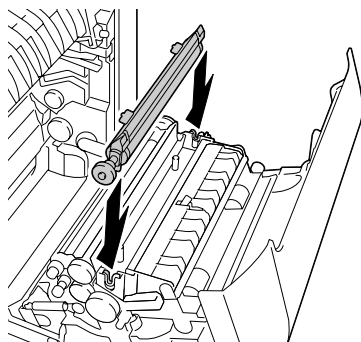

6 朝与您相反的方向移动锁定杆直至其咬接到位。

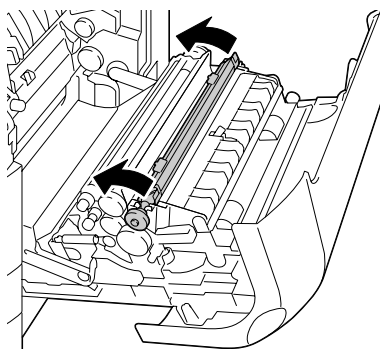

7 关闭右侧盖。

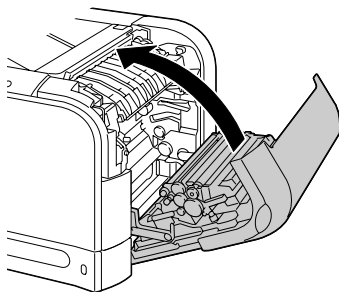


8 在 MAINTENANCE MENU/SUPPLIES/REPLACE/TRANS. ROLLER
(维护菜单 / 耗材 / 更换 / 传送辊) 菜单中复位计数器。


9 按照以下步骤更换臭氧过滤器。

更换臭氧过滤器

1 从打印机中取出臭氧过滤器。

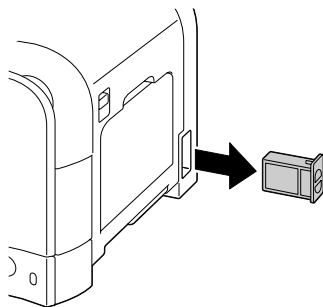


2 将新的臭氧过滤器滑入打印机并使其咬接到位。

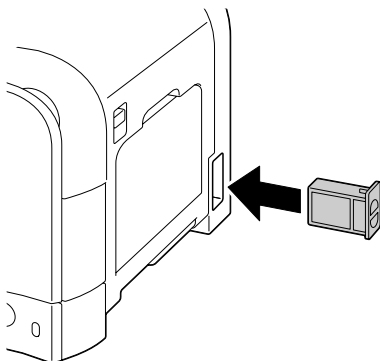


更换传送带部件

如果传送带到了更换时间，则会显示 TRANS. BELT/END OF LIFE (传送带/已达到使用寿命) 消息。即使出现此消息，仍可以继续打印，但是由于打印质量下降，应立即更换传送带部件。


- 1 关闭打印机电源并断开电源线和接口盖的连接。

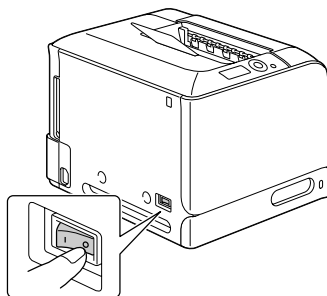


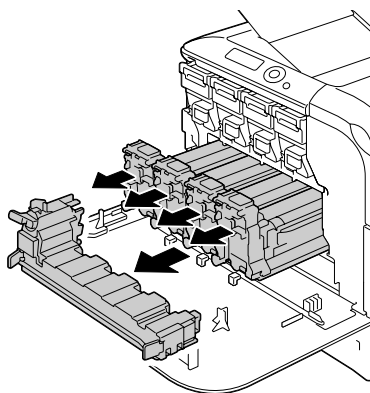
- 2 打开打印机前盖。

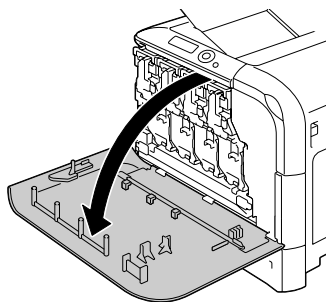


- 3 取出所有成像部件和废碳粉瓶。


 有关取出成像部件或废碳粉瓶的详细信息，请参阅第 127 页的“更换成像部件”或第 133 页的“更换废碳粉瓶”。

 盖上取下的成像部件以防止它受到阳光直射。




- 4 用一枚硬币拧下左侧盖上的两个螺钉。


 请小心不要弄丢螺钉。

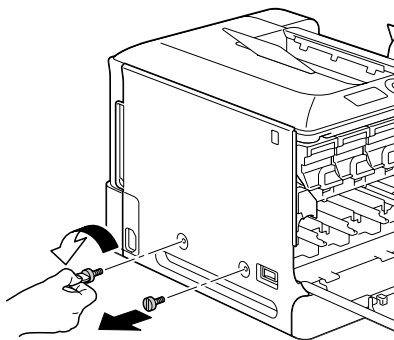


- 5 取下左侧盖。

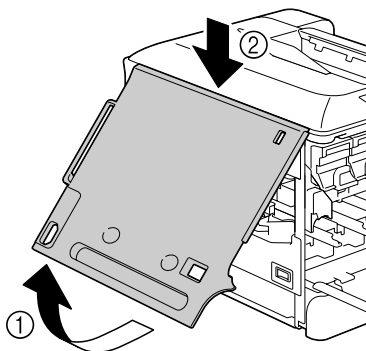


- 6 拉动锁定杆，然后打开右侧盖。


 打开右侧盖之前，请合上纸盘 1。

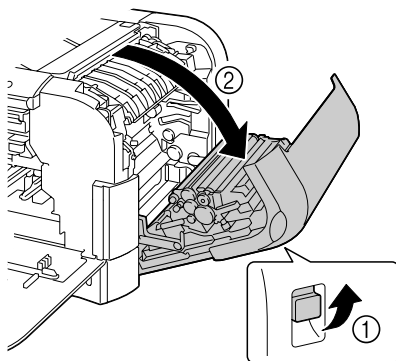


- 7 用一枚硬币拧开固定传送带部件的螺钉。

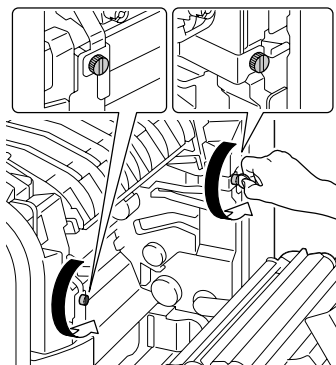


- 8 在左侧盖上，将传送带部件的蓝色挡板杆拉到右侧。


 请勿取下蓝色的挡板杆。

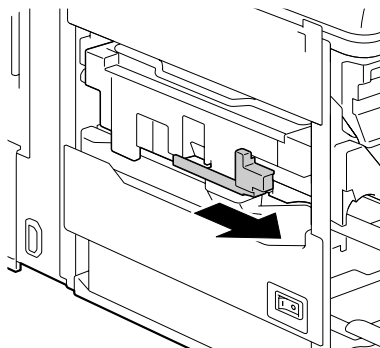


- 9 从取下左侧盖的那边，握住拉臂，然后小心地拉出传送带部件。

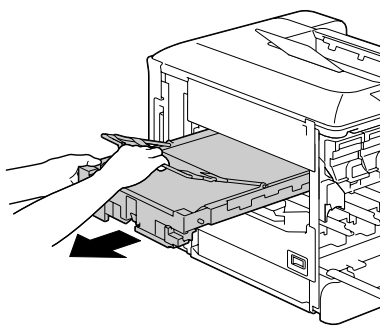


10 准备新的传送带部件。

 请注意不要触摸传送带的表面。


 请勿取下蓝色的挡板杆。

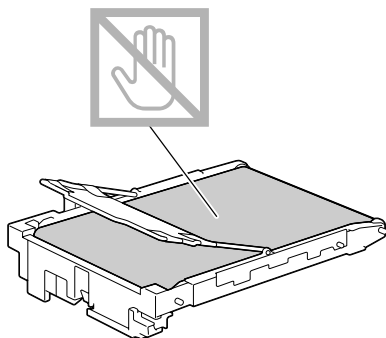


11 撕掉新传送带部件的所有包装带。

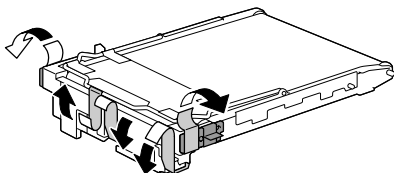


12 取下新传送带部件的保护盖。

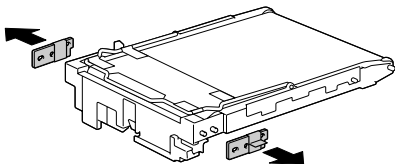


13 沿导轨插入新的传送带部件。

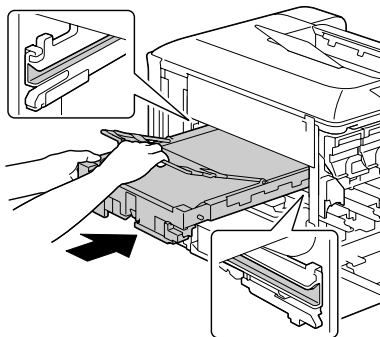


- 14 在右侧盖那一边拧紧螺钉以固定
传送带部件，然后关闭右侧盖。

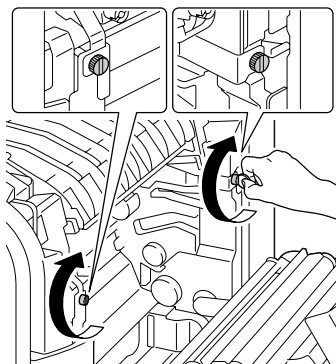


- 15 关闭右侧盖。

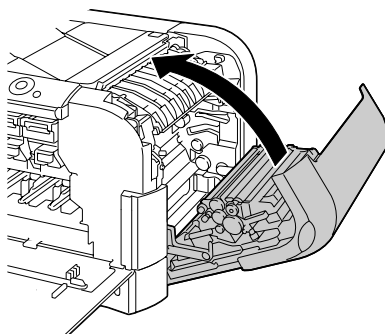

- 16 装上左侧盖。

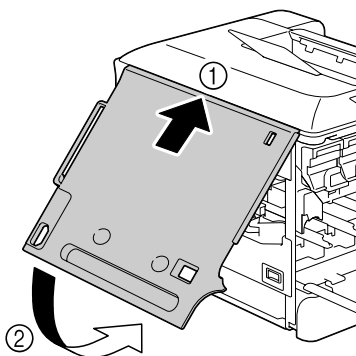


17 拧紧左侧盖上的两个螺钉。

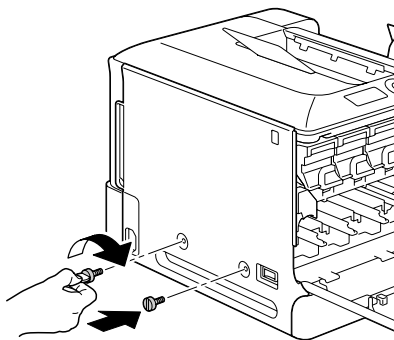


18 安装所有成像部件和废碳粉瓶。




有关安装成像部件或废碳粉瓶的详细信息，请参阅第 127 页的“更换成像部件”或第 133 页的“更换废碳粉瓶”。

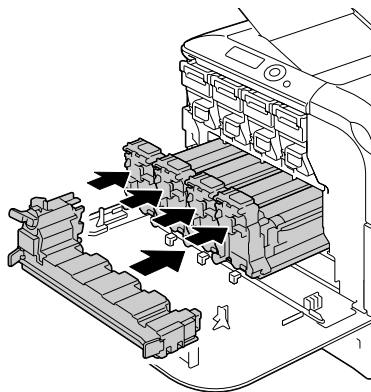

19 关闭前盖。

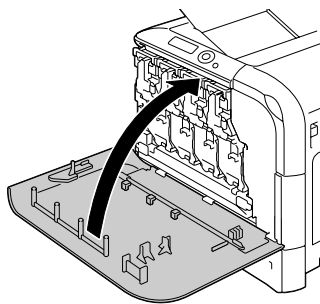

- 20 重新连接电源线，并打开打印机电源。

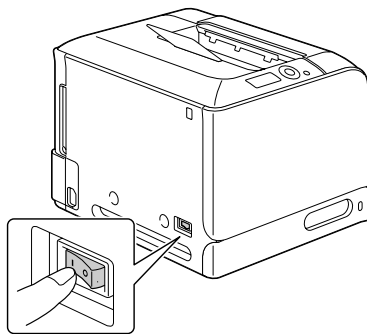

- 21 在 MAINTENANCE MENU/SUPPLIES/REPLACE/TRANS. BELT (维护菜单 / 耗材 / 更换 / 传送带) 菜单中复位计数器。


更换后备电池

如果后备电池已达到其使用寿命，则打印机日期和时间将无法保持更新。请遵循以下步骤更换后备电池。


备注

请只使用钮扣式 3V 锂电池 CR2032。切记保护打印机控制器板以及任何关联的电路板免受静电的损害。在执行此步骤之前，请再次查看第 200 页的“防静电保护”。此外，处理电路板时请始终只接触其边缘。


- 1 关闭打印机电源并断开电源线和接口电缆的连接。

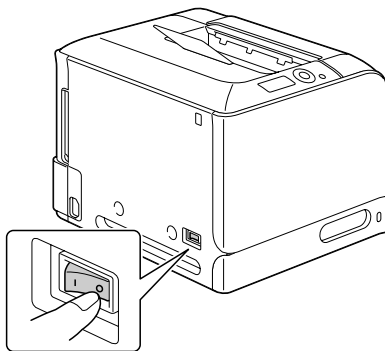


- 2 用螺丝刀松开螺钉。将后盖滑动到右侧，然后取下。

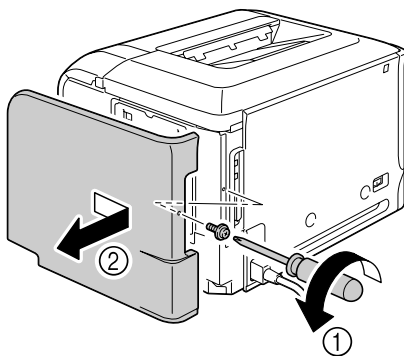


- 3 用螺丝刀松开七颗螺钉。（请勿从打印机取下这些螺钉。）

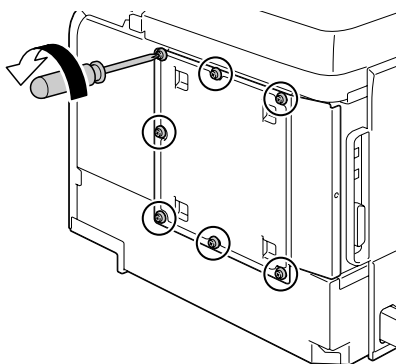


- 4 将面板稍稍滑向右侧，然后提高打印机。

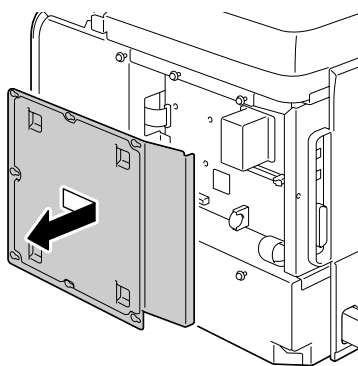


5 拉开挡片，然后取出后备电池。

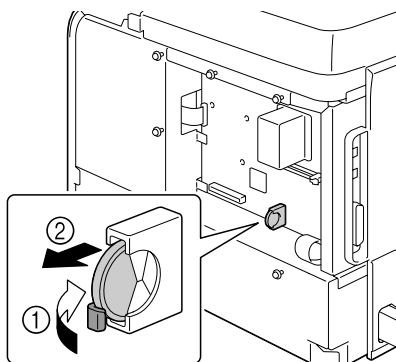

6 插入新的后备电池。

 插入新的后备电池时，请确保电池正极 (+) 朝左。



 换用错误类型的电池可能会引起爆炸。请根据当地规定处理使用过的电池。请勿焚烧后备电池。

7 重新安装面板并拧紧七颗螺钉。

8 安装后盖。

9 重新连接所有的接口电缆。

10 重新连接电源线，并打开打印机电源。

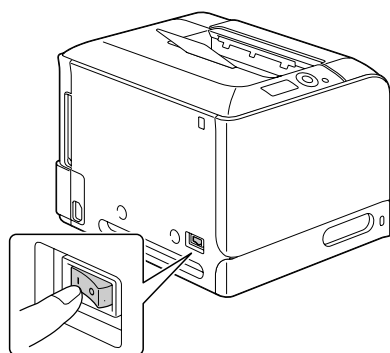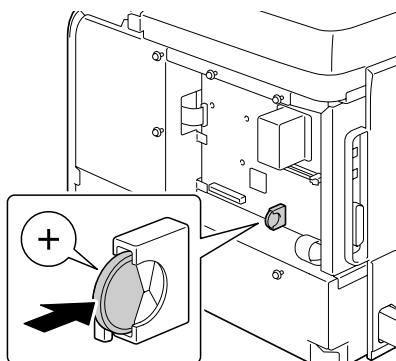

11 使用 SYS DEFAULT MENU/CLOCK（系统默认值菜单 / 时钟）菜单中的 DATE（日期）设置日期，使用 SYS DEFAULT MENU/CLOCK（系统默认值菜单 / 时钟）菜单中的 TIME（时间）设置时间。

更换定影器

如果定影器到了更换时间，则会显示 FUSER UNIT/END OF LIFE（定影器 / 已达到使用寿命）消息。即使出现此消息，仍可以继续打印，但是由于打印质量会下降，所以应立即更换定影器。


1 关闭打印机电源。

备注


打印机内部有些部件很烫。更换定影器之前，请关闭打印机并等待 20 分钟，然后检查定影区域是否已降至室温，否则，您可能会烫伤。

2 拉动锁定杆，然后打开右侧盖。


 打开右侧盖之前，请合上纸盘 1。

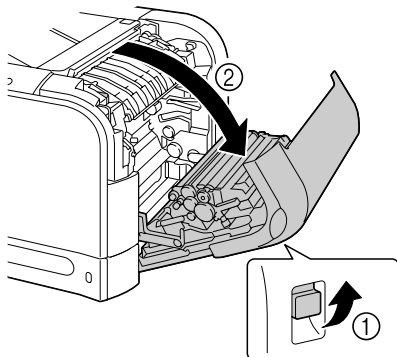


3 用一枚硬币拧开固定定影器的两个螺钉。

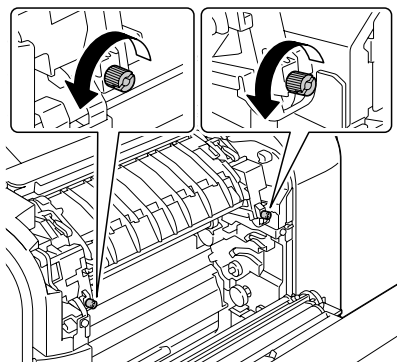


4 取出定影器。

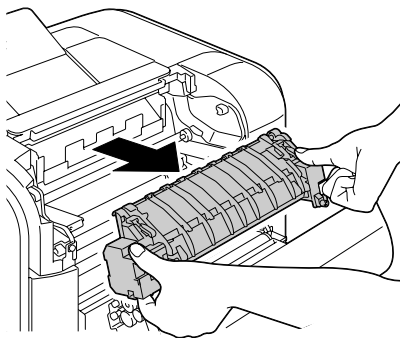


5 准备一个新的定影器。


 请注意不要触摸定影器辊的表面。

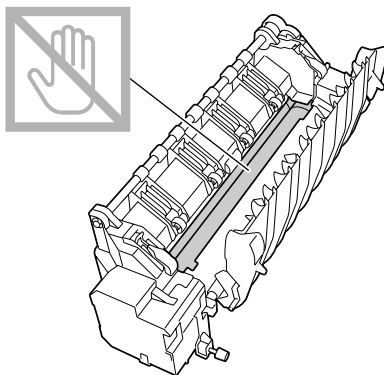


6 插入定影器。

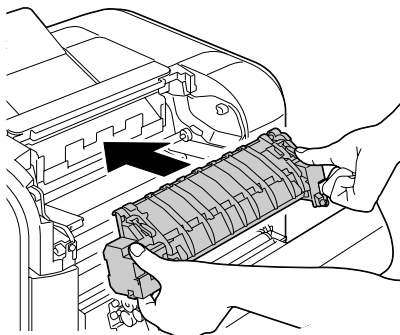

7 拧紧两个螺钉以固定定影器。

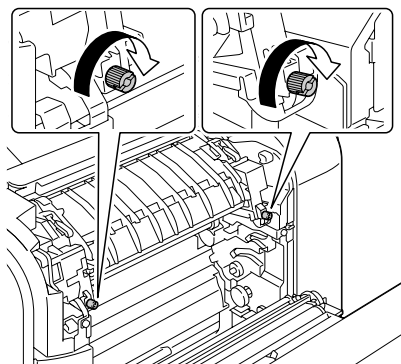

8 关闭右侧盖。

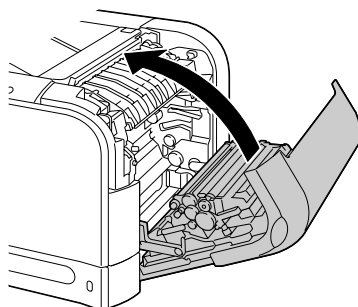

9 在 MAINTENANCE MENU/SUPPLIES/REPLACE/FUSER UNIT
(维护菜单 / 耗材 / 更换 / 定影器) 菜单中复位计数器。

维护打印机

9

维护打印机



小心

请仔细阅读所有注意事项和警告标签，确保遵循其中所有说明。这些标签位于打印机盖的内侧以及打印机机身的内部。

操作打印机时一定要小心谨慎以便延长其使用寿命。如果违反操作规程，则可能会损坏打印机并使您的保修权利失效。如果打印机内外布满灰尘并残存有纸屑，会影响打印机的性能和打印质量，因此应定期清洁打印机。请紧记以下指导原则。



警告！

清洁之前，关闭打印机电源，拔下电源线并断开连接的所有接口电缆。请勿将水或清洁剂溅入打印机，否则将损坏打印机并可能造成电击。



小心

定影器的温度较高。打开右侧盖后，定影器的温度将逐渐下降（等待一小时）。




- 在清洁打印机内部或取出误进纸张时，一定要小心，因为定影器和其它内部部件的温度可能非常高。
- 请勿在打印机的顶部放置任何物体。
- 使用软布清洁打印机。
- 切勿直接在打印机表面喷洒清洁剂。喷洒时清洁剂可能会通过打印机的通气孔渗入打印机，进而损坏内部电路。
- 避免使用研磨性或腐蚀性的溶液或者包含溶剂的溶液（如酒精和苯）清洁打印机。
- 务必在打印机不显眼的小块区域上试验使用的任何清洁剂（例如中性清洁剂），以检验其性能。
- 切勿使用锋利或粗糙的清洁器具，例如金属丝或塑料清洁垫。
- 务必轻轻关闭打印机盖。切勿将打印机置于振动源附近。
- 使用之后不要立即盖上打印机，而应关闭打印机电源并等其逐渐冷却。
- 请勿将打印机盖长时间置于打开状态，特别是在光照良好的地方，因为亮光可能会损坏碳粉盒。
- 请勿在打印期间打开打印机。

- 请勿在打印机上敲打纸堆。
- 请勿润滑或拆卸打印机。
- 请勿倾斜打印机。
- 请勿触摸电触点、传动装置或激光设备。否则，可能会损坏打印机并影响打印质量。
- 在出纸盘中尽量少装纸张。如果纸张堆得过高，打印机可能会出现误进纸现象并弄卷大量纸张。
- 抬起打印机进行移动时，一定要有两个人。
请保持打印机水平以免碳粉溢出。

- 要抬起打印机时，请合上纸盘 1，按照右图所示的方法抬起打印机。

如果安装了可选的下进纸部件，则将其与打印机分开移动。请勿抓握纸盘 3 的手柄或右侧盖，否则可能会损坏下进纸部件。

- 如果将碳粉弄到皮肤上，请用冷水和温和的肥皂清洗。

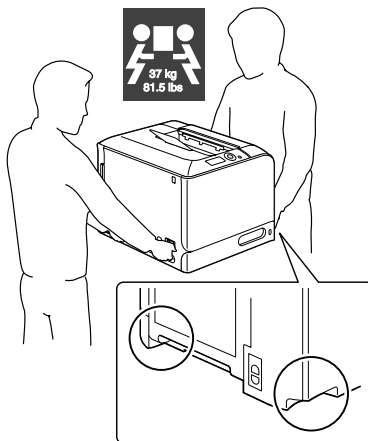

小心

如果碳粉进入眼睛，请立即用冷水冲洗并就医。

- 确保在插入打印机插头之前，已将清洁期间取下的任何部件放回原处。

清洁打印机




小心


在清洁打印机之前，请务必关闭打印机电源并拔下电源线。

外部


控制面板

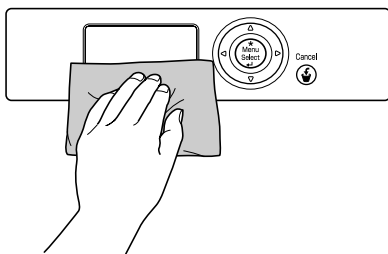

通风窗

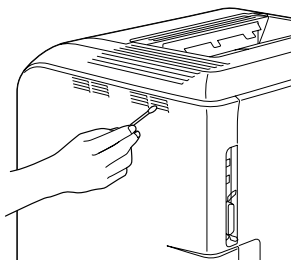

打印机外部

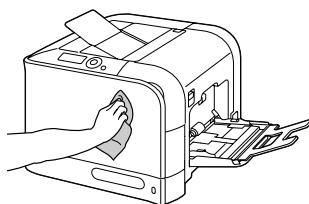


纸辊


如果纸辊上积满纸屑和其它碎屑，可能会导致进纸问题。

清洁进纸辊（手动进纸盘）


1 打开纸盘 1。

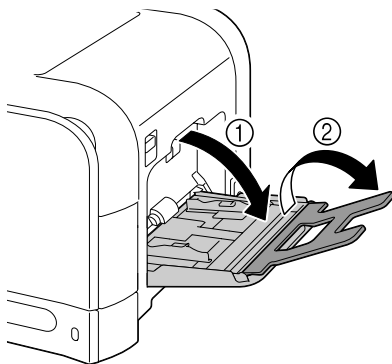


2 按下托纸盘中间部分，直至左右锁定片（白色）锁定到位。

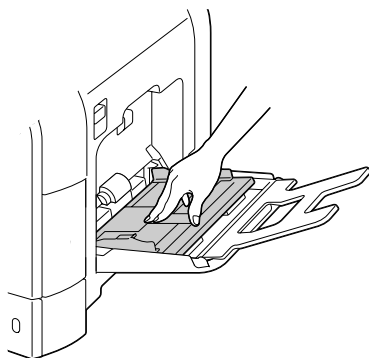

- 3 用柔软的干布擦拭进纸辊，对其进行清洁。

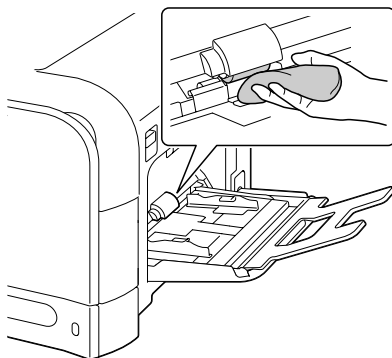


- 4 关闭纸盘。

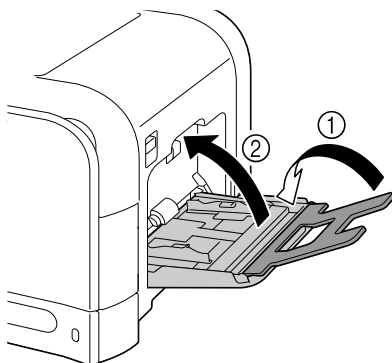


清洁进纸辊（纸盘 2/3）


1 拉出纸盘。

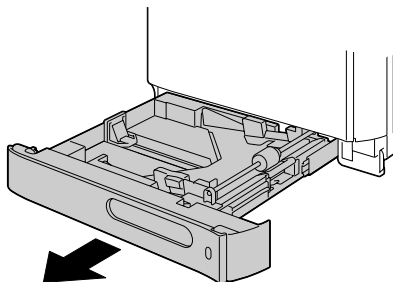

2 用柔软的干布擦拭进纸辊，对其进行清洁。

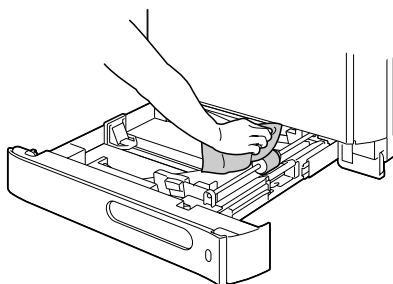


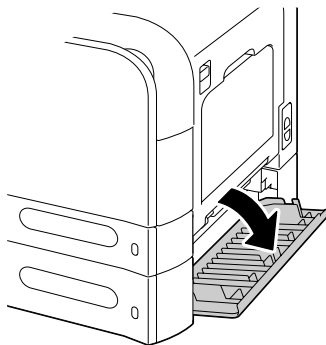
3 关闭纸盘。

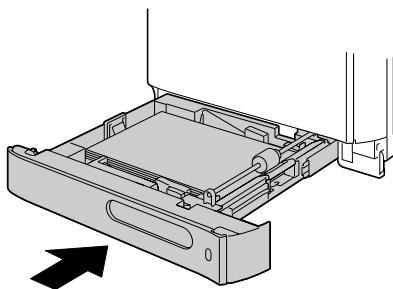


清洁纸盘 3 的纸张传送辊

1 打开纸盘 3 的右侧盖。


 打开纸盘 3 的右侧盖之前，请合上纸盘 1。



2 用柔软的干布擦拭纸张传送辊，对其进行清洁。

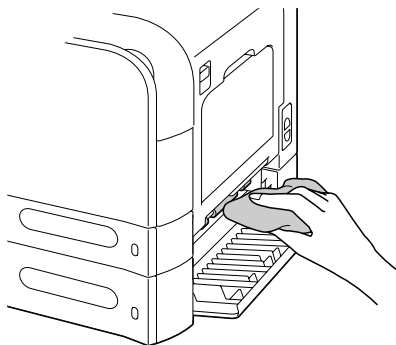



3 关闭纸盘 3 的右侧盖。

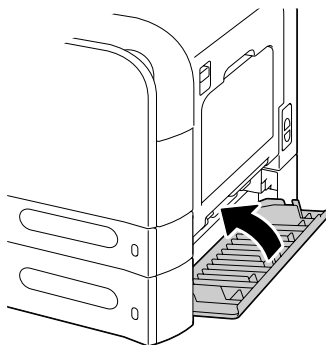

清洁激光透镜

本打印机共有四个激光透镜。请按照以下说明清洁所有透镜。激光透镜清洁工具位于前盖的内部。

- 1 打开打印机的前盖，然后从打印机的前盖中取出清洁工具。

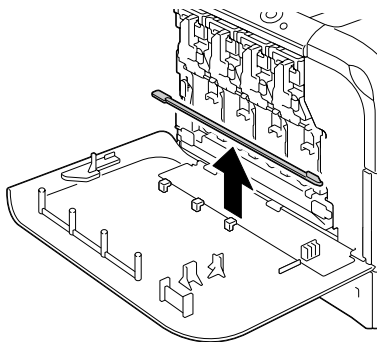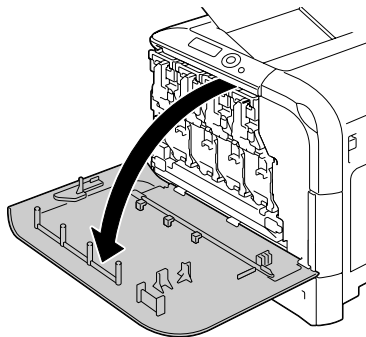

2 将激光透镜清洁工具插入到激光透镜清洁口，并将其拉出，然后重复这种前后移动操作 2 到 3 次。

3 用相同方法在每个激光透镜间进行清洁。





打印机附带有激光透镜清洁工具。

请妥善保管激光透镜清洁工具以防丢失。

4 将激光透镜清洁工具放回前盖内部的工具盒中。

5 关闭前盖。

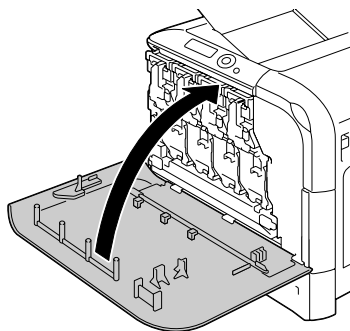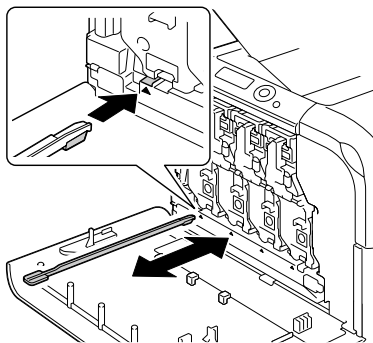

故障排除 10

简介

本章提供的信息旨在帮助您解决可能遇到的打印机问题，或者至少指导您了解求助的方向。

打印配置页	第 162 页
防止误进纸	第 163 页
了解纸张路径	第 164 页
清除误进纸	第 165 页
解决误进纸问题	第 178 页
解决其它问题	第 180 页
解决打印质量问题	第 184 页
状态、错误和服务消息	第 188 页

打印配置页

打印配置页可以检查打印机是否能正确打印，也可以检查打印机配置。

按键（一次）	（直到）显示下列消息
	READY（就绪）
* Menu Select ←	PRINT MENU（打印菜单） 如果安装了可选的硬盘套件，PROOF/PRINT MENU（校样 / 打印菜单）将显示在菜单顶部。按 ∇ 键选择 PRINT MENU（打印菜单）。
* Menu Select ←	CONFIGURATION PG（配置页）
* Menu Select ←	PRINT（打印）
* Menu Select ←	打印配置页，打印机返回 READY（就绪）状态。


防止误进纸

请确保 ...
纸张符合打印机规格。
纸张平整，特别是前导端。
打印机放置在坚硬、平坦、水平的表面上。
在远离湿气的干燥处保存纸张。
打印之后立即从出纸盘中取出透明胶片，防止静电堆积。
每次放入纸张后，调整纸盘的纸张导板（导板调整不当，可能导致打印质量下降、误进纸或打印机损坏）。
将纸张打印面向上装入纸盘（许多制造商会在包装纸末端印制标明打印面的箭头）。

避免 ...
纸张折叠、打皱或过于卷曲。
二次进纸（取出纸张并抹平纸张，以免纸张粘在一起）。
抹平透明胶片，因为这样会产生静电。
在纸盘中一次装入多种类型 / 尺寸 / 重量的纸张。
纸盘超量装载。
出纸盘超量装载（出纸盘可以容纳 200 页纸张，如果一次堆积纸张超过 200 页，则可能发生误进纸）。
出纸盘盛放过多的透明胶片。

了解纸张路径

了解打印机纸张路径有助于您寻找误进纸位置

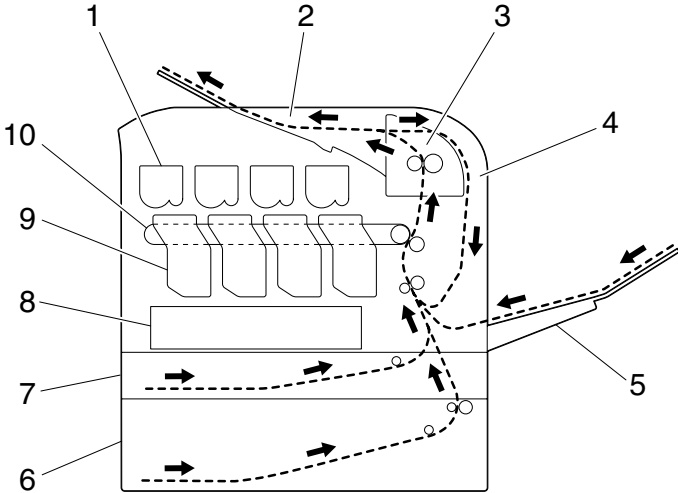

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1 碳粉盒 | 6 纸盘 3 (可选下进纸部件) |
| 2 出纸盘 | 7 纸盘 2 |
| 3 定影器 | 8 激光 |
| 4 双面打印部件 (仅 magicolor 4650DN) | 9 成像部件 |
| 5 纸盘 1 (手动进纸盘) | 10 传送带部件 |

清除误进纸

为避免损坏，请轻轻取出误进纸，不要撕破纸张。任何残留在打印机中的纸张，不论大小，都可能阻塞纸张路径并导致误进纸。不要将误进的纸张再次装入。

备注

图像在定影过程之前不会固定到纸张上。如果触摸打印表面，碳粉可能会粘在手上。因此，取出误进纸时，注意不要触及打印表面。确保不要将碳粉溅入打印机内部。



小心

未定影的碳粉可能会弄脏手、衣物或其它接触到的东西。

如果衣服上沾有碳粉，请尽量将其轻轻掸去。如果衣服上有残留的碳粉，请使用冷水（不用热水）清洗掉。如果将碳粉弄到皮肤上，请用冷水和温和的肥皂清洗。



小心

如果碳粉进入眼睛，请立即用冷水冲洗并就医。

如果清除误进纸后，控制面板窗口仍旧显示误进纸消息，请打开打印机盖然后关闭，以清除误进纸消息。


误进纸消息和清除步骤


误进纸消息	参考页
PAPER JAM TRAY 2 (纸盘 2 卡纸)	第 166 页
PAPER JAM TRAY 3 (纸盘 3 卡纸)	第 170 页
PAPER JAM DUPLEX 1 (双面打印部件 1 卡纸)	第 172 页
PAPER JAM DUPLEX 2 (双面打印部件 2 卡纸)	第 172 页
PAPER JAM FUSER/EXIT (定影器卡纸 / 退出)	第 173 页
PAPER JAM TRAY 1 (纸盘 1 卡纸)	第 176 页
PAPER JAM SECOND TRANS (辅助传送区域卡纸)	第 176 页
PAPER JAM VERTICAL TRANS (垂直传送区域卡纸)	第 170 页, 第 176 页

 如果显示 PAPER JAM/VERTICAL TRANS (卡纸 / 垂直传送区域) 消息, 请检查纸盘 3 右侧盖传送辊区域是否有误进纸。


清除纸盘 2 中的误进纸

1 拉动锁定杆, 然后打开右侧盖。

 打开右侧盖之前, 请合上纸盘 1。

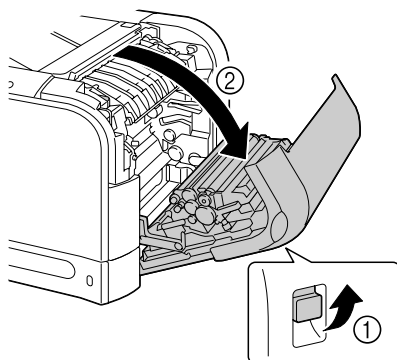


2 小心拉出误进的纸张。

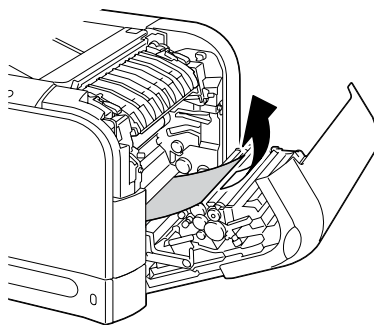

小心



定影器周围很烫。
触摸标示的锁定杆以外的任何地方都可能导致灼伤。如果被灼伤，请立即用冷水冷却皮肤，并寻求专业的医疗援助。

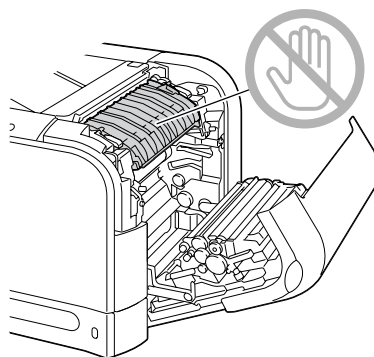


备注

触摸图像传送带或传送辊表面可能会导致打印质量下降。


请注意不要触摸图像传送带或传送辊表面。

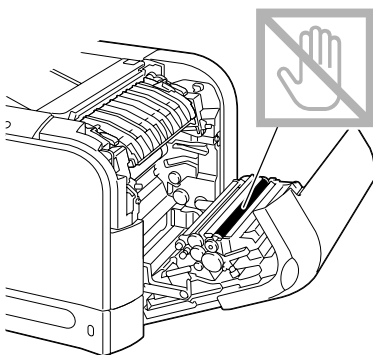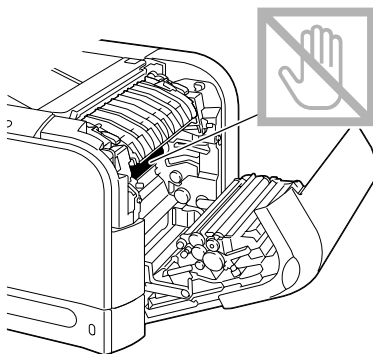


3 关闭右侧盖。

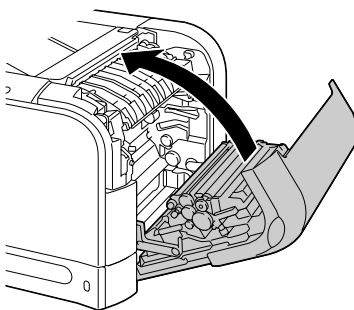

- 4 拉出纸盘 2，然后从纸盘中取出所有纸张。

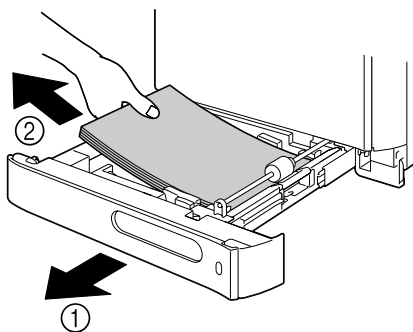

- 5 将取出的纸张扇形散开，然后再仔细对齐。

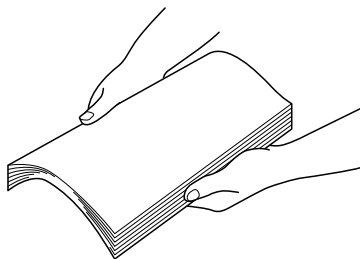

- 6 将纸张打印面朝上装入纸盘 2。




确保纸张平整。




装入纸张时不要超过 ▼ 标记。


- 7 合上纸盘 2。

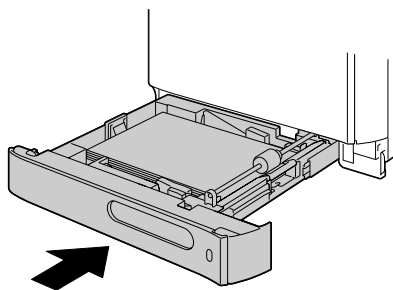


清除纸盘 3 中的误进纸

1 打开纸盘 3 的右侧盖。


 打开纸盘 3 的右侧盖之前，请合上纸盘 1。

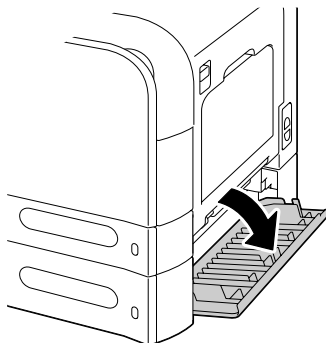


2 小心拉出误进的纸张。

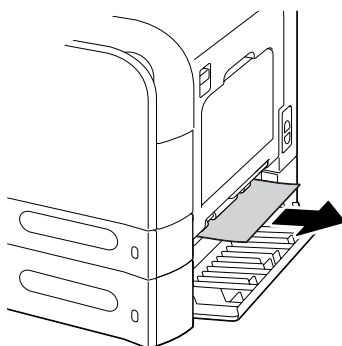


3 关闭纸盘 3 的右侧盖。

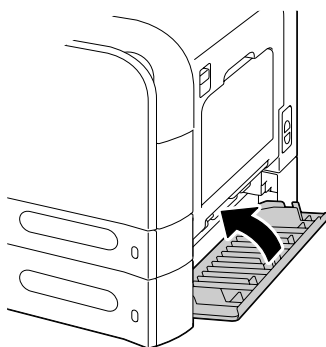

- 4 拉出纸盘 3，然后从纸盘中取出所有纸张。

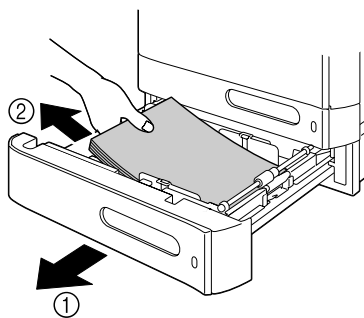

- 5 将取出的纸张扇形散开，然后再仔细对齐。

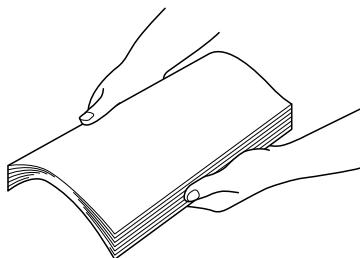

- 6 将纸张打印面朝上装入纸盘 3。



确保纸张平整。




装入纸张时不要超过 ▼ 标记。




沿纸张边缘滑动纸张导轨。


- 7 关闭纸盘 3。

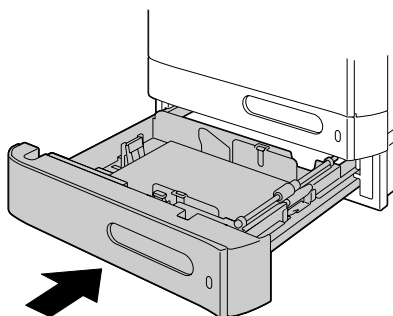


清除双面打印部件中的误进纸（仅 magicolor 4650DN）

1 拉动锁定杆，然后打开右侧盖。


 打开右侧盖之前，请合上纸盘 1。

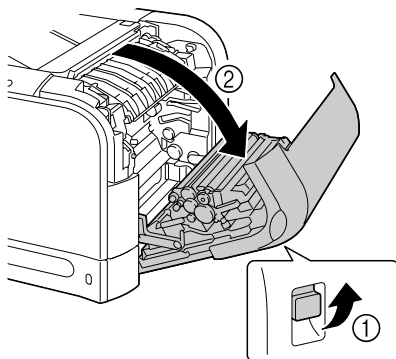

2 小心拉出误进的纸张。

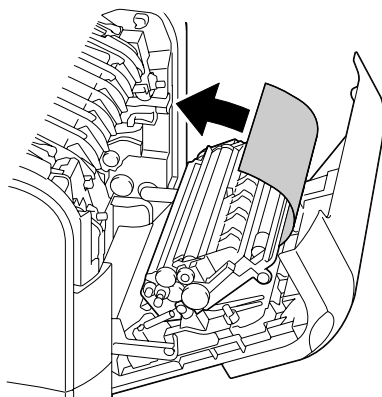


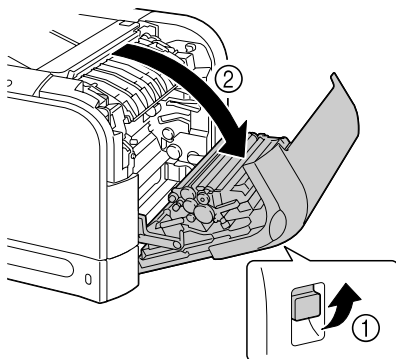
3 关闭右侧盖。

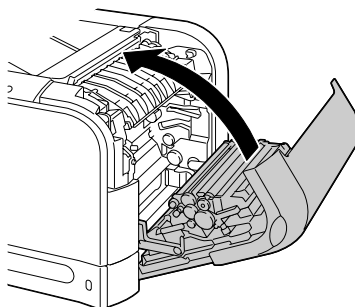


清除定影器中的误进纸

1 拉动锁定杆，然后打开右侧盖。


 打开右侧盖之前，请合上纸盘 1。



2 上推定影器机盖的锁定杆，然后打开机盖。

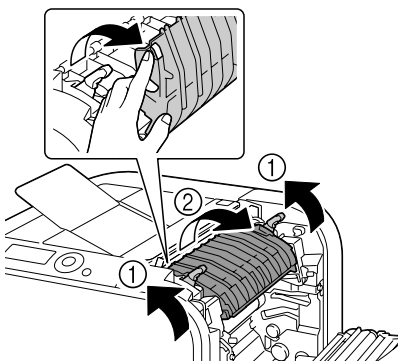


3 小心拉出误进的纸张。

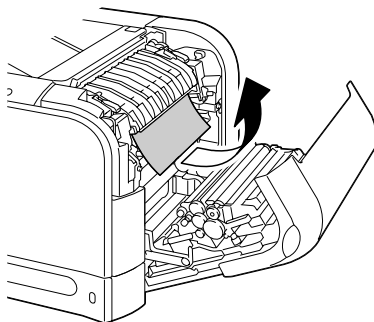




如果不能通过向下拉取出误进纸，请从定影器顶部将其拉出。

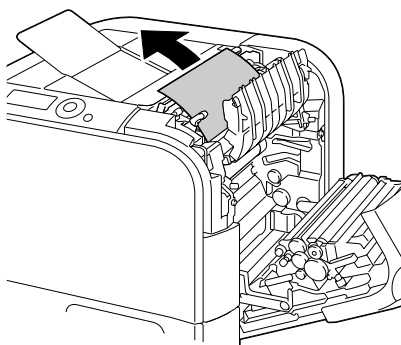


如果定影器中的纸张变皱并卡住，则打开定影器机盖，然后取出纸张。

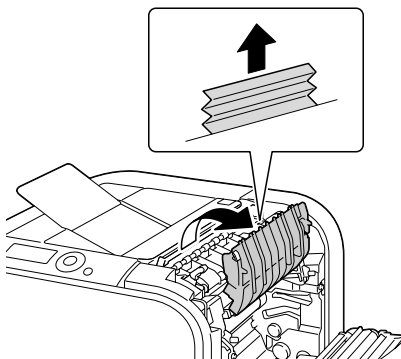

小心



定影器周围很烫。
触摸标示的锁定杆以外的任何地方都可能导致灼伤。如果被灼伤，请立即用冷水冷却皮肤，并寻求专业的医疗援助。

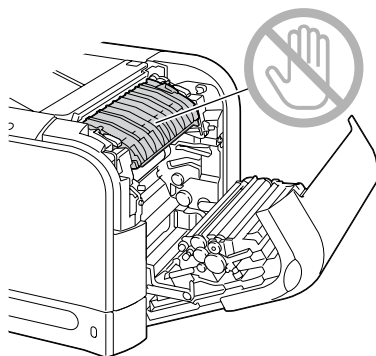


备注

触摸图像传送带或传送辊表面可能会导致打印质量下降。


请注意不要触摸图像传送带或传送辊表面。

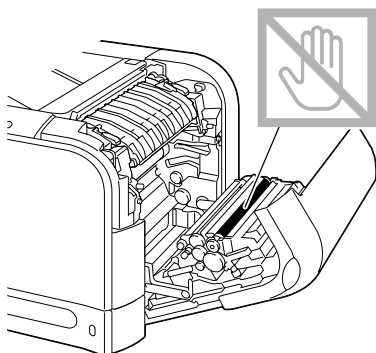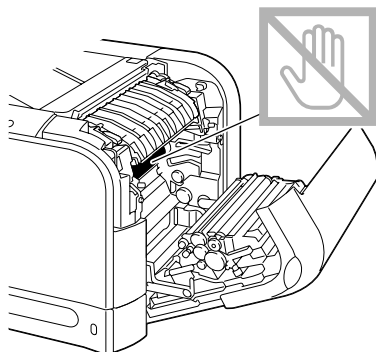

4 按下锁定杆。

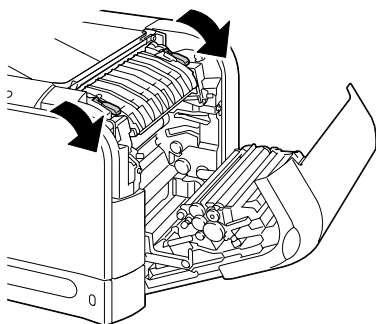


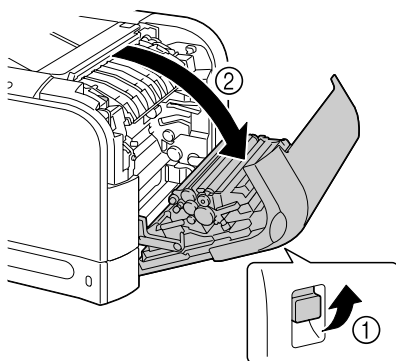
5 关闭右侧盖。

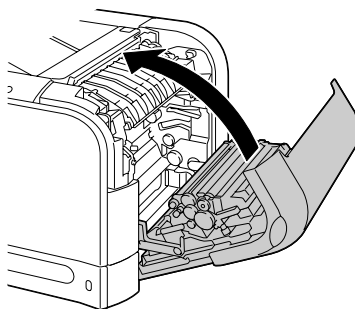


清除纸盘 1（手动进纸盘）和传送辊中的误进纸

1 拉动锁定杆，然后打开右侧盖。

 打开右侧盖之前，请合上纸盘 1。




2 小心拉出误进的纸张。

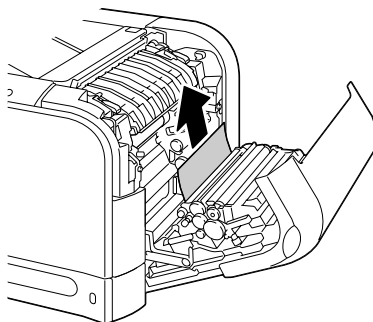





小心

定影器周围很烫。
触摸标示的锁定杆以外的任何地方都可能导致灼伤。如果被灼伤，请立即用冷水冷却皮肤，并寻求专业的医疗援助。

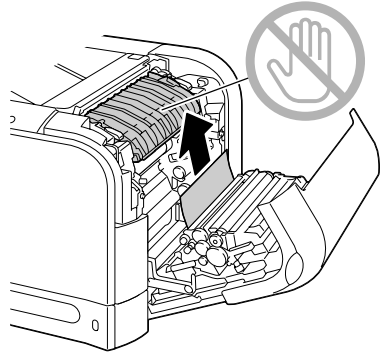


备注

触摸图像传送带或传送辊表面可能会导致打印质量下降。
请注意不要触摸图像传送带或传送辊表面。

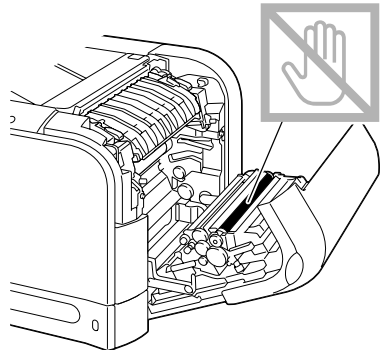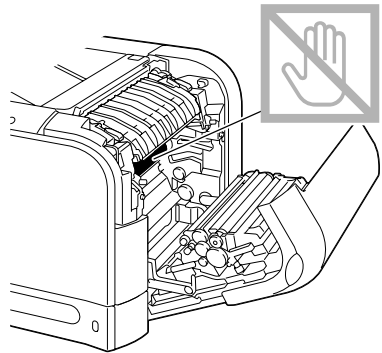

3 关闭右侧盖。

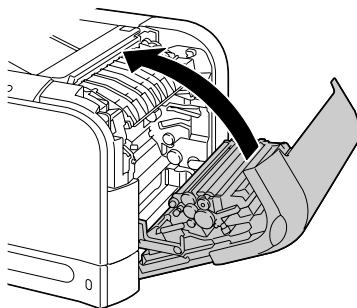

解决误进纸问题



如果某一区域频繁发生误进纸，则表明该区域需要检查、维修或清洁。当使用不支持的打印纸张时，也可能频繁导致误进纸。

现象	原因	解决方法
若干页纸同时通过打印机。	纸张前缘未对齐。	取出纸张，对齐前缘，然后重新装入。
	纸张受潮。	取出受潮纸张，替换为新的干燥纸张。
	静电过多。	请勿抹平透明胶片。
误进纸消息一直显示。	需要打开然后关闭右侧盖，以复位打印机。	再次打开并关闭打印机右侧盖。
	打印机内仍有误进纸。	重新检查纸张路径，确保已取出所有的误进纸。
双面打印部件误进纸。	使用了不支持的纸张（尺寸、厚度、类型等不正确）。	使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。请参阅第 94 页的“纸张规格”。
		只有规格为 60 到 90 g/m ² （16 到 24 lb）的普通纸可以自动双面打印。第 94 页的“纸张规格”。
		确保纸盘 1 中纸张类型单一。
	不要双面打印（双面）信封、标签、厚纸、光面纸或透明胶片。	
仍有误进的纸张。	重新检查双面打印选件内的纸张路径，确保已取出所有的误进纸。	


现象	原因	解决方法
误进了纸张。	纸盘中的纸张放置不正确。	取出误进的纸张，并将纸盘中的纸张重新放好。
	纸盘中的纸张数量超过最大允许值。	取出超量的纸张，在纸盘中重新装入正确数量的纸张。
	纸张导板未正确调整至纸张大小。	调整纸盘中的纸张导板，使之适合纸张大小。
	纸盘中装入了卷曲或打皱的纸张。	取出纸张，弄平，然后重新装入。如果仍旧发生误进纸，请勿使用该纸张。
	纸张受潮。	取出受潮纸张，替换为新的干燥纸张。
	纸盘 2、3 中装入了信封、标签、明信片、厚纸、光面纸或透明胶片。	特殊纸张只能装在纸盘 1 内。
	纸盘 3 中装入了自定义尺寸的纸张。	自定义尺寸的纸张可装入纸盘 1 或纸盘 2。 第 94 页的“纸张规格”
	纸盘 1 中的推荐透明胶片或标签纸打印面方向错误。	根据制造商的说明装入透明胶片或标签纸。
	纸盘 1 中的信封打印面方向错误。	在纸盘 1 中装入信封，使信封口面朝上。
误进了纸张。	纸盘中的透明胶片产生静电堆积。	取出透明胶片，然后一次一张装入纸盘。装入透明胶片之前不要将它们抹平。
	使用了不支持的纸张（尺寸、厚度、类型等不正确）。	使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。请参阅第 94 页的“纸张规格”。
	纸辊太脏。	清洁纸张传送辊。 有关详细信息，请参阅第 155 页的“纸辊”。

解决其它问题




有关耗材的详细信息，请访问 www.q-shop.com。




现象	原因	解决方法
打印机电源未接通。	电源线未正确插入插座。	关闭打印机，确保电源线正确插入电源插座，然后开启打印机电源。
	连接打印机的插座有问题。	将另一电器插入插座，看看能否正常工作。
	电源开关未正确打开 (I 位置)。	将电源开关拨至关闭 (O) 位置，然后拨回打开 (I) 位置。
	打印机所连插座的电压或频率与打印机规格不符。	使用满足附录 A “技术规格” 中所列举规格的电源。
数据已发送至打印机，但是打印机未打印。	消息窗口显示错误消息。	根据显示的消息进行处理。
	如果指定了用户身份验证或帐户追踪设置，可能会导致作业被取消。	在打印之前单击打印机驱动程序中的 User Authentication/Account Track (用户身份验证 / 帐户追踪) 按钮，然后键入必要的信息。
控制面板显示 TONER LOW (碳粉不足) 的时间大大早于预期时间。	某个碳粉盒可能发生故障。	取出碳粉盒，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。
	以高碳粉覆盖率进行打印。	请参阅附录 A 中的技术规格。
不能打印配置页。	纸盘中没有纸张。	检查是否至少在纸盘 1 中正确装入了纸张。
	打印机盖未关紧。	确保打印机盖已关紧。轻轻关闭所有机盖，以免震动打印机。确保废碳粉瓶和碳粉盒正确安装。
	有误进的纸张。	清除误进的纸张。





现象	原因	解决方法
不能通过数码相机打印图像。	数码相机的传输模式没有设置为 PictBridge。  打印机只支持符合 PictBridge 标准的数码相机。	将数码相机的传输模式设置为 PictBridge。
	打印机的 CAMERA DIRECT (相机直接打印) 被设置为 DISABLE (禁用)。	将 INTERFACE MENU/CAMERA DIRECT (接口菜单 / 相机直接打印) 设置为 ENABLE (启用)。
	没有为用户身份验证指定公共用户。	请与打印机的管理员联系。
无法从 USB 存储设备打印。	文件格式 (文件扩展名) 无法打印。	只能打印格式 (扩展名) 为 JPEG、TIFF、XPS 或 PDF 的文件。
	打印机的 MEMORY DIRECT (存储设备直接打印) 被设置为 DISABLE (禁用)。	将 INTERFACE MENU/MEMORY DIRECT (接口菜单 / 存储设备直接打印) 设置为 ENABLE (启用)。
	没有为用户身份验证指定公共用户。	请与打印机的管理员联系。
打印耗时太久。	打印机设置为慢速打印模式 (例如厚纸或透明胶片)。	打印特殊纸张耗时较多。使用常规纸张时, 请确保在驱动程序中设置了正确的纸张类型。
	打印机已设置为节能模式。	在节能模式下, 启动打印需要一些时间。如果不想使用此模式, 请将其禁用。(SYS DEFAULT MENU/ENERGY SAVER (系统默认值菜单 / 节能程序) 菜单)
	作业太复杂。	等待。无需执行任何操作。
	打印机内存不足。	增加内存。
	安装的碳粉盒属于其它地区或者不是认可的原装耗材 (此时消息窗口将显示 INCORRECT TONER X (X 碳粉盒不正确))。	安装打印机认可的 KONICA MINOLTA 碳粉盒。





现象	原因	解决方法
打印期间出现空白页。	一个或多个碳粉盒发生故障或碳粉用尽。	检查碳粉盒。如果碳粉用尽，将不会打印图像。
	使用的纸张不正确。	检查驱动程序中设置的纸张类型是否与打印机中装入的纸张相符。
只打印部分页。	打印机使用的电缆不正确，或配置的电缆和端口错误。	检查电缆。
	按下了 Cancel （取消）键。	确保打印作业时没有人按下 Cancel （取消）键。
	纸盘中没有纸张。	检查纸盘中是否已正确装入纸张。
	文档打印所使用的套印格式文件是由不适当的驱动程序创建的。	使用适当的驱动程序打印套印格式文件。
打印机频繁复位或关机。	电源线未正确插入插座。	关闭打印机，确保电源线正确插入电源插座，然后开启打印机电源。
	发生系统错误。	请与技术支持部门联系，并提供有关错误消息。
遇到双面打印（双面）问题。（仅 magicolor 4650DN）	纸张或设置不正确。	确保使用了正确的纸张。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 请参阅第 94 页的“纸张规格”。 ■ 不要双面打印（双面）信封、标签、明信片、厚纸、光面纸或透明胶片。 ■ 确保纸盘 1 中纸张类型单一。
		确保文档有多页。
		确保在 Windows 打印机驱动程序（“属性 / 配置”选项卡）“设备选项”下的“型号”框中选择了“magicolor 4650DN”。
		在 Windows 打印机驱动程序（布局 / 打印类型）中，选择“双面”。
		对于“单面 N 页”的双面打印页，仅在 Windows 驱动程序的“基本”选项卡中选择“自动分页”。请勿在应用程序中设置自动分页。


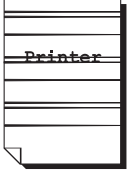

现象	原因	解决方法
对于多份的“单面 N 页”，输出不正确。	驱动程序和应用程序都设置了自动分页。	对于多份的“单面 N 页”作业，仅在 Windows 驱动程序的“基本”选项卡中选择“自动分页”。请勿在应用程序中设置自动分页。
听到异常的噪音。	打印机未平放。	将打印机放置在坚硬、平坦、水平的表面上。
	纸盘安装不正确。	取出使用的纸盘，然后将其重新完全插入打印机。
	有异物附着在打印机内部。	关闭打印机电源，取出异物。如果无法取出，请与技术支持部门联系。
无法访问基于 Web 的实用程序。	“PageScope Web 连接”的管理员密码不正确。	“PageScope Web 连接”的管理员密码为 6 至 16 个字符。有关“PageScope Web Connection”管理员密码的详细信息，请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 Reference Guide。
纸张打皱。 	纸张受潮或溅上水。	取出受潮纸张，替换为新的干燥纸张。
	传送辊或定影器发生故障。	检查它们是否损坏。必要时，请与技术支持部门联系并提供有关错误消息。
	使用了不支持的纸张（尺寸、厚度、类型等不正确）。	使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。请参阅第 94 页的“纸张规格”。
打印机上的日期和时间不正确。	后备电池已达到其使用寿命。	更换后备电池。有关详细信息，请参阅第 145 页的“更换后备电池”。
出纸排列不齐。	纸张中存在明显的卷曲。	从纸盘中取出纸张并翻面，然后重新装入。
	纸盘的纸张导板和纸张的双面之间存在缝隙。	沿纸张的双面滑动纸盘的纸张导板，以使它们之间不存在缝隙。

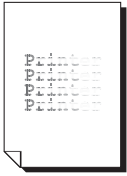解决打印质量问题

现象	原因	解决方法
打印空白页，或打印页中有空白点。 	一个或多个成像部件可能出现了故障。	取出成像部件，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。
	纸张受潮。	调整纸张存放区域的湿度。取出受潮纸张，替换为新的干燥纸张。
	打印机驱动程序中设置的纸张与打印机中装入的纸张不符。	在打印机中装入正确的纸张。
	电源与打印机规格不符。	使用符合规格的电 源。
	若干页纸同时进纸。	从纸盘中取出纸张，检查是否有静电。抹平普通纸或其它纸型（但不包括透明胶片），并重新放入纸盘。
整页打印为黑色或彩色。 	纸盘中的纸张放置不正确。	取出纸张，轻敲对齐，然后放回纸盘并重新调整纸张导板。
	一个或多个成像部件可能出现了故障。	取出成像部件，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。
图像太淡； 图像密度过低。 	激光透镜太脏。	清洁激光透镜。
	纸张受潮。	取出受潮纸张，替换为新的干燥纸张。
	碳粉盒中的碳粉所剩不多。	更换碳粉盒。
	一个或多个成像部件可能出现了故障。	取出成像部件，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。
	纸张类型设置不正确。	打印信封、标签、明信片、厚纸、光面纸或透明胶片时，请在打印机驱动程序中指定相应的纸张类型。

现象	原因	解决方法
图像太黑。 	一个或多个成像部件可能出现了故障。	取出成像部件，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。
图像模糊；背景稍稍发暗；打印的图像光泽不够。 	一个或多个成像部件可能出现了故障。	取出成像部件，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。
打印不均匀或颜色密度不均匀。 	某些碳粉盒可能发生故障或碳粉不足。	取出碳粉盒，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。
	打印机未平放。	将打印机放置在坚硬、平坦、水平的表面上。
打印不规则或图像斑驳。 	纸张受潮。	调整纸张存放区域的湿度。 取出受潮纸张，替换为新的干燥纸张。
	使用了不支持的纸张（尺寸、厚度、类型等不正确）。	使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。请参阅第 94 页的“纸张规格”。
	一个或多个成像部件可能出现了故障。	取出成像部件，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。

现象	原因	解决方法
定影不足或 擦拭时图像 脱落。 	纸张受潮。 使用了不支持的纸张 （尺寸、厚度、类型 等不正确）。	取出受潮纸张，替换为新的干燥纸张。 使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。 请参阅第 94 页的“纸张规格”。
	纸张类型设置不正确。	打印信封、标签、明信片、厚纸、光面 纸或透明胶片时，请在打印机驱动程序 中指定相应的纸张类型。
出现碳粉污 迹或残存 图像。 	一个或多个成像部件 可能出现了故障或未 正确安装。	取出成像部件，检查是否已损坏。如果 已损坏，请更换。
页面背面有 碳粉污迹 （不论是 否为双面 打印）。 	纸张路径被碳粉弄脏。 一个或多个成像部件 可能出现了故障。	打印若干空白页，过多的碳粉将消失。 取出成像部件，检查是否已损坏。如果 已损坏，请更换。
	激光透镜太脏。 成像部件可能出现了 故障。	清洁激光透镜。 取出导致异常图像的相应颜色的成像部 件，将其更换为新的成像部件。
常规模式下出 现异常区域 （白色、黑色 或彩色）。 		

现象	原因	解决方法
图像残缺。 	激光透镜太脏。	清洁激光透镜。
	碳粉盒可能发生泄漏。	取出碳粉盒，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。
	成像部件可能出现了故障。	取出导致异常图像的相应颜色的成像部件，将其更换为新的成像部件。
图像上出现侧线或窄条。 	打印机未平放。	将打印机放置在坚硬、平坦、水平的表面上。
	纸张路径被碳粉弄脏。	打印若干页，过多的碳粉将消失。
	一个或多个成像部件可能出现了故障。	取出成像部件，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。
颜色明显错误。	一个或多个成像部件可能出现了故障。	取出成像部件并确保碳粉均匀分布在每个碳粉盒辊上，然后重新安装成像部件。
	某些碳粉盒可能碳粉不足或用尽。	检查控制面板是否显示了 TONER LOW X (X 碳粉不足) 或 TONER OUT X (X 碳粉用尽) 消息。如有必要，请更换指定的碳粉盒。
颜色配准不正确；颜色混合或页与页之间颜色不一致。	前盖未正确关闭。	确保打印机前盖已关闭。
	一个或多个成像部件可能出现了故障。	取出成像部件，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。
	纸张受潮。	取出受潮纸张，替换为新的干燥纸张。
颜色再现或颜色密度较差。 	一个或多个成像部件可能出现了故障。	取出成像部件，检查是否已损坏。如果已损坏，请更换。

如果执行以上所有操作后，问题仍未解决，请与技术支持部门联系并提供有关错误消息。

有关联系信息，请参考 [Need Assistance \(需要帮助\)](#) 页。

状态、错误和服务消息

状态、错误和服务消息显示在控制面板消息窗口中。它们提供了打印机的有关信息，并帮助您找到问题的根源。当所显示消息关联的条件发生改变时，窗口中的消息将被清除。

标准状态消息

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
CALIBRATING (正在校准)	更换碳粉盒或成像部件或者因环境变化重新启动打印机之后，打印机将自动暂停，并执行自动图像密度控制(AIDC)周期。此过程用于确保打印机操作可靠，输出质量最佳。	无需执行任何操作。
CANCELLING JOB (正在取消作业)	正在取消该作业。	
COPYING (正在复印)	打印机正使用自动分页功能进行打印。	
ENERGY SAVER (节能程序)	打印机在闲置状态下将进入节能模式，以减小功耗。收到打印作业后，打印机会在 30 秒之内返回正常功耗状态。	
FIRMWARE UPDATE (固件更新)	正在更新固件。	
INITIALIZING (正在初始化)	打印机正在初始化。	
PRINTING (正在打印)	打印机正在打印。	
PROCESSING (正在处理)	打印机正在处理数据。	
READY (就绪)	打印机已联机，并准备接收数据。	

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
REBOOTING (正在重新启动)	打印机正在重新启动。	无需执行任何操作。
WARMING UP (正在预热)	打印机正在预热。	
OFFLINE (脱机)	该打印机正在脱机使用。	要在网络上打印, 请更改 TELNET 设置以使其联机。

错误消息 (警告:)

 消息中的 “I-UNIT” 指成像部件。

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
FUSER UNIT END OF LIFE (定影器达到使用寿命)	定影器达到其使用寿命。	更换定影器并在 MAINTENACE MENU/SUPPLIES/REPLACE/FUSER UNIT (维护菜单 / 耗材 / 更换 / 定影器) 菜单中复位计数器。
HDD NEAR FULL (HDD 将满)	硬盘已满。	删除硬盘中保存的打印作业。
INCORRECT HDD (不正确的 HDD)	由于硬盘套件是使用其它打印机格式化的, 因此无法使用。	使用一个与该打印机兼容的硬盘套件替换该硬盘套件, 或者从 SYS DEFAULT MENU (系统默认值菜单) 中选择 HDD FORMAT (HDD 格式化) 来格式化此硬盘。

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
INCORRECT MEMORY CARD (不正确的存储卡)	由于 CompactFlash 卡是使用其它打印机格式化的, 因此无法使用。	使用一个与该打印机兼容的 CompactFlash 卡来替换该 CompactFlash 卡, 或者从 SYS DEFAULT MENU (系统默认值菜单) 中选择 CARD FORMAT (存储卡格式化) 来格式化该 CompactFlash 卡。
INCORRECT I-UNIT X (不正确的成像部件 X)	X 成像部件未受认可。	安装认可类型 (AM、EU、AP 或 GC) 的 KONICA MINOLTA 成像部件。请参阅第 127 页。
INCORRECT TONER X (不正确的碳粉盒 X)	X 碳粉盒未受认可。	安装认可类型 (AM、EU、AP 或 GC) 的 KONICA MINOLTA 碳粉盒。请参阅第 121 页。
MEMORY CARD NEAR FULL (存储卡将满)	CompactFlash 卡将满。	使用 Download Manager 或 PSWC 删除保存在 CompactFlash 卡上的资源 (字体、表格等)。
NON SUPPORT CARD (非支持卡)	由于不兼容的 CompactFlash 卡已插入内存插槽中, 因此该 CompactFlash 卡无法使用。	请使用与打印机兼容的 CompactFlash 卡。

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
PAPER EMPTY TRAY X (纸盘 X 缺纸)	纸盘 X (纸盘 1、2 或 3) 为空。 (当 SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING/PAPER EMPTY/TRAY X [系统默认值菜单/启用警告/缺纸/纸盘 X] 设置为 ON [开启] 时显示。)	在指定纸盘中装入纸张。
	纸盘 X (纸盘 2 或 3) 安装不正确。 (当 SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING/PAPER EMPTY/TRAY X [系统默认值菜单/启用警告/缺纸/纸盘 X] 设置为 ON [开启] 时显示。)	正确安装指定的纸盘。
I-UNIT END X (成像部件 X 寿命结束)	X 成像部件达到其使用寿命。	更换成像部件。
I-UNIT LOW X (成像部件 X 接近使用寿命)	X 成像部件接近使用寿命, 应在打印 4,500 页覆盖率为 5% 的 letter/A4 纸张之前将其更换。 (当 SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING/I-UNIT LOW [系统默认值菜单/启用警告/成像部件接近使用寿命] 设置为 ON [开启] 时显示。)	准备指定颜色的成像部件。

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
I-UNIT LIFE X (成像部件 X 使用寿命)	X 成像部件达到其使用寿命。	更换成像部件。继续打印直到显示 “I-UNIT END (成像部件寿命结束)”。
TONER OUT X (X 碳粉用尽)	X 碳粉盒中的碳粉已用尽。	更换碳粉盒。
TONER LOW X (X 碳粉不足)	X 碳粉不足，应在打印 1,200 页覆盖率为 5% 的 letter/A4 纸张之前更换。 (当 SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING/TONER LOW [系统默认值菜单 / 启用警告 / 碳粉不足] 设置为 ON [开启] 时显示。)	准备指定颜色的碳粉盒。
TRANS. BELT END OF LIFE (传送带达到使用寿命)	传送带部件达到其使用寿命。	更换传送带部件并在 MAINTENANCE MENU/SUPPLIES/REPLACE/TRANS. BELT (维护菜单 / 耗材 / 更换 / 传送带) 菜单中复位计数器。

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
TRANS.ROLLER END OF LIFE (传送辊达到使用寿命)	传送辊达到其使用寿命。	更换传送辊并在 MAINTENANCE MENU/SUPPLIES/REPLACE/TRANS.ROLLER (维护菜单/耗材/更换/传送辊) 菜单中复位计数器。
UNABLE TO COLLATE JOB (无法自动分页作业)	硬盘已满。无法自动分页超过 10,000 页的打印作业。	一次打印一个文件副本。
WASTE TONER NEAR FULL (废碳粉瓶将满)	废碳粉瓶将满。	准备新的废碳粉瓶。
HUBS NOT SUPPORTED (不支持集线器)	已连接 USB 集线器。	请勿连接 USB 集线器。
DEVICE NOT SUPPORTED (不支持设备)	已连接不兼容的设备。	请勿连接不兼容的设备。

错误消息（联系操作员：）

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
COVER OPEN FRONT COVER (前盖已打开)	打印机前盖已打开。	关闭前盖。
COVER OPEN SIDE COVER (侧盖已打开)	打印机的右侧盖已打开。	关闭右侧盖。
COVER OPEN TRAY3 COVER (纸盘 3 盖已打开)	纸盘 3 的右侧盖已打开。	关闭纸盘的右侧盖。
HOLD JOB ERROR UNABLE TO STORE JOB (保留作业 错误, 无法储存作业)	硬盘上保存的指定打印作业已发送, 但是尚未安装硬盘。	打印作业仅在安装硬盘后才能保存。如果需要, 请安装硬盘。
HOLD JOB ERROR "OPTIONAL" PRESS CANCEL (保留 作业错误, “可选”, 按“取消”)	当打印存储的作业时, 打印机的配置在存储了作业之后被更改。	将打印机的配置更改为作业被存储时的配置。
MANUAL EMPTY "SIZE" "MEDIA" (手动进纸盘缺 纸, “大小”, “纸张”)	打印机驱动程序指定使用纸盘 1 作为手动进纸盘进行打印, 但是纸盘 1 缺纸。	在纸盘 1 中装入正确的纸张。
MANUAL FEED "SIZE" "MEDIA" (手动进纸盘, “大小”, “纸张”)	打印机驱动程序中设置的纸张来源为纸盘 1 (手动进纸盘), 但是当打印开始时纸盘中已经装入纸张。	按  键进行打印, 或者取出纸盘 1 中的纸张并重新装入。
MEMORY FULL PRESS CANCEL (内存 已满, 按“取消”)	打印机所接收的数据量超出了其内存的处理能力。	按 Cancel (取消) 键取消作业。 减少打印数据量 (例如降低分辨率), 然后重新打印。 如果仍无法解决问题, 请安装可选内存模块。

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
OUTPUT FULL REMOVE PAPER (出纸盘已满, 取出纸张)	出纸盘已满。 此消息仅在 magicolor 4650DN 中出现。	从出纸盘中取出所有纸张。
PAPER EMPTY "SIZE" "MEDIA" (缺纸, “大小”, “纸张”)	指定的纸盘中没有纸张。(当设置为 PAPER MENU / PAPER SOURCE / TRAY CHAINING ON [纸张菜单 / 纸张来源 / 纸盘链开启] 时显示。)	在指定的纸盘中装入正确的纸张。
PAPER ERROR "SIZE" "MEDIA" (纸张错误, “大小”, “纸张”)	打印机驱动程序中设置的纸张大小 / 类型与装入的纸张的大小 / 类型不符 (当设置为 PAPER MENU / PAPER SOURCE / TRAY CHAINING ON [纸张菜单 / 纸张来源 / 纸盘链开启] 时显示)。	装入正确大小和类型的纸张。

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
PAPER JAM DUPLEX1 (双面打印部件 1 卡纸)	双面打印部件中误进纸。	按 ∇ 键显示帮助屏幕。按照帮助屏幕的说明取出误进纸。
PAPER JAM DUPLEX2 (双面打印部件 2 卡纸)	双面打印部件中误进纸。	
PAPER JAM FUSER/EXIT (定影器卡纸 / 退出)	纸张离开定影器区域时发生误进纸。	
PAPER JAM SECOND TRANS (辅助传送区域卡纸)	传送辊区域发生误进纸。此类误进纸表明纸张未能到达出纸口区域。	
PAPER JAM TRAY1 (纸盘 1 卡纸)	纸盘 1 发生误进纸。	
PAPER JAM TRAY X (纸盘 X 卡纸)	从指定的纸盘 (纸盘 2 或 3) 出纸时发生误进纸。	
PAPER JAM VERTICAL TRANS (垂直传送区域卡纸)	垂直传送区域发生误进纸。	
I-UNIT END REPLACE X (成像部件寿命结束, 更换 X)	X 成像部件已完全达到其使用寿命。	更换成像部件。
I-UNIT MISSING CHECK X (缺少成像部件, 检查 X 部件)	未安装 X 成像部件, 或者安装了未认可的成像部件。	安装正确的 KONICAMINOLTA 成像部件。
TONER OUT REPLACE X (碳粉用尽, 更换 X)	X 碳粉盒中的碳粉已用尽。	更换碳粉盒。
TONER MISSING CHECK X (缺少碳粉盒, 检查 X 碳粉盒)	未安装 X 碳粉盒, 或者安装了未认可的碳粉盒。	安装正确的 KONICA MINOLTA 碳粉盒。

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
TRAY X EMPTY "SIZE" "MEDIA" (纸盘 X 缺纸, “大小”, “纸张”)	打印机驱动程序指定使用纸盘 X (纸盘 1、2 或 3) 进行打印, 但是纸盘 X 中没有纸张。此消息在 PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY CHAINING (纸张菜单 / 纸张来源 / 纸盘链) 菜单设置为 OFF (关闭) 时显示。	在指定的纸盘中装入正确的纸张。
TRAY X PAPER ERR "SIZE" "MEDIA" (纸盘 X 纸张错误, “大小”, “纸张”)	打印机驱动程序中设置的纸张大小 / 类型与装入纸张的大小 / 类型不符。此消息在 PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY CHAINING (纸张菜单 / 纸张来源 / 纸盘链) 菜单设置为 OFF (关闭) 时显示。	装入正确大小和类型的纸张。
TRAYX SIZE ERR ADD "SIZE" (纸盘 X 大小错误, 添加 “大小”)	打印机驱动程序中设置的纸张大小与装入纸张的大小不符。	在指定的纸盘中装入大小正确的纸张。
TRAYX TYPE ERR ADD "MEDIA" (纸盘 X 类型错误, 添加 “纸张”)	打印机驱动程序中设置的纸张类型与装入纸张的类型不符。	在指定的纸盘中装入正确类型的纸张。

消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
WASTE TONER FULL REPLACE BOTTLE (废 碳粉瓶已满, 更换废碳 粉瓶)	废碳粉瓶已满。	安装新的废碳粉瓶。
CONFIGURATION ERR (配置错误)	在接通打印机电源之 后, 打印机配置已 更改。	重新启动打印机。
INCORRECT TONER X (不正确的碳 粉盒 X)	X 碳粉盒未受认可。	安装认可类型 (AM、 EU、AP 或 GC) 的 KONICA MINOLTA 碳粉 盒。请参阅第 121 页。

服务消息:

此类消息表明出现了较严重的错误, 只有客户服务工程师才可排除。如果出现此类消息, 请关闭打印机, 然后再打开。如果问题仍然存在, 请联系当地的供应商或授权的服务提供商。

服务消息 ...	含义 ...	执行操作 ...
SERVICE CALL (联系维修) XXXX “错误”	检测到服务消息中指示 为 XXXX 的错误。 关于错误的信息显示在 消息窗口底部。	重新启动打印机。这样 通常可以清除服务消 息, 恢复打印机操作。 如果问题仍未解决, 请 与技术支持部门联系。

安装附件 11

简介

备注

使用非 KONICA MINOLTA 制造 / 支持的附件将导致您的保修权利失效。



本章提供以下附件的相关信息。

双列直插式内存模块 (DIMM)	256 MB、512 MB DIMM (DDR2-667 SO-DIMM、166 MHz、200 个引脚、No ECC、无缓冲、CL=3) 密度: 512 兆位 架构: 64 Mwords x 8 位
下进纸部件 (纸盘 3)	包括 500 页装的纸盘
硬盘套件	40 GB 硬盘
CF 适配器	用于 CompactFlash 卡的适配器
CompactFlash	256 MB、512 MB、1 GB、2 GB、4 GB

备注

不能将硬盘套件和 CF 适配器同时使用。


每次安装附件时, 都要求关闭打印机及附件电源, 并拔出电源插头。


防静电保护

备注

在执行任何涉及控制器的任务时, 切记保护打印机控制器板免受静电损害。先关闭所有电源开关。如果打印机套件提供有防静电腕带, 请将腕带的一端系在手腕上, 另一端系在打印机背面裸露的金属机箱上。切勿将腕带系在任何通电的设备上。塑料、橡胶、木头、喷漆的金属表面和电话机不能作为接地点。如果没有佩带防静电腕带, 在处理任何打印机板或组件前, 请通过触摸接地表面来释放身上的静电。另外, 自身接地后, 不要到处走动。

双列直插式内存模块 (DIMM)

 打印复杂的图形或进行双面打印时，您可能需要使用附加内存 (DIMM)。

 本打印机只检测到安装的内存数量的一半。

双列直插式内存模块（或 DIMM）是采用表面贴装技术的压缩电路板。


其中有 256 MB 的板载内存和一个可用的内存扩展插槽。内存可以扩展到最大 768 MB (256 MB + 512 MB)。

安装 DIMM


备注

切记保护打印机控制器板以及任何关联的电路板免受静电的危害。在执行此步骤之前，请再次查看第 200 页的“防静电保护”。此外，处理电路板时请始终只接触其边缘。


- 1 关闭打印机电源并断开电源线和接口电缆的连接。

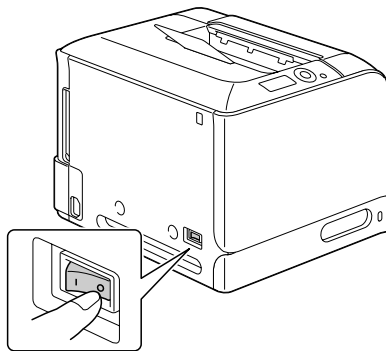


- 2 用螺丝刀松开螺钉。将后盖滑动到右侧，然后取下。

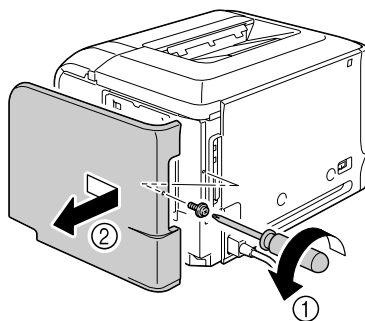

- 3 用螺丝刀松开七颗螺钉。（请勿从打印机取下这些螺钉。）

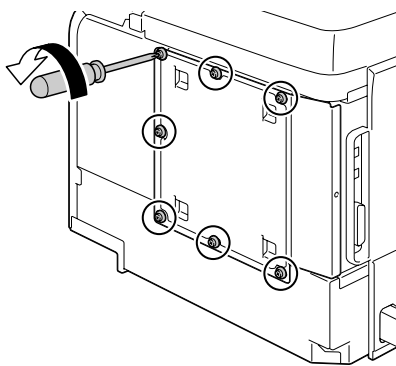


- 4 将面板稍稍滑向右侧，然后提高打印机。

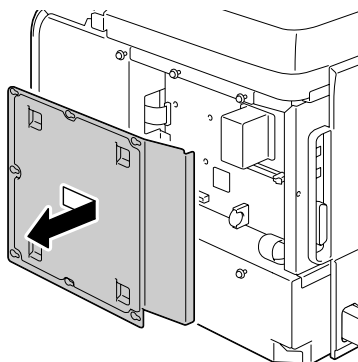


- 5 将新的 DIMM 垂直向下插入 DIMM 连接器，直至释放按钮咬接到锁定位置。

观察 *DIMM* 的插入侧，使其与连接器对齐。如果不能将 *DIMM* 咬接到位，请勿强行用力。改变 *DIMM* 的位置，确保其完全固定至连接器。

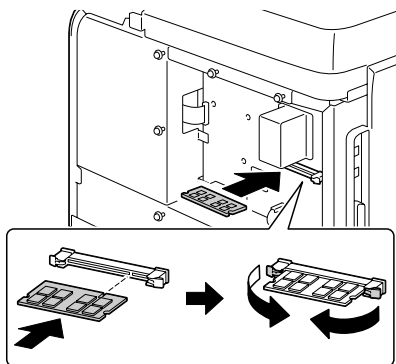

- 6 重新安装面板并拧紧七颗螺钉。
- 7 安装后盖。
- 8 重新连接所有的接口电缆。
- 9 重新连接电源线，并打开打印机电源。

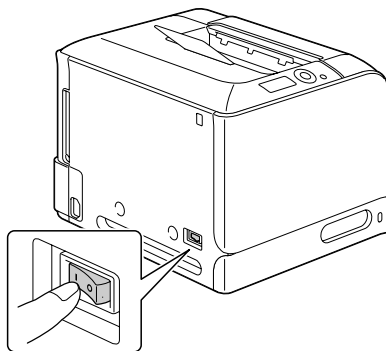

- 10 在 Windows 打印机驱动程序（“属性 / 配置”选项卡）中声明附加的打印机内存。
- 11 打印配置页（PRINT MENU/CONFIGURATION PG [打印菜单 / 配置页]），并确保列出了打印机中所安装的 RAM 的总量。

硬盘套件

如果您安装了硬盘套件，则可执行以下功能：

- 自动分页打印
- 作业打印 / 保存
- 字体 / 格式下载
- 用户身份验证 / 帐户追踪
- 直接打印




不能同时安装硬盘套件和 CF 适配器。

安装硬盘套件


备注

切记保护打印机控制器板以及任何关联的电路板免受静电的损害。在执行此步骤之前，请再次查看第 200 页的“防静电保护”。此外，处理电路板时请始终只接触其边缘。


- 1 关闭打印机电源并断开电源线和接口电缆的连接。

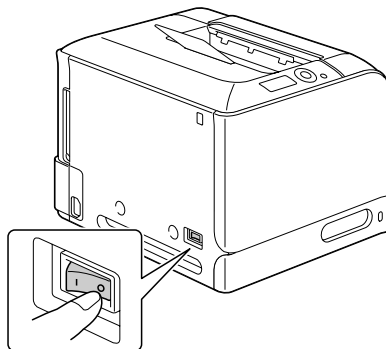


- 2 用螺丝刀松开螺钉。将后盖滑动到右侧，然后取下。

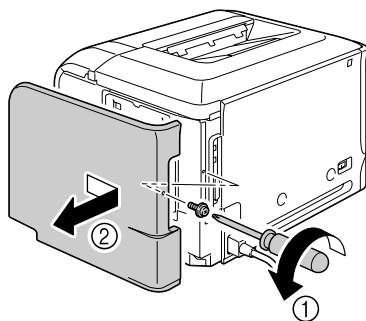


- 3 用螺丝刀松开七颗螺钉。（请勿从打印机取下这些螺钉。）

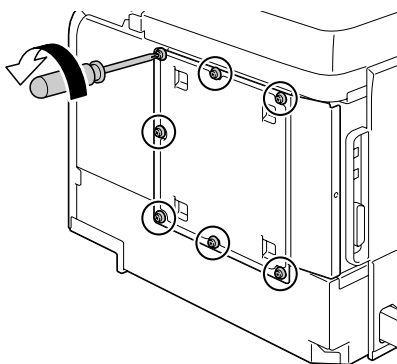


- 4 将面板稍稍滑向右侧，然后提离打印机。

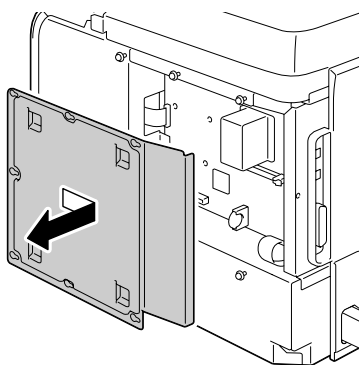


- 5 将硬盘套件电缆插入控制器板上的连接器。

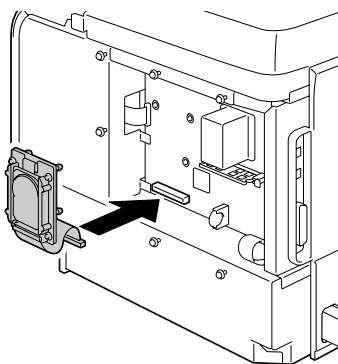

- 6 将硬盘套件上的三个安装引脚插入控制器板中的安装孔，将硬盘套件安装到控制器板上。

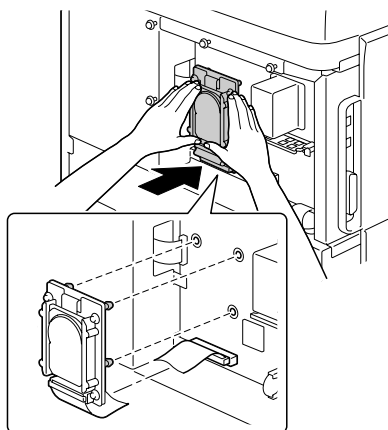

- 7 重新安装面板并拧紧七颗螺钉。
- 8 安装后盖。
- 9 重新连接所有的接口电缆。
- 10 重新连接电源线，并打开打印机电源。

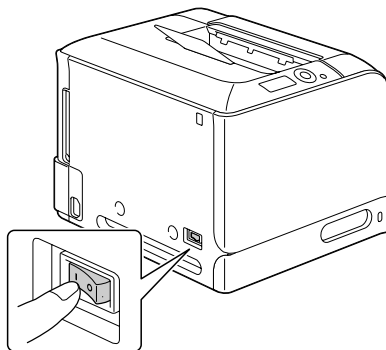

- 11 在 Windows 打印机驱动程序（“属性 / 配置”选项卡）中声明硬盘。

CompactFlash

如果您安装了 CompactFlash 卡，则可执行以下功能：

- 自动分页打印
- 字体格式下载
- 用户身份验证 / 帐户追踪
- 直接打印（包括使用 PageScope Direct Print）



只能使用容量为 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB 或 4 GB 的 CompactFlash 卡。



CompactFlash 卡不支持作业打印 / 保存功能。需要安装可选的硬盘套件才能使用这些功能。



不能同时安装硬盘套件和 CF 适配器。

安装 CF 适配器和 CompactFlash 卡


备注

如果已安装的 CompactFlash 卡用于如计算机或数码相机等打印机以外的设备上，则该卡将自动格式化并删除所有数据。


备注

切记保护打印机控制板板以及任何关联的电路板免受静电的损害。在执行此步骤之前，请再次查看第 200 页的“防静电保护”。此外，处理电路板时请始终只接触其边缘。


- 1 关闭打印机电源并断开电源线和接口电缆的连接。

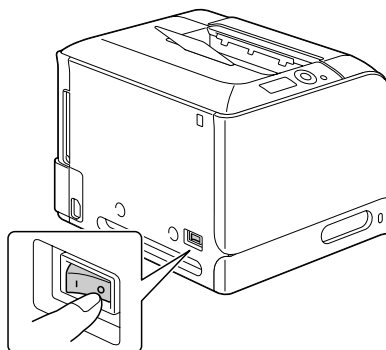


- 2 用螺丝刀松开螺钉。将后盖滑动到右侧，然后取下。

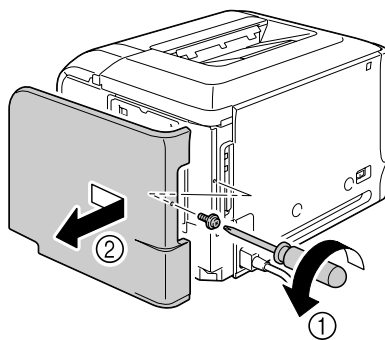


- 3 用螺丝刀松开七颗螺钉。（请勿从打印机取下这些螺钉。）

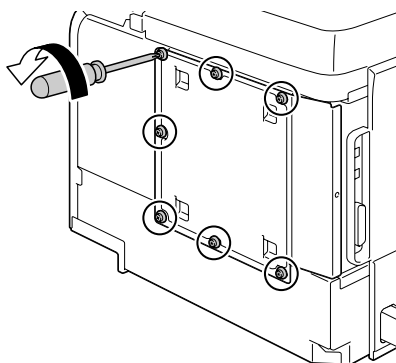


- 4 将面板稍稍滑向右侧，然后提离打印机。

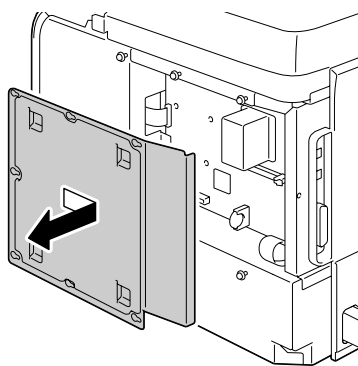

- 5 将 CF 适配器电缆插入控制器板上的连接器。

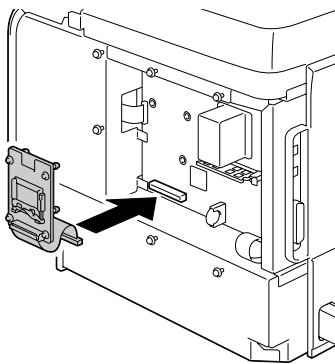


- 6 将 CF 适配器上的三个安装引脚插入控制器板中的安装孔，将 CF 适配器安装到控制器板上。

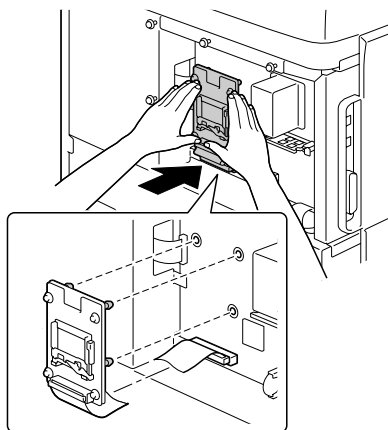


- 7** 将 CompactFlash 卡完全插入相应的插槽中。
正确插入 CompactFlash 卡后，插槽顶部的按钮（图中圆圈所示）会轻微突出。

 在取下 CompactFlash 卡之前，请按下此按钮。

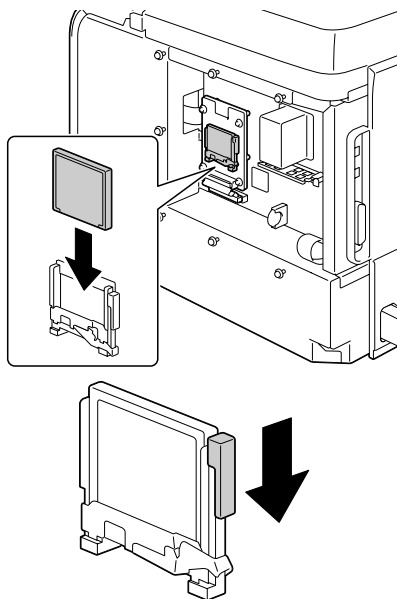

- 8** 重新安装面板并拧紧七颗螺钉。
9 安装后盖。
10 重新连接所有的接口电缆。
11 重新连接电源线，并打开打印机电源。

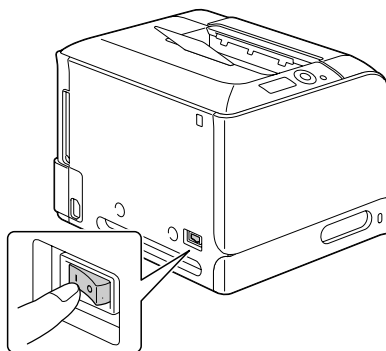


- 12** 在 Windows 打印机驱动程序（“属性 / 配置”选项卡）中声明存储卡。

下进纸部件

您最多可以安装一个可选下进纸部件（纸盘 3）。安装该下进纸部件后，打印机可以增加 500 页进纸容量。

套件清单

- 带纸盘（500 页的容量）的下进纸部件

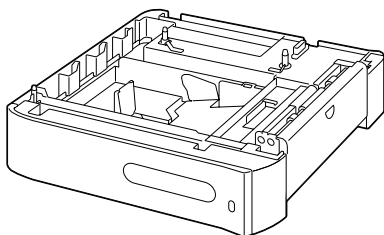


安装下进纸部件

备注

由于打印机中安装了耗材，因此移动打印机时一定要保持水平，以防耗材意外溢出。


- 1 关闭打印机电源并断开电源线和接口电缆的连接。

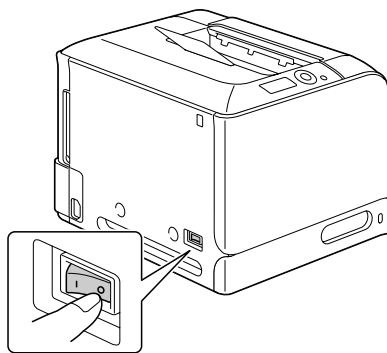


- 2 准备下进纸部件。


 请确保水平放置下进纸部件。

3 打开下进纸部件的右侧盖。

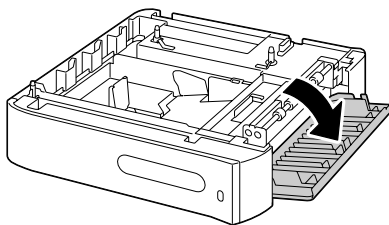

 下进纸部件的右侧盖必须打开，然后才能在打印机上安装进纸器。


4 在他人协助下，将打印机放置在下进纸部件的上面，并确保下进纸部件的定位销对准打印机底部的孔。

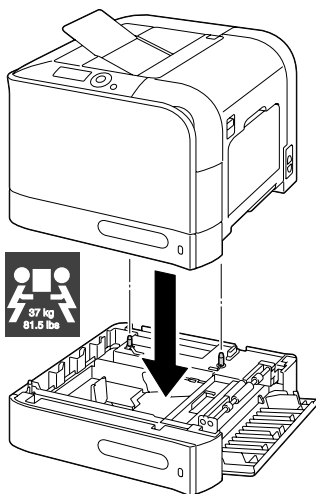

警告！


装满耗材后，本打印机的重量约为 37 公斤（81.5 磅），必须由两个人共同抬起。

5 关闭下进纸部件的右侧盖。

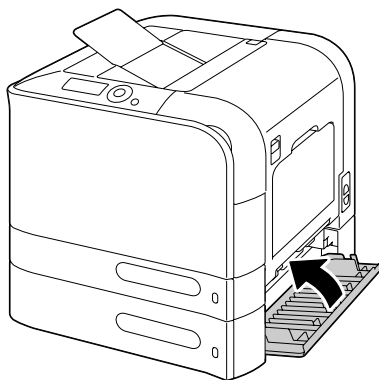

6 重新连接所有的接口电缆。

7 重新连接电源线，并打开打印机电源。

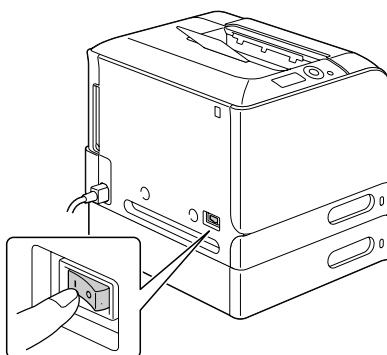

8 在 Windows 打印机驱动程序（“属性 / 配置”选项卡）中声明进纸部件 3。

附录

A

技术规格

打印机

类型	桌面串联全色 A4 激光打印机
打印系统	电子照相打印系统
曝光系统	4 个激光二极管和 1 个多棱镜
显影系统	单组分 SMT
分辨率	600 dpi × 600 dpi × 4 位
首页打印	单面打印 单色 / 全色: A4 或 Letter 普通纸: 14.5 秒 双面打印 (双面) (仅 magicolor 4650DN) 单色 / 全色: A4 或 Letter 普通纸: 24 秒
打印速度	单面打印 单色 / 全色: A4 或 Letter 普通纸: 每分钟 24/24 页 A4 或 Letter 普通纸: 每分钟 25/25 页 双面打印 (双面) (仅 magicolor 4650DN) 单色 / 全色: A4 普通纸: 每分钟 24/24 页 Letter 普通纸: 每分钟 25/25 页
纸张大小	纸盘 1 (手动进纸盘) 纸张宽度: 92 到 216 毫米 (3.6 到 8.5 英寸) 纸张长度: 148 到 356 毫米 (5.8 到 14.0 英寸) 纸盘 2 纸张宽度: 92 到 216 毫米 (3.6 到 8.5 英寸) 纸张长度: 148 到 297 毫米 (5.8 到 11.7 英寸) 纸盘 3 (可选) B5 (JIS) - Legal

纸张	<ul style="list-style-type: none"> • 普通纸 (60 到 90 g/m²; 16 到 24 lb bond) • 回收纸 (60 到 90 g/m²; 16 到 24 lb bond) • 透明胶片 • 信封 • 信头 • 标签 • 厚纸 1 (91 到 150 g/m²) • 厚纸 2 (151 到 210 g/m²) • 明信片 • 光面纸 1 (100 到 128 g/m²) • 光面纸 2 (129 到 158 g/m²)
进纸容量	纸盘 1 (手动进纸盘) 普通纸 / 回收纸: 100 张 信封: 10 个 标签 / 明信片 / 厚纸 1/ 厚纸 2/ 光面纸 1/ 光面纸 2/ 透明胶片 / 信头: 20 张 纸盘 2 普通纸 / 回收纸: 250 张 纸盘 3 (可选) 普通纸 / 回收纸: 500 张
出纸容量	出纸盘: 200 张 (普通纸: 80 g/m ²)
工作温度	10 到 35°C (50 到 95°F)
工作湿度	15% 到 85%
预热时间	平均为 36 秒
电源	100 V, 50 到 60 Hz 120 V, 50 到 60 Hz 220 到 240 V, 50 到 60 Hz
功耗	100 V: 不超过 1200 W 120 V: 不超过 1200 W 230 V: 不超过 1200 W 节能模式: 不超过 16 W
电流	100 V: 不超过 12.5 A 120 V: 不超过 10.5 A 220 到 240 V: 不超过 5.5 A
噪声	打印时: 不超过 52 dB 待机时: 不超过 39 dB
外观尺寸	高度: 385 毫米 (15.2 英寸) 宽度: 469 毫米 (18.5 英寸) 长度: 536 毫米 (21.1 英寸)

重量	打印机: 约 31 公斤 (68.3 磅) (不包括耗材) 约 37 公斤 (81.5 磅) (包括耗材)
接口	符合 USB 2.0 (高速) 标准, 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T Ethernet, 并行 主机 USB (PictBridge1.0、USB 设备打印)
标准内存	256 MB

耗材预期寿命表

用户可更换的耗材

项目	平均预期寿命
碳粉盒	<p>标准随机碳粉盒： 在稳定的环境下进行打印 3,000 页以上（连续打印） 在不稳定的环境下进行打印 2,400 页以上（连续打印）</p> <p>更换碳粉盒（标准容量）： 在稳定的环境下进行打印 4,000 页以上（连续打印） 在不稳定的环境下进行打印 3,200 页以上（连续打印）</p> <p>更换碳粉盒（大容量）： 在稳定的环境下进行打印 8,000 页以上（连续打印） 在不稳定的环境下进行打印 6,400 页以上（连续打印）</p>
成像部件	30,000 页（连续打印）
废碳粉瓶	36000 页（单色连续打印） 9000 页（全色连续打印）
传送辊	120,000 页（连续打印）
臭氧过滤器（与传送辊捆绑在一起）	120,000 页
传送带部件	120,000 页（连续打印）
定影器	120,000 页（连续打印）
注：稳定的环境是指：温度在 15°C [59°F] 到 25°C [77°F] 之间，湿度在 35% 到 70% 之间。	



所列碳粉盒和废碳粉瓶的值是在 A4/Letter 大小的纸张上以 5% 的覆盖率进行单面打印所能打印的页数。

各部件或耗材实际的寿命可能会根据具体的打印情况（覆盖率、纸张大小等等）、不同的打印方式，如连续打印或间歇打印（经常打印只有一页的作业）或者所使用的纸张类型（如厚纸）而有所不同（可能更短）。除此之外，打印机操作环境中的温度和湿度也会影响部件和耗材的寿命。

由维护人员更换的耗材

项目	平均预期寿命
进纸辊	300,000 页



我们是能源之星®的合作伙伴，本打印机符合能源之星准则中有关能源效率的规定。

上述符合性声明仅适用于 magicolor 4650DN。

什么是能源之星产品？

能源之星产品具有特殊的功能，可在非作业状态一段时间后，自动切换至“低功耗”模式。能源之星产品能更有效地使用能源，节省公共设施使用费用并有助于保护环境。

索引

B

标签 98

C

CompactFlash 208

出纸盘 118

存储设备直接打印 90

错误消息 189

D

打印机

 部件 4

打印机驱动程序 (PPD)

 显示 16

 卸载 15

打印机驱动程序 (Postscript、PCL)
17

 版本选项卡 21

 布局选项卡 19

 封面选项卡 19

 高级选项卡 18

 基本选项卡 18

 套印格式选项卡 20

 显示 16

 卸载 15

 质量选项卡 20

打印质量 184

F

- 防静电保护 200
- 防止误进纸 163
- 附件 200
 - CompactFlash 208
 - DIMM 201
 - 下进纸部件 212
 - 硬盘套件 204
- 服务消息 198

G

- 故障排除 161
- 光面纸张 101

H

- 耗材
 - 臭氧过滤器 138
 - 废碳粉瓶 133
 - 后备电池 145
 - 碳粉盒 120
 - 传送带部件 139
 - 传送辊 136
 - 装订 148
- 厚纸 97

J

- 静电放电 200

K

- 可成像区域 102
- 控制面板 28

M

- 明信片 99

P

- 配置菜单 31
- 普通纸 95

S

- 双列直插式内存模块 201
- 双面打印 116

T

- 透明胶片 100

W

- 维护 152
- 误进纸
 - 定影器 173
 - 双面打印选件 172
 - 纸盘 1 176
 - 纸盘 2 166
 - 纸盘 3 和纸盘 4 170
 - 传送辊 176
- 误进纸问题 178
 - 防止 163
 - 清除 165
 - 纸张路径 164

X

- 下进纸部件 212
- 相机直接打印 88
- 消息 188
- 消息窗口 30
- 信封 97
- 信头 99

Y

- 硬盘套件 204

Z

纸张

防止误进纸 163

可成像区域 102

路径 164

清除误进纸 165

装入 103

纸张存放 118

纸张类型

标签 98

光面纸张 101

厚纸 97

明信片 99

普通纸 95

透明胶片 100

信封 97

信头 99

纸张路径 164

装入纸张 103

状态监视器 24

打开 24

使用 24

