



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System
DC290



包装盒内物品:




主装置



遥控器



MP3 Link 连接线

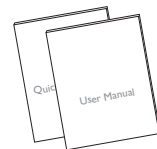

用户手册
快速入门指南


快速入门指南

- 1 连接
- 2 安装
- 3 欣赏

1 连接

A 连接电源

- 1 将交流电源线连接至电源插座。

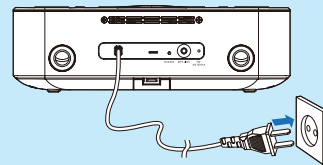

2 安装

A 设置时间和日期

- 1 在待机模式下, 按住 **SET TIME/PROG** 2 秒钟。
↳ [24 HR] 开始闪烁。
- 2 按 **OK/▶▶** 选择 12/24 小时格式。
- 3 按 **SET TIME/PROG** 确认。
↳ 小时位将开始闪烁。
- 4 按 **◀▶** 设置小时。
- 5 按 **SET TIME/PROG** 确认。
↳ 分钟数位将开始闪烁。
- 6 重复步骤 4-5 设置分钟、年、月和日。

B 设置闹钟定时

您可设置两个闹钟, 使其在不同的时间响铃。

- 1 确保已正确设置时钟。(请参阅“使用入门 - 设置时间和日期”。)
- 2 按住 **ALM 1** 或 **ALM 2** 2 秒钟。
↳ [AL 1] 或 [AL 2] 开始闪烁。

- 3 按顶部面板上的 **SOURCE** 选择闹钟声音来源: iPod/iPhone、FM 调谐器或蜂鸣器。
- 4 按 **ALM 1** 或 **ALM 2**。
↳ 小时位将开始闪烁。
- 5 反复按 **◀▶** 设置小时。
- 6 按 **ALM 1** 或 **ALM 2** 确认。
↳ 分钟数位将开始闪烁。
- 7 重复步骤 5-6 设置分钟。
- 8 重复步骤 5-6 选择在整周、工作日还是周末响铃。
- 9 重复步骤 5-6 设置分钟。

* 提示

- 如果将 iPhone/iPod 播放列表设为声音来源, 则必须在 iTunes 中创建名为“PHILIPS”的播放列表并将其导入到您的 iPhone/iPod 中。
- 如果未在 iPod/iPhone 中创建播放列表或播放列表中没有歌曲, 装置将唤醒 iPod/iPhone 中的歌曲。

2 安装

激活和禁用闹钟定时

- 1 反复按 **ALM 1** 或 **ALM 2** 以激活或禁用定时器。
 - ↳ 如果激活了定时器, 则 [AL 1] 或 [AL 2] 显示
 - ↳ 如果禁用了定时器, 则 [AL 1] 或 [AL 2] 将会消失。

重复响铃

- 1 闹钟响铃时, 按 **BRIGHTNESS/REP ALM**。
↳ 数分钟后, 闹钟将重复响铃。

* 提示

- ↳ 您可按 **◀▶** 调整重复响铃的间隔。


停止响铃

- 1 闹钟响铃时, 按相应的 **ALM 1** 或 **ALM 2**。
↳ 闹钟将停止响铃, 但闹钟设置将保留。


3 欣赏

A 从 iPod/iPhone 播放

- 1 您可通过本装置欣赏 iPod/iPhone 音乐。

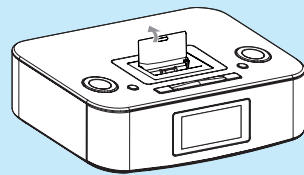

- 2 将 iPhone/iPod 插接到底座中。

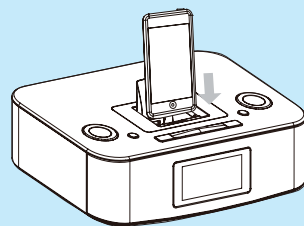

3 欣赏

- 3 按 **iPhone/iPod** 选择 **iPod/iPhone** 来源。

- ↳ 所连接的 iPod/iPhone 将自动播放。
- 要暂停/继续播放, 请按 **OK/▶▶**。
- 要跳到某个曲目, 请按 **◀▶**。
- 要在播放期间搜索, 请按住 **◀▶▶▶**, 然后放开以恢复正常播放。
- 要返回上一级 iPod/iPhone 菜单, 请按 **MENU**。要在菜单中滚动查看, 请按 **◀▶**。
- 要确认选择, 请按 **OK/▶▶**。
↳ 如果超过 10 秒没有按任何按键, **OK/▶▶** 将再次起播放/暂停键的作用。

B 预设电台与收听广播

- 1 在调谐器模式下, 按住 **SET TIME/PROG** 超过 2 秒钟可激活自动设定模式。
 - ↳ 将显示 [AUTO] (自动)。
 - ↳ 将以波段接收强度顺序设定所有可用的电台。
 - ↳ 将自动开始播送最先设定的电台。
- 2 按 **◀▶** 选择预设编号。

* 提示

- 详细功能请参见用户手册。