

- 适用型号：
 XQB60-L9188 FM
 XQB60-S9188 FM
 XQB70-S9188 FM
 XQB75-S9188 FM
 XQB55-L9188 FM
 XQB60-Z9188 FM
 XQB60-L918 FM
 XQB55-L918 FM
 XQB60-S918 FM
 XQB65-S918 FM
 XQB70-S918 FM
 XQB70-728 HM
- 目录
1. 使用前须知
 2. 附件
 3. 安全注意事项
 4. 洗前准备
 5. 操作步骤
 6. 操作按钮说明
 7. 清洁/维护
 8. 疑问解答
 9. 保修说明
 10. 技术数据
- 此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，详情请向商家咨询。

监督及投诉电话：400-887-3200
 官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

家电下乡产品说明

1. 此产品为财政部、商务部家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
2. 符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
3. 自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口本、银行帐号至您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门批准后，补贴款将直接汇入您的账户；
4. 本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
5. 如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200
 官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
- b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
- c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
- d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
- e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城 (www.ehaier.com) 更便捷 更快速 更省钱！

合格证
 Certificate of Quality

检验员：_____

海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司
 地址：青岛高科园海尔工业园
 电话：4006 999 999
 传真：0532-87636565
 邮编：266101
 网址：www.haier.com
 直通客服邮箱：9999@haier.com
 总部服务地址：青岛市308国道609号
 版次：2009年第1版
 专用号：0030808016A
 V98497

1 使用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机。

连接进水管

1. 选择合适的水龙头：
合适的水龙头 $>10mm$
2. 取下进水管接头：
锁紧杆
3. 安装进水管接头：
①. 揭下标记牌 ②. 调整螺母，使螺母露出约3-4圈螺纹
4. 连接水管：
①. 压下滑动器，将水管插入进水管接头 ②. 用锁紧杆挂住水管接头，直到听到“啪”的一声
5. 连接洗衣机：
①. 将进水管螺母套到进水管接头上 ②. 拧紧进水管螺母并检查螺母是否紧固到位

注：前缘长度必须大于10mm。若水龙头出口端面不平，请用锉刀锉平，以免漏水。

注：如果吸水垫松动或损坏，请与本公司售后服务部门联系。

注：如果吸水垫松动或损坏，请与本公司售后服务部门联系。

洗衣粉盒

请根据洗涤量及所选择的水量适量投放洗衣粉。选用快速程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。质量不好或长时间失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

注：选择模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。建议不要使用高泡洗衣粉，以免影响洗衣效果或出现泡沫溢出桶外，滴落到地上的现象。

注：选择漂洗次数不是两次时，请不要使用软化剂，以免软化剂过早投入而影响使用效果；标准程序为节水程序，建议不要使用软化剂，以免影响使用效果。

软化剂入口

关于软化剂的用法与用量，请遵循软化剂的使用说明。请在开始洗涤前将软化剂投入软化剂入口。软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。对于浓缩型的软化剂，请稀释后再使用。

注：选择漂洗次数不是两次时，请不要使用软化剂，以免软化剂过早投入而影响使用效果；标准程序为节水程序，建议不要使用软化剂，以免影响使用效果。

液体漂白剂入口

注水至规定水量后，将稀释后的漂白剂倒入漂白剂入口。彩色或有花样的衣物易褪色，应避免使用漂白剂。关于漂白剂的用法与用量，请遵循漂白剂的使用说明。粉末型漂白剂需先溶化后再使用。

排水

如何改变排水管的长度

排水管高度应小于10cm。需加长排水管时，请另购排水管。排水管的内径不小于30mm，长度应不超过1.5m。若排水管过长，可从A或B处切除排水管。

如何改变排水管方向

注：排水管换向有三种方式，请根据机型不同选择不同换向方式。为确保正确安装，排水管的换向建议由本公司的售后服务人员进行。

方式1

1. 卸下洗衣机后盖
2. 用螺丝刀将排水架固定螺母拧松，取下排水架
3. 将排水架从排水架上卸下
4. 装上洗衣机后盖

方式2

1. 卸下洗衣机后盖
2. 将排水架从排水架上卸下
3. 将排水架从排水架上卸下
4. 装上洗衣机后盖

方式3

1. 将洗衣机向前放倒，将排水管从一侧的卡槽内取出，放入另一侧的卡槽内即可。

安装底盖

根据不同机型，请按照方式1或方式2，将底盖用随机附带的螺钉紧固到洗衣机底座，然后轻轻扶起洗衣机。

方式1：将底盖从前向后插入洗衣机底座卡槽内，用螺钉紧固

方式2：将底盖用螺钉直接紧固到洗衣机底座

放置与调整

洗衣机距离墙至少20mm

将洗衣机前侧稍抬起，旋转前面的调整脚来调整洗衣机，使其平稳。

注：将系有重物的吊绳悬挂，检查洗衣机是否放置平稳。

附件

- 底盖
- 螺钉组
- 说明书
- 进水管部件
- 家电下乡标识卡

2 附件

3 安全注意事项

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全

安全用电提示：请您在使用时注意用电安全

警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

- 请勿过度弯曲、拉扯、缠绕、捆扎电源线或在电源线上放置重物
- 请尽可能使用漏电保护器
- 当电源线或者电源插头损伤时，请联系本公司的特约维修点或售后服务部门专职人员进行维修或更换
- 当本机正在工作时，请勿拔下电源插头或切换电源
- 请勿用湿手插拔电源插头
- 当本机闲置时或对本机进行维护前，请拔下电源插头并关闭水龙头
- 不要洗澡雨衣、自行车罩等防水性衣物，洗涤漂浮在水面上的衣物时（如羽绒服等），要特别注意洗涤衣物上的洗涤说明标签，按照标签的要求确认是否可以机洗（无标签或有标签无明确可机洗的视为不能机洗）
- 请勿使用本机洗涤含有挥发性物质（如稀释剂、汽油等）的衣物
- 请勿将本机安装在浴室等潮湿的地方，切勿用水冲洗本机
- 请勿将本机放在无法正常排水的地方
- 请勿将湿衣物放在本机上，尤其是操作面板上
- 请勿自行拆卸、修理或改装本机
- 请勿使用50℃以上的热水
- 请勿将任何烫的或者较重的物品（如热水壶）放置在本机上
- 请勿将本机放在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方
- 请勿将本机放在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方
- 请确保洗衣机底部的通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞
- 在没有成人监督的情况下，儿童不得使用本机
- 切勿让儿童攀爬本机
- 在本机正常工作时，即使转速很慢，也请勿将手伸入洗涤桶内
- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 请勿将受化学品污染的衣物投入洗衣机内；
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

请将电源插头插在220V单相三极交流电电源插座上

必须使用单独专用插座，而且插座必须为国家认证的合格产品

必须使用有可靠接地的电源，地线应正确接地并远离地、下水管及电线

注：洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T4288-2008附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。

若在温度为0℃或以下的环境中使用时，可能会损坏进水管和排水系统。

如果本机放置在温度为0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置2至4小时后方可使用。

4 洗前准备

1. 检查洗涤物有无特殊洗涤要求。
2. 清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。
3. 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好。
4. 洗涤物不应过量，投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。
5. 洗涤时，为避免衣物的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。

附加注意事项：

- 1. 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 2. 破损衣物请先修补后再洗涤；
- 3. 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 4. 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 5. 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 6. 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 7. 请勿将受化学品污染的衣物投入洗衣机内；
- 8. 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

5 操作步骤

1. 接好进水管，打开水龙头
2. 将电源插头插入电源插座
3. 放低排水管
4. 打开电源开关
5. 按动“程序”按钮，选择合适的程序
6. 按动“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择合适的水量
7. 按动“水量”按钮，选择合适的水量；按动“留水”按钮，选择合适的水量
8. 默认状态下，“预约”程序为关闭状态。若需启用该程序，请按动“预约”按钮进行设定
9. 启动程序

洗衣结束后，洗衣机自动断电

注：此图示以XQB60-L9188 FM和XQB60-S9188 FM为例

水位	水量(约L)
1	14
2	18
3	22
4	26
5	30
6	34
7	38
8	43
9	47
10	52

适用型号	水量(约L)	水量(约L)	水量(约L)
XQB60-L9188 FM	18	18	18
XQB60-S9188 FM	24	24	24
XQB60-Z9188 FM	30	30	30
XQB60-L918 FM	36	36	36
XQB60-S918 FM	42	42	42
XQB60-Z918 FM	48	48	48
XQB65-S918 FM	54	54	54
XQB60-S918 FM	60	60	60
XQB65-S918 FM	66	66	66
XQB60-S918 FM	72	72	72

记忆/常用
 标准/强力
 标准/轻柔
 烘干/快速

20 3 9
 15 2 7
 10 1 5
 5 温水 3

47 52
 38 43
 30 34
 22 26
 14 18

一次漂洗
 二次漂洗
 三次漂洗

水量 留水

程序 洗涤 漂洗 脱水 预约

电源 启动/暂停

6 操作按钮说明

• 按动“程序”按钮可以选择以下程序(程序随型号不同而不同):

记忆	常用的洗涤方式, 可记住上次设定运行的程序(水量自动模糊设定, 不记忆)
儿童	适合童衣的洗涤, 默认带有浸泡功能, 浸泡时间同“强力”程序
常用	常规衣物的洗涤
标准	一般面料的标准节水洗涤 标准指示灯常亮: 一般衣物的洗涤 标准指示灯闪亮: 一般衣物的洗涤, 默认带有浸泡(长按“程序”按钮3秒以上, 当“标准”灯闪亮时, 可进入标准测试程序)
强力	较大、较厚重衣物的洗涤, 默认带有浸泡功能, 1-4水位默认浸泡15分钟、5-7水位默认浸泡25分钟、8-10水位默认浸泡35分钟, 浸泡完成后执行洗涤程序
内衣	内衣类衣物的洗涤
毛织品	毛织品面料衣物的洗涤
轻柔	内衣类衣物的轻柔洗涤
桶干燥	对内外桶进行风干, 防止滋生霉菌
快速	1.5kg以下轻污衣物的快速高效洗涤

右图中水量旁边括号内的数字为水位, 水量标称值随型号的不同而有所区别, 具体水量与水位的对应关系, 请参考“使用前须知”的“水量”部分中水量与水位的对照表, 右图增加对应关系的目的是为了便于说明书的描述, 此本说明书“操作按钮说明”部分以XQB60-L9188 FM和XQB60-S9188 FM为例, 实际显示状态以产品为准

记忆	标准
强力	内衣
儿童	毛织品
快速	桶干燥

注: XQB70-728 HM程序如上所示


程序由暂停到进入启动的程序, 或者电脑板故障解除后自动恢复时机器会有几十秒的延时启动, 这属于正常启动过程

• 传感过程中, 显示“-”

• 预约过程中, 显示剩余时间, 程序运行中, 显示剩余总时间(分钟)

• 出现异常符号时, 显示异常现象符号(请参阅本册中“故障排除”)

• 童锁: 为了保护儿童安全及防止儿童改变洗衣过程特设定本功能
启动: 同时按住“漂洗”和“水量”按钮, 并按动“电源”按钮, 数码管显示“OL”, 然后选择其他需要的程序, 在洗衣程序全部设定完毕, 按下“启动/暂停”按钮后, 童锁功能开启, 所有按钮进入锁定状态, 不可选择(补进水操作除外)
解除: 同时按住“漂洗”和“水量”按钮, 持续三秒以上, 听到“嘀”的蜂鸣音, 童锁解除

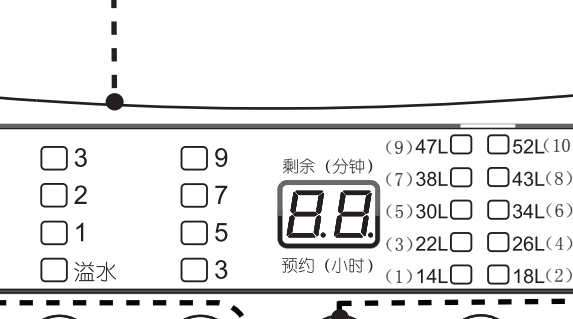

注: 洗衣机进水前空转是洗衣机自动检测布量, 经布量检测后, 自动设置合适水位

• 在浸泡过程中或含有浸泡功能的程序中, 波轮间歇性搅拌(以便洗涤剂更好的溶解污渍)

注: 按动“电源”按钮, 接通电源

• 再次按动“电源”按钮即可切断电源

• 按动“电源”按钮接通电源后, 若五分钟内未按动“启动/暂停”按钮, 洗衣机将自动断电

非预约状态数码管显示到洗衣结束剩余的时间(按分钟显示)

按动“预约”按钮, 数码管显示洗衣结束的时间(按小时显示), 启动后预约指示灯闪烁, 表示预约工作

注: 按动“启动/暂停”按钮, 启动洗衣机

• 如果在洗衣机工作时按下该按钮, 则洗衣机将暂停运行

注: 用户如果想收集漂洗水, 可在设定程序时选择“留水”功能

• 若选择了“留水”功能, 在每次漂洗后, 洗衣机将保留漂洗水约4小时且每隔15分钟蜂鸣提示, 提示用户收集漂洗水, 用于其他生活使用(如: 只选择“二次漂”则只保留第二次的漂洗水; 若同时选择“一次漂”和“二次漂”则将保留第一次漂洗水与第二次漂洗水)

• 收集漂洗水时, 请按动“启动/暂停”按钮或开合上盖一次, 收集完后洗衣机将自动继续运行下一个程序

• 毛织品只能在6-10水位间选择

• 快速程序, 水位可以选择, 开机默认为4水位(XQB70-728 HM水位不可选择)

• 漂洗时水位比洗涤时高一档(最高水位和人工选择漂洗水位时除外)

注: 按动“程序”按钮, 接通电源

• 再次按动“程序”按钮即可切断电源

• 按动“程序”按钮接通电源后, 若五分钟内未按动“启动/暂停”按钮, 洗衣机将自动断电

8 疑问解答

状态	现象	原因(解释)
运转前	初次使用时, 排水管内可能有少量水流出	这是出厂检验性能时残存的水
	搬动洗衣机, 机内有水声	全自动洗衣机特有的自平衡结构中平衡锤的声音
洗涤时	不运转	<ul style="list-style-type: none"> 是否停电? 电源插头是否牢固的插入插座中? 电源的保险丝或电流断路器是否完好? 是否按“电源”开关? 是否打开水龙头? 是否设定了预约? 是否按了“启动/暂停”键? 盖子是否关闭? 人工注水未达到设定水量(大部分洗衣机目前设定是不到设定水量为不洗涤, 以免损坏衣物)
	不能进行按键操作	<ul style="list-style-type: none"> 是否选中了“童锁”或“预约”功能(部分型号有此功能) 启动后, 选择其他程序、水位等, 请先按“启动/暂停”键后选择
漂洗时	水龙头滴水	<ul style="list-style-type: none"> 水龙头的形状是否合适? 进水管接头螺钉是否松动或扭偏? 进水管接头的螺母是否拧紧?
	不进或者进水缓慢	<ul style="list-style-type: none"> 水龙头是否打开? 是否停电? (打开水龙头, 开关上盖一次) 进水管是否堵塞? (请清理进水管, 开关上盖一次) 水龙头、进水管是否冻结? 是否选择了预约程序导致不进水? 未按“启动/暂停”键? 是否停电? 水压是否过低?

状态	现象	原因(解释)
漂洗时	不存水(一边进水一边排水)	排水阀掉入硬币、发卡等异物导致阀塞不封水而边进边排(清除异物)
	有异音	<ul style="list-style-type: none"> 机器是否倾斜、摇晃? 是否进入硬币或金属等异物? 线屑过滤器是否脱落? 是否是洗涤剂纽扣、拉链造成?
脱水时	脱水前, 进水中波轮运转	<ul style="list-style-type: none"> 进水前: 检测洗涤剂重量(部分型号有此功能) 进水中: 有效溶解洗涤剂
	洗涤中途进水	<ul style="list-style-type: none"> 洗涤过程中水位下降时, 洗衣机自动进水 布量多时, 多次自动补水
漂洗时	水量与洗涤量不符	<ul style="list-style-type: none"> 因布质干湿不同, 洗衣机判断用水量可能与实际水量不同 桶内有水, 用户需自己选择合适的水量 是否放入湿衣物? 化纤、混纺等吸水较强衣物造成水量少 是否是预洗?(未达到设定水量, 为达到好的洗涤效果, 洗衣机先进行洗涤)
	洗涤效果不满意	<ul style="list-style-type: none"> 洗前准备是否到位? 洗衣粉(种类)和用量是否合适? 程序选择是否正确?(参考程序介绍)
漂洗时	洗涤无力	<ul style="list-style-type: none"> 是否选择浸泡程序(浸泡中伴随波轮间断搅拌)? 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量? 选择的水位是否太低?
	边进水边排水	洗衣机在进行溢水漂洗或喷淋漂洗

状态	现象	原因(解释)
漂洗时	开始漂洗时, 没有进水	<ul style="list-style-type: none"> 桶内有水时: 漂洗顺序是排水、脱水、进水 桶内无水: 先脱水, 再进水漂洗
	反复漂洗不脱水	<ul style="list-style-type: none"> 洗涤剂放置不平, 洗衣机自动进行进水、搅拌, 调整好衣物侧偏后再次脱水, 按照上述修正方式两次都无法解决时, 蜂鸣器报警, 停止脱水 洗衣机放置不稳(调整脚)
脱水时	脱水不工作	<ul style="list-style-type: none"> 洗衣机放置不平衡(地面不平整) 衣物偏置(挤在桶体的一边或衣物放置过量) 未盖上衣 排水管未放倒 洗衣机程序设置排水时间, 必须经过一段时间后才开始脱水
	脱水过程中进水	<ul style="list-style-type: none"> 洗涤剂放置不平, 洗衣机自动进行进水、搅拌, 调整好衣物侧偏后再次脱水, 按照上述修正方式两次都无法解决时, 蜂鸣器报警, 停止脱水 洗衣机放置不平
脱水时	脱水中开盖, 蜂鸣器报警	为了安全考虑, 在洗衣机未停止运转前, 蜂鸣器会报警(有显示屏的会同时显示代码“E2”)
	启动脱水程序, 但衣物仍然甩不干	<ul style="list-style-type: none"> 排水管是否放下? 衣物种类不同脱水效果也会变化
排水时	不排水或者排水过慢	<ul style="list-style-type: none"> 用户未放平排水管或排水管过高(放下排水管, 开关上盖一次) 排水管或排水阀掉入硬币等异物堵塞(清除异物, 开关上盖一次)

状态	现象	原因(解释)
其他	控制面板局部发热	• 电子元件微热作用
	振动移位	• 洗衣机放置不平衡(地面不平整)
其他	超过预约时间, 程序还未结束	• 衣物偏置(挤在桶体的一边或衣物放置过量)
	衣物洗涤完毕沾有线屑	• 洗涤过程中衣物偏置
其他	进排水条件不良, 导致时间延长	• 进排水条件不良, 导致时间延长
	每次使用完毕是否清理线屑过滤器?	• 每次使用完毕是否清理线屑过滤器?

故障现象	故障原因	排除方法
E0	预约过程中打开了上盖?	盖上上盖。
E1	排水管是否放倒? 排水管是否堵塞?	• 放下排水管, 开关上盖一次。 • 清除异物, 开关上盖一次。
E2	上盖没盖。 运行中止并鸣叫	盖上上盖。
E3	衣物是否放偏? 洗衣机是否倾斜?	• 重新整理衣物, 盖上上盖。 • 将洗衣机调整水平, 开关上盖一次。
E4	当两次安全开关动作不脱水或进水慢	• 水龙头是否打开, 是否停水? • 进水管是否堵塞? • 水压是否过低? • 水龙头、进水管是否冻结?
E6	水位传感器异常。	请联系售后服务部门联系。

7 清洁/维护





注: 进行清洗前, 必须先将电源插头从插座上拔下

注: 洗衣完毕后, 请关闭水龙头并卸下进水管

• 进行维护前, 必须拔下电源插头

• 挂好电源线 and 排水管

• 用干净的软布将洗衣机表面及桶内的水珠擦干, 并将上盖打开一段时间(约一个小时)待风干后再合上上盖

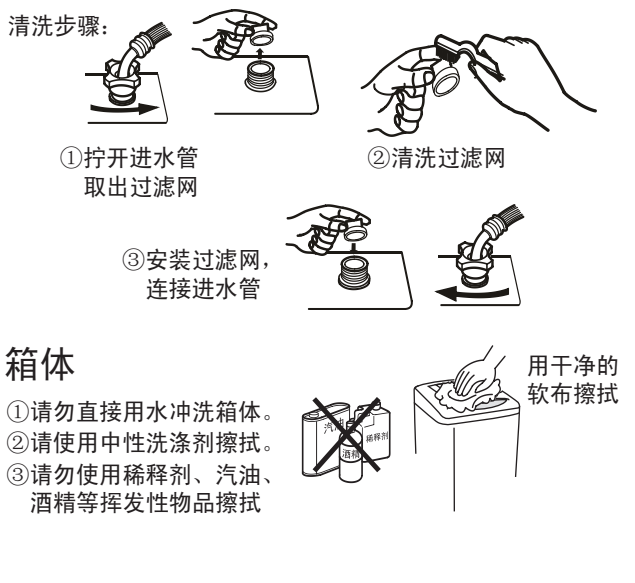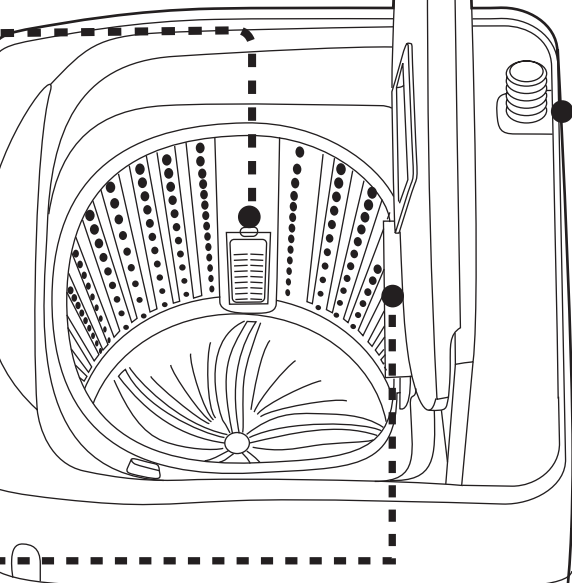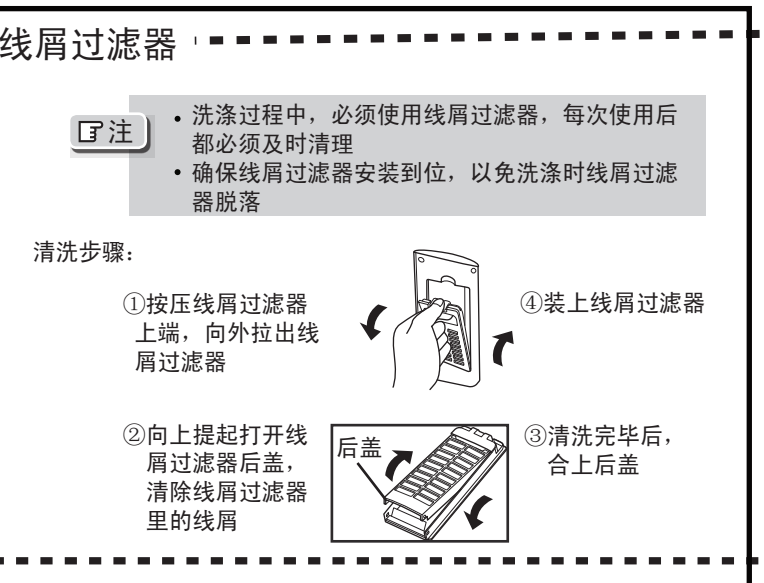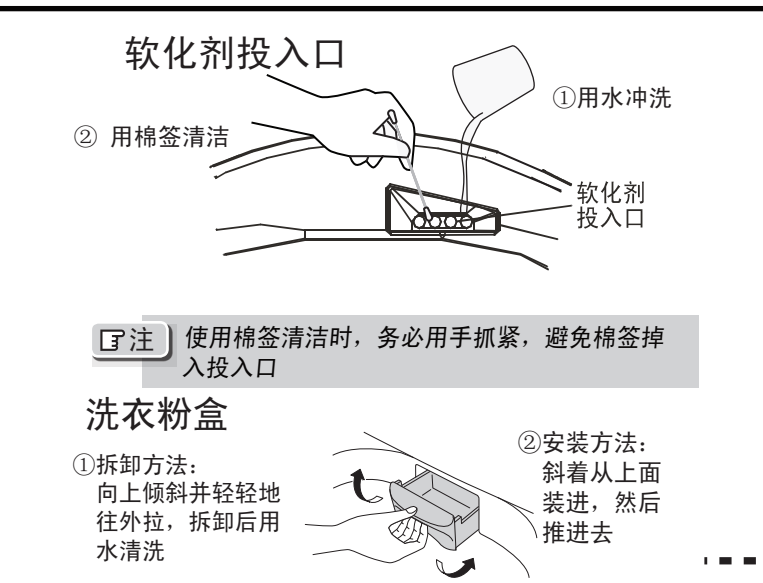

9 保修说明

尊敬的用户:

感谢您使用海尔家用洗衣机, 我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定, 凭发票为您提供以下服务:

一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费保修范围:

- 用户因运、装、用、管不当而损坏的;
- 自行拆卸产品的;
- 涂改发票或无购机发票和保修证明的;
- 因异常电压、火灾等外部原因损坏的;
- 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示:

该产品为家用, 除家庭以外(如: 学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体)使用的洗衣机, 不属于免费保修范围, 为了更好的使用, 请定期与海尔售后服务联系维护保养, 以免使用不当造成损失。

备注: 1、本产品如有结构变化, 数据变化, 恕不另行通知。

2、根据需要, 以下零件可供选购:

进水管加长管
排水管加长管

10 技术数据

技术参数	型号	XQB55-L9188 FM	XQB60-L9188 FM	XQB60-S9188 FM	XQB65-S9188 FM	XQB70-S9188 FM	XQB75-S9188 FM	XQB70-728 HM
名称		XQB55-L9188 FM	XQB60-L9188 FM	XQB60-S9188 FM	XQB65-S9188 FM	XQB70-S9188 FM	XQB75-S9188 FM	XQB70-728 HM
额定电压·频率		220V ~ 50Hz						
进水水压		0.001MPa ~ 1.0MPa						
额定洗涤容量		5.5kg	6.0kg	6.5kg	7.0kg	7.5kg	7.0kg	7.0kg
额定脱水容量		5.5kg	6.0kg	6.5kg	7.0kg	7.5kg	7.0kg	7.0kg
洗涤噪声		56dB(A计权)						
脱水噪声		66dB(A计权)						
外形尺寸(不包含排水管)		长: 520mm 宽: 530mm 高: 900mm	长: 540mm 宽: 540mm 高: 920mm	长: 520mm 宽: 530mm 高: 900mm	长: 550mm 宽: 560mm 高: 955mm			
能源效率等级		2级			1级		2级	

◆ 该产品执行标准: GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》