

洗衣程序



洗涤步骤



全自动程序

| 洗衣程序 (不同水流模式) | 洗涤时间 | 第一次漂洗 | 第二次漂洗 | 脱水时间 | 适用范围 |
|------------------|--------|-------|-------|------|------------------------|
| 大物* | 3+13分钟 | 2分钟 | 2分钟 | 4分钟 | 适合洗涤较肮脏, 穿着或使用时间较长的衣物。 |
| 标准* | 3+12分钟 | 2分钟 | 2分钟 | 3分钟 | 适合洗涤较肮脏, 需要经常更换的衣物。 |
| 轻柔 | 7分钟 | 2分钟 | 2分钟 | 1分钟 | 适合洗涤不太肮脏的, 质地较柔软的衣物。 |
| 快速 | 5分钟 | 2分钟 | — | 3分钟 | 适合洗涤不太肮脏的衣物。 |
| 迷你 | 6分钟 | 2分钟 | 2分钟 | 2分钟 | 适合洗涤1公斤以下需要经常更换的衣物。 |

* 当选择大物程序或标准程序时, 洗涤过程为双重强力洗涤。

洗衣过程选择和显示 (共有六种不同的洗衣组合可供选择)

| 显示 / 过程方式 | 浸泡 | 洗衣 | 漂洗 | 脱水 |
|-----------|----|----|----|----|
| 洗涤过程 | | ☉ | ☉ | ☉ |
| 全过程 | ☉ | ☉ | ☉ | ☉ |
| 单洗衣 | | ☉ | | |
| 单脱水 | | | | ☉ |
| 洗衣+漂洗 | | ☉ | ☉ | |
| 漂洗+脱水 | | | ☉ | ☉ |

● 灯 闪

☉ 显示现在进行的过程。

☉ 急闪报警

- 运行时按键无效。
- 若通过“过程选择”按钮选择“浸泡”过程, 浸泡时间约为30分钟
- 使用“迷你洗涤”, 没有“浸泡”过程

程序选择方法

- (1) 按“程序”按钮, 选择洗衣过程。
- (2) 若需自选过程, 按“过程选择”按钮, 选择全自动过程以外的洗衣组合。


各洗衣程序洗涤步骤:

1. 放置排水管。
2. 接好进水管, 打开水龙头。
3. 接通电源, 按下电源开关。
4. 通过程序按钮, 选择洗衣程序。(若要选择‘迷你水位’和‘迷你程序’, 请按下‘迷你洗涤按钮’。)
5. 通过‘漂洗选择’和‘脱水时间’按钮, 可以改变洗衣机内部设定的漂洗次数和脱水时间。
注意: 按下‘迷你洗涤’按钮, “水位”按钮和“程序”按钮被锁定。
6. 按‘过程选择’按钮, 可以将洗衣过程自由组合。
7. 选择洗衣水位。
8. 取出需要洗涤衣物口袋中的所有硬币, 纸巾等异物, 然后将衣物均匀投入洗衣桶内。
9. 投放洗涤剂, 也可根据需要投放柔软剂, 漂白剂。
10. 按下‘启动/暂停’键, 洗衣机开始注水。
11. 盖上洗衣机盖板。

洗涤完毕后, 蜂鸣器会自动提示。
若无人照看, 三分钟后会自动关机。

产品规格

| | |
|--------|-------------------|
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定输入功率 | 360W |
| 洗涤脱水容量 | 4.8kg |
| 重量 | 35kg |
| 外形尺寸 | 537mm*549mm*880mm |
| 进水压力 | 0.02-0.78MPa |

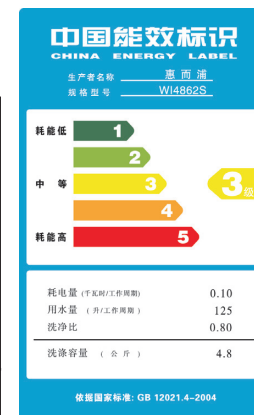

控制面板说明



洗衣机用水量 & 常见故障处理



水位

- 用户根据洗衣量选择水位
- 在洗涤过程中可改变设定。

程序

- 根据洗衣量、衣物质地及脏污程度选择合适的洗衣程序。

时间显示

- 运转中显示洗涤或脱水的剩余时间。
- 查询已设定的洗涤时间或脱水时间。
- 故障显示窗口。

漂洗选择

可以根据衣物的脏污程度选择一次漂洗，两次漂洗，一次漂洗 + 溢水漂洗，两次漂洗 + 溢水漂洗。

迷你洗涤

当洗涤 1 公斤左右需要经常更换的衣物时，可以按下此按钮。洗衣机会特别设计一套程序进行洗涤。

注：按下迷你洗涤按钮，迷你水位，迷你程序才能被选中。

脱水时间

- 每按键一次改变 1 分钟
- 键按下不放，数码循环递减跳动，松开后递减停止。
- 可查询设定的脱水时间。
- 运行时按键无效。

过程选择

- 在洗衣机暂停状态，按该按钮可选择机器设定程序以外的洗衣组合，如“洗涤”，“洗涤 + 漂洗”等。

洗衣状态显示

- 洗衣过程中显示洗衣状态
- 洗衣过程时显示相应的过程组合
- 暂停状态可选择所需的相应过程及组合程序

启动/暂停

- 按该按钮可开始洗衣
- 按该按钮可中途暂停

洗衣机用水量

| 水位 | 洗涤容量 | 用水量约(L) |
|----|-----------|---------|
| 高 | 2.5~4.8kg | 46 |
| 中 | 1.0~2.5kg | 32 |
| 低 | 0.5~1.0kg | 26 |
| 迷你 | < 0.5kg | 20 |

常见故障处理

| 故障表现 | 原因及处理 |
|--------------|---|
| b1 或 b2 或 b3 | 衣服不平衡，自动处理中。 |
| E1 | ●显示三次自动处理无法解决不平衡状况（请均匀放置衣物），或脱水时盖板未盖好或被人打开，盖好盖板，工作继续。 |
| E3 | ●显示排水故障，排水管未放下、堵塞或冻住，或排水阀故障，放下或疏通排水管，开闭盖板一次可继续工作，排水阀故障请委托维修部门处理。 |
| E4 | ●显示进水 30 分钟仍未达到设置水位，按“洗衣不工作”情况检查，故障排除后按“启动/暂停”键可恢复进水。 |
| 注意 | ●以上“E”字显示故障，在无人干预状态下 30 分钟再次报警，如无人干预，则再等待一段时间后，自动断电关机。 ●经以上处理仍未解决，请联系维修部门及有关专业人员修理，用户不得擅自拆装。 |

本公司秉承不断改良产品之宗旨，如产品材质及规格有变动，恕不另行通知。