

海尔双桶洗衣机

使用说明书



Haier

北京 2008 年 奥运会 赞助商
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games


本说明书适用机型：
XPB80-0626S

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅

目 录

● 各部位名称	1
● 注意事项	2
● 安装与调整	4
● 洗前准备	6
● 洗涤须知	7
● 洗涤剂的使用	7
● 洗涤顺序	8
● 洗后处理	12
● 故障排除 疑问解答	14
● 装箱说明 规格表	16
● 安全用电提示 售后服务	17

各部位名称

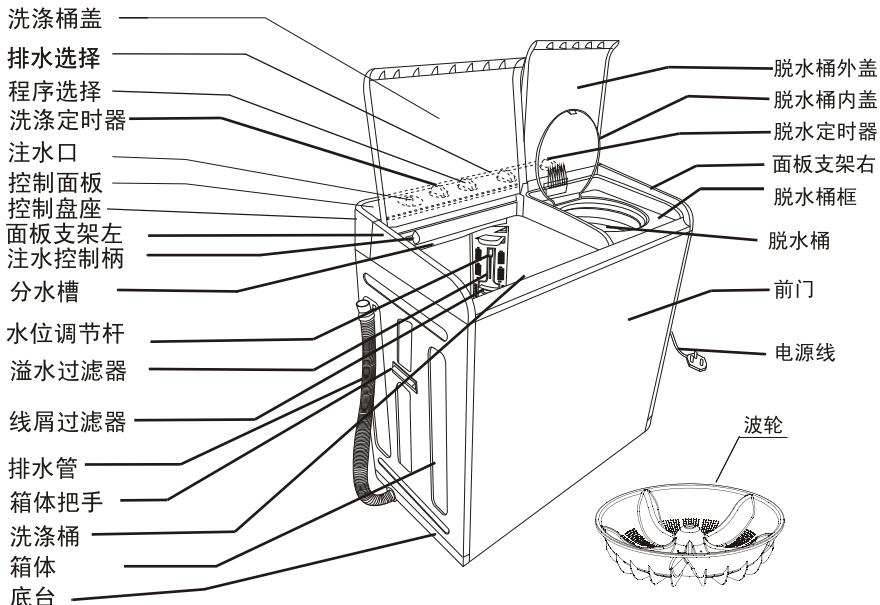

说明:本说明书中的图形均为示意图,同时由于产品的不断改进,您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致,请谅解。


符号含义说明

警示标志 	凡带有该标志的内容,关系到产品安全和使用者的人身安全,必须严格按照要求操作,否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志 	凡带有该标志的内容,是必须绝对禁止的行为,否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。


- 使用前请仔细检查电源插座,确认接地可靠,以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用,如要到其他国家或地区使用,请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

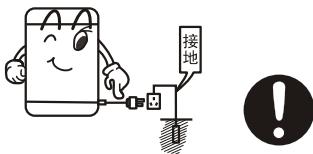


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。

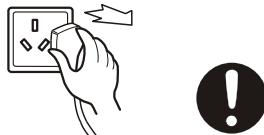


- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。

不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。


洗涤过程中不要将湿衣物放在控制盘上。

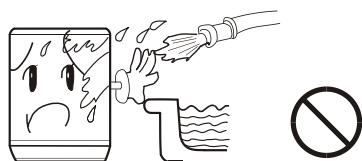

不要使用50°C以上的热水。

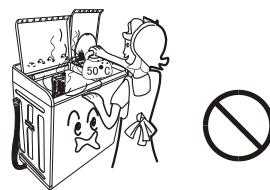

洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

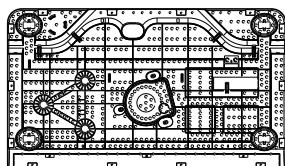


洗衣机底部通风孔

1. 不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。
2. 洗涤在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损坏。



不要与其它电器合用一个电源插座，插头与插座配合松动时不要使用。

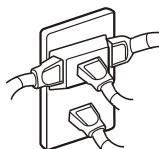


注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗涤桶和脱水桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。




不能自行分解、修理、改装。

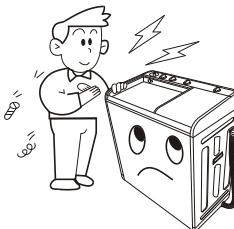

不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。



不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

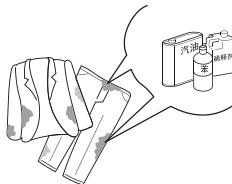


无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。



避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。



洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损请与我公司当地售后服务联系。

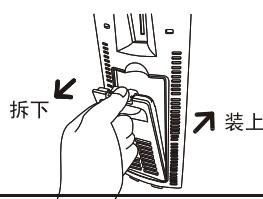

- 洗衣前，请将排水管放下，接好进水管。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 建议在0℃以上的环境中使用洗衣机；在0℃的环境中会造成洗衣机的进水、排水系统结冰而损坏整机。如果洗衣机在0℃以下的环境中贮过，必须在室温环境下放置约2小时～4小时后才能使用。


安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要。


排水管的使用

排水管应排水流畅


1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，桶内水排不干净。




2. 勿踩踏或压排水管。

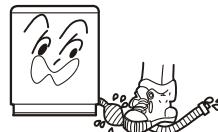


3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。

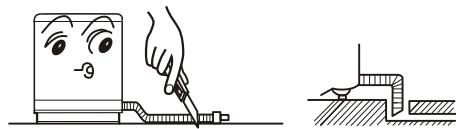

4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

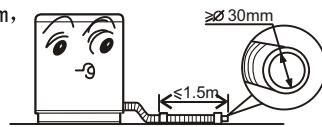

加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

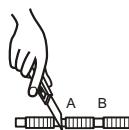

如何改变排水管方向

- 图1为是排水管出厂时的安装位置：

排水管从脱水桶侧伸出

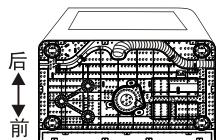


图1

- 铺好柔软的物体，把洗衣机正面朝下轻轻放倒，将排水管从排水管挂孔中取下，把排水管从固定槽里取出。（如图2所示）




图2

- 沿着脱水桶侧的沟槽，把取出的排水管按①～③的顺序可靠的嵌入，伸向脱水桶侧。（如图3所示）

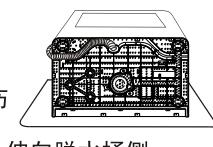


图3

- 用手将排水管嵌入沟槽内，注意勿损伤排水管。


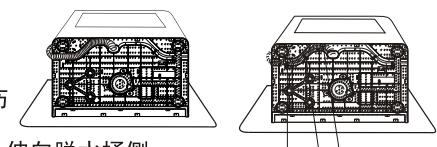


图3

安装进水管、选择水位

- 将进水管直接插入控制盘上的注水口。
(需卸下进水管时，只需拔出即可)

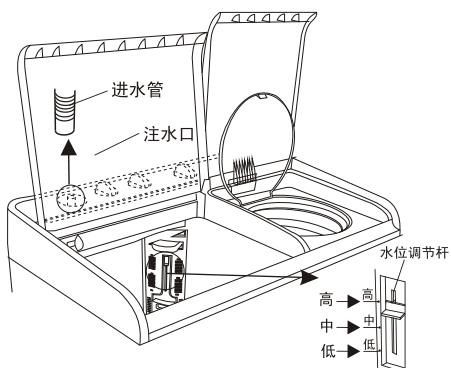


- 根据洗涤衣物的量来选择水位。
将水位调节杆调到您所希望的水位线。

洗前准备



洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管道连接。
3. 将排水管放下。

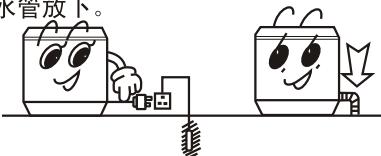


4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不稳定或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。

- a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤；
- b、破损衣物修补后再洗涤；
- c、将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤；
- d、不易吸水的衣物请用手按入水中。
- e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别是脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
- f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
- g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。

洗涤须知

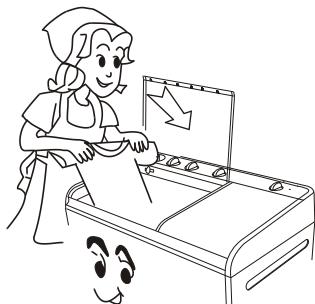

- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003 附录A中A. 4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 1.5kg以下的衣物不要选择较高水位，以防飞溅。

洗涤剂的使用

如何使用漂白剂


- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用洗衣粉

- 在洗衣机内直接溶化
 1. 注入少量水。
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30°C的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉说明。

洗涤顺序

洗涤定时器
(设定2分钟以下时, 需先调到大于6分钟再转回来)

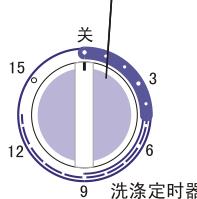


水流转换
(水流分为轻柔、标准)
(洗涤时请不要把排水开关置于排水位置)



排水开关
(洗涤时请不要把排水开关置于排水位置)



脱水定时器
(设定1分钟以下时, 需先调到大于2分钟再转回来, 这样可延长定时器的使用寿命)

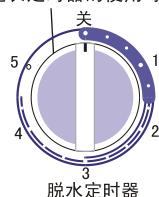

洗 涤

1、注水选择

- ① 将注水选择置“洗涤”侧。 (图1)
② 将水位调节杆调到您所需要的位置。



2、注水并加入事前溶解的洗衣粉，使水位达到适当的位置。 (图2)

洗涤运转，使洗衣粉充分搅拌均匀。



图2

3、放入洗涤物，水量不足时，请补加水。

4、选择水流

根据洗涤物来选择水流的轻柔、标准。
(图3)



图3

5、选择洗涤时间

根据洗涤物来选择洗涤时间。 (图4)

图4

6、洗涤结束后，请将排水开关置于“排水”位置。 (图5)

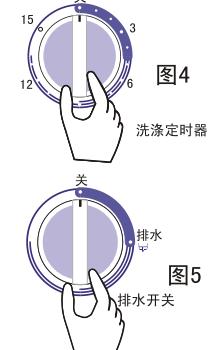


图4



图5


中间脱水

1、将衣物均匀平放入脱水桶内


2、脱水

(1) 将压盖正确地压入

- 少量的衣物也请正确地放平压盖

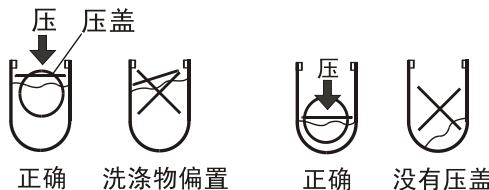

(2) 关闭脱水桶内盖和外盖

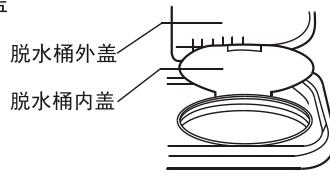

(3) 脱水约1~2分钟

3、进行除沫脱水

(1) 将注水选择手柄置于脱水侧，注水

约1分钟。

- 进水量过大，有时水也会从洗涤桶侧流出，这时应稍微关小水龙头。



(2) 关上脱水桶外盖，脱水约1~2分钟。

漂洗

注水漂洗

1、将洗涤物放置洗涤桶内，根据洗涤物来选择合适的水流。

2、调节水位

根据洗涤量，用水位调节杆定好水位，进行适量连续注水。

3、漂洗

把洗涤定时器调至5~7分钟，进行漂洗。

存水漂洗

(反复进行2~3次中间脱水)
和存水漂洗

1、将洗涤物放置洗涤桶内，根据洗涤物来选择合适的水流。

2、注水到适当水位。

3、漂洗

将洗涤定时器调至2~3分钟，进行漂洗。

- 洗涤少量衣物时，请您使用轻柔水流，如果使用标准水流，往往会有水飞溅的情况出现。

脱 水

- 1、将洗涤物均匀地平放在脱水桶内。
- 2、正确地放平压盖，关上脱水桶内盖和脱水桶外盖。
- 3、脱水

- 根据洗涤物选择适当的脱水时间，进行脱水。
- 脱水过程中，如有异常声音，一般为洗涤物放偏所致，请停机重新摆放均匀。
- 在脱水过程中，打开脱水桶外盖将暂停脱水，关闭后重新开始。



在脱水的同时进行“排水”或“注水漂洗”时，应先进行1分钟左右脱水后，再进行“排水”或“注水漂洗”，否则会因脱水桶贮水过多导致脱水停止。

洗后处理

- 使用后, 请及时清除线屑过滤器、溢水过滤器等处附有的线屑杂物, 否则将会影响您更好地使用本机。
- 进行清理时, 请先将电源插头从插座上拔下。

线屑过滤器的清理

- 洗涤过程中, 必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

1. 往下按压线屑过滤器上端的弹性片, 使弹性片上的卡爪从溢水过滤器内脱开, 向外拉线屑过滤器, 即可拆下。(如图1)。
2. 往外拉线屑过滤器后盖的下端, 即可将线屑过滤器后盖从线屑过滤器前罩上拆下。(如图2)
3. 清理过滤器里的线屑。
4. 将线屑过滤器后盖上端插入过滤器前罩上端的挡筋, 然后将后盖下端卡入前罩。(如图2)
5. 将线屑过滤器下端插入溢水过滤器, 上端按入溢水过滤器卡紧。(如图1)
6. 安装后请确认线屑过滤器安装到位并卡紧, 否则会造成洗涤时线屑过滤器脱落, 影响您的使用。



图1

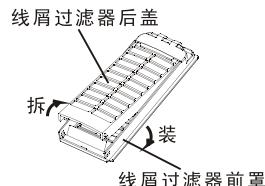


图2

溢水过滤器的清理

- 溢水过滤器上附着的线屑过多, 将导致不能进行水位调节, 请及时清理。

1、取下溢水过滤器

如图所示, 捏住弹性手柄, 按箭头方向拉, 将其取下。

弹性手柄



溢水过滤器的清理

2、取下波纹管

将溢水过滤器内的波纹管上端拆下
(如图1所示)。

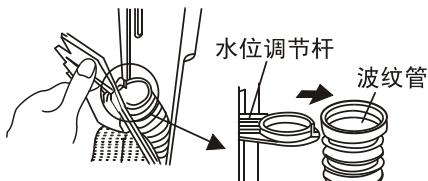


图1

3、清理溢水过滤器

清理溢水过滤器周围的线、屑等物，
用自来水冲干净。

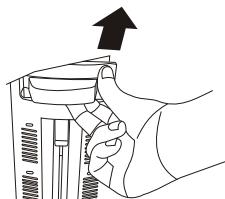


图2

4、安装溢水过滤器

- (1) 安装波纹管；
- (2) 将溢水过滤器底部的固定板插入
阀盖；
- (3) 将左上部的挂钩挂好；
- (4) 如图2所示，接入其上部。

洗衣机的整机处理

- 用拧干的软布来擦拭整机。
- 脏污严重时，加中性洗涤剂擦拭。
- 禁止向洗衣机上喷水。



- 洗衣完毕，卸下进水管。
- 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
- 拔下电源插头，挂好电源线。
- 挂好排水管。
- 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将洗涤桶盖和脱水桶内外盖打开一段时间（约1小时）后，再关（盖）上盖。


故障排除 疑问解答

洗涤物落到脱水桶外侧时

如果洗涤物落到脱水桶外侧时，请马上取出。


1. 拆卸

先将两个小塞取下，然后将紧固脱水桶框的两个螺钉拆下，如图所示，按住“*”处，将脱水桶框向斜上方拉，即可将其拆下。（如图1）

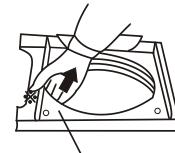

脱水桶框 图1

请仔细检查，洗涤物有可能掉到脱水桶外侧的下部（如图2）

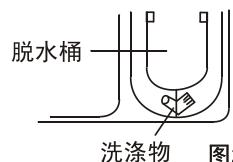

洗涤物 图2

- 如果脱水桶外侧落入洗涤物，脱水时排水会受阻且脱水桶的转速下降。

2. 安装

把脱水桶框的后沿安装到位后，将带有*的四处地方用力往下按，将其恢复原位，用螺钉将其紧固到位，然后将两个小塞安装到位。




图3


残水结冰时

预防结冰

- 使用后务必把水排干净。

结冰时

- 向洗涤桶内倒入50°C以下的热水充分浸泡，然后用手轻轻转动波轮，能够排水以后再使用。

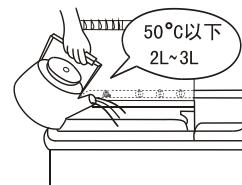

故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障,请拔下电源插头进行检查)以下情况,有时不是故障,在委托修理前,请再次确认,如确属故障,请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系,切勿自行修理。

现 象	原 因(或解释)
洗衣机不工作	<ul style="list-style-type: none">●停电了吗?●电源插头插上了吗?●波轮是否被杂物缠住?
不能排水	<ul style="list-style-type: none">●排水管放倒了吗?●排水管冻结了吗?●排水管的前方被堵住了吗?●脱水桶外侧落入洗涤物了吗?
洗涤中有异常声音	<ul style="list-style-type: none">●把发夹、硬币或金属等带入洗涤桶了吗?
脱水中有异常声音 振动剧烈	<ul style="list-style-type: none">●洗衣机放平稳了吗?●压盖平整的压入了吗?●洗涤物落到脱水桶外侧了吗?●脱水桶里洗涤物装的太满了吗?
洗衣机初次使用时, 排水管内可能有少 量水流出	<ul style="list-style-type: none">●这是出厂检验性能时残存的水。

装箱说明

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 保修证	● 壹本
● 进水管	● 壹件
● 压盖	● 壹件
● 双桶洗衣机	● 壹台

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

水位/水量 (约)	高/71L 中/60L 低/49L	XPB80-0626S
进水压力 (MPa)	0.03~1.0	适用所有机型
额定洗涤/脱水容量 (kg)	8.0/6.0	XPB80-0626S
洗涤噪声	62dB (A计权)	XPB80-0626S
脱水噪声	69dB (A计权)	XPB80-0626S

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

- 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
- 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：


一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

●排水管（用于加长排水管）

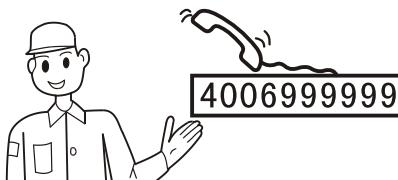

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：4006999999 传真：(0532) 87636565

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。



合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司

地址: 青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编: 266101

服务电话: 4006999999 传真: (0532) 87636565

Internet网址: <http://www.haier.com>

E-mail地址: washer@haier.com

(供应商代码)

版 次: 05.1版

专用号: 0030807109