

◎送站修理

※ 請務必填妥購買日期並對店家以確保有權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內
- 消耗材不在保證範圍內
- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、感光燈管、印表頭、熱感頭、印表頭、軸承刀片及其它配件等之

※服務保證範圍

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。
 登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶
 為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期共蓋店章，於一週內上網http://www.sampo.com.tw

謝謝您的惠顧

購買日期	年 月 日	經銷商	店址	電話
姓名	男 女	出生日期	年 月 日	電話
住址	電子信箱			

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線)



聲寶產品保證書

聲寶16吋微電腦遙控立扇 SK-VK16R 機號

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



聲寶16吋微電腦遙控立扇使用說明書

SK-VK16R

User Manual

電壓 | 110V 60Hz

消耗功率 | 60W


機體淨重 | 4.3KG

外型尺寸 | W45*D41*H89-113CM

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買。

各部名稱

- | | |
|---------|----------|
| 1 前網 | 10 擺頭控制鈕 |
| 2 扇葉 | 11 後殼 |
| 3 網框 | 12 首部 |
| 4 升降桿 | 13 遙控器架 |
| 5 腳座 | 14 遙控器 |
| 6 操作面板 | |
| 7 升降調整鈕 | |
| 8 底座 | |
| 9 後網 | |

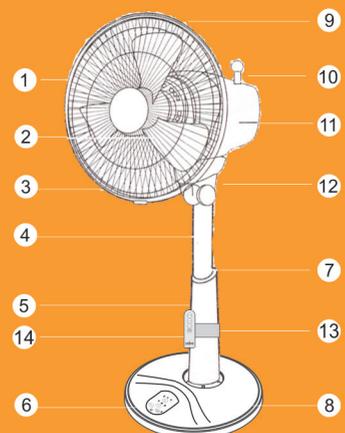


組裝方法

- 請於包裝拆卸後按下列組合方式依序組合。
- 包裝箱請妥善收藏，於必要時候會方便您的收藏。

底座組合

- 請將本體、底座、腳座依序裝入，注意電源線須依序穿入，組立後固定旋鈕須鎖緊。(詳見步驟一、二、三)

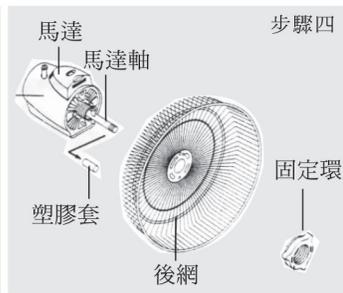

後網固定


- 依序將馬達座、後網及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網開孔對準。
- 依順時針方向將固定環旋緊。(詳見步驟四)

扇葉固定

- 扇葉中心孔對準馬達軸置入，按緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。(詳見步驟五)

前網固定







- 將前網上爪部確實勾入後網，蓋住後扣緊即可。



嚴禁於未確實組合完畢前插入電源使用，會造成不可預測的危險。

使用說明

- 開/關鍵：**按下此鍵風扇啟動，再按一次馬達停止。
- 定時鍵：**預設定時間可按此鍵每按一下可以設定所需時間，時間選項為1、4、8小時。
- 自然風/睡眠風鍵：**按下此鍵可進行自然風(亮紅燈)/睡眠風(亮綠燈)之風速切換。
- 風速：**按此鍵可進行強、中、弱三段風速切換。
- 遙控：**有附遙控器一支，遙控風扇時請以遙控器對準風扇面板部分，再按所須按鍵即可。(遙控器所使用之電池為AAA 4號電池二顆)

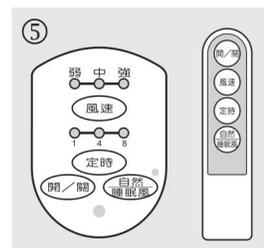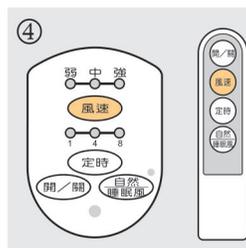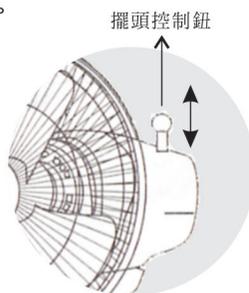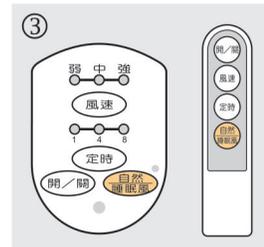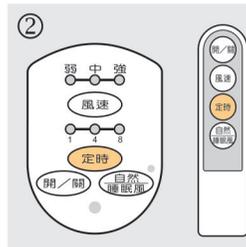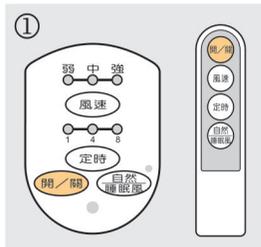

擺頭控制鈕

- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：瓦斯爐附近、潮溼積水的地方(浴室)、易沾油的地方(廚房)。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所以免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

收藏保養和再使用方法

- 收藏前，請使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼色澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次，再取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行測試運轉後，再正常使用。