

○ 送站修理 ※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
  - 它配件等之消耗材不在保固範圍內。
  - 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其
- ※ 服務保固範圍  
 留存聯機改善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示保固單以享受權益。

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>  
 登錄或與公司聯絡 (以家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

- ※ 注意事項
- 本家電產品使用於臺利商業用途時，其保固期限按保固量所載期限減半保固
  - 保固量內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保固量保固效力
  - 本產品售後服務委託誠實公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保固期內恕不享受免費維修
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
  - 擅自搬移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶、天線...等)

購買日期 | 年 | 月 | 日 | 經銷商 | 店址 | 電話 |

姓名 | 男 | 女 | 出生日期 | 地址 | 電子信箱 | 電話 |

圖文傳真 02-2651-1000

電風扇 SK-CD12(B) 機號 新寶產品保證書 SAMPO



隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

電風扇使用說明書

SK-CD12(B)

# User Manual

電壓	消耗功率	機體淨重
110V/60Hz	55W	2.7 kgs

外型尺寸  
 W 382 X D 200 X H 365 (mm)

各部名稱

- |      |           |
|------|-----------|
| ① 前網 | ⑥ 關強中弱旋轉鈕 |
| ② 扇葉 | ⑦ 擺頭鈕     |
| ③ 網扣 | ⑧ 馬達後殼    |
| ④ 腳管 | ⑨ 後網      |
| ⑤ 底座 |           |



## 運轉操作

### 1. 風速鍵

- 強、中、弱、三種風量，依需要的風速旋轉。
- 旋轉至「關」位，風扇將停止運轉。

### 2. 擺頭控制鈕

- 按下此鍵，風速即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

## 緊急處理方法

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶 0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 分解式電扇組裝程序

### 1. 底座組合

- 將本體、底座一圖示按序裝入，注意電源線須往上拉至底座後方凹槽孔位，再將電源線拉出底座外與底座對正並確實壓入固定。

### 2. 安裝網葉



- 將後網內環定位孔 (3個) 對準馬達前殼定位柱 (3個) 裝上。
- 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網。將扇葉內孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」：”向左轉”確實鎖緊。

### 3. 安裝前網

- 扇網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位記，全部都嵌入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。

### 4. 使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。

### 5. 組合安裝時請勿插電

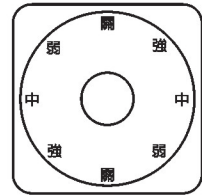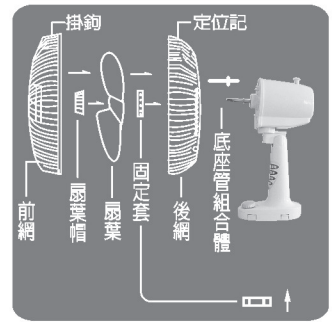

Simple good life, Sampo

## 注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
12. 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
13. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

