

Dell™ Inspiron™ 9100

用户手册

型号: PP09L



www.dell.com | support.dell.com

注、注意和警告



注：注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



注意：注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。



警告：警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

缩写词和缩略词

要获得缩写词和缩略词的完整列表，请参阅 **Dell™ Inspiron™ 帮助** 文件。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

如果您购买的是 Dell™ n Series 计算机，则本说明文件中有关 Microsoft® Windows® 操作系统的所有参考信息均不适用。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2004 Dell Inc.。版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：**Dell**、**DELL** 徽标、**TrueMobile**、**Dell TravelLite**、**Inspiron**、**Dell Precision**、**Dimension**、**OptiPlex**、**Latitude**、**PowerEdge**、**PowerVault**、**PowerConnect**、**PowerApp**、**DellNet**、**Axim** 和 **Dell OpenManage** 是 Dell Inc. 的商标；**Intel**、**Pentium** 和 **Celeron** 是 Intel Corporation 的注册商标；**Microsoft** 和 **Windows** 是 Microsoft Corporation 的注册商标；**Bluetooth** 是 Bluetooth SIG 拥有的商标，并授权 Dell Inc. 使用；**EMC** 是 EMC Corporation 的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

型号：PP09L

2004 年 5 月

P/N G2809

Rev. A02

目录

警告：安全说明	9
安全：一般原则	9
安全：电源	10
安全：电池	10
安全：乘飞机旅行	10
安全：EMC 说明	10
使用计算机	11
安全：符合人机工程学的操作习惯	11
安全：拆装计算机内部组件时	12
安全：防止静电损害	12
安全：电池的处理	12
查找信息	13
1 计算机概览	
正面视图	17
左侧视图	21
右侧视图	23
背面视图	23
底部视图	27
2 设置计算机	
连接至 Internet	29
设置 Internet 连接	29
将信息转移到新计算机	30
设置打印机	32
打印机电缆	32
连接 USB 打印机	32

电源保护设备	33
电涌保护器	33
线路调节器	33
不间断电源设备	33
关闭计算机	34
3 优化性能	
DDR 内存和处理器前端总线	35
超线程	35
4 使用电池	
电池性能	37
检查电池电量	38
Dell™ QuickSet 电池表	38
Microsoft® Windows® 电表	38
电量表	39
电池低电量警告	39
为电池充电	39
取出电池	40
安装电池	41
存放电池	41
5 使用模块托架	
关于模块托架	43
在计算机关闭时卸下和安装设备	43
在计算机运行时卸下和安装设备	45

6 使用键盘和触摸板

数字小键盘	47
组合键	47
系统功能	47
电池	47
CD 或 DVD 托盘	47
显示功能	47
无线电（包括无线联网和具有蓝牙® 无线技术的插卡）	48
电源管理	48
扬声器功能	48
Microsoft® Windows® 徽标键功能	48
触摸板	49
自定义触摸板和定点杆	50
更换定点杆帽	50

7 使用 CD、DVD 和其它多媒体

使用 CD 和 DVD	51
复制 CD 和 DVD	51
如何复制 CD 或 DVD	51
使用空白 CD-R 或 CD-RW	52
注意事项	52
将计算机连接至电视或音频设备	53
S 视频和标准音频	54
S 视频和 S/PDIF 数字音频	55
复合视频和标准音频	57
复合视频和 S/PDIF 数字音频	58
启用 S/PDIF 数字音频	59
设置 Dolby 耳机	60
启用电视的显示设置	60

8	设置家庭和办公网络	
	连接至网络适配器	61
	网络安装向导	62
	连接至无线局域网	62
	确定网络类型	62
	在 Microsoft® Windows® XP 中连接至无线网络	63
	配置安全设置（可选）	64
9	解决问题	
	错误信息	67
	视频和显示屏问题	68
	如果显示屏为黑屏	68
	如果显示屏不清楚	69
	如果仅部分显示屏显示图像	70
	扫描仪问题	70
	硬盘驱动器问题	71
	如果硬盘驱动器出现问题	71
	PC 卡问题	71
	外部键盘问题	72
	电源问题	73
	意外字符	74
	触摸板或鼠标问题	74
	打印机问题	75
	网络问题	75
	一般程序问题	76
	程序崩溃	76
	程序停止响应	76
	出现蓝屏	76
	出现错误信息	76

CD 或 DVD 问题	77
如果无法播放 CD、CD-RW 或 DVD	77
如果无法弹出 CD、CD-RW 或 DVD 驱动器托盘	77
如果听不到熟悉的刮擦声或摩擦声	78
如果 CD-RW 驱动器停止写入	78
声音和扬声器问题	78
如果集成扬声器出现问题	78
如果外部扬声器出现问题	79
电子邮件、调制解调器和 Internet 问题	80
解决其它技术问题	81
驱动程序	81
什么是驱动程序?	81
识别驱动程序	82
重新安装驱动程序和公用程序	82
解决软件与硬件不兼容的问题	84
使用 Microsoft® Windows® XP 系统还原	85
创建还原点	85
将计算机还原到先前的运行状态	85
撤消上次系统还原	86
使用 Dell 诊断程序	86
何时使用 Dell 诊断程序	86
重新安装 Microsoft® Windows® XP	88
开始之前	88
重新安装 Windows XP	89

10 添加和更换部件

开始之前	91
建议的工具	91
关闭计算机	91
硬盘驱动器	93
将硬盘驱动器退回 Dell	94
内存	95
小型 PCI 卡	98

次低音扬声器	101
风扇	103
铰接护盖	105
显示屏	107
键盘	110
保留电池	112
具有蓝牙® 无线技术的插卡	113
规格	115
使用系统设置程序	121
概览	121
查看系统设置程序屏幕	121
系统设置程序屏幕	121
常用选项	122
启用红外线传感器	123
与 Dell 联络	123
索引	141



警告：安全说明

遵循以下安全原则有助于确保您的人身安全并防止您的计算机和工作环境受到潜在的损害。

安全：一般原则

- 请勿尝试自行维修计算机，除非您是经过培训的维修技术人员。请始终严格按照安装说明进行操作。
- 如果将延长电源电缆与交流适配器配合使用，请确保插入延长电源电缆的产品的总额定安培值不超过延长电缆的额定安培值。
- 请勿将物体塞入计算机的通风孔或开口处，否则可能会导致内部组件短路而引起火灾或触电。
- 计算机打开时，请勿将其放在通风不佳的环境中，例如便携包或合上的公文包。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。
- 将计算机放在远离暖气片和热源的地方。另外，请勿堵塞冷却通风孔。不要将纸张垫在计算机下；也不要将计算机放在封闭式墙柜内或放在床、沙发或地毯上。
- 使用交流适配器为计算机供电或为电池充电时，应将其置于通风的地方，例如桌面或地板上。请勿将纸张或其它物品盖在交流适配器上，因为这样会妨碍交流适配器散热；另外，请勿在便携包中使用交流适配器。
- 在计算机正常运行过程中，交流适配器可能会变热。在运行过程中或在运行之后立即处理适配器时，请小心操作。
- 请勿将便携式计算机直接放在裸露的皮肤上进行长时间操作。在正常运行过程中，计算机底部的表面温度将会升高（尤其是使用交流电源时）。与裸露的皮肤长时间接触会导致不适，或最终导致灼伤。
- 请勿在潮湿的环境中使用计算机，例如在靠近浴缸、水池、游泳池的地方或在潮湿的地下室中。
- 如果计算机中安装了集成或可选的（PC 卡）调制解调器，在雷暴天气来临时请断开调制解调器电缆的连接，以避免闪电通过电话线而产生电击。
- 为避免可能发生的电击危险，请勿在雷暴期间连接或断开任何电缆或者对本产品进行维修或重新配置。在雷暴天气时请勿使用计算机，除非已断开所有电缆的连接并且计算机使用电池供电。
- 如果计算机中安装了调制解调器，则此调制解调器至少应使用美国线规 (AWG) 规定的 26 号电缆，并使用 FCC 兼容 RJ-11 模块化插头。
- 打开计算机底部的内存模块护盖、风扇护盖或小型 PCI 卡护盖之前，请先断开所有电缆与各自电源插座的连接，并断开电话线的连接。
- 如果您的计算机配有 RJ-11 调制解调器连接器和 RJ-45 网络连接器（两者外观相似），请确保将电话线插入 RJ-11 连接器，而不要插入 RJ-45 连接器。
- 在计算机正常运行过程中，PC 卡可能会变得很热。如果在持续运行后取出 PC 卡，请小心操作。
- 在清洁计算机之前，请断开计算机与电源插座的连接。用一块蘸水的软布清洁计算机。请勿使用液体或喷雾清洁剂，它们可能含有易燃物质。

安全：电源

- 请仅使用 Dell 提供的许可用于此计算机的交流适配器。使用其它交流适配器可能会引起火灾或爆炸。
- 将计算机连接至电源插座之前，请检查交流适配器的额定电压值，以确保所要求的电压和频率与可用电源相匹配。
- 要断开计算机的所有电源，请关闭计算机，断开交流适配器与电源插座的连接，并取出电池槽中安装的所有电池。
- 为避免触电，请将交流适配器和设备的电源电缆插入正确接地的电源。这些电源电缆可能配有三相插头以确保正确接地。请勿使用转接插头，也不要卸下电源电缆插头的接地插脚。如果要使用电源延长电缆，请使用与交流适配器电源电缆匹配的相应类型（两相或三相）。
- 请确保没有任何物品压在交流适配器的电源电缆上，并避免将电缆置于容易被踩踏或踢到的地方。
- 如果要使用多插座的配电盘，将交流适配器电源电缆插入配电盘时，请小心操作。某些配电盘可能允许不正确地插入插头。电源插头插入不正确可能会对计算机造成永久性损坏，并且可能会引起触电和/或火灾。请确保电源插头的接地插脚已插入与配电盘相匹配的接地接点。

安全：电池

- 请仅使用许可用于此计算机的 Dell™ 电池模块。使用其它类型的电池可能会增加火灾或爆炸的危险。
- 请勿将电池组放在口袋、钱包或其它容器中，以免其中的金属物件（例如汽车钥匙或回形针）引起电池终端短路。短路造成的过强电流会产生高温，并且可能损坏电池组，或者导致火灾或烧伤。
- 如果电池处理不当，可能会有烧伤的危险。请勿拆开电池。处理损坏或泄漏的电池组时请千万小心。如果电池已损坏，可能会漏出电解液，并可能导致人身伤害。
- 请将电池放在远离儿童的地方。
- 请勿将计算机或电池组存放在靠近热源（例如暖气片、壁炉、火炉、电加热器或其它产生热量的设备）的地方，也不要将其暴露在温度超过 60°C (140°F) 的地方。受热达到较高温度时，电池可能会爆炸或泄漏，从而引起火灾。
- 请勿将计算机的电池投入火中或随普通家庭废弃物一起丢弃。电池可能会爆炸。请按照制造商的说明处理废旧电池，或与当地废品处理机构联络以获取有关处理电池的说明。请及时处理用完或损坏的电池。

安全：乘飞机旅行

- 您在飞机上使用 Dell 计算机时可能需要遵守联邦航空局管理条例的部分规定和/或专门的航空规定。例如，这些条例/规定可能禁止在飞机上使用具有发送无线电或其它电磁信号功能的个人电子设备 (PED)。
 - 为了更好地遵守所有这些规定，如果您的 Dell 便携式计算机配有 Dell TrueMobile™ 或其它无线通信设备，请在登机前禁用此设备，并按照机组人员提供的有关此设备的所有说明进行处理。
 - 此外，在飞行的几个重要时段（例如起飞和着陆期间），可能会禁止在飞机上使用任何 PED，例如便携式计算机。某些航空公司可能会进一步规定，当飞机低于 3050 m (10,000 ft) 时均为飞行的重要时段。有关何时可以使用 PED，请遵照航空公司的特定说明。

安全：EMC 说明

使用屏蔽信号电缆可确保在相应的环境中维持适当的电磁兼容性 (EMC) 分类。对于并行打印机，您可以向 Dell 订购适用的电缆。如果您愿意，也可以通过 WWW 站点 www.dell.com 向 Dell 订购电缆。

静电会损坏计算机内部的电子组件。为防止静电损害，请在触摸计算机的任何电子组件（例如内存模块）之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸背面板上的连接器导去身上的静电。

警告：处理本产品的电缆或处理随本产品一起销售的附件附带的电缆时，您会接触到化学物质铅，加利福尼亚州的研究表明，铅会导致生育缺陷或其它生殖危害。**请在处理电缆后洗手。**

使用计算机

请遵循以下安全操作原则以避免损坏计算机：

- 使用计算机工作时，请将其放置在平整的表面上。
- 旅行时，请勿将计算机当作行李检查。您可以让计算机通过 X 射线安全检查机器，但切勿让计算机通过金属检测器。如果让工作人员对计算机进行手动检查，请确保备有已充电的电池，以备工作人员要求您打开计算机。
- 携带从计算机上卸下的硬盘驱动器旅行时，请使用绝缘材料（例如布或纸张）包装驱动器。如果让工作人员对驱动器进行手动检查，请准备好将驱动器装入计算机。您可以让硬盘驱动器通过 X 射线安全检查机器，但切勿让驱动器通过金属探测器。
- 旅行时，请勿将计算机放置在座位上方的储物箱中，因为计算机可能会在储物箱中四处滑动。不要让计算机跌落到地上或受到机械撞击。
- 保护您的计算机、电池和硬盘驱动器免受环境（例如污物、灰尘、食品、液体、极端温度等）的侵害，并避免暴露于阳光下。
- 在气温和/或湿度相差非常大的环境之间移动计算机时，计算机的表面或内部可能会形成冷凝。为避免损坏计算机，在使用前请确保有足够的时间蒸发水分。



注意：在将计算机从低温环境移至较热的环境或从高温环境移至较冷的环境时，请先让计算机适应室温后再开机。

- 断开电缆连接时，请握住电缆连接器或其张力释放拉环将其拔出，而不要硬拉电缆。在拔出连接器时，请保持连接器水平，以免弄弯连接器插针。此外，连接电缆之前，请确保两个连接器的朝向正确并对齐。
- 处理组件时应小心。持拿内存模块等组件时，请拿住其边缘，而不要拿插针。
- 在准备从系统板上卸下内存模块或从计算机上断开设备的连接之前，请先关闭计算机，断开交流适配器电缆的连接，取出电池槽中安装的所有电池，并等待 5 秒钟，然后再继续操作，以避免可能对系统板造成损坏。
- 用干净的软布和水清洁显示屏。将水倒在布上，然后用布沿一个方向从上到下擦拭显示屏。迅速擦去显示屏上的水分并保持显示屏干燥。长期暴露于潮湿的环境会损坏显示屏。**请勿**使用市面上出售的窗用清洁剂清洁显示屏。
- 如果您的计算机受潮或损坏，请执行《产品信息指南》中所述的步骤。如果在执行这些步骤后计算机仍然无法正常运行，请与 Dell 联络（请参阅第 123 页以获得相应的联络信息）。

安全：符合人机工程学的操作习惯



警告：不正确或超长时间地使用键盘可能会造成身体损伤。




警告：长时间地观看显示屏或外部显示器屏幕可能会导致眼睛疲劳。


为了舒适而高效地工作，在安装和使用计算机时，请遵循 Dell™ Inspiron™ 帮助文件中的人机工程学原则。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

此便携式计算机不适合作为办公室设备长时间使用。要在办公室长时间使用，建议您连接外部键盘。

安全：拆装计算机内部组件时

在卸下或安装内存模块、小型 PCI 卡、风扇、键盘、显示屏、保留电池或具有蓝牙® 无线技术的插卡之前，请按照指定顺序执行以下步骤。

 **注意：**只有在安装内存模块、小型 PCI 卡、风扇、键盘、显示屏、保留电池或具有蓝牙无线技术的插卡时，才需要拆装计算机内部组件。

 **注意：**在断开设备的连接或卸下内存模块、小型 PCI 卡、风扇、键盘、显示屏、保留电池或具有蓝牙无线技术的插卡之前，请先关闭计算机并等待 5 秒钟，以避免可能对系统板造成损坏。

- 1 关闭计算机并关闭所有连接的设备。
- 2 断开计算机和设备与电源插座的连接，以减少人身伤害或触电的可能性。同时断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 3 从电池槽中取出主电池。
- 4 触摸背面板上的连接器，以确保接地，并导去身上的静电。
- 5 操作过程中，请不时触摸背面板上的连接器以导去可能损坏内部组件的静电。

安全：防止静电损害

静电会损坏计算机内部的电子组件。为防止静电损害，请在触摸计算机的任何电子组件（例如内存模块）之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸背面板上的连接器导去身上的静电。

在继续拆装计算机内部组件时，请不时触摸计算机背面板上的连接器以导去身上可能积累的静电。

您还可以采取以下措施防止静电释放 (ESD) 造成的损害：

- 打开静电敏感组件的包装后，在开始安装此组件之前，请勿将其从防静电包装材料中取出。打开防静电包装之前，请确保已导去身上的静电。
- 运送对静电敏感的组件时，请先将其放入防静电容器或包装中。
- 请在无静电的工作区内处理所有敏感组件。如果可能，请使用防静电地板垫和工作台垫。

安全：电池的处理



您的计算机使用锂离子电池和币形保留电池。有关更换计算机中锂离子电池的说明，请参阅第 40 页的“取出电池”和第 41 页的“安装电池”。保留电池的使用寿命很长，您很可能永远不需要更换它。但是，如果您确实需要更换电池，请参阅第 112 页的“保留电池”以获取有关说明。

请勿将电池随普通家庭废弃物一起丢弃。请与当地的废品处理机构联络，以获得最近的电池回收地址。

查找信息

要查找什么？

- 如何查看指南和其它如何使用信息
- 如何获得发票副本
- 如何延长保修期
- 如何在 Microsoft® Windows® 桌面上访问 Dell 支持（仅限于美国）
- 其它说明文件、工具、故障排除信息以及在线支持资源的链接

- 适用于我的计算机的诊断程序
- 适用于我的计算机的驱动程序
- 计算机说明文件
- 设备说明文件

在此处查找

Dell 问题解答中心



位于 Windows 桌面上

Drivers and Utilities CD（也称为 ResourceCD）

您的计算机中已经安装了说明文件和驱动程序。您可以使用 CD 重新安装驱动程序（有关说明，请参阅第 82 页）、运行 Dell 诊断程序（有关说明，请参阅第 86 页）或查看说明文件。



CD 中可能包含自述文件，它提供了有关计算机技术更改的最新更新信息，或者为技术人员或有经验的用户提供高级技术参考资料。

- 如何设置打印机
- 有关设置计算机的其它信息
- 如何排除故障和解决问题
- 如何卸下和安装部件
- 技术规格
- 如何与 Dell 联络

《用户手册》




注：可以从 support.dell.com 获得本说明文件的 PDF 文件。

要查找什么？

- 如何安装计算机

在此处查找

安装图

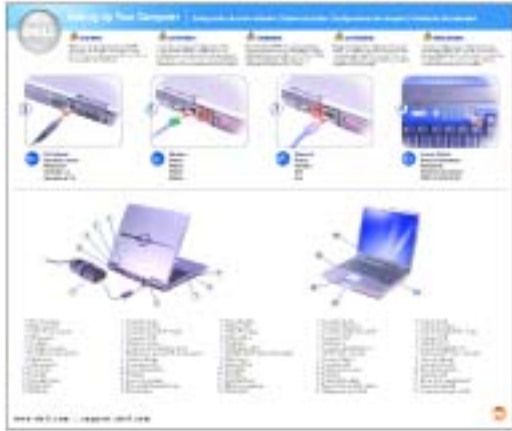

- 关于使用 Microsoft® Windows® 的提示
- 如何播放 CD 和 DVD
- 如何使用待机模式和休眠模式
- 如何更改显示分辨率
- 如何清洁计算机

Dell Inspiron 帮助文件

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 单击 “User and system guides”（用户指南和系统指南），并单击 “User's guides”（用户指南）。
- 3 单击 “Dell Inspiron Help”（Dell Inspiron 帮助）。

- 服务标签和快速服务代码
- Microsoft Windows 许可证标签

服务标签和 Microsoft Windows 许可证

这些标签均位于您的计算机上。

- 当您访问 support.dell.com 或与技术支持人员联络时，服务标签用于标识您的计算机。
- 与技术支持人员联络时，请输入快速服务代码以转接您的电话。并非在所有国家和地区都可以使用快速服务代码。
- 如果要重新安装操作系统，请使用 Microsoft Windows 许可证标签上的号码。



要查找什么？

- 适用于我的计算机的最新驱动程序
- 对技术服务和技术支持问题的解答
- 与其他用户和技术支持人员进行在线讨论
- 适用于我的计算机的说明文件

-
- 如何使用 Windows XP
 - 适用于我的计算机的说明文件
 - 适用于设备（例如调制解调器）的说明文件

-
- 如何重新安装操作系统

在此处查找

Dell 支持 Web 站点 — support.dell.com

Dell 支持 Web 站点可提供一些在线工具，包括：

- 解决方案 — 故障排除提示和技巧、技术人员发表的文章以及在线课程
- 团体 — 与其他 Dell 客户进行在线讨论
- 升级 — 组件（例如内存、硬盘驱动器和操作系统）升级信息
- 客户服务 — 联络信息、订单状态、保修和维修信息
- 下载 — 驱动程序、增补软件和软件更新
- 参考 — 计算机说明文件、产品规格和白皮书

Windows 帮助和支持中心

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 键入描述问题的词或短语，并单击箭头图标。
- 3 单击描述问题的主题。
- 4 按照屏幕上的说明进行操作。

操作系统 CD

您的计算机已经安装了操作系统。要重新安装操作系统，请使用**操作系统** CD。有关说明，请参阅第 88 页的“重新安装 Microsoft® Windows® XP”。

重新安装操作系统之后，请使用**Drivers and Utilities** CD 为计算机附带的设备重新安装驱动程序。有关说明，请参阅第 82 页的“重新安装驱动程序和公用程序”。



操作系统的产品密钥标签位于计算机上。

计算机概览


正面视图



显示屏门锁 — 用于合上显示屏。

显示屏 — 有关显示屏的详细信息，请参阅 [Dell Inspiron 帮助文件](#)。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

电源按钮 — 按电源按钮可以打开计算机或者进入或退出电源管理模式。

 **注意：**为避免关闭计算机时丢失数据，请通过“Start”（开始）菜单关闭计算机，而不是按电源按钮。

设备状态指示灯




在计算机打开时亮起。



在计算机读取或写入数据时亮起。



注意：为避免数据丢失，切勿在  指示灯闪烁时关闭计算机。





计算机处于电源管理模式时稳定亮起或闪烁。在电池处于充电状态时也会闪烁。




启用具有蓝牙®无线技术的插卡时亮起。




注：具有蓝牙无线技术的插卡是可选部件，因此仅当您随计算机一起订购了此插卡， 指示灯才会亮起。有关详情，请参阅此插卡附带的说明文件。

要仅关闭蓝牙无线技术功能，请在系统图标盒的  图标上单击鼠标右键，并选择“Disable Bluetooth Radio”（禁用蓝牙无线设备）。

要快速启用或禁用所有无线设备，请按 <Fn><F2> 组合键。

如果计算机已连接至电源插座，则  指示灯的状态包括：

- 呈绿色稳定亮起：电池正在充电。
- 呈绿色闪烁：表示电池已充满电。

如果计算机使用电池运行，则  指示灯的状态包括：

- 不亮：表示电池已充满电（或者计算机已关闭）。
- 呈橙色闪烁：表示电池电量不足。
- 呈橙色稳定亮起：表示电池电量严重不足。

键盘 — 键盘包括数字小键盘和 Microsoft® Windows® 徽标键。有关支持的键盘快捷键的信息，请参阅第 47 页的“组合键”。

媒体控制按钮 — 控制 CD 和 DVD 回放。

触摸板 — 可以提供鼠标功能。

显示屏释放门锁 — 按此按钮可以松开显示屏门锁，并打开显示屏。

扬声器 — 要调节集成扬声器的音量，请按音量控制按钮或扬声器音量键盘快捷键。有关详情，请参阅第 47 页。

定点杆/触摸板按钮 — 定点杆和触摸板按钮可以提供鼠标功能。

定点杆 — 定点杆和定点杆按钮可以提供鼠标功能。




音量控制按钮 — 按这些按钮可以调节扬声器音量。

静音按钮 — 按此按钮可以关闭扬声器声音。

键盘状态指示灯



键盘上方的绿色指示灯表示以下信息：

-  启用数字小键盘时亮起。
-  启用大写字母功能时亮起。
-  启用滚动锁定功能时亮起。

左侧视图



模块托架 — 您可以在模块托架中安装 CD、DVD 或其它光盘驱动器等设备。有关详情，请参阅第 43 页。

设备释放门锁 — 按此按钮可以松开设备门锁。


硬盘驱动器 — 用于存储软件和数据。


PC 卡插槽 — 支持一个 PC 卡，例如调制解调器或网络适配器。计算机出厂时，在插槽中安装了塑料挡片。有关详情，请参阅 Dell™ Inspiron™ 帮助文件。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

IEEE 1394 连接器 — 用于连接支持 IEEE 1394 高速传输速率的设备（例如某些数字摄像机）。


音频连接器



将耳机或扬声器连接至  连接器。

将麦克风连接至  连接器。

安全缆线孔 — 使您可以将市面上购买的防盗设备连接至计算机。有关详情，请参阅该设备附带的说明。

 **注意：** 购买防盗设备前，请确保其能够与计算机的安全缆线孔配合使用。




右侧视图



安全缆线孔 — 使您可以将市面上购买的防盗设备连接至计算机。有关详情，请参阅该设备附带的说明。

注意： 购买防盗设备前，请确保其能够与计算机的安全缆线孔配合使用。

背面视图

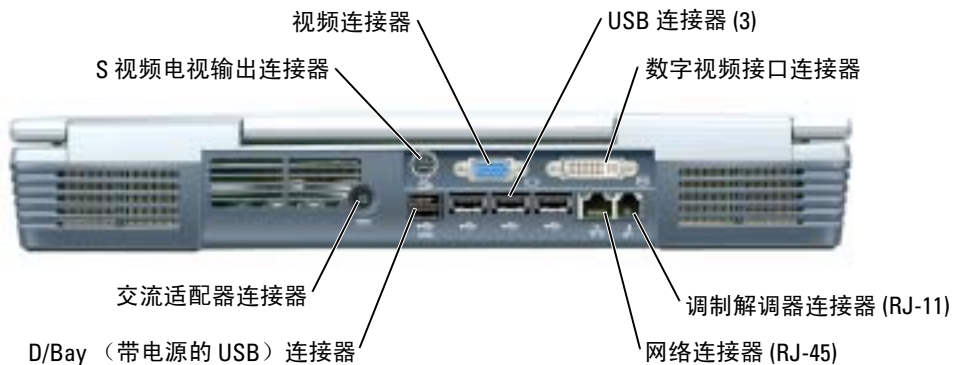

S 视频电视输出连接器




用于将计算机连接至电视。也可以通过电视/数字音频适配器电缆连接具有数字音频功能的设备。

视频连接器



用于连接外部 VGA 兼容显示器。有关详情，请参阅 **Dell Inspiron 帮助文件**。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

USB 连接器 (3)



用于连接 USB 设备，例如鼠标、键盘或打印机。您也可以使用可选的软盘驱动器电缆将可选的软盘驱动器直接连接至 USB 连接器，如下所示。



数字视频接口 (DVI) 连接器



用于连接外部 DVI 兼容显示器。您还可以使用适配器电缆将外部 VGA 兼容显示器连接至 DVI 连接器。

调制解调器连接器 (RJ-11)




要使用内置调制解调器，请将电话线连接至调制解调器连接器。

有关使用调制解调器的其它信息，请参阅计算机附带的调制解调器联机说明文件。

网络连接器 (RJ-45)



注意：网络连接器比调制解调器连接器稍大。为避免损坏计算机，请勿将电话线插入网络连接器。



用于将计算机连接至网络。连接器旁边的绿色和黄色指示灯分别表示有线和无线网络通信活动。

有关使用网络适配器的信息，请参阅计算机附带的网络适配器联机说明文件。

D/BAY（带电源的 USB）连接器



用于连接 Dell™ D/Bay 等带电源的 USB 设备，Dell™ D/Bay 是一种外部模块托架，用于安装光盘驱动器、软盘驱动器或第二个硬盘驱动器；还用于连接标准 USB 设备。



交流适配器连接器 — 用于将交流适配器连接至计算机。



交流适配器将交流电源转换为计算机所需的直流电源。无论计算机处于打开或关闭状态，您均可以连接交流适配器。



警告：此交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是，电源连接器和配电盘则因国家或地区的不同而有所差异。使用不兼容的电缆或不正确地将电缆连接至配电盘或电源插座可能会引起火灾或损坏设备。




注意：请勿将额定功率低于 150 W 的交流适配器与该计算机配合使用。



注意：从计算机上断开交流适配器电缆的连接时，请握住连接器（而不是电缆本身），并稳而轻地将其拔出，以免损坏电缆。

底部视图

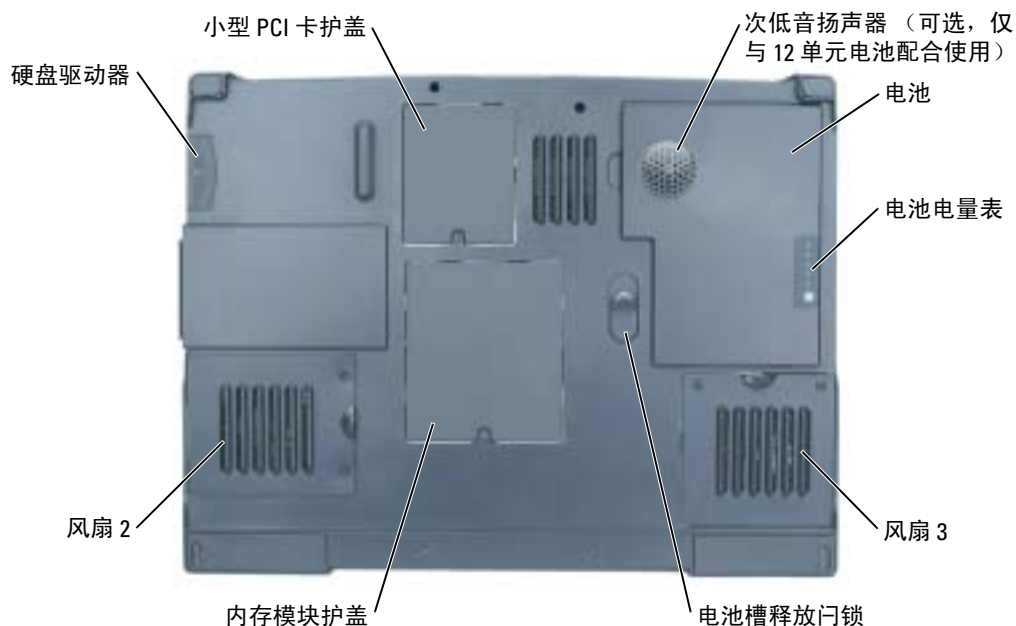

小型 PCI 卡护盖 — 用于保护安装小型 PCI 卡的凹槽。有关详情，请参阅第 98 页。

次低音扬声器 — 可选组件，仅可以与 12 单元电池配合使用。它产生的低音输出比扬声器提供的低音输出更宽。有关详情，请参阅第 101 页。

电池 — 在电池槽中安装电池后您即可使用计算机，而不必将计算机连接至电源插座。有关详情，请参阅第 37 页。

电池电量表 — 提供有关电池电量的信息。有关详情，请参阅第 39 页。

风扇 — 计算机使用风扇使空气经通风孔流通，从而防止计算机过热。有关详情，请参阅第 103 页。


电池槽释放门锁 — 用于从电池槽中松开电池。请参阅第 40 页的“取出电池”。

内存模块护盖 — 用于保护安装内存模块的凹槽。有关详情，请参阅第 95 页。

硬盘驱动器 — 用于存储软件和数据。有关详情，请参阅第 93 页的“硬盘驱动器”和第 71 页的“硬盘驱动器问题”。

设置计算机

连接至 Internet

 **注：**ISP 和 ISP 所提供的服务会因国家或地区的不同而有所差异。

要连接至 Internet，您需要调制解调器或网络连接，以及因特网服务提供商 (ISP)（例如 AOL 或 MSN）。您的 ISP 将提供以下一个或多个 Internet 连接选项：

- 拨号连接，通过电话线提供 Internet 访问。拨号连接比 DSL 和电缆调制解调器连接要慢得多。
- DSL 连接，通过现有电话线提供高速 Internet 访问。使用 DSL 连接，您可以通过同一条电话线同时访问 Internet 和使用电话。
- 电缆调制解调器连接，通过本地有线电视线路提供高速 Internet 访问。

如果使用的是拨号连接，请先将电话线连接至计算机上的调制解调器连接器及墙上的电话插孔，然后再设置 Internet 连接。如果使用的是 DSL 或电缆调制解调器连接，请与您的 ISP 联络以获得设置说明。

设置 Internet 连接

要设置 AOL 或 MSN 连接，请：


- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 双击 Microsoft® Windows® 桌面上的“MSN Explorer”或“AOL”图标。
- 3 按照屏幕上的说明完成设置。

如果桌面上没有“MSN Explorer”或“AOL”图标，或者您要使用其它 ISP 设置 Internet 连接，请：

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Internet Explorer”。
系统将显示“New Connection Wizard”（新建连接向导）。
- 3 单击“Connect to the Internet”（连接到 Internet）。

- 4 在下一个窗口中，单击相应选项：
 - 如果您没有 ISP 并想选择一个，请单击 “Choose from a list of Internet service providers (ISPs)”（从 Internet 服务提供商 [ISP] 列表选择）。
 - 如果您已从您的 ISP 获得设置信息，但未收到设置 CD，请单击 “Set up my connection manually”（手动设置我的连接）。
 - 如果已有 CD，请单击 “Use the CD I got from an ISP”（使用我从 ISP 得到的 CD）。
- 5 单击 “Next”（下一步）。

如果选择了 “Set up my connection manually”（手动设置我的连接），请继续步骤 6。否则，请按照屏幕上的说明完成设置。

 **注：**如果您无法确定要选择的连接类型，请与您的 ISP 联络。

- 6 单击 “How do you want to connect to the Internet?”（您想怎样连接到 Internet？）下的相应选项，然后单击 “Next”（下一步）。
- 7 使用您的 ISP 提供的设置信息完成设置。

如果您在连接到 Internet 时遇到问题，请参阅第 75 页的 “网络问题”。如果您无法连接到 Internet，但过去曾经成功连接，则可能是 ISP 服务已停止。请与您的 ISP 联络以查看服务状态，或者稍后再尝试连接。

将信息转移到新计算机

Microsoft® Windows® XP 操作系统提供了文件和设置转移向导，用于将数据从源计算机转移到新计算机。您可以转移以下数据：

- 电子邮件
- 工具栏设置
- 窗口大小
- Internet 书签

您可以通过网络或串行连接将数据转移至新计算机，或者将数据存储在可移动介质（例如可写 CD 或软盘）中。

要准备新计算机以进行文件转移，请：

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序）→ “Accessories”（附件）→ “System Tools”（系统工具），然后单击 “Files and Settings Transfer Wizard”（文件和设置转移向导）。
- 2 系统显示 “Files and Settings Transfer Wizard”（文件和设置转移向导）欢迎屏幕时，单击 “Next”（下一步）。
- 3 在 “Which computer is this?”（这是哪台计算机？）屏幕上，单击 “New Computer”（新计算机），并单击 “Next”（下一步）。

- 4 在 “Do you have a Windows XP CD?” (您有 Windows XP CD 吗?) 屏幕上, 单击 “I will use the wizard from the Windows XP CD” (我将使用 Windows XP CD 中的向导), 并单击 “Next” (下一步)。
- 5 系统显示 “Now go to your old computer” (请转到您的旧计算机) 屏幕时, 转到您的源计算机。此时**请勿**单击 “Next” (下一步)。

要复制源计算机中的数据, 请:

- 1 在源计算机中, 放入 Windows XP 操作系统 CD。
- 2 在 “Welcome to Microsoft Windows XP” (欢迎使用 Microsoft Windows XP) 屏幕上, 单击 “Perform additional tasks” (执行其他任务)。
- 3 在 “What do you want to do?” (您希望做什么?) 下, 单击 “Transfer files and settings” (转移文件和设置)。
- 4 在 “Files and Settings Transfer Wizard” (文件和设置转移向导) 欢迎屏幕上, 单击 “Next” (下一步)。
- 5 在 “Which computer is this?” (这是哪台计算机?) 屏幕上, 单击 “Old Computer” (旧计算机), 然后单击 “Next” (下一步)。
- 6 在 “Select a transfer method” (选择转移方法) 屏幕上, 单击要使用的转移方法。
- 7 在 “What do you want to transfer?” (要转移哪些项目?) 屏幕上, 选择要转移的项目并单击 “Next” (下一步)。
信息复制完毕后, 系统将显示 “Completing the Collection Phase” (正在完成收集阶段) 屏幕。
- 8 单击 “Finish” (完成)。

要将数据转移至新计算机, 请:

- 1 在新计算机上的 “Now go to your old computer” (请转到您的旧计算机) 屏幕中, 单击 “Next” (下一步)。
- 2 在 “Where are the files and settings?” (文件和设置在哪儿?) 屏幕上, 选择转移设置和文件的方法, 并单击 “Next” (下一步)。
该向导将读取收集到的文件和设置, 并将它们应用到新计算机。
所有设置和文件均应用完毕后, 系统将显示 “Finished” (完成) 屏幕。
- 3 单击 “Finish” (完成) 并重新启动新计算机。

设置打印机

注意：将打印机连接至计算机之前，请完成对操作系统的设置。打开计算机以完成操作系统设置时，请按照屏幕上显示的提示进行操作。

请参阅打印机附带的说明文件以了解设置信息，包括如何：

- 获得并安装更新的驱动程序。
- 将打印机连接至计算机。
- 放好纸张并安装硒鼓或墨盒。
- 与打印机制造商联络以获得技术帮助。


打印机电缆

您的打印机使用 USB 电缆连接至计算机。您的打印机可能未附带打印机电缆，因此，如果您单独购买电缆，请确保电缆与您的打印机兼容。如果您购买计算机的同时购买了打印机电缆，则电缆可能在计算机包装箱中。

连接 USB 打印机

注：您可以在计算机打开时连接 USB 设备。

- 1 如果您尚未设置操作系统，请完成设置。
- 2 如果有必要，请安装打印机驱动程序。请参阅打印机附带的说明文件。
- 3 将 USB 打印机电缆连接至计算机和打印机的 USB 连接器。USB 连接器仅可以从一个方向连接。

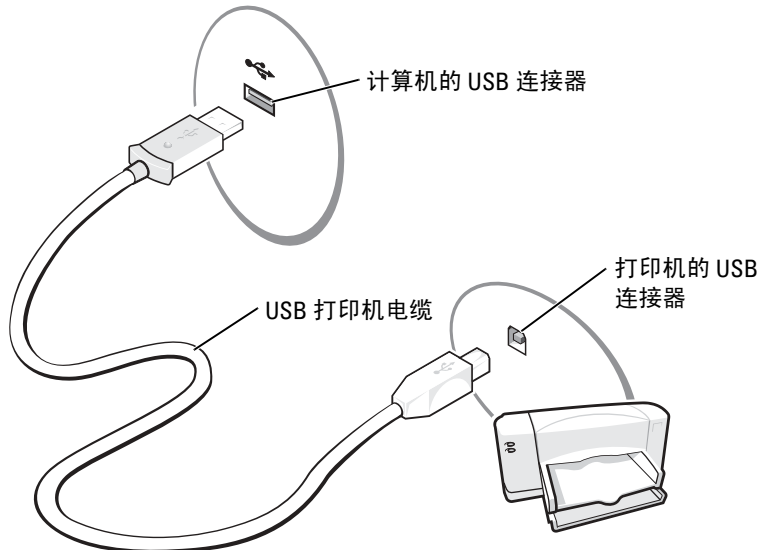

电源保护设备

防止电压波动和电源故障的设备有若干种：

- 电涌保护器
- 线路调节器
- 不间断电源设备 (UPS)

电涌保护器

电涌保护器以及配备电涌保护的配电盘有助于防止雷暴天气或电源中断时可能出现的电压峰信号对计算机的损害。电涌保护器提供的保护级别通常与电涌保护器的价格成正比。有些电涌保护器制造商为某些类型的损坏提供保修。选择电涌保护器时，请仔细阅读设备的保修说明。具有较高额定焦耳值的设备可以提供更多保护。比较额定焦耳值，以确定不同设备的相关性能。



注意：大多数电涌保护器都不能对因附近雷电而引起的电压波动或电源中断提供保护。当您所在地区出现闪电时，请断开电话线与墙上电话插孔的连接，并断开计算机与电源插座的连接。

许多电涌保护器都有一个电话插孔用于保护调制解调器。有关连接调制解调器的说明，请参阅电涌保护器说明文件。



注意：并非所有电涌保护器都能为网络适配器提供保护。在雷暴期间，请断开网络电缆与墙上网络插孔的连接。

线路调节器



注意：在电源中断时，线路调节器无法起到保护作用。

线路调节器用于使交流电压保持在相对稳定的水平。

不间断电源设备




注意：如果在将数据保存到硬盘驱动器期间发生断电，则可能会导致数据丢失或文件损坏。




注：为确保电池的使用时间达到最长，请仅将计算机连接至 UPS。将其它设备（例如打印机）连接至能提供电涌保护的单独配电盘。

UPS 可防止电压波动和电源中断。UPS 设备包括一个电池，可在交流电源中断时为连接的设备临时供电。交流电源恢复时将给电池充电。请参阅 UPS 制造商说明文件，以获取有关电池使用时间的信息，并确保该设备已经过 Underwriters Laboratories (UL) 认证。

关闭计算机

 **注意：**为避免数据丢失，请执行 Microsoft® Windows® 操作系统关闭系统操作来关闭计算机（如下所述），而不要按电源按钮。

 **注：**除了关闭计算机，您还可以将计算机设置为进入待机或休眠模式。有关详情，请参阅 **Dell Inspiron 帮助文件**。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，单击 “Start”（开始）按钮，然后单击 “Turn Off Computer”（关闭计算机）。
- 2 在 “Turn off computer”（关闭计算机）窗口中，单击 “Turn off”（关闭）。
关闭系统进程结束后，计算机将关闭。

优化性能

您的 Dell™ Inspiron™ 计算机配备了 Intel® 865PE 芯片组，该芯片组设计为支持使用超线程 (HT) 技术的 Pentium® 4 处理器，以提供最好的系统性能。Intel 865PE 芯片组为高度集成型芯片组。它提供了多个双通道 PC3200 内存接口和一个 8X AGP 图形接口。

DDR 内存和处理器前端总线

计算机的 DDR 内存性能取决于安装的内存类型和处理器的时钟速率。如果您的计算机的内存类型为 PC3200，则对于 800 MHz 前端总线处理器，内存以 400 MHz 运行。

处理器类型	处理器前端总线	内存类型	DDR 内存性能
使用超线程技术的 Intel Pentium 4	800 MHz 前端总线	PC3200	400 MHz



注：要获得双通道内存带宽容量，必须始终安装两个内存模块，并且这两个内存模块的内存容量必须相同。

有关安装内存的信息，请参阅第 95 页。有关您的计算机支持的内存类型的详细信息，请参阅第 116 页。


超线程

超线程是 Intel® 的一种技术，它通过将一个物理处理器用作两个逻辑处理器，能够同时执行特定任务，从而使计算机整体性能得以提高。Microsoft® Windows® XP 操作系统已优化为可以使用超线程技术。虽然超线程可以改善许多程序的性能，但仍有一些程序未针对超线程进行优化，因此可能需要软件制造商提供更新。有关软件更新以及将超线程与软件配合使用的信息，请与软件制造商联络。

使用电池

电池性能

 **警告：** 在执行以下步骤之前，请阅读并遵循本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。


 **注：** 仅在计算机的有限保修规定的第一年内保修便携式计算机的电池。

为了获得最佳计算机性能，并保留 BIOS 设置，请始终在安装主电池的情况下运行 Dell™ 便携式计算机。如果计算机未连接至电源插座，可以使用电池运行计算机。标准配置为在电池槽中配备一个电池。


电池使用时间取决于运行情况。


当您执行以下操作（包括但不限于）时，电池的使用时间将显著缩短：


- 使用 DVD、DVD+RW 和 CD-RW 驱动器。
- 使用无线通信设备、PC 卡或 USB 设备。
- 使用高亮度显示设置、3D 屏幕保护程序或其它耗电量大的程序（例如 3D 游戏）。
- 在最佳性能模式下运行计算机。（有关详情，请参阅 Dell Inspiron 帮助中的“电源管理”。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。）

 **注：** 在向 CD 或 DVD 写入数据时，建议您将计算机连接至电源插座。


您可以在将电池放入计算机之前或之后检查电池电量。您还可以设置电源管理选项，以便在电池电量不足时向您发出警报。

 **警告：** 使用不兼容的电池可能会增加火灾或爆炸的危险。更换电池时，请仅使用从 Dell 购买的兼容电池。此锂离子电池设计为与您的 Dell 计算机配合使用。请勿将其它计算机的电池用于您的计算机。

 **警告：** 请勿将电池随普通家庭废弃物一起丢弃。当电池不能再充电时，请致电当地废品处理机构或环境保护机构，获取关于处理锂离子电池的建议。请参阅第 12 页的“电池的处理”。

 **警告：** 电池使用不当可能会增加火灾或化学烧伤的危险。请勿刺破、焚烧或拆开电池，或将电池暴露在温度超过 65°C (149°F) 的环境下。请将电池放在远离儿童的地方。处理损坏或泄漏的电池时请千万小心。如果电池受损，电解液可能会从电池中泄漏出来，造成人身伤害或设备损坏。

检查电池电量

Dell QuickSet 电池表、Microsoft® Windows® “Power Meter”（电表）窗口和  图标、电池电量表以及电池低电量警告均可提供有关电池电量的信息。

Dell™ QuickSet 电池表

如果系统已安装 Dell QuickSet，则按 <Fn><F3> 组合键将显示 QuickSet 电池表。

“Battery Meter”（电池表）窗口显示了计算机中电池的状态、充电程度和充电完成时间。

“Battery Meter”（电池表）窗口中将显示以下图标：



- 计算机正在使用电池电源运行。
- 电池正在放电或处于闲置状态。



- 计算机已连接至电源插座，并正在使用交流电源运行。
- 电池正在充电。




- 计算机已连接至电源插座，并正在使用交流电源运行。
 - 电池正在放电、闲置或充电。
-

有关 QuickSet 的详细信息，请在任务栏的  图标上单击鼠标右键，并单击 “Help”（帮助）。

Microsoft® Windows® 电表

Windows 电表可表明剩余的电池电量。要查看电表，请双击任务栏上的  图标。有关 “Power Meter”（电表）选项卡的详细信息，请参阅 Dell Inspiron 帮助文件中的 “电源管理”。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

如果计算机已连接至电源插座，系统将显示  图标。

电量表

按电池电量表上的状态按钮可以使充电级别指示灯亮起。每个指示灯表示大约 20% 的电池总电量。例如，如果电池的剩余电量为 80%，则有四个指示灯亮起。如果没有指示灯亮起，则表明电池已没有电。



电池低电量警告

注意：为避免数据丢失或损坏，请在出现电池低电量警告后立即保存工作，然后将计算机连接至电源插座。如果电池电量完全耗尽，计算机将自动启动休眠模式。


电池电量消耗大约 90% 时，将出现一个弹出式窗口向您发出警告。有关电池低电量警报的详细信息，请参阅 **Dell Inspiron 帮助** 文件中的“电源管理”。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

为电池充电

注：当计算机处于关闭状态时，交流适配器为一个完全放电的电池充满电大约需要 1.5 小时。当计算机处于打开状态时，充电时间要长一些。电池可以在计算机内放置任意长时间。电池的内部电路可以防止电池过度充电。


每次将计算机连接至电源插座，或将电池装入已连接至电源插座的计算机时，计算机均会检查电池的电量 and 温度。如果有必要，交流适配器将为电池充电并保持电池电量。

如果电池由于在计算机中使用或处于温度较高的环境中而变热，则将计算机连接至电源插座时，电池可能无法充电。

如果  指示灯呈绿色和橙色交替闪烁，则表明电池过热无法充电。断开计算机与电源插座的连接，使计算机和电池冷却至室温。然后将计算机连接至电源插座，并继续为电池充电。

有关解决电池问题的详细信息，请参阅第 73 页的“电源问题”。

取出电池

 **警告：** 在执行以下步骤之前，请断开所有电缆与计算机的连接。

- 1 确保计算机已关闭或已连接至电源插座。
- 2 滑动并按住计算机底部的电池槽释放门锁，然后从电池槽中取出电池。



安装电池

- 1 以 45 度角将电池滑入电池槽。
- 2 向下按压另一端直至释放闩锁发出咔嚓声。



存放电池

如果您准备长期存放计算机，请取出电池。电池经过长期存放后，电量将会耗尽。使用经过长期存放的电池之前，请重新为电池充满电。

使用模块托架

关于模块托架

⚠ 警告： 在开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循安全说明（请参阅第 9 页）。

您可以在模块托架中安装软盘驱动器、CD 驱动器、CD-RW 驱动器、DVD 驱动器、CD-RW/DVD 驱动器、DVD+RW 驱动器或第二个硬盘驱动器等设备。

Dell™ Inspiron™ 计算机出厂时，在模块托架中安装了 CD、DVD 或其它光盘驱动器。

在计算机关闭时卸下和安装设备

🔒 注意： 为防止损坏设备，请将未装入计算机的设备存放在安全、干燥的地方。请勿按压设备或在上放置重物。

- 1 按设备释放门锁。
释放门锁弹出一半。




- 2 将设备从模块托架中拉出。



- 3 将新设备推入托架直至其卡入。

在计算机运行时卸下和安装设备

1 在弹出设备之前，请双击任务栏上的“Safely Remove Hardware”（安全删除硬件）图标，单击要弹出的设备，并单击“Stop”（停止）。

 **注意：**为防止损坏设备，请将未装入计算机的设备存放在安全、干燥的地方。请勿按压设备或在上放置重物。

2 按设备释放门锁。



- 3 将设备从模块托架中拉出。



- 4 将新设备推入托架直至其卡入。
操作系统将自动识别设备。
- 5 如果有必要，请输入密码以解除计算机的锁定。

使用键盘和触摸板

数字小键盘

数字小键盘的功能类似于外部键盘上的数字小键盘。小键盘上的每个按键均具有多种功能。小键盘的数字和符号标为蓝色，位于小键盘按键的中部。

- 要键入数字或符号，请按下 <Fn> 键和所需按键。
- 要启用小键盘，请按 <Num Lk> 键。🔦 指示灯亮起表示已激活小键盘。
- 要禁用小键盘，请再次按 <Num Lk> 键。

组合键

系统功能

<Ctrl><Shift><Esc> 组合键	打开 “Task Manager”（任务管理器）窗口
<Num Lk 键 >	启用和禁用数字小键盘
<Fn><Num Lk> 组合键	启用和禁用滚动锁定功能

电池

<Fn><F3> 组合键	显示 Dell™ QuickSet 电池表（请参阅第 38 页）
--------------	----------------------------------

CD 或 DVD 托盘

<Fn><F10> 组合键	如果安装了 Dell QuickSet，则将托盘弹出驱动器
---------------	-------------------------------

显示功能

<Fn><F8> 组合键	将视频图像切换至下一个显示选项
<Fn> 键和上箭头键	仅增加集成显示屏的亮度（外部显示器除外）
<Fn> 键和下箭头键	仅减小集成显示屏的亮度（外部显示器除外）

无线电（包括无线联网和具有蓝牙® 无线技术的插卡）

<Fn><F2> 组合键	启用和禁用无线电，包括无线联网和具有蓝牙无线技术的插卡
--------------	-----------------------------

电源管理

<Fn><Esc> 组合键	激活电源管理模式。您可以使用“Power Options Properties”（电源选项属性）窗口中的“Advanced”（高级）选项卡重新设置此键盘快捷键，以激活不同的电源管理模式。有关说明，请参阅 Dell Inspiron 帮助文件中的“电源管理”。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。
---------------	---

扬声器功能

<Fn><Page Up> 组合键	增大集成扬声器和外部扬声器（如果已连接）的音量。
<Fn><Page Dn> 组合键	减小集成扬声器和外部扬声器（如果已连接）的音量。
<Fn><End> 组合键	启用和禁用集成扬声器和外部扬声器（如果已连接）。

Microsoft® Windows® 徽标键功能

Windows 徽标键和 <m> 键	最小化所有打开的窗口
Windows 徽标键和 <Shift><m> 组合键	最大化所有窗口
Windows 徽标键和 <e> 键	运行 Windows 资源管理器
Windows 徽标键和 <r> 键	打开“Run”（运行）对话框
Windows 徽标键和 <f> 键	打开“Search Results”（搜索结果）对话框
Windows 徽标键和 <Ctrl><f> 组合键	打开“Search Results-Computer”（搜索结果 - 计算机）对话框（如果计算机连接至网络）
Windows 徽标键和 <Pause> 键	打开“System Properties”（系统属性）对话框

要调整键盘操作（例如字符重复率），请打开“Control Panel”（控制面板），单击“Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件），然后单击“Keyboard”（键盘）。

触摸板

触摸板通过检测手指的压力和移动使您可以在显示屏上移动光标。使用触摸板和触摸板按钮的方式与使用鼠标的方式相同。



- 要移动光标，请在触摸板上轻轻滑动手指。
- 要选择对象，请轻轻敲击一下触摸板表面，或者用拇指按压触摸板左按钮。
- 要选择并移动（或拖动）对象，请将光标放在该对象上并敲击两下触摸板。敲击第二下时，将手指停在触摸板上并在其表面滑动手指，以移动选定的对象。
- 要双击对象，请将光标放在对象上，然后敲击两下触摸板，或用拇指按左触摸板按钮两次。

您也可以使用定点杆移动光标。向左、向右、向上或向下按定点杆可以更改光标在显示屏上的方向。使用定点杆和定点杆按钮的方式与使用鼠标的方式相同。

自定义触摸板和定点杆

您可以使用“Mouse Properties”（鼠标属性）窗口禁用触摸板和定点杆或调整其设置。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，单击“Control Panel”（控制面板），单击“Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件），然后单击“Mouse”（鼠标）。
- 2 在“Mouse Properties”（鼠标属性）窗口中：
 - 单击“Device Select”（选择设备）选项卡以禁用触摸板和定点杆。
 - 单击“Pointer”（指针）选项卡以调整触摸板和定点杆的设置。
- 3 选择需要的设置并单击“Apply”（应用）。
- 4 单击“OK”（确定）以保存设置并关闭窗口。

更换定点杆帽

如果定点杆帽因长期使用而磨损，则可以对其进行更换。可以访问 Dell Web 站点 www.dell.com 来购买附加的定点杆帽。




- 1 将定点杆帽从定点杆上拔下。
- 2 将新的定点杆帽从上方对准方形的定点杆柱，轻轻向下按压到定点杆柱上面。
- ⚠ **注意：**如果定点杆未正确就位，可能会损坏显示屏。
- 3 检测定点杆以确保定点杆帽正确就位。

使用 CD、DVD 和其它多媒体

使用 CD 和 DVD

有关在计算机中使用 CD 和 DVD 的信息，请参阅 **Dell Inspiron 帮助文件**。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。


复制 CD 和 DVD


 **注：**创建 CD 或 DVD 时，请确保符合所有版权法。

本节内容仅适用于配备了 CD-R、CD-RW、DVD+RW、DVD+R 或 DVD/CD-RW 组合驱动器的计算机。

以下说明介绍了如何获得 CD 或 DVD 的完全相同的副本。您也可以将 Sonic RecordNow 用于其它目的，包括从您的计算机中的音频文件创建 CD 以及创建 MP3 CD。有关说明，请参阅计算机附带的 Sonic RecordNow 说明文件。打开“Sonic RecordNow”，单击窗口右上角的问号图标，然后单击“RecordNow Help”（RecordNow 帮助）或“RecordNow Tutorial”（RecordNow 指南）。

如何复制 CD 或 DVD

 **注：**如果您配备有 DVD/CD-RW 组合驱动器，并遇到录制问题，请访问 Sonic 支持 Web 站点 support.sonic.com 以查找可用的增补软件。

 **注：**大多数市面上出售的 DVD 都有版权保护，不能使用 Sonic RecordNow 进行复制。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，指向“All Programs”（所有程序）→“Sonic”→“RecordNow!”→“RecordNow!”。
- 2 单击音频选项卡或数据选项卡，这取决于要复制的 CD 的种类。
- 3 单击“Exact Copy”（精确复制）。

4 要复制 CD 或 DVD，请：

- **如果您配备了一个 CD 或 DVD 驱动器**，请确保设置正确，并单击“Copy”（复制）。计算机将读取您的源 CD 或 DVD，并将其复制到计算机硬盘驱动器上的临时文件夹。

系统提示时，请将空白 CD 或 DVD 放入 CD 或 DVD 驱动器，并单击“OK”（确定）。

- **如果您配备了两个 CD 或 DVD 驱动器**，请选择您放入了源 CD 或 DVD 的驱动器，然后单击“Copy”（复制）。计算机会将 CD 或 DVD 上的数据复制到空白 CD 或 DVD。

完成源 CD 或 DVD 的复制后，您创建的 CD 或 DVD 将自动弹出。

使用空白 CD-R 或 CD-RW

您的 CD-RW 驱动器可以将数据写入两种不同类型的记录介质（CD-R 和 CD-RW）中。使用空白 CD-R 可以录制音乐或永久存储数据文件。创建 CD-R 后，您无法再次在 CD-R 中写入数据，除非更改录制方法（有关详情，请参阅 Sonic 说明文件）。使用空白 CD-RW 可以在 CD 中写入数据，或者删除、重写或更新 CD 中的数据。


注意事项

- 仅在您启动 Sonic RecordNow 并打开 RecordNow 项目后，才可以使用 Microsoft® Windows® 资源管理器将文件拖放至 CD-R 或 CD-RW。
- 您必须使用 CD-R 刻录要以普通立体声播放的音乐 CD。大多数家用或汽车立体声装置都无法播放用 CD-RW 刻录的 CD。
- 您不能使用 Sonic RecordNow 创建音频 DVD。
- 音乐 MP3 文件只能在 MP3 播放器或安装了 MP3 软件的计算机上播放。
- 刻录空白 CD-R 或 CD-RW 时，请勿使用其全部容量；例如，请勿将 650 MB 的文件复制到 650 MB 的空白 CD 上。CD-RW 驱动器需要 1 或 2 MB 的空白 CD 容量来完成记录。
- 请使用空白 CD-RW 练习 CD 录制，直至您熟练掌握 CD 录制技术。如果出现错误，您可以擦除 CD-RW 上的数据，然后再试一次。在将音乐文件项目永久录制到空白 CD-R 之前，您还可以使用空白 CD-RW 检测此项目。
- 有关其它信息，请访问 Sonic 支持 Web 站点 support.sonic.com。

将计算机连接至电视或音频设备

注：除非另有说明，否则您的计算机可能未附带将计算机连接至电视所需的某些视频电缆和音频电缆。您可以在大多数电子用品商店购买该电缆。

您的计算机配有 S 视频电视输出连接器（附带电视/数字音频适配器电缆 [可以向 Dell 订购]），使您可以将计算机连接至电视和/或立体声音频设备。电视/数字音频适配器电缆带有可用于连接 S 视频电缆、复合视频电缆和 S/PDIF 数字音频电缆的连接器。

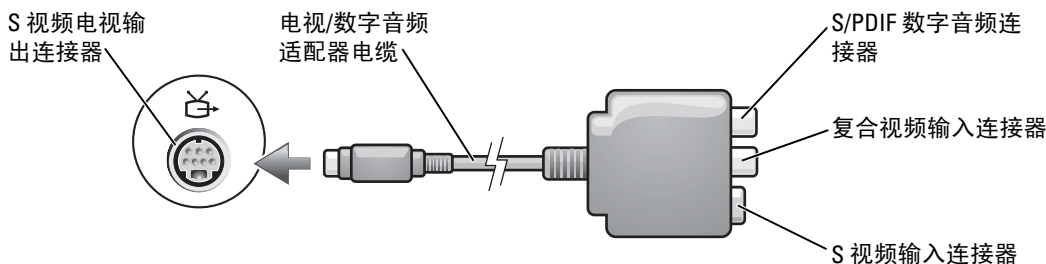

您的电视带有 S 视频输入连接器或复合视频输入连接器。根据电视配备的连接器类型，可以使用 S 视频电缆（Dell 计算机附带）或从市面上购买的复合视频电缆将计算机连接至电视。如果音频设备不支持 S/PDIF 数字音频，您可以使用计算机侧面的音频连接器将计算机连接至音频设备。



建议您按下列组合之一将视频电缆和音频电缆连接至计算机。

注：请参见每一小节开头的示意图，以帮助您确定应该使用哪种连接方法。


- S 视频和标准音频（请参阅第 54 页）
- S 视频和 S/PDIF 数字音频（请参阅第 55 页）
- 复合视频和标准音频（请参阅第 57 页）
- 复合视频和 S/PDIF 数字音频（请参阅第 58 页）

在计算机和电视之间连接视频电缆和音频电缆之后，必须使计算机可以与电视配合使用。请参阅第 60 页的“启用电视的显示设置”，以确保计算机可以识别电视并配合电视正常工作。另外，如果您使用的是 S/PDIF 数字音频，请参阅第 59 页的“启用 S/PDIF 数字音频”。

S 视频和标准音频

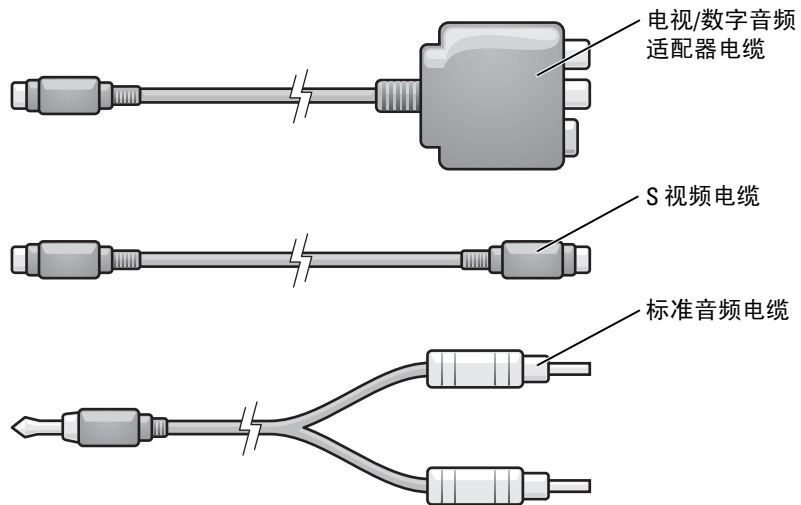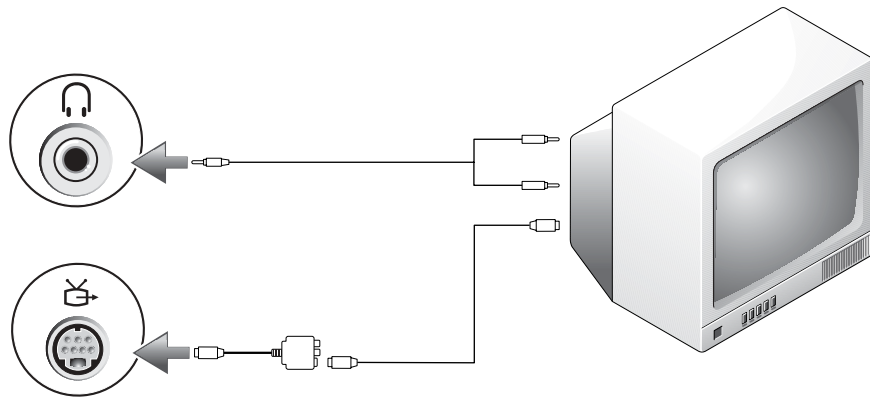


- 1 关闭计算机以及要连接的电视和/或音频设备。

 **注：**如果您的电视或音频设备支持 S 视频，但不支持 S/PDIF 数字音频，则可以将 S 视频电缆直接连接至计算机上的 S 视频电视输出连接器（无需使用电视/数字音频适配器电缆）。


- 2 将电视/数字音频适配器电缆连接至计算机的 S 视频电视输出连接器。


- 3 将 S 视频电缆的一端插入电视/数字音频适配器电缆上的 S 视频输入连接器。

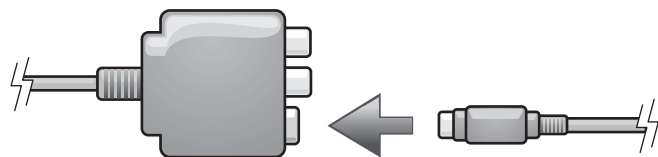


- 4 将 S 视频电缆的另一端插入电视上的 S 视频输入连接器。
- 5 将音频电缆的单连接器端插入计算机上的耳机连接器。
- 6 将音频电缆另一端的两个 RCA 连接器插入电视或其它音频设备上的音频输入连接器。
- 7 打开电视和所有已连接的音频设备，然后打开计算机。
- 8 请参阅第 60 页的“启用电视的显示设置”，以确保计算机可以识别电视并配合电视正常工作。

S 视频和 S/PDIF 数字音频

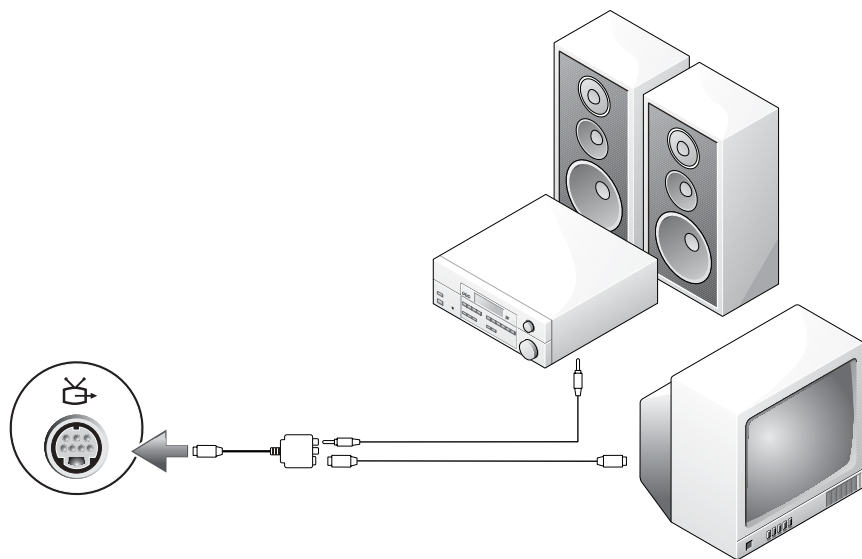


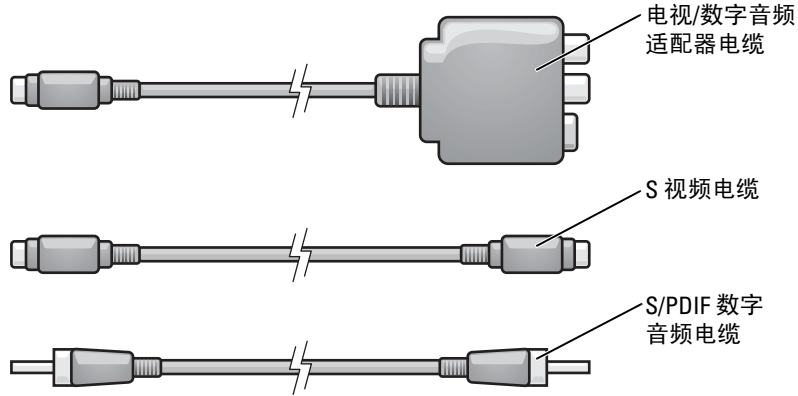

- 1 关闭计算机以及要连接的电视和/或音频设备。
- 2 将电视/数字音频适配器电缆连接至计算机的 S 视频电视输出连接器。
- 3 将 S 视频电缆的一端插入电视/数字音频适配器电缆上的 S 视频输入连接器。


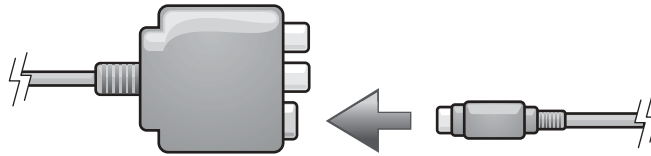


- 4 将 S 视频电缆的另一端插入电视上的 S 视频输入连接器。
- 5 将 S/PDIF 数字音频电缆的一端插入电视/数字音频适配器电缆上的数字音频连接器。

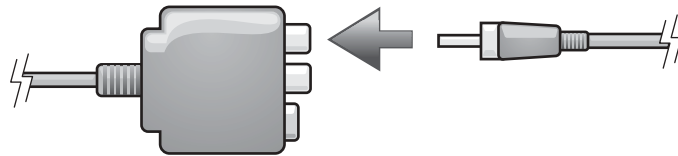


- 6 将 S/PDIF 数字音频电缆的另一端插入电视或其它音频设备上的音频输入连接器。
- 7 打开电视和所有已连接的音频设备（如果有），然后打开计算机。
- 8 请参阅第 60 页的“启用电视的显示设置”，以确保计算机可以识别电视并配合电视正常工作。

复合视频和标准音频

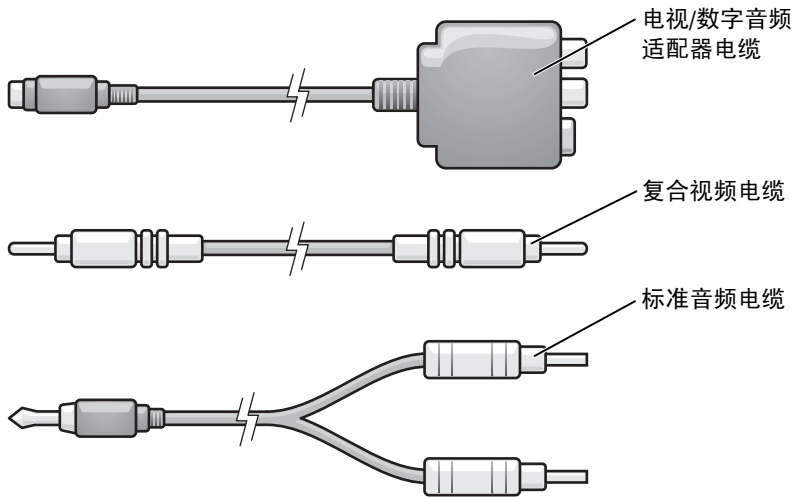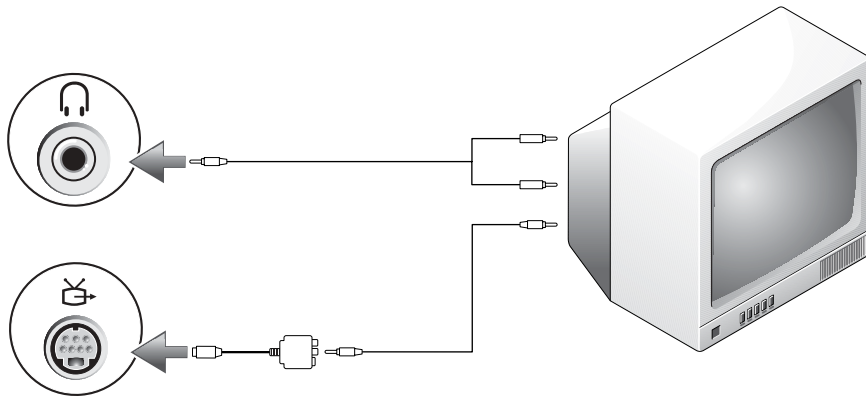


- 1 关闭计算机以及要连接的电视和/或音频设备。
- 2 将电视/数字音频适配器电缆连接至计算机的 S 视频电视输出连接器。

- 3 将复合视频电缆的一端插入电视/数字音频适配器电缆上的复合视频输入连接器。

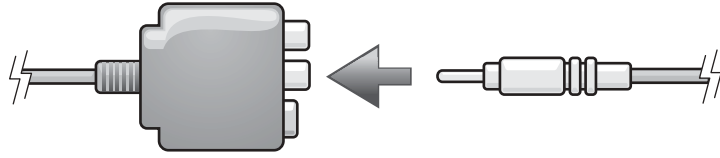


- 4 将复合视频电缆的另一端插入电视上的复合视频输入连接器。
- 5 将音频电缆的单连接器端插入计算机上的耳机连接器。
- 6 将音频电缆另一端的两个 RCA 连接器插入电视或其它音频设备上的音频输入连接器。
- 7 打开电视和所有已连接的音频设备（如果有），然后打开计算机。
- 8 请参阅第 60 页的“启用电视的显示设置”，以确保计算机可以识别电视并配合电视正常工作。


复合视频和 S/PDIF 数字音频

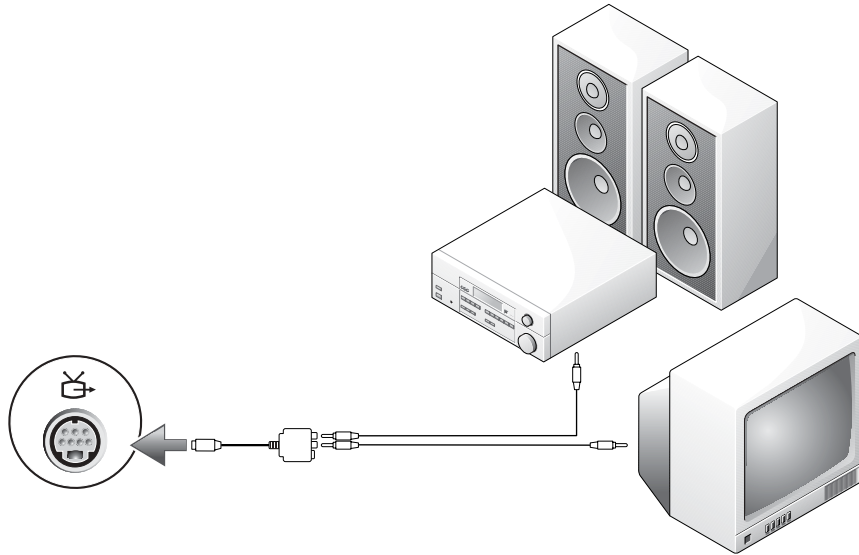

- 1 关闭计算机以及要连接的电视和/或音频设备。
- 2 将电视/数字音频适配器电缆连接至计算机的 S 视频电视输出连接器。
- 3 将复合视频电缆的一端插入电视/数字音频适配器电缆上的复合视频输入连接器。

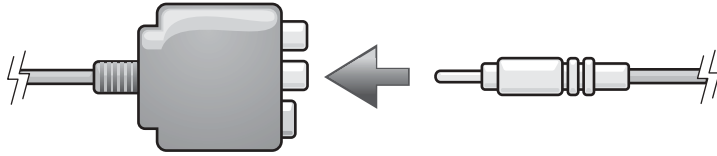

- 4 将复合视频电缆的另一端插入电视上的复合视频输入连接器。
- 5 将 S/PDIF 数字音频电缆的一端插入电视/数字音频适配器电缆上的 S/PDIF 音频连接器。

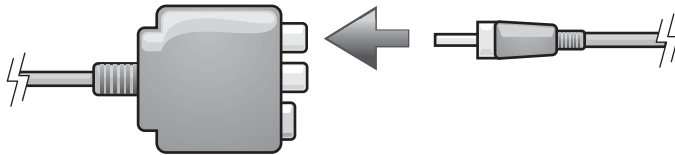

- 6 将数字音频电缆的另一端插入电视或其它音频设备上的 S/PDIF 输入连接器。
- 7 打开电视和所有已连接的音频设备（如果有），然后打开计算机。
- 8 请参阅第 60 页的“启用电视的显示设置”，以确保计算机可以识别电视并配合电视正常工作。

启用 S/PDIF 数字音频

如果计算机带有 DVD 驱动器，您可以启用 Dolby Digital 5.1 Audio 以用于 DVD 回放。

- 1 双击 Microsoft® Windows® 桌面上的“CyberLink PowerDVD”图标。



- 2 将 DVD 放入 DVD 驱动器。
如果 DVD 开始播放，请单击停止按钮。
- 3 单击属性（扳手）图标。
- 4 单击“Audio”（音频）选项卡。
- 5 单击“Enable S/PDIF output”（启用 S/PDIF 输出）。
- 6 单击“Apply”（应用）。
- 7 单击“OK”（确定）。

在 Windows 音频驱动程序中启用 S/PDIF


 **注：**在 Windows 中启用 S/PDIF 将禁用耳机连接器发出的声音。

- 1 双击 Windows 通知区域中的扬声器图标。
- 2 单击“Options”（选项）菜单，然后单击“Advanced Controls”（高级控件）。
- 3 单击“Advanced”（高级）。
- 4 单击“Enable S/PDIF”（启用 S/PDIF）。
- 5 单击“Close”（关闭）。
- 6 单击“OK”（确定）。

设置 Dolby 耳机

 **注：**仅当您的计算机带有 DVD 驱动器时，Dolby 耳机功能才可用。


- 1 双击 Windows 桌面上的“Cyberlink PowerDVD”图标。
- 2 单击“Properties”（属性）图标。
- 3 单击“Dolby Headphone”（Dolby 耳机）选项卡。
- 4 单击“Enable Dolby Headphone”（启用 Dolby 耳机）。

 **注：**仅当您将光标放在图标上面时，才可以看到图标标签。

- 5 选择以下四个选项之一，以设置环绕立体声效果的级别。“Option 1”（选项 1）是基线立体声选项，“Options 2”（选项 2）、“Options 3”（选项 3）和“Options 4”（选项 4）是环绕立体声级别。
- 6 单击“Apply”（应用），然后单击“OK”（确定）以关闭“Properties”（属性）窗口。
- 7 单击“Exit”（退出）。

启用电视的显示设置

您的计算机带有 ATI 视频控制器卡。要启用电视的显示设置，请：

 **注：**启用显示设置之前，请确保您已正确连接电视。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击“Appearances and Themes”（外观和主题）。
- 3 在“or pick a Control Panel icon”（或选择一个控制面板图标）下，单击“Display”（显示）。
- 4 单击“Settings”（设置）选项卡，并单击“Advanced”（高级）。
- 5 单击“Displays”（显示）选项卡。
- 6 单击“TV”（电视）按钮的左上角以启用电视。
- 7 单击“OK”（确定）。


设置家庭和办公网络

连接至网络适配器


将计算机连接至网络之前，必须在计算机中安装网络适配器并将网络电缆连接至计算机。

要连接网络电缆，请：

- 1 将网络电缆连接至计算机背面的网络适配器连接器。

 **注：**将电缆插入连接器直至其卡入到位，然后轻轻拉动电缆以确保其已固定到位。


- 2 将网络电缆的另一端连接至网络连接设备（例如墙上的网络插孔）。

 **注：**请勿将网络电缆连接至墙上的电话插孔。




网络安装向导


Microsoft® Windows® XP 操作系统提供了网络安装向导，用于指导您设置家庭或小型办公室中计算机之间的文件、打印机或 Internet 连接共享。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序）→ “Accessories”（附件）→ “Communications”（通讯），然后单击 “Network Setup Wizard”（网络安装向导）。
 - 2 在欢迎屏幕上，单击 “Next”（下一步）。
 - 3 单击 “Checklist for creating a network”（创建网络的清单）。
-  **注：**选择标有 “This computer connects directly to the Internet”（这台计算机直接连接到 Internet）的连接方式将启用随 Windows XP 提供的集成防火墙。
- 4 完成清单中的步骤和要求的准备工作。
 - 5 返回网络安装向导，并按照屏幕上的说明进行操作。


连接至无线局域网

 **注：**这些联网说明对具有蓝牙® 无线技术的插卡或蜂窝式通信产品不适用。

确定网络类型

 **注：**大多数无线网络属于基础设施类型。

无线网络分为三类 — 基础设施网络、特别（自组）网络和家庭网络。基础设施网络使用路由器或访问点连接若干台计算机。特别（自组）网络不使用路由器或访问点，它由彼此间进行广播的计算机组成。家庭网络通常使用高速 Internet 访问（例如 DSL 或电缆）和访问点或路由器。有关设置无线连接的其它帮助，请访问 support.dell.com 并搜索关键字 “无线设置”。

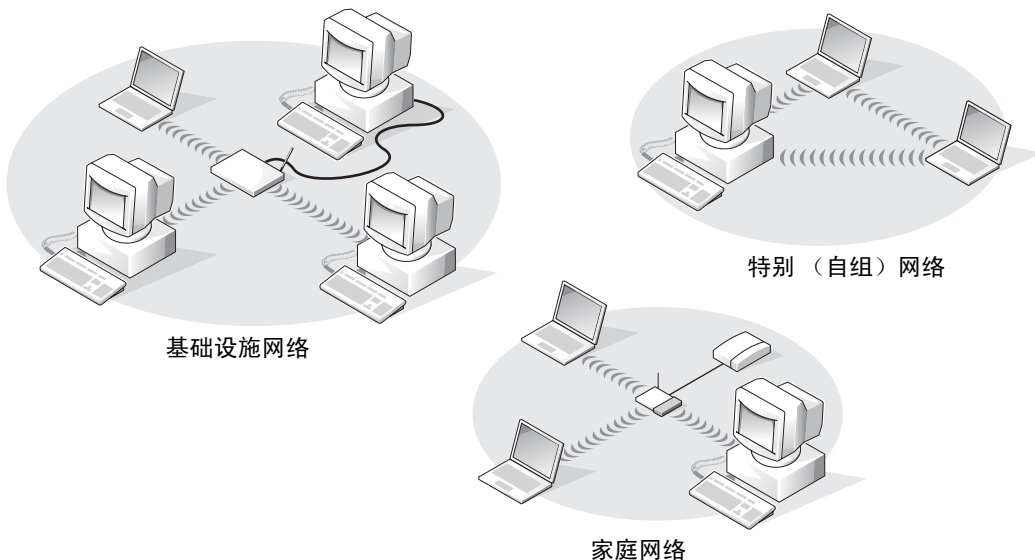

在 Microsoft® Windows® XP 中连接至无线网络

要连接至网络，无线网卡需要特定的软件和驱动程序。该软件已经安装。如果该软件被删除或损坏，请按照无线网卡用户指南中的说明进行操作。在计算机附带的 **Drivers and Utilities CD** 的“用户指南 - 网络用户指南”类别中，您可以找到该用户指南。也可从 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上获取该用户指南。


- 1 依次单击“Start”（开始）按钮、“Control Panel”（控制面板）和“Switch to Classic View”（切换到经典视图）。
- 2 双击“Network Connections”（网络连接）。
- 3 单击“Wireless Network Connection”（无线网络连接）。

将高亮度显示“Wireless Network Connection”（无线网络连接）图标。

- 4 在左侧窗格的“Network Tasks”（网络任务）下，单击“Change settings of this connection”（更改该连接的设置）。


系统将显示“Wireless Network Connection Properties”（无线网络连接属性）窗口。

- 5 单击“Wireless Networks”（无线网络）选项卡。

 **注：**“Available Networks”（可用网络）区域将列出您的计算机可以检测到的无线网络的名称。

- 6 单击“Add”（添加）。

系统将显示“Wireless network properties”（无线网络属性）窗口。


 **注：**如果您使用的是受 WPA 保护的网路，并且“**Association**”（**关联**）选项卡没有提供选择 WPA 的选项，则请从 Microsoft 支持站点下载 WPA 无线安全更新。

- 7 在“Network name (SSID)”（**网络名称 [SSID]**）字段中输入网路的名称。
- 8 如果不需要配置安全设置，请转至步骤 9。
如果选择配置安全设置（可选），请转至第 64 页的“配置安全设置（可选）”。
- 9 单击“OK”（**确定**）。
“Preferred networks”（**首选网路**）字段将显示新网路的名称，网路设置完成。

配置安全设置（可选）

根据网路的安全设置，选择以下连接选项之一：

- 连接至有有线等价协议 (WEP) 安全要求的网路
- 连接至有 Wi-Fi 保护访问 (WPA) 安全要求的网路

 **注：**网络安全设置在网路中是唯一的。Dell 不能提供此信息。

连接至具有有线等价协议 (WEP) 安全要求的网路

- 1 在“Preferred networks”（**首选网路**）字段中，单击您的无线网路的名称。
- 2 单击“Properties”（**属性**）。
- 3 从“Network Authentication”（**网路验证**）下拉式菜单中选择“Open”（**打开**）。
早期版本的 Dell 无线网络软件可能不包含该下拉式菜单。如果您使用的是早期版本，请单击以选取“Data encryption (WEP enabled)”（**数据加密 [已启用 WEP]**）复选框，然后转至步骤 5。
- 4 从“Data encryption”（**数据加密**）下拉式菜单中选择“WEP”。
- 5 如果无线网络不需要网路密钥（例如密码），请转至步骤 9。
- 6 单击以取消选取“The key is provided for me automatically”（**自动提供密钥**）复选框。
- 7 在“Network key”（**网路密钥**）字段中输入 WEP 网路密钥。
- 8 在“Confirm network key”（**确认网路密钥**）字段中再次输入 WEP 网路密钥。


 **注：**计算机可能需要 1 分钟的时间连接至网路。

- 9 单击“OK”（**确定**）。

网路设置完成。

连接至有 Wi-Fi 保护访问 (WPA) 安全要求的网络


以下说明为连接至 WPA 网络的基本步骤。如果网络需要用户名、密码或域设置，请查看无线网卡的用户指南中的设置说明。

 **注：**WPA 协议要求您知道无线网络的网络验证和数据加密设置。另外，受 WPA 保护的 network 可能还需要专门的设置，例如网络密钥、用户名、密码和域名。

- 1 在 “Preferred networks”（**首选网络**）字段中，单击您的无线网络的名称。
- 2 单击 “Properties”（**属性**）。
- 3 从 “Network Authentication”（**网络验证**）下拉式菜单中选择您的网络验证类型。

如果您使用的是受 WPA 保护的 network，并且 “Association”（**关联**）选项卡没有提供选择 WPA 的选项，则请从 Microsoft 支持站点下载 WPA 无线安全更新。

- 4 从 “Data encryption”（**数据加密**）下拉式菜单中选择您的数据加密类型。
- 5 如果无线网络需要密钥，请在 “Network key”（**网络密钥**）字段中输入密钥。

 **注：**计算机可能需要 1 分钟的时间连接至 network。

- 6 单击 “OK”（**确定**）。

network 设置完成。

解决问题

错误信息

如果此处列出的信息未包括您收到的信息，请参阅信息出现时所运行的操作系统或程序的说明文件。

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (被复制的文件对目标驱动器来说太大了) — 您尝试复制的文件太大，磁盘上放不下，或者磁盘已满。请尝试将文件复制到其它磁盘，或者使用容量更大的磁盘。

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > | (文件名不能包含以下任何字符之一: \ / : * ? " < > |) — 请勿在文件名中使用这些字符。

INSERT BOOTABLE MEDIA (插入可引导介质) — 操作系统试图从非引导软盘或 CD 进行引导。请插入可引导软盘或 CD。

NON-SYSTEM DISK OR DISK ERROR (非系统磁盘或磁盘错误) — 软盘驱动器中插有软盘。请取出软盘并重新启动计算机。

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (内存或资源不足。请退出部分程序，然后再试一次) — 打开的程序过多。请关闭所有窗口，然后打开您要使用的程序。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND (未找到操作系统) — 请与 Dell 联络 (请参阅第 123 页)。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (未找到所需的 .DLL 文件) —


您尝试打开的程序缺少必要的文件。删除并重新安装程序。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮。
- 2 单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 3 单击 “Add or Remove Programs”（添加/删除程序）。
- 4 选择要删除的程序。
- 5 单击 “Remove”（删除）或 “Change/Remove”（更改/删除），并按照屏幕上的提示进行操作。
- 6 有关安装说明，请参阅程序说明文件。

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (X:\ 无法访问。设备未就绪) — 将磁盘插入驱动器，然后再试一次。

视频和显示屏问题

如果显示屏为黑屏

 **注：**如果使用的程序所要求的分辨率高于计算机支持的分辨率，建议您将外部显示器连接至计算机。

检查 指示灯 — 指示灯闪烁表明计算机有电。

- 如果 指示灯闪烁，则表明计算机处于等待模式，请按电源按钮退出等待模式。
- 如果 指示灯不亮，请按电源按钮。
- 如果 指示灯亮起，则可能是电源管理设置导致显示屏关闭。请尝试按任意键或移动光标退出等待模式。

检查电池 — 如果您使用电池为计算机供电，则可能是电池电量已耗尽。请使用交流适配器将计算机连接至电源插座，然后打开计算机。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

检查交流适配器 — 检查交流适配器电缆的连接。如果交流适配器有指示灯，请确保该指示灯已亮起。

将计算机直接连接至电源插座 — 绕过电源保护设备、配电盘和延长电缆，以验证计算机可以打开。

调整电源属性 — 在 Windows 帮助和支持中心中搜索关键字“待机”。要查看帮助和支持中心，请参阅第 15 页。

切换视频图像 — 如果计算机已连接至外部显示器，按 <Fn><F8> 组合键可以将视频图像切换至显示屏。

如果显示屏不清楚

调节亮度 — 有关调节亮度的说明，请参阅 Dell Inspiron 帮助文件。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

将外部次低音扬声器移至远离计算机或显示器的位置 — 如果外部扬声器系统包括次低音扬声器，请确保将次低音扬声器放在距计算机或外部显示器至少 60 cm (2 ft) 远的地方。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯、卤素灯或其它电器。

旋转计算机使其面对其它方向 — 避免阳光照射，因为阳光照射会导致图像质量变差。

调整 WINDOWS 显示设置

- 1 单击“Start”（开始）按钮，然后单击“Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击“Appearance and Themes”（外观和主题）。
- 3 单击要更改的区域或单击“Display”（显示）图标。
- 4 尝试使用不同的“Color quality”（颜色质量）和“Screen resolution”（屏幕分辨率）设置。

请参阅“错误信息” — 如果显示错误信息，请参阅第 67 页的“错误信息”。

如果仅部分显示屏显示图像

连接外部显示器

- 1 关闭计算机并将外部显示器连接至计算机。
- 2 打开计算机和显示器，并调节显示器的亮度和对比度控制。

如果外部显示器工作正常，则可能是计算机显示屏或视频控制器有问题。请与 Dell 联络（请参阅第 123 页）。

扫描仪问题

检查电源电缆的连接 — 确保扫描仪电源电缆已稳固地连接至可正常工作的电源，并且扫描仪已打开。

检查扫描仪电缆的连接 — 确保扫描仪电缆已稳固地连接至计算机和扫描仪。

解除扫描仪锁定 — 如果扫描仪上带有锁定卡舌或按钮，请确保扫描仪已解除锁定。

重新安装扫描仪驱动程序 — 有关说明，请参阅扫描仪说明文件。

硬盘驱动器问题

 **注：**有关将文件保存到软盘的信息，请参阅 **Dell Inspiron 帮助文件**。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

如果硬盘驱动器出现问题

打开计算机之前先使计算机冷却 — 如果硬盘驱动器温度较高，则可能导致操作系统无法启动。请尝试使计算机冷却至室温后再开机。

检查驱动器错误

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “My Computer”（我的电脑）。
- 2 在要进行错误扫描的驱动器号（本地磁盘）上单击鼠标右键，然后单击 “Properties”（属性）。
- 3 单击 “Tools”（工具）选项卡。
- 4 在 “Error-checking”（查错）下，单击 “Check Now”（开始检查）。
- 5 单击 “Start”（开始）。

PC 卡问题

检查 PC 卡 — 确保 PC 卡已正确插入连接器。

确保 WINDOWS® 能够识别该 PC 卡 — 双击 Windows 任务栏上的 “Unplug or Eject Hardware”（拔下或弹出硬件）图标。确保其中列出了该 PC 卡。

如果是 DELL 提供的 PC 卡出现问题 — 请与 Dell 联络（请参阅第 123 页）。

如果不是 DELL 提供的 PC 卡出现问题 — 请与该 PC 卡的制造商联络。

外部键盘问题



注：连接外部键盘后，您仍然可以使用集成键盘的所有功能。

检查键盘电缆 — 关闭计算机（请参阅第 34 页）。断开键盘电缆的连接，检查其是否损坏。

如果使用键盘延长电缆，请断开延长电缆的连接，将键盘直接连接至计算机。

检查外部键盘

- 1 关闭计算机，等待 1 分钟，然后再次打开。
- 2 验证键盘上的数码锁定、大写锁定和滚动锁定指示灯在引导例行程序期间闪烁。
- 3 在 Windows® 桌面上，单击“Start”（开始）按钮，指向“Programs”（程序），指向“Accessories”（附件），然后单击“Notepad”（记事本）。
- 4 用外部键盘键入一些字符，验证显示屏上可以显示这些字符。

如果无法执行这些验证步骤，则可能是外部键盘有问题。

要验证外部键盘有问题，请检查集成键盘

- 1 关闭计算机。
- 2 断开外部键盘的连接。
- 3 打开计算机。
- 4 在 Windows 桌面上，单击“Start”（开始）按钮，指向“Programs”（程序），指向“Accessories”（附件），然后单击“Notepad”（记事本）。
- 5 用外部键盘键入一些字符，验证显示屏上可以显示这些字符。

如果此时显示字符，而刚才使用外部键盘时不显示，则可能是外部键盘有问题。请与 Dell 联络（请参阅第 123 页）。

电源问题

 **注：**有关等待模式的信息，请参阅 **Dell Inspiron 帮助文件**。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

检查电源指示灯 — 电源指示灯亮起或闪烁表明计算机有电。如果电源指示灯闪烁，则表明计算机处于待机模式，按电源按钮可以退出待机模式。如果指示灯不亮，请按电源按钮打开计算机。

为电池充电 — 电池电量可能已耗尽。

- 1 重新安装电池。
- 2 使用交流适配器将计算机连接至电源插座。
- 3 打开计算机。

检查电池状态指示灯 — 如果电池状态指示灯呈橙色闪烁或呈橙色稳定亮起，则表明电池电量不足或已耗尽。请将计算机连接至电源插座。

如果电池状态指示灯呈绿色和橙色交替闪烁，则表明电池过热无法充电。请关闭计算机（请参阅第 34 页），断开计算机与电源插座的连接，然后使电池和计算机冷却至室温。

如果电池状态指示灯呈橙色快速闪烁，则可能是电池有问题。请与 Dell 联络（请参阅第 123 页）。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

检查交流适配器 — 检查交流适配器电缆的连接。如果交流适配器有指示灯，请确保该指示灯已亮起。

将计算机直接连接至电源插座 — 绕过电源保护设备、配电盘和延长电缆，以验证计算机可以打开。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯、卤素灯或其它电器。

调整电源属性 — 请参阅 **Dell Inspiron 帮助文件**，或在 Windows 帮助和支持中心中搜索关键字“**待机**”。要查看帮助，请参阅第 14 页。

重置内存模块 — 如果计算机电源指示灯亮起，但是显示屏仍然是黑屏，请重置内存模块。（有关说明，请参阅第 95 页。）

意外字符

禁用数字小键盘 — 如果屏幕上显示的是数字而不是字母，请按 <Fn><Num Lk> 组合键禁用数字小键盘。验证数码锁定指示灯未亮起。

触摸板或鼠标问题

检查触摸板设置

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，单击 “Control Panel”（控制面板），然后单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
- 2 单击 “Mouse”（鼠标）。
- 3 尝试调整鼠标设置。

检查鼠标电缆 — 关闭计算机（请参阅第 34 页）。断开鼠标电缆的连接，检查其是否损坏。重新将电缆连接稳固。

如果使用鼠标延长电缆，请断开延长电缆的连接，将鼠标直接连接至计算机。

要验证鼠标是否有问题，请检查触摸板

- 1 关闭计算机。
- 2 断开鼠标连接。
- 3 打开计算机。
- 4 在 Windows 桌面上，使用触摸板移动光标，选择并打开一个图标。

如果触摸板工作正常，则可能是鼠标有问题。

重新安装触摸板驱动程序 — 请参阅第 82 页的 “重新安装驱动程序和公用程序”。

打印机问题

检查打印机电缆的连接 — 确保打印机电缆已正确地连接至计算机（请参阅第 32 页）。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

确保打印机已打开 — 请参阅随打印机提供的说明文件。

验证 WINDOWS® 能够识别打印机

- 1 单击 “Start”（开始）按钮。
- 2 单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 3 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
- 4 单击 “View installed printers or fax printers”（查看安装的打印机或传真打印机）。如果其中列出了打印机型号，请在打印机图标上单击鼠标右键。
- 5 单击 “Properties”（属性），然后单击 “Ports”（端口）选项卡。确保 “Print to the following port(s):”（打印到下列端口：）的设置为 “USB”。

重新安装打印机驱动程序 — 请参阅随打印机提供的说明文件。

网络问题

检查网络电缆连接器 — 确保网络电缆连接器已稳固地连接至计算机上的可选连接器和墙上的网络插孔。


检查网络连接器上的网络指示灯 — 呈绿色亮起表示网络连接处于活动状态。如果状态指示灯未呈绿色亮起，请尝试更换网络电缆。呈琥珀色亮起表示已经载入了可选网络适配器的驱动程序，并且适配器正在检测活动。

重新启动计算机 — 再次尝试登录到网络。

与网络管理员联络 — 验证您的网络设置正确并且网络运行正常。

一般程序问题

程序崩溃

 **注：** 软件安装说明通常包含在软件的说明文件中、软盘或 CD 上。

查看软件说明文件 — 许多软件制造商的 Web 站点上都提供了可以帮助您解决问题的信息。请确保已对程序进行了正确地安装和配置。如果有必要，请重新安装此程序。

程序停止响应

终止程序

- 1 同时按 <Ctrl><Shift><Esc> 键。
- 2 单击“Applications”（应用程序）选项卡，然后选择不再响应的程序。
- 3 单击“End Task”（结束任务）。

出现蓝屏


关闭计算机 — 如果计算机对击键或正常关机操作（请参阅第 34 页）无响应，请按电源按钮直至计算机关闭。再次按下电源按钮以重新启动计算机。出现蓝屏是因为无法执行正常的 Windows® 关机操作。启动过程中，磁盘扫描将自动运行。按照屏幕上的说明进行操作。


出现错误信息

查看“错误信息” — 查找错误信息并采取相应的措施。请查看软件说明文件。

CD 或 DVD 问题

如果无法播放 CD、CD-RW 或 DVD

 **注：**由于世界各地使用的文件类型各不相同，因此并非所有 DVD 驱动器均可识别所有 DVD 标题。高速 CD 驱动器振动是正常现象，并且可能会产生噪音。这种噪音并不表示驱动器或 CD 有缺陷。

确保 Windows® 能够识别驱动器 — 单击“Start”（开始）按钮并单击“My Computer”（我的电脑）。在其它操作系统中，双击“My Computer”（我的电脑）。如果其中未列出该驱动器，请使用防病毒软件执行完全扫描以检查并清除病毒。有时病毒会导致 Windows 无法识别驱动器。插入可引导光盘，并重新启动计算机。验证  指示灯是否闪烁，闪烁表明驱动器运行正常。

试用另一张光盘 — 放入另一张光盘，以排除原来的光盘有故障的可能性。

调节 Windows 音量控制 — 双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。

重新安装驱动器

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，然后关闭计算机。
- 2 卸下驱动器。有关说明，请参阅第 43 页的“使用模块托架”。
- 3 重新安装驱动器。
- 4 打开计算机。

清洁驱动器或光盘 — 有关说明，请参阅 Dell Inspiron 帮助文件中的“清洁计算机”。要查看帮助文件，请参阅第 14 页。

如果无法弹出 CD、CD-RW 或 DVD 驱动器托盘

- 1 确保计算机已关闭。
- 2 将一个回形针拉直，然后将其一端插入驱动器前面的弹出孔并稳固地推入，直至托盘部分弹出。
- 3 轻轻地将托盘完全拉出。

如果听到不熟悉的刮擦声或摩擦声

- 请确认声音不是由正在运行的程序所引起的。
- 确保已正确放入磁盘或光盘。

如果 CD-RW 驱动器停止写入

向 CD-RW 写入数据之前请在 WINDOWS 中禁用等待模式 — 在 Windows 帮助和支持中心中搜索关键字“待机”。要查看帮助和支持中心，请参阅第 15 页。

降低写入速率 — 请参阅 CD 创建软件的帮助文件。

退出其它所有打开的程序 — 在写入 CD-RW 之前退出其它所有打开的程序可以减少出错的可能性。

声音和扬声器问题

如果集成扬声器出现问题

调节 WINDOWS® 音量控制 — 双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。调节音量、低音或高音控制以消除失真。

使用键盘快捷键调节音量 — 按 <Fn><End> 组合键可以禁用（静音）或重新启用集成扬声器。

重新安装声音（音频）驱动程序 — 请参阅第 82 页的“重新安装驱动程序和公用程序”。

如果外部扬声器出现问题



注：某些 MP3 播放器中的音量控制将代替 Windows 音量设置。如果您收听 MP3 歌曲，请确保没有调低或关闭播放器音量。

检查扬声器电缆的连接 — 请参阅随扬声器提供的安装图。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

确保扬声器已打开 — 请参阅随扬声器提供的安装图。

调节 WINDOWS 音量控制 — 双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。调节音量、低音或高音控制以消除失真。


检测扬声器 — 将扬声器音频电缆插入计算机上的输出连接器。确保耳机的音量控制已调高。播放音乐 CD。


运行扬声器自测试程序 — 某些扬声器系统在次低音扬声器上配备了自测试按钮。有关自测试的说明，请参阅扬声器说明文件。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯或卤素灯以检查是否存在干扰。

重新安装声音（音频）驱动程序 — 请参阅第 82 页的“重新安装驱动程序和公用程序”。

电子邮件、调制解调器和 Internet 问题

 **警告：** 开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

 **注：** 请仅将调制解调器连接至模拟电话插孔。如果将调制解调器连接至数字电话网络，调制解调器将无法工作。

检查 MICROSOFT OUTLOOK® EXPRESS 安全设置 — 如果您无法打开电子邮件附件，请：

- 1 在 Outlook Express 中，依次单击 “Tools”（工具）、“Options”（选项）和 “Security”（安全）。
- 2 单击 “Do not allow attachments”（不允许使用附件）以删除此复选标记。

检查电话线的连接 —

检查电话插孔 —

将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔 —

使用另一条电话线 —

- 验证电话线已连接至调制解调器上的插孔。（插孔旁边有一个绿色标签或有一个连接器形状的图标。）
- 请确保将电话线连接器插入调制解调器时听到了咔嚓声。
- 从调制解调器上断开电话线的连接，并将电话线连接至电话。倾听拨号音。
- 如果此线路上还有其它电话设备（例如答录机、传真机、电涌保护器或分线器），请绕过它们，将调制解调器直接通过电话线连接至墙上的电话插孔。如果使用的电话线长度为 3 m (10 ft) 或更长，请尝试使用较短的电话线。

运行调制解调器助手诊断程序 — 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序），然后单击 “Modem Helper”（调制解调器助手）。按照屏幕上的说明进行操作，以识别并解决调制解调器问题。（并非所有计算机上都有调制解调器助手。）

验证调制解调器能够与 WINDOWS 通信 —

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
 - 2 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
 - 3 单击 “Phone and Modem Options”（电话和调制解调器选项）。
 - 4 单击 “Modems”（调制解调器）选项卡。
 - 5 单击用于您的调制解调器的 COM 端口。
 - 6 单击 “Properties”（属性），单击 “Diagnostics”（诊断）选项卡，然后单击 “Query Modem”（查询调制解调器）以验证调制解调器正在与 Windows 通信。
- 如果所有命令均收到响应，则说明调制解调器运行正常。

确保计算机已连接至 INTERNET — 确保您已注册为因特网提供商的用户。打开 Outlook Express 电子邮件程序，单击“File”（文件）。如果“Work Offline”（脱机工作）旁边带有复选标记，请单击该复选标记以将其清除，并连接至 Internet。要获得帮助，请与因特网服务提供商联络。

扫描计算机以找出间谍程序 — 如果您的计算机性能下降、经常收到弹出式广告或连接到 Internet 时遇到问题，则您的计算机可能已感染了间谍程序。请使用包含防间谍保护的防病毒程序（您的程序可能需要升级），来扫描计算机并删除间谍程序。有关详情，请访问 support.dell.com 并搜索关键字“间谍程序”。

解决其它技术问题

访问 DELL 支持 WEB 站点 — 访问 support.dell.com 以获得有关一般使用、安装和故障排除问题的帮助。

向 DELL 发送电子邮件 — 访问 support.dell.com，然后在“Communicate”（通信）列表中单击“E-Mail Dell”（向 Dell 发送电子邮件）。请将您的问题通过电子邮件发送给 Dell，在几小时内，您将收到 Dell 的电子邮件回复。

与 DELL 联络 — 如果使用 Dell™ 支持 Web 站点或电子邮件服务无法解决问题，请致电 Dell 寻求技术帮助（请参阅第 123 页）。

驱动程序

什么是驱动程序？

驱动程序是一种用于控制设备（例如打印机、鼠标或键盘）的程序。所有设备均需要驱动程序。

驱动程序是设备与使用此设备的所有其它程序之间的翻译程序。每个设备都有一组只有其驱动程序才能识别的专用命令。

Dell 计算机出厂时已安装了所需的驱动程序，无需进一步的安装或配置。



注意：Drivers and Utilities CD 中可能包含多个操作系统的驱动程序，并非全部适用于您的计算机。请确保您安装的软件适用于您的操作系统。

Microsoft® Windows® 操作系统附带了多种驱动程序（例如键盘驱动程序）。在以下情况下，您可能需要安装驱动程序：

- 升级操作系统。
- 重新安装操作系统。

- 连接或安装新设备。

识别驱动程序

如果您遇到任何设备问题，请识别驱动程序是否是引起问题的原因，并在必要时更新驱动程序。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Control Panel”（控制面板）。
- 2 在“Pick a category”（选择一个类别）下，单击“Performance and Maintenance”（性能和维护）。
- 3 单击“System”（系统）。
- 4 在“System Properties”（系统属性）窗口中，单击“Hardware”（硬件）选项卡。
- 5 单击“Device Manager”（设备管理器）。
- 6 向下滚动列表，查看任一设备的设备图标上是否标有感叹号（带有 [!] 的黄色圆圈）。

如果设备名称旁边带有感叹号，您可能需要重新安装驱动程序（请参阅第 82 页）或安装新驱动程序。

重新安装驱动程序和公用程序



注意：Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 和您的 **Drivers and Utilities** CD 提供了许可用于 Dell™ 计算机的驱动程序。如果安装其它来源的驱动程序，您的计算机可能无法正常工作。

使用 Windows XP 返回设备驱动程序

如果安装或更新驱动程序后计算机出现问题，请使用 Windows XP 返回设备驱动程序将该驱动程序替换为先前安装的版本。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Control Panel”（控制面板）。
- 2 在“Pick a category”（选择一个类别）下，单击“Performance and Maintenance”（性能和维护）。
- 3 单击“System”（系统）。
- 4 在“System Properties”（系统属性）窗口中，单击“Hardware”（硬件）选项卡。
- 5 单击“Device Manager”（设备管理器）。
- 6 在安装了新驱动程序的设备上单击鼠标右键并单击“Properties”（属性）。
- 7 单击“Drivers”（驱动程序）选项卡。
- 8 单击“Roll Back Driver”（返回驱动程序）。

如果返回设备驱动程序无法解决问题，请使用系统还原（请参阅第 85 页）将计算机恢复为您安装新驱动程序之前的运行状态。

使用 Drivers and Utilities CD

如果使用返回设备驱动程序或系统还原都无法解决问题，请通过 Drivers and Utilities CD 重新安装驱动程序。

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 放入 Drivers and Utilities CD。

大多数情况下，CD 将自动开始运行。如果 CD 未自动运行，请启动 Windows 资源管理器，单击 CD 驱动器目录以显示 CD 内容，然后双击 autorcd.exe 文件。首次运行 CD 时，系统可能会提示您安装某些安装文件。请单击“OK”（确定），并按照屏幕上的说明继续操作。

- 3 从工具栏的“Language”（语言）下拉式菜单中，选择所需的驱动程序或公用程序语言（如果可用）。系统将显示欢迎屏幕。
- 4 单击“Next”（下一步）。

CD 将自动扫描硬件以检测您的计算机所使用的驱动程序和公用程序。

- 5 CD 完成硬件扫描后，您也可以检测其它驱动程序和公用程序。在“Search Criteria”（搜索条件）下，从“System Model”（系统型号）、“Operating System”（操作系统）和“Topic”（主题）下拉式菜单中选择相应的类别。

系统将显示您的计算机所使用的特定驱动程序和公用程序的链接。

- 6 单击特定驱动程序或公用程序的链接，以显示有关您要安装的驱动程序或公用程序的信息。
- 7 单击“Install”（安装）按钮（如果有）开始安装驱动程序或公用程序。在欢迎屏幕上，按照屏幕提示完成安装。

如果没有显示“Install”（安装）按钮，则无法选择自动安装。有关安装说明，请参阅以下各小节中的相应说明，或者单击“Extract”（抽取），按照抽取说明进行操作，并阅读自述文件。

如果系统提示您查找驱动程序文件，请在驱动程序信息窗口上单击 CD 目录以显示与该驱动程序相关的文件。

手动重新安装驱动程序



注：如果要重新安装红外线传感器驱动程序，则必须先要在系统设置程序中启用红外线传感器（请参阅第 123 页），然后再继续安装驱动程序。

- 1 按照上一节的说明将驱动程序文件抽取至硬盘驱动器后，单击“Start”（开始）按钮，并在“My Computer”（我的电脑）上单击鼠标右键。
- 2 单击“Properties”（属性）。
- 3 单击“Hardware”（硬件）选项卡，并单击“Device Manager”（设备管理器）。
- 4 双击要为其安装驱动程序的设备的类型（例如，“Modems” [调制解调器] 或“Infrared devices” [红外线设备]）。

- 5 双击要为其安装驱动程序的设备名称。
- 6 单击“Driver”（驱动程序）选项卡并单击“Update Driver”（更新驱动程序）。
- 7 单击“Install from a list or specific location (Advanced)”（从列表或指定位置安装 [高级]），并单击“Next”（下一步）。
- 8 单击“Browse”（浏览）并找到存放先前抽取的驱动程序文件的位置。
- 9 出现相应的驱动程序名称时，请单击“Next”（下一步）。
- 10 单击“Finish”（完成）并重新启动计算机。

解决软件与硬件不兼容的问题

如果在操作系统设置过程中未检测到某个设备，或者虽然已检测到该设备但配置不正确，则可以使用设备管理器或硬件疑难解答来解决不兼容问题。

要使用设备管理器解决不兼容问题，请：


- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击“Performance and Maintenance”（性能和维护）并单击“System”（系统）。
- 3 单击“Hardware”（硬件）选项卡，并单击“Device Manager”（设备管理器）。
- 4 在“Device Manager”（设备管理器）列表中，检查是否有配置不正确的设备。
配置不正确的设备将由黄色感叹号 (!) 表示；如果设备已被禁用，则将显示红色 x。
- 5 双击任一标有感叹号的设备以显示“Properties”（属性）窗口。
“Properties”（属性）窗口中的“Device status”（设备状态）区域将报告需要重新配置的插卡或设备。
- 6 重新配置设备或从“Device Manager”（设备管理器）中删除设备。有关配置设备的信息，请参阅设备附带的说明文件。

要使用硬件疑难解答解决不兼容问题，请：

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 在“Search”（搜索）字段中键入“硬件疑难解答”，然后单击箭头开始搜索。
- 3 在“Search Results”（搜索结果）列表中，单击“Hardware Troubleshooter”（硬件疑难解答）。
- 4 在“Hardware Troubleshooter”（硬件疑难解答）列表中，单击“I need to resolve a hardware conflict on my computer”（我需要解决计算机上的硬件冲突），然后单击“Next”（下一步）。

使用 Microsoft® Windows® XP 系统还原

Microsoft Windows XP 操作系统提供了系统还原功能。如果在更改硬件、软件或其它系统设置后计算机进入不希望出现的运行状态，则该功能使您可以将计算机恢复至先前的运行状态（而不会影响数据文件）。有关使用系统还原的信息，请参阅 Windows 帮助和支持中心。要查看帮助和支持中心，请参阅第 15 页。


 **注意：**请定期备份数据文件。系统还原不会监测数据文件，也不会恢复数据文件。

创建还原点

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 单击“System Restore”（系统还原）。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

将计算机还原到先前的运行状态


如果安装设备驱动程序后系统出现问题，请使用返回设备驱动程序（请参阅第 82 页）来解决问题。如果不成功，再使用系统还原。

 **注意：**将计算机还原到较早的运行状态之前，请保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。系统还原完成之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，指向“All Programs”（所有程序）→“Accessories”（附件）→“System Tools”（系统工具），然后单击“System Restore”（系统还原）。
- 2 确保已选定“Restore my computer to an earlier time”（恢复我的计算机到一个较早的时间），然后单击“Next”（下一步）。
- 3 单击要将计算机还原至该日期的日历日期。
“Select a Restore Point”（选择一个还原点）屏幕提供了一个日历，以便您查看和选择还原点。所有包含可用还原点的日历日期均以粗体显示。
- 4 选择一个还原点并单击“Next”（下一步）。
如果某个日历日期上只有一个还原点，则此还原点将自动被选定。如果具有两个或多个还原点，请单击要使用的还原点。
- 5 单击“Next”（下一步）。
系统还原完成数据收集后，系统将显示“Restoration Complete”（恢复完成）屏幕，然后计算机将重新启动。
- 6 计算机重新启动后，请单击“OK”（确定）。

要更改还原点，可以使用不同的还原点重复上述步骤，或撤消还原。

撤消上次系统还原

 **注意：**撤消上次系统还原之前，请保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。系统还原完成之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，指向“All Programs”（所有程序）→“Accessories”（附件）→“System Tools”（系统工具），然后单击“System Restore”（系统还原）。
- 2 单击“Undo my last restoration”（撤消我上次的恢复）并单击“Next”（下一步）。
- 3 单击“Next”（下一步）。

系统将显示“System Restore”（系统还原）屏幕，然后计算机将重新启动。

- 4 计算机重新启动后，请单击“OK”（确定）。

启用系统还原

如果您重新安装 Windows XP 时的可用硬盘空间小于 200 MB，系统还原将自动被禁用。要查看是否已启用系统还原，请：


- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击“Performance and Maintenance”（性能和维护）。
- 3 单击“System”（系统）。
- 4 单击“System Restore”（系统还原）选项卡。
- 5 确保未选取“Turn off System Restore”（在所有驱动器上关闭系统还原）。

使用 Dell 诊断程序


 **警告：**在开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循安全说明（请参阅第 9 页）。

何时使用 Dell 诊断程序


如果您的计算机出现问题，在与 Dell 联络寻求技术帮助之前，请执行第 67 页的“解决问题”中的检查步骤并运行 Dell 诊断程序。


 **注意：**Dell 诊断程序只能在 Dell™ 计算机上使用。

Dell 诊断程序位于硬盘驱动器上的隐藏诊断公用程序分区中。

 **注：**如果计算机无法显示屏幕图像，请与 Dell 联络（请参阅第 123 页）。

- 1 关闭计算机（请参阅第 34 页）。
- 2 请将计算机连接至电源插座。
- 3 打开计算机。系统显示 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。

 **注：**如果在显示屏上看不到任何图像，请按下静音按钮并按计算机的电源按钮以运行 Dell 诊断程序。计算机将自动运行预引导系统检测。

 **注：**如果您看到表明未找到诊断公用程序分区的信息，请从 **Drivers and Utilities CD** 运行 Dell 诊断程序。

如果等待时间过长，系统已显示 Microsoft® Windows® 徽标，则请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后通过 **“Start”（开始）** 菜单关闭计算机，并再试一次。

4 系统显示引导设备列表时，高亮度显示 **“Diagnostics”（诊断程序）** 并按 <Enter> 键。计算机将运行预引导系统检测，即对系统板、键盘、硬盘驱动器和显示屏的一系列初始检测。

- 在检测期间，请回答显示的所有问题。
- 如果检测到故障，计算机将停止运行并发出哔声。要停止检测并重新启动计算机，请按 <n> 键；要继续进行下一检测，请按 <y> 键；要重新检测故障组件，请按 <r> 键。
- 如果在执行预引导系统检测期间检测到故障，请暂停运行 Dell 诊断程序，记下错误代码，并与 Dell 联络（请参阅第 123 页）。

如果预引导系统检测成功完成，您将收到以下信息：Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue（正在引导 Dell 诊断公用程序分区。请按任意键继续）。

5 按任意键从硬盘驱动器的诊断公用程序分区中启动 Dell 诊断程序。

6 系统显示 Dell 诊断程序 **“Main Menu”（主菜单）** 屏幕时，选择要运行的检测程序。


Dell 诊断程序主菜单

1 载入 Dell 诊断程序并显示 **“Main Menu”（主菜单）** 屏幕后，单击所需选项的按钮。

选项	功能
“Express Test” （快速检测）	对设备执行快速检测。此检测过程通常需要 10 到 20 分钟，并且无需您的参与。首先运行 “Express Test”（快速检测） 可以尽快找到问题根源。
“Extended Test” （扩展检测）	对设备执行彻底检查。此检测过程通常需要一小时或更长时间，并需要您不时地回答问题。
“Custom Test” （自定义检测）	检测特定设备。您可以自定义要运行的检测程序。
“Symptom Tree” （症状树）	列出了最常见的症状，并使您可以根据所遇问题的症状选择检测程序。

2 如果在检测过程中遇到问题，系统将显示信息，列出错误代码和问题说明。请记下错误代码和问题说明，并按照屏幕上的说明进行操作。

如果您无法解决出现的错误，请与 Dell 联络（请参阅第 123 页的“与 Dell 联络”）。

 **注：**计算机的服务标签位于每个检测屏幕的顶部。如果与 Dell 联络，技术支持将询问您的服务标签。

- 3 如果您通过 “Custom Test”（自定义检测）或 “Symptom Tree”（症状树）选项运行检测程序，请单击下表中说明的适用选项卡以获得详细信息。


选项卡	功能
“Results”（结果）	显示检测结果和出现的所有错误。
“Errors”（错误）	显示出现的错误、错误代码和问题说明。
“Help”（帮助）	对检测程序进行说明并可能会指出运行该检测程序的要求。
“Configuration”（配置）	显示所选设备的硬件配置。 Dell 诊断程序通过系统设置程序、内存和各种内部检测程序获取所有设备的配置信息，并在屏幕左窗格的设备列表中显示这些信息。设备列表可能不会显示您的计算机上安装的所有组件或计算机连接的所有设备的名称。
“Parameters”（参数）	使您可以通过更改检测程序设置自定义检测程序。

- 4 检测完成后，请关闭检测屏幕以返回 “Main Menu”（主菜单）屏幕。要退出 Dell 诊断程序并重新启动计算机，请关闭 “Main Menu”（主菜单）屏幕。

重新安装 Microsoft® Windows® XP


开始之前

如果您要重新安装 Windows XP 操作系统以解决新安装的驱动程序引起的问题，请首先尝试使用 Windows XP 返回设备驱动程序（请参阅第 82 页）。如果返回设备驱动程序无法解决问题，请使用系统还原（请参阅第 85 页）将操作系统返回至您安装新设备驱动程序之前的运行状态。

 **注意：**执行安装之前，请备份主硬盘驱动器上的所有数据文件。对于常规硬盘驱动器配置，主硬盘驱动器是计算机检测到的第一个驱动器。

要重新安装 Windows XP，您需要以下项目：


- Dell™ 操作系统 CD
- Dell Drivers and Utilities CD


 **注：**Drivers and Utilities CD 包含计算机在组装过程中由厂家安装的驱动程序。使用 Drivers and Utilities CD 可以载入所有需要的驱动程序。

重新安装 Windows XP

要重新安装 Windows XP，请按照列出的顺序执行以下各节中的所有步骤。

完成此重新安装过程可能需要 1 至 2 小时。重新安装操作系统后，您还必须重新安装设备驱动程序（请参阅第 82 页的“重新安装驱动程序和公用程序”）、防病毒程序和其它软件。

 **注意：操作系统 CD 提供了重新安装 Windows XP 的选项。选择这些选项将会覆盖一些文件，并可能影响硬盘驱动器上安装的程序。因此，请勿重新安装 Windows XP，除非 Dell 技术支持代表指导您这样做。**

 **注意：为了避免与 Windows XP 冲突，请在重新安装 Windows XP 之前，先禁用计算机中安装的所有防病毒软件。有关说明，请参阅软件附带的说明文件。**


从操作系统 CD 进行引导


- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 放入**操作系统 CD**。如果系统显示 Install Windows XP（安装 Windows XP）信息，请单击“Exit”（退出）。
- 3 重新启动计算机。
- 4 系统显示 DELL™ 徽标后，立即按 <F12> 键。
如果系统已显示操作系统徽标，请继续等待直至看到 Windows 桌面，然后关闭计算机并再试一次。
- 5 按箭头键选择“CD-ROM”，然后按 <Enter> 键。
- 6 系统显示 Press any key to boot from CD（按任意键从 CD 进行引导）信息时，请按任意键。

Windows XP 安装程序

- 1 系统显示“Windows XP Setup”（Windows XP 安装程序）屏幕时，按 <Enter> 键以选择“To set up Windows now”（现在安装 Windows）。
- 2 阅读“Microsoft Windows Licensing Agreement”（Microsoft Windows 许可协议）屏幕中的信息，然后按 <F8> 键以接受许可协议。
- 3 如果您的计算机已经安装了 Windows XP，并且您希望恢复当前的 Windows XP 数据，请键入 r 以选择修复选项，然后取出 CD。
- 4 如果您要安装全新的 Windows XP，请按 <Esc> 键以选择该选项。
- 5 按 <Enter> 键以选择高亮度显示的分区（建议），并按照屏幕上的说明进行操作。

系统将显示“Windows XP Setup”（Windows XP 安装程序）屏幕，操作系统开始复制文件并安装设备。计算机将自动重新启动多次。

 **注意：系统显示以下信息时，请勿按任何键：Press any key to boot from the CD（按任意键从 CD 进行引导）。**

 **注：完成此安装过程所需的时间取决于硬盘驱动器的大小和计算机的速率。**

- 6 系统显示“Regional and Language Options”（区域和语言选项）屏幕时，选择适合您所在地的设置，然后单击“Next”（下一步）。
- 7 在“Personalize Your Software”（自定义软件）屏幕中输入您的姓名和组织（可选），然后单击“Next”（下一步）。
- 8 如果重新安装的是 Windows XP Home Edition，请在显示“What's your computer's name”（您的计算机名）窗口时，输入计算机的名称（或接受提供的名称），然后单击“Next”（下一步）。

如果您重新安装的是 Windows XP Professional，请在“Computer Name and Administrator Password”（计算机名和系统管理员密码）窗口中输入计算机的名称（或接受提供的名称）和密码，然后单击“Next”（下一步）。

- 9 如果系统显示“Modem Dialing Information”（调制解调器拨号信息）屏幕，请输入所需信息并单击“Next”（下一步）。
- 10 在“Date and Time Settings”（日期和时间设置）窗口中输入日期、时间和时区，并单击“Next”（下一步）。
- 11 如果系统显示“Networking Settings”（网络设置）屏幕，请单击“Typical”（典型设置）并单击“Next”（下一步）。
- 12 如果重新安装的是 Windows XP Professional，且系统提示您提供有关网络配置的详细信息，请输入您的选择。如果您不清楚您的设置，请接受默认选择。

Windows XP 将安装操作系统组件并配置计算机。计算机将自动重新启动。



注意：系统显示以下信息时，请勿按任何键：Press any key to boot from the CD（按任意键从 CD 进行引导）。

- 13 系统显示“Welcome to Microsoft”（欢迎使用 Microsoft）屏幕时，单击“Next”（下一步）。
- 14 系统显示 How will this computer connect to the Internet?（这台计算机如何连接到 Internet？）信息时，单击“Skip”（跳过）。
- 15 系统显示“Ready to register with Microsoft?”（向 Microsoft 注册吗？）屏幕时，选择“No, not at this time”（否，我现在不想注册）并单击“Next”（下一步）。
- 16 系统显示“Who will use this computer?”（谁将使用这台计算机？）屏幕时，您最多可以输入五个用户。
- 17 单击“Next”（下一步）。
- 18 单击“Finish”（完成）以完成设置，然后取出 CD。
- 19 使用 Drivers and Utilities CD 重新安装相应的驱动程序。有关说明，请参阅第 82 页的“重新安装驱动程序和公用程序”。
- 20 重新安装防病毒软件。
- 21 重新安装程序。




注：要重新安装并启用 Microsoft Office 或 Microsoft Works Suite 程序，您需要使用位于 Microsoft Office 或 Microsoft Works Suite CD 套背面的产品密钥编号。

添加和更换部件

开始之前

本节提供了卸下和安装计算机中组件的步骤。除非另有说明，否则每一过程均假设满足以下条件：

- 您已经执行了“关闭计算机”中的步骤（请参阅第 91 页）。
- 您已经阅读了安全信息（请参阅第 9 页）。

 **注：**除非另有说明，否则本章的每一过程均假设可以通过以相反顺序执行卸下过程来装回部件。


建议的工具


本说明文件中的步骤可能需要以下工具：


- 小型平口螺丝刀
- 梅花槽螺丝刀
- 小型塑料划线器
- 快擦写 BIOS 更新程序软盘或 CD


关闭计算机


遵循以下安全原则有助于防止您的计算机受到潜在的损害并确保您的人身安全。

 **警告：**在开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。

 **警告：**请小心处理组件和插卡。请勿触摸组件或插卡上的接点。持卡时应拿住插卡的边缘或其金属固定支架。持拿内存模块等组件时，请拿住其边缘，而不要拿连接器边缘。

 **注意：**只有合格的维修技术人员才能维修您的计算机。由于未经 Dell 授权的维修所造成的损坏不包括在保修范围内。

 **注意：**断开电缆连接时，请握住电缆连接器或其张力释放拉环将其拔出，而不要硬拉电缆。有些电缆的连接器上带有锁定卡舌；如果要断开此类电缆的连接，请先向内按压锁定卡舌，然后再断开电缆连接。拔出连接器时，请保持连接器水平以免弄弯连接器插针。此外，连接电缆之前，请确保两个连接器的朝向正确并对齐。








 **注意：**为避免损坏计算机，请在开始拆装计算机内部组件之前执行以下步骤。

- 1 确保工作表面平整和清洁，以防止刮伤主机盖。
- 2 关闭计算机。
- 3 确保计算机和所有连接的设备已关闭。如果关闭计算机操作系统时，计算机和连接的设备未自动关闭，请按住电源按钮 4 秒钟。
- ① **注意：**要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。
- 4 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 5 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。
- ① **注意：**要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。
- 6 从 PC 卡插槽中卸下所有已安装的 PC 卡。
- 7 合上显示屏并翻转计算机，使其上部朝下放在平整的工作表面上。
- ① **注意：**为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。
- 8 滑动并按住计算机底部的电池槽释放闩锁，然后从电池槽中取出电池。



- 9 从模块托架中卸下所有已安装的模块。
- 10 卸下硬盘驱动器（请参阅第 93 页）。


硬盘驱动器

-  **警告：**从计算机上卸下发热的硬盘驱动器时，请勿触摸硬盘驱动器的金属外壳。
-  **警告：**在拆装计算机内部组件之前，请阅读本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。
-  **注意：**为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。
-  **注意：**为防止数据丢失，请在卸下硬盘驱动器之前关闭计算机（请参阅第 34 页）。如果计算机处于打开状态、等待模式或休眠模式，请勿卸下硬盘驱动器。
-  **注意：**硬盘驱动器极易损坏；即使轻微的碰撞也可能损坏驱动器。
-  **注：**对于不是 Dell 提供的硬盘驱动器，Dell 不保证其兼容性，也不提供支持。
-  **注：**您需要使用操作系统 CD 安装 Microsoft® Windows® 操作系统。还需要使用您的计算机的 Drivers and Utilities CD 在新的硬盘驱动器上安装驱动程序和公用程序。

要更换硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器，请：

- 1 按照“开始之前”（请参阅第 91 页）中的步骤进行操作。
- 2 将计算机翻转过来，拧下硬盘驱动器螺钉。



-  **注意：**当硬盘驱动器未安装在计算机中时，请将其存放在保护性防静电包装中。请参阅第 12 页的“防止静电损害”。
- 3 将硬盘驱动器滑出计算机。

4 拆开新驱动器的包装。

保存好原始包装，以备将来存放或运送硬盘驱动器时使用。

注意：将驱动器滑入到位时用力要稳固而均匀。如果用力过大，可能会损坏连接器。

5 将驱动器滑入托架直至其完全就位。


6 装回并拧紧螺钉。

7 使用**操作系统** CD 为计算机安装操作系统。有关说明，请参阅第 88 页的“重新安装 Microsoft Windows XP”。

8 使用**Drivers and Utilities** CD 为计算机安装驱动程序和公用程序。有关说明，请参阅第 82 页的“重新安装驱动程序和公用程序”。


将硬盘驱动器退回 Dell


请使用原来的或类似的泡沫包装将旧硬盘驱动器退回 Dell，否则，运送过程中可能会损坏硬盘驱动器。

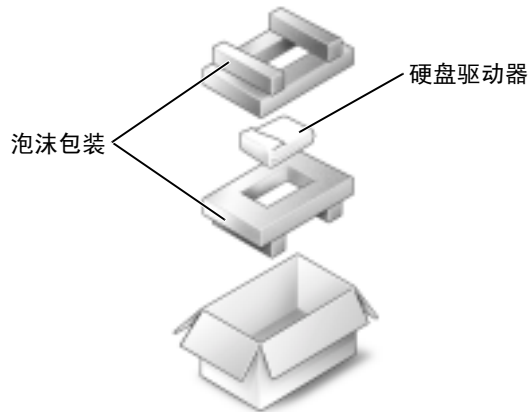



内存

通过在系统板上安装内存模块可以增加计算机的内存。有关计算机支持的内存的信息，请参阅第 115 页的“规格”。请仅安装适用于您的计算机的内存模块。


 **警告：** 在拆装计算机内部组件之前，请阅读本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。


 **注意：** 为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。

 **注：** 从 Dell 购买的内存模块在计算机保修范围内。


 **注：** 此计算机需要匹配的内存模块，因此它始终有两个同样的内存模块。

- 1 按照“开始之前”（请参阅第 91 页）中的步骤进行操作。
- 2 将计算机翻转过来，拧下标有“M”的固定螺钉，然后卸下内存模块护盖。

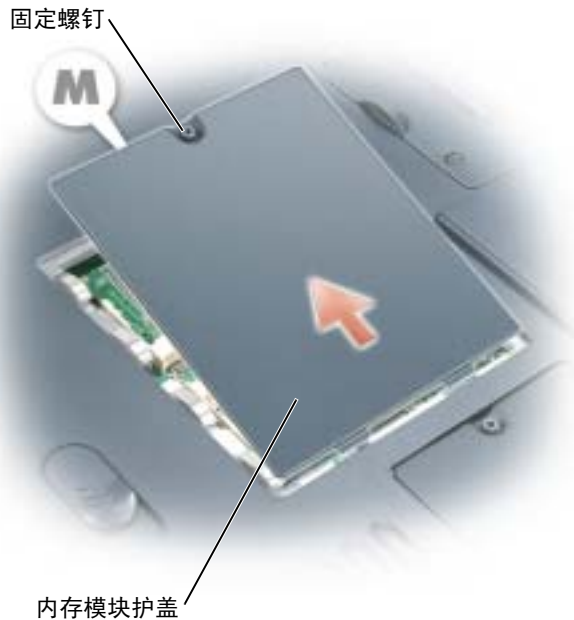


 **注意：** 为防止损坏内存模块连接器，请勿使用工具将内存模块固定夹分开。

- 3 如果您要更换内存模块，请卸下现有的模块：
 - a 用指尖小心地将内存模块连接器两端的固定夹分开，直至模块弹起。
 - b 以 45 度角从连接器中卸下模块。

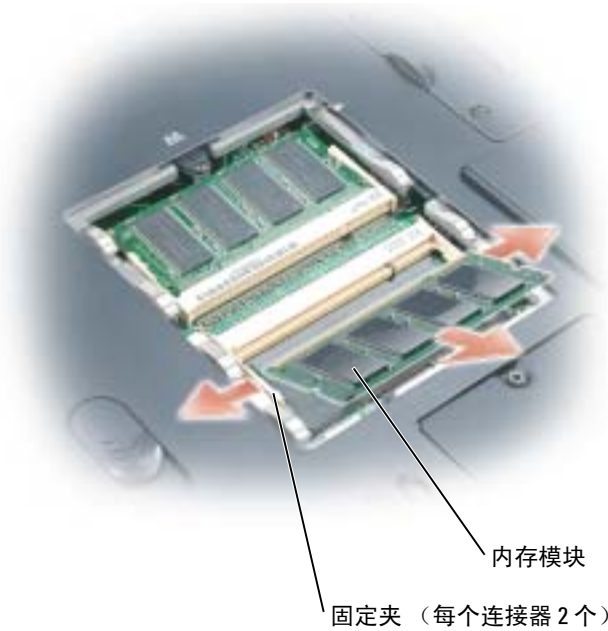

注意： 确保将内存模块安装在两个连接器中，并且它们的容量相同。请以 45 度角插入内存模块以免损坏连接器。


4 接地并导去身上的静电，然后安装新内存模块：

 **注：**如果内存模块安装不正确，计算机可能无法正常引导，也不会显示错误信息指出此故障。

- a 将模块边缘连接器中的槽口与连接器插槽中的卡舌对齐。
- b 将模块以 45 度角稳固地滑入插槽，并向下转动模块直至其卡入到位。如果未感到其卡入，请卸下模块并重新安装。



5 装回护盖。

 **注意：**如果护盖很难合上，请卸下模块并重新安装。强行合上内存模块护盖可能会损坏计算机。

6 将电池插入电池槽，或将交流适配器连接至计算机和电源插座。

7 打开计算机。

计算机将在引导过程中检测附加内存并自动更新系统配置信息。

要确定计算机中安装的内存的容量，请依次单击“Start”（开始）按钮、“Help and Support”（帮助和支持）和“Computer Information”（计算机信息）。

小型 PCI 卡

警告： FCC 规则严禁用户安装 5-GHz (802.11a、802.11a/b、802.11a/b/g) 无线 LAN 小型 PCI 卡。在任何情况下，您都不应安装此类设备。只有经过培训的 Dell 维修人员才能安装 5-GHz 无线 LAN 小型 PCI 卡。

如果您要卸下和/或安装 2.4 GHz (802.11b、802.11b/g) 小型 PCI 卡，请按照以下所述说明进行操作。只能安装许可用于您的便携式计算机的产品。许可使用的小型 PCI 卡可能只能从 Dell 购买。

警告： 在拆装计算机内部组件之前，请阅读本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。

注意： 为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。

注： 用户可以卸下和安装 2.4 GHz 无线 LAN PC 卡。


如果您随计算机一起订购了小型 PCI 卡，则计算机中已安装了小型 PCI 卡。

- 1 按照“开始之前”（请参阅第 91 页）中的步骤进行操作。
- 2 将计算机翻转过来。
- 3 拧下标有“C”的固定螺钉，并卸下小型 PCI 卡护盖。



4 如果尚未安装小型 PCI 卡，请转至步骤 5。如果要更换小型 PCI 卡，请卸下现有的 PCI 卡：

a 断开天线电缆与小型 PCI 卡的连接。

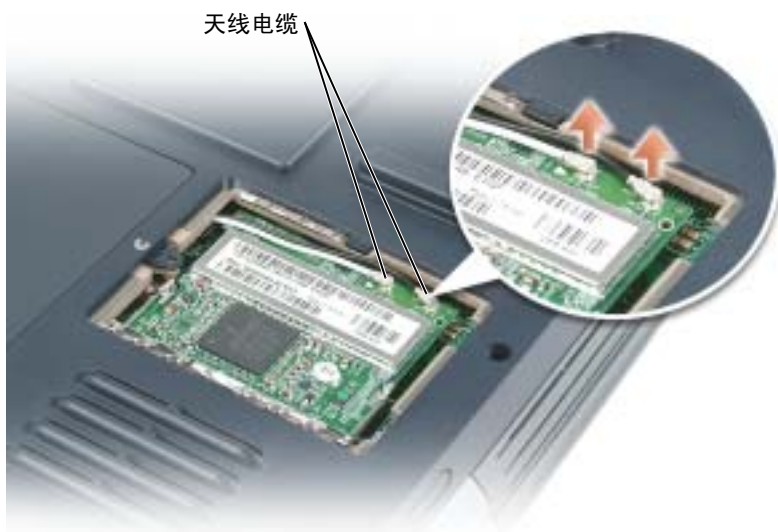

b 松开小型 PCI 卡，方法是掰开金属固定卡舌直至 PCI 卡轻轻弹起。

c 从连接器中提起小型 PCI 卡。



- ⓘ **注意：**为避免损坏天线电缆或小型 PCI 卡，请勿将电缆放在小型 PCI 卡的下面。
- ⓘ **注意：**此连接器采用锁定式设计，以确保正确插接。如果遇到阻力，请检查连接器并重新对准小型 PCI 卡。

5 将小型 PCI 卡与连接器以 45 度角对准，然后将小型 PCI 卡按入连接器，直至其卡入。



6 将天线电缆连接至小型 PCI 卡。



7 装回护盖并拧紧固定螺钉。

次低音扬声器

警告： 在执行以下步骤之前，请阅读本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。

注意： 为防止静电损害，请使用接地腕带或不时触摸计算机背面板上的连接器，以确保接地，并导去身上的静电。

如果您随计算机一起订购了次低音扬声器，则计算机中已经安装了次低音扬声器。要卸下和更换次低音扬声器，请：

1 按照“开始之前”（请参阅第 91 页）中的步骤进行操作。


2 取出电池（请参阅第 40 页）。

注意： 为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。


3 从电池卸下次低音扬声器：

a 断开次低音扬声器电缆的连接。

b 使用小螺丝刀或划线器从电池盒中松开次低音扬声器。

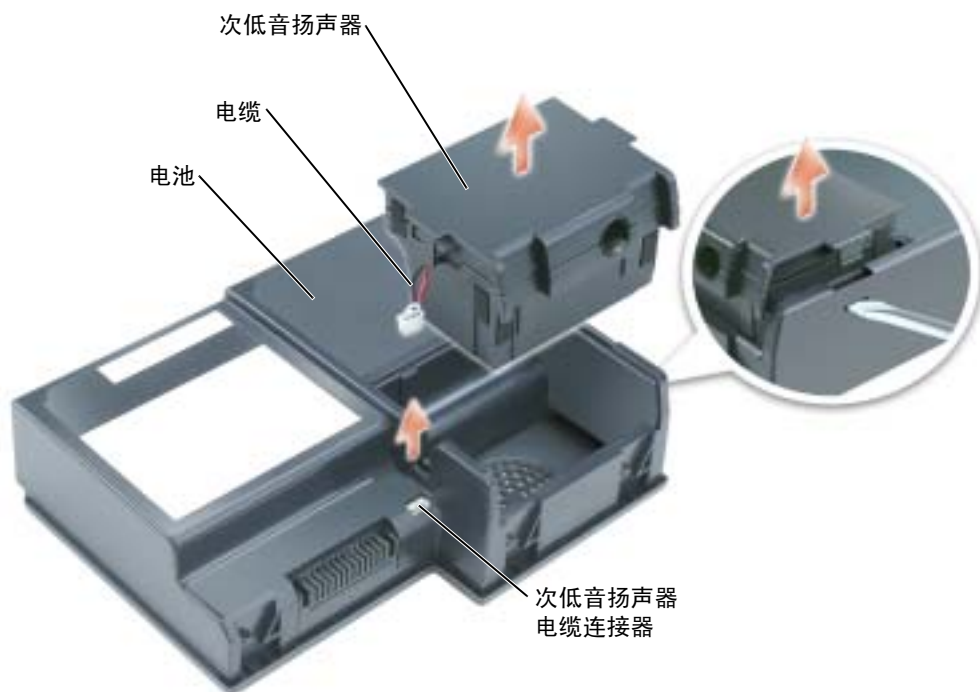

- 4 将次低音扬声器插入电池盒中。

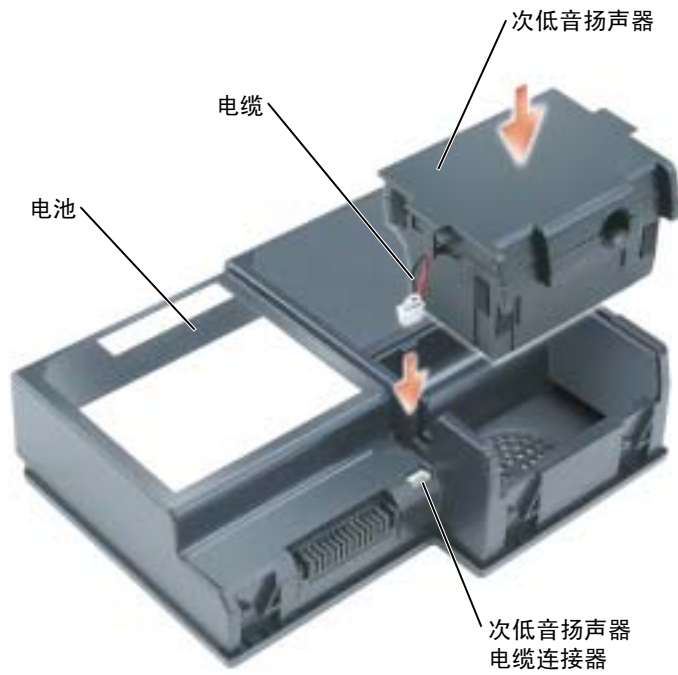

- 5 将电缆连接至次低音扬声器连接器。
- 6 将电池装回电池槽中（请参阅第 41 页）。

风扇

警告： 在执行以下步骤之前，请阅读并遵循本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。

注意： 为防止静电损害，请使用接地腕带或不时触摸计算机背面板上的连接器，以确保接地，并导去身上的静电。

注意： 为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。

两个风扇位于计算机底部，一个带有标有“F2”（风扇 2）的螺钉，另一个带有标有“F3”（风扇 3）的螺钉。

要卸下风扇 2，请：

- 1 按照“开始之前”（请参阅第 91 页）中的步骤进行操作。
- 2 将计算机翻转过来。
- 3 拧下标有“F2”的两颗固定螺钉，向上提起风扇护盖，并将其从计算机中卸下。

注： 此风扇护盖将脱离音频连接器。



- 4 拧下风扇上的螺钉，向上提起风扇释放拉杆。




- 5 用风扇释放拉杆将风扇提出计算机。

装回风扇 2 时，向下按压标有“Press here”的风扇表面，使风扇稳固就位。

要卸下风扇 3，请：

- 1 拧下标有“F3”的两颗固定螺钉。
- 2 将风扇提出计算机。

 **注：**此风扇上的护盖不可移动。它始终与风扇相连。



铰接护盖

- 警告：** 在执行以下步骤之前，请阅读并遵循本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。
- 注意：** 为防止静电损害，请使用接地腕带或不时触摸计算机背面板上的连接器，以确保接地，并导去身上的静电。
- 注意：** 为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。
- 1 按照“开始之前”（请参阅第 91 页）中的步骤进行操作。
 - 注：** 铰接护盖由三个独立的部分组成：左侧护盖、右侧护盖和中心护盖。要卸下计算机组件，必须卸下所有这三个护盖（卸下键盘或保留电池时除外）。对于键盘和保留电池，只需卸下中心护盖即可。
 - 2 卸下左侧和右侧铰接护盖：
 - a 打开显示屏。
 - b 朝计算机背面滑动左侧和右侧铰接护盖，然后将其分别滑向两侧，使其脱离计算机。



3 卸下中心铰接护盖：

- a 合上显示屏。
- b 面向计算机正面，按住两个铰接护盖卡扣，将其轻轻向上提起，使其松开。






- c 完全打开显示屏（180度），以使其平放在工作表面上。

➡ 注意：为避免损坏铰接护盖，请勿同时提起中心铰接护盖的两侧。

- d 将中心铰接护盖的右侧提到刚好可以对柔性电缆连接器进行操作的位置。
- e 使用推拉卡舌断开中心铰接护盖柔性电缆与系统板连接器的连接。



显示屏

-  **警告：** 在执行以下步骤之前，请阅读并遵循本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。
 -  **注意：** 为防止静电损害，请使用接地腕带或不时触摸计算机背面板上的连接器，以确保接地，并导去身上的静电。
 -  **注意：** 为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。
- 1 按照“开始之前”（请参阅第 91 页）中的步骤进行操作。
 - 2 将计算机翻转过来，拧下计算机底部标有“D”的四颗螺钉（每侧两颗）。



标有“D”的螺钉 (4)

- 3 翻转计算机使其正面朝上。
- 4 卸下左侧、右侧和中心铰接护盖（请参阅第 105 页）。




- 5 断开天线电缆的连接（拨开连接器）。
- 6 使用推拉卡舌断开显示屏电缆的连接。


7 以 90 度角将显示屏提起，使其脱离计算机。



更换显示屏时，请确保将缠绕在显示屏电缆周围的保护带牢固地塞入两个卡舌下。

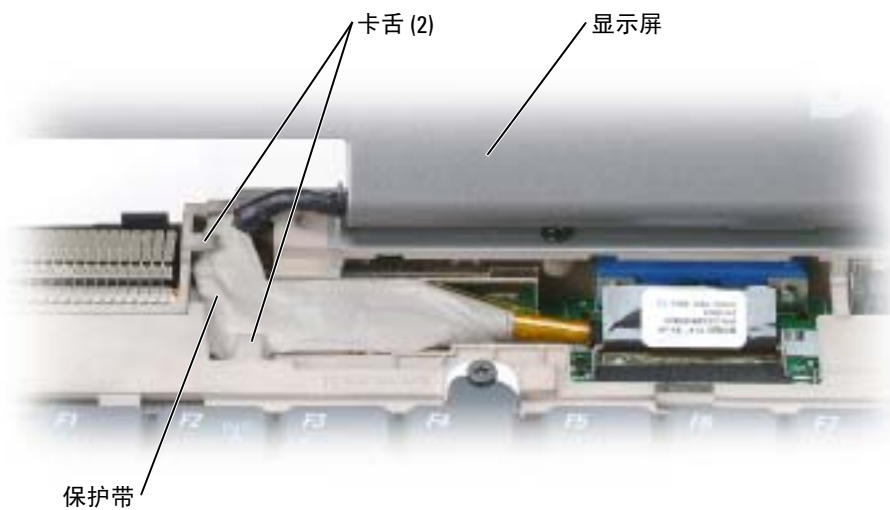

同时，请确保天线电缆未扭曲，并且平放在天线电缆固定夹中。

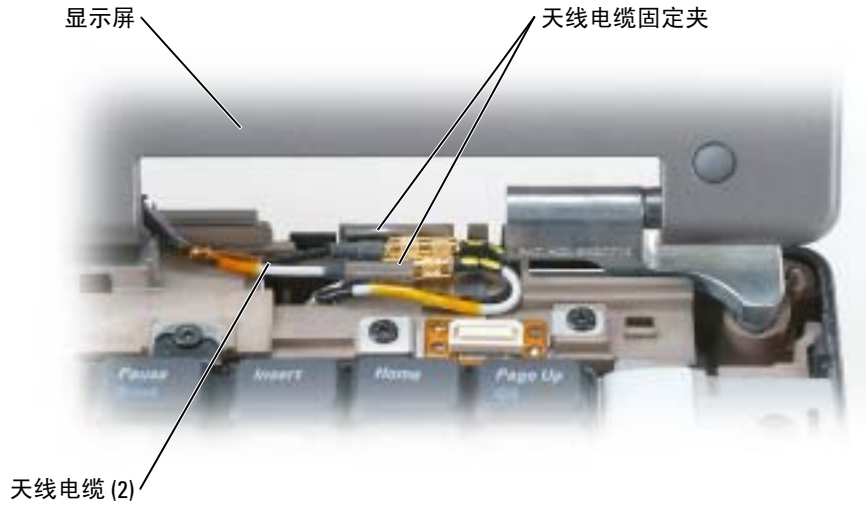

键盘

警告： 在执行以下步骤之前，请阅读并遵循本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。

注意： 为防止静电损害，请使用接地腕带或不时触摸计算机背面板上的连接器，以确保接地，并导去身上的静电。

注意： 为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。

- 1 按照“开始之前”（请参阅第 91 页）中的步骤进行操作。
- 2 打开显示屏。
- 3 卸下中心铰接护盖（请参阅第 105 页）。

注： 不需要卸下左侧和右侧铰接护盖。

4 卸下键盘：

a 拧下键盘顶部的两颗螺钉。

注意： 键盘的键帽容易损坏和脱落，更换它们也比较费时。卸下和处理键盘时，请小心操作。

b 向上提起键盘并将其向前滑动。

c 保持键盘向上并稍微前倾以便可以看到键盘连接器。

d 向上拉动键盘连接器卡舌，以断开键盘连接器与系统板的连接。



注意： 为避免更换键盘时刮伤掌垫，请将四个卡舌沿着键盘前边缘钩到掌垫上，然后将键盘固定到位。

保留电池

警告： 在执行以下步骤之前，请阅读并遵循本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。

注意： 为防止静电损害，请使用接地腕带或不时触摸计算机上未上漆的金属表面（例如背面板）以确保接地，并导去身上的静电。

注意： 为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。

1 按照“开始之前”（请参阅第 91 页）中的步骤进行操作。

2 卸下中心铰接护盖（请参阅第 105 页）。


注： 不需要卸下左侧和右侧铰接护盖。

3 卸下键盘（请参阅第 110 页）。




4 断开保留电池电缆连接器与系统板的连接。

5 轻轻提起保留电池固定夹，使其脱离风扇底座。

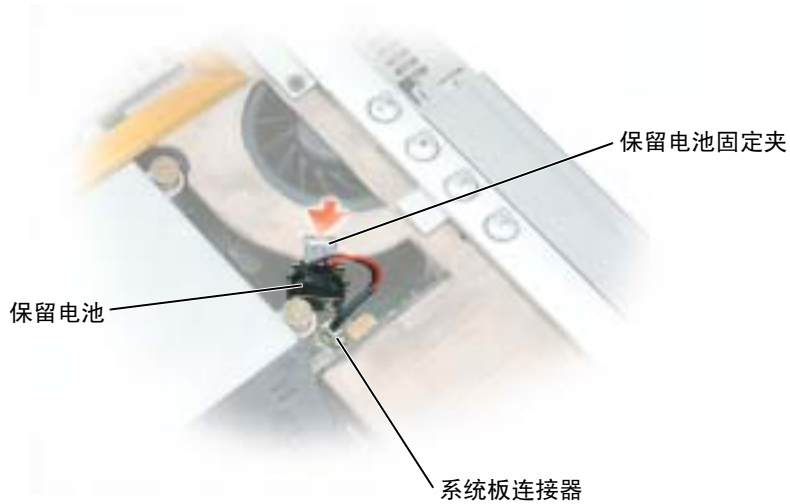6 将保留电池与固定夹一起竖直拉出计算机基座。




具有蓝牙® 无线技术的插卡

-  **警告：** 在执行以下步骤之前，请阅读并遵循本说明文件前面的安全说明（请参阅第 9 页）。
-  **注意：** 为防止静电损害，请使用接地腕带或不时触摸计算机上未上漆的金属表面（例如背面板）以确保接地，并导去身上的静电。
-  **注意：** 为避免损坏系统板，必须在开始拆装计算机内部组件之前取出主电池。

如果您随计算机一起订购了具有蓝牙无线技术的插卡，则计算机中已安装了此插卡。

- 1 取出电池（请参阅第 40 页）。
- 2 打开此插卡翻盖。
- 3 将模块拉出凹槽，以便可以断开此插卡与其电缆的连接，并将其从计算机中卸下。

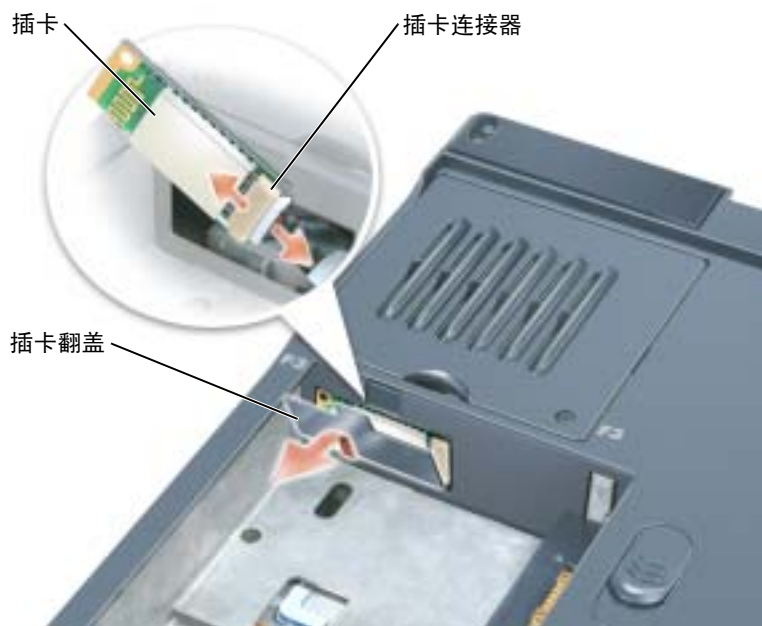

附录

规格

处理器

处理器类型	使用超线程技术的 Intel® Pentium® 4
外部总线频率	800 MHz

系统信息

系统芯片组	Intel 865PE
数据总线宽度	64 位
DRAM 总线宽度	双通道 DDR 内存，每通道 64 位
处理器地址总线宽度	32 位
快擦写 EPROM	1 MB
图形总线	64 位
PCI 总线	32 位

PC 卡

CardBus 控制器	Texas Instruments PCI 4510
PC 卡连接器	一个（支持一个 I 类或 II 类卡）
支持的 PC 卡	3.3 V 和 5 V
PC 卡连接器大小	68 针
数据宽度（最大）	PCMCIA 16 位 CardBus 32 位

内存

内存模块连接器	双通道 DDR，两个用户可抽换的 DDR SODIMM 连接器，每通道一个 SODIMM
内存模块容量	128 MB、256 MB、512 MB 和 1024 MB
内存类型	PC3200
内存配置支持	仅双通道 注： 要获得双通道内存带宽容量，两个连接器必须都包含内存模块，并且内存模块的大小和配置必须相同。
最小内存	256 MB
最大内存	2048 MB

端口和连接器

视频	15 孔连接器
数字视频接口 (DVI-I)	一个 24 孔连接器
音频	麦克风小型连接器、立体声耳机/扬声器小型连接器；S/PDIF 连接器
USB	三个 4 针 USB 2.0 兼容连接器
D/Bay（带电源的 USB）连接器	4 针电源设备
IEEE 1394	4 针小型、不带电源连接器
红外线	传感器，与 IrDA 标准 1.1（快速红外线）兼容
S 视频电视输出	7 针小型 DIN 连接器（可选 S 视频至复合视频适配器电缆）
小型 PCI	III A 类小型 PCI 卡插槽
调制解调器	RJ-11 端口
网络适配器	RJ-45 端口

通信

调制解调器：	
类型	v.92 56K MDC
控制器	软调制解调器
接口	内部 AC'97 总线
网络适配器	10/100 以太网 LAN，位于系统板上
无线	内置小型 PCI Wi-Fi 无线支持；蓝牙® 无线技术

视频	
视频类型	64 位硬件加速
数据总线	8X AGP
视频控制器	ATI 移动 RADEON 9700
视频内存	64 MB 和 128 MB
LCD 接口	LVDS
电视支持	在 S 视频模式和复合模式下的 NTSC 或 PAL

音频	
音频类型	与 Soundblaster 和 Microsoft® Windows® 声音系统兼容
音频控制器	Intel AC'97
立体声转换	20 位 (立体声数字 - 模拟) 18 位 (立体声模拟 - 数字)
接口:	
内部	AC'97
外部	麦克风小型连接器、立体声耳机/扬声器小型连接器 S/PDIF 连接器
扬声器	两个 4 欧姆扬声器
内置扬声器放大器	输入至 4 欧姆立体声时为每通道 2 W, 每通道两个扬声器 输入至 8 欧姆单声道时为 5 W (对于次低音扬声器)
音量控制	键盘快捷键; 程序菜单

显示屏	
类型 (有源阵列 TFT)	WUXGA; WSXGA+; WXGA
尺寸:	
高度	222.5 mm (8.8 英寸)
宽度	344.5 mm (13.6 英寸)

显示屏 (续)

对角线	391.2 mm (15.4 英寸)
最大分辨率	1920 x 1200 (WUXGA); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1280 x 800 (WXGA)
响应时间 (典型)	20 ms 上升 (最大), 35 ms 下降 (最大)
刷新率	60 Hz
操作角度	0° (合上时) 至 180°
视角:	
水平	±55°
垂直	±48°
像素点距	0.1725 mm (WUXGA) 0.1971 mm (WSXGA+) 0.2588 mm (WXGA)
电功率:	
带背景光的面板 (典型)	7.0 W (WUXGA) 6.0 W (WSXGA+) 5.5 W (WXGA)
控制按钮	可以通过键盘快捷键控制亮度

键盘

按键数	87 (美国和加拿大); 88 (欧洲); 91 (日本)
布局	QWERTY/AZERTY/Kanji

触摸板

X/Y 轴分辨率 (图形表模式)	240 cpi
尺寸:	
宽度	64.9 mm (2.5 英寸) 传感器有效区域
高度	48.9 mm (1.9 英寸) 矩形

定点杆

X/Y 轴分辨率（图形表模式）	在 100 gf 时，为 250 点/秒
尺寸	高出周围键帽 0.5 mm

电池

类型	12 单元，95 WHr “智能” 锂离子 双 8 单元，66 WHr “智能” 锂离子
尺寸：	
厚度	88.5 mm（3.5 英寸）
高度	21.5 mm（0.8 英寸）
宽度	139.0 mm（5.5 英寸）
重量	12 单元：0.6 kg (1.4 lb)；双 8 单元：0.95 Kg (2.1 lb)
电压	14.8 VDC
充电时间（大约）：	
开机时	2.5 小时
关机时	1.5 小时
使用时间	电池使用时间取决于运行状态。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。 有关电池使用时间的详细信息，请参阅第 37 页的“使用电池”。
电池寿命（大约）	500 个放电/充电周期
温度范围：	
运行时	0° 至 35°C（32° 至 95°F）
存放时	-40° 至 65°C（-40° 至 149°F）

交流适配器

输入电压	90–264 VAC
输入电流（最大）	2.5 A
输入频率	47–63 Hz
输出电流	9 A（4 秒脉冲时最大）；7.3–8.1 A（连续）
输出功率	150 W

注意：请勿将额定功率低于 150 W 的交流适配器与此计算机配合使用。

交流适配器 (续)

额定输出电压	19.5 VDC
尺寸:	
高度	40.0 mm (1.6 英寸)
宽度	85.0 mm (3.4 英寸)
厚度	170.0 mm (6.7 英寸)
重量 (包括电缆)	0.68 至 1.09 kg (1.5 至 2.4 lb)
温度范围:	
运行时	0° 至 40°C (32° 至 104°F)
存放时	-40° 至 70°C (-40° 至 158°F)

物理规格

高度	50.6 mm (1.9 英寸)
宽度	358.9 mm (14.1 英寸)
厚度	373.7 mm (10.8 英寸)
重量:	
包括组合驱动器	4.0 kg (8.9 lb)
包括 DVD 驱动器	3.9 kg (8.8 lb)

环境参数


温度范围:	
运行时	0° 至 35°C (32° 至 95°F)
存放时	-40° 至 65°C (-40° 至 149°F)
相对湿度 (最大):	
运行时	10% 至 90% (非冷凝)
存放时	5% 至 95% (非冷凝)
最大振动 (使用模拟用户环境的随机振动频谱测量):	
运行时	0.7 GRMS
存放时	1.3 GRMS
最大撞击 (在硬盘驱动器磁头归位和 2-ms 半正弦波脉冲的情况下测量):	

环境参数 (续)

运行时	122 G
存放时	163 G
海拔高度 (最大):	
运行时	-15.2 至 3048 m (-50 至 10,000 ft)
存放时	-15.2 至 10,668 m (-50 至 35,000 ft)


使用系统设置程序

概览

 **注：**您的操作系统可能会自动配置系统设置程序中的大多数选项，从而替代您通过系统设置程序设置的选项。有关配置操作系统功能的详细信息，请参阅帮助和支持中心。要查看帮助和支持中心，请参阅第 15 页的“Windows 帮助和支持中心”。

系统设置程序屏幕显示了计算机当前的设置信息和设置，例如：


- 系统配置
- 引导顺序
- 引导 (启动) 配置
- 基本设备配置设置
- 系统安全保护和硬盘驱动器密码设置

 **注意：**除非您是高级计算机用户或有 Dell 技术支持的指导，否则请勿更改系统设置程序的设置。某些更改可能会导致计算机运行不正常。

查看系统设置程序屏幕

- 1 打开 (或重新启动) 计算机。
- 2 系统显示 DELL™ 徽标时，立即按 <F2> 键。如果等待时间过长，系统已显示 Windows 徽标，则请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后关闭计算机，并再试一次。

系统设置程序屏幕

 **注：**有关系统设置程序屏幕上特定项目的信息，请高亮度显示该项目并查看屏幕上的“Help” (帮助) 区域。

每个屏幕的左侧列出了系统设置程序选项。每个选项的右侧是该选项的设置或值。您可以更改屏幕上呈高亮度显示的设置。不能更改的选项或值 (它们由计算机确定) 则以较低亮度显示。


屏幕的右上角显示了有关当前高亮度显示选项的帮助信息；右下角显示了有关计算机的信息。系统设置程序的按键功能列在屏幕的底部。

常用选项

对于某些选项，您必须重新引导计算机才能使新的设置生效。

更改引导顺序

引导顺序告诉计算机到哪里寻找启动操作系统所需的软件。您可以使用系统设置程序中的“**Boot Order**”（引导顺序）页面来控制引导顺序以及启用/禁用设备。

 **注：**要一次性更改引导顺序，请参阅第 122 页的“执行一次性引导”。

“**Boot Order**”（引导顺序）页面显示了计算机中可能安装的可引导设备的一般性列表，包括但不限于以下设备：

- 软盘驱动器
- 模块化托架 HDD
- 内部 HDD
- CD/DVD/CD-RW 驱动器

在引导例行程序过程中，计算机从列表的顶部开始扫描每个已启用的设备，以寻找操作系统启动文件。计算机找到该文件时，将停止搜索并启动操作系统。

要控制引导设备，请按下箭头键或下箭头键选择（高亮度显示）设备，然后启用或禁用该设备，或更改设备在列表中的顺序。

- 要启用或禁用设备，请高亮度显示该项目并按空格键。已启用项目为白色，并在左侧显示一个小三角；已禁用项目为蓝色或呈暗色，且旁边没有小三角。
- 要重新排列设备在列表中的顺序，请高亮度显示该设备，然后按 <u> 键或 <d> 键（不区分大小写）向上或向下移动高亮度显示的设备。

在您保存更改并退出系统设置程序后，引导顺序更改将立即生效。

执行一次性引导

您无需进入系统设置程序即可设置仅使用一次的引导顺序。（您也可以使用此步骤引导位于硬盘驱动器上诊断公用程序分区中的 Dell 诊断程序。）

- 1 通过“**Start**”（开始）菜单关闭计算机。
- 2 请将计算机连接至电源插座。
- 3 打开计算机。系统显示 DELL 徽标时，立即按 <F12> 键。如果等待时间过长，系统已显示 Windows 徽标，则请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后关闭计算机并再试一次。
- 4 系统显示引导设备列表时，请高亮度显示要从其进行引导的设备，并按 <Enter> 键。
计算机将引导至所选设备。


下次重新引导计算机时，系统将恢复先前的引导顺序。

更改 COM 端口


“Serial Port”（串行端口）使您可以映射串行端口 COM 地址，或者禁用串行端口及其地址，从而释放计算机资源以供其它设备使用。

启用红外线传感器

- 1 进入系统设置程序：
 - a 打开计算机。
 - b 系统显示 Dell™ 徽标时，按 <F2> 键进入系统设置程序。
- 2 不断按 <Alt><p> 组合键，直至找到 “Basic Device Configuration”（基本设备配置）下的 “Infrared Data Port”（红外线数据端口）。

 **注：** 确保您选择的 COM 端口不同于分配给串行连接器的 COM 端口。

- 3 按下箭头键选择 “Infrared Data Port”（红外线数据端口）设置，并按右箭头键将设置更改为 COM 端口。
- 4 按 <Esc> 键，然后单击 “Yes”（是）保存更改并退出系统设置程序。如果系统提示您重新启动计算机，请单击 “Yes”（是）。
- 5 按照屏幕上的说明进行操作。
- 6 启用红外线传感器后，单击 “Yes”（是）可以重新启动计算机。

 **注：** 如果快速红外线和低速红外线均不能工作，请与红外线设备制造商联络。

启用红外线传感器后，可以用它建立与红外线设备的链接。要设置和使用红外线设备，请参阅红外线设备说明文件和 Microsoft® Windows® XP 帮助和支持中心。要查看帮助和支持中心，请参阅第 15 页的 “Windows 帮助和支持中心”。

与 Dell 联络

要与 Dell 进行电子联络，您可以访问以下 Web 站点：

- www.dell.com
- support.dell.com（技术支持）
- premiersupport.dell.com（对教育部门、政府部门、医疗机构和中型/大型企业客户的技术支持，包括首要客户、铂金客户和黄金客户）

有关您所在国家或地区的特定 Web 地址，请在下表中查找相应的国家或地区。

注： 免费电话号码仅可以在列出的国家或地区内使用。

需要与 Dell 联络时，请使用下表中提供的电子地址、电话号码和代码。如果您无法确定应该使用的代码，请与当地或国际接线员联络。

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
安圭拉岛	一般支持	免费: 800-335-0031
安提瓜和巴布达	一般支持	1-800-805-5924
阿根廷 (布宜诺斯艾利斯)	Web 站点: www.dell.com.ar	
国际拨号代码: 00	技术支持和客户服务	免费: 0-800-444-0733
国家/地区代码: 54	销售	0-810-444-3355
城市代码: 11	技术支持传真	11 4515 7139
	客户服务传真	11 4515 7138
阿鲁巴	一般支持	免费: 800-1578
澳大利亚 (悉尼)	电子邮件 (澳大利亚): au_tech_support@dell.com	
国际拨号代码: 0011		
国家/地区代码: 61	电子邮件 (新西兰): nz_tech_support@dell.com	
城市代码: 2	家庭和小型企业	1-300-65-55-33
	政府和企业	免费: 1-800-633-559
	重要客户部 (PAD)	免费: 1-800-060-889
	客户服务	免费: 1-800-819-339
	公司客户销售	免费: 1-800-808-385
	合同销售	免费: 1-800-808-312
	传真	免费: 1-800-818-341
奥地利 (维也纳)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 900	电子邮件: tech_support_central_europe@dell.com	
国家/地区代码: 43	家庭/小型企业客户销售	0820 240 530 00
城市代码: 1	家庭/小型企业客户传真	0820 240 530 49
	家庭/小型企业客户服务	0820 240 530 14
	重要客户/公司客户服务	0820 240 530 16
	家庭/小型企业客户技术支持	0820 240 530 14
	重要客户/公司客户技术支持	0660 8779
	总机	0820 240 530 00

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
巴哈马	一般支持	免费: 1-866-278-6818
巴巴多斯	一般支持	1-800-534-3066
比利时 (布鲁塞尔) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 32 城市代码: 2	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: tech_be@dell.com 电子邮件 (使用法语的客户): support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/ 技术支持 客户服务 公司客户销售 传真 总机	02 481 92 88 02 481 91 19 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
百慕大群岛	一般支持	1-800-342-0671
玻利维亚	一般支持	免费: 800-10-0238
巴西 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 55 城市代码: 51	Web 站点: www.dell.com/br 客户支持, 技术支持 技术支持传真 客户服务传真 销售	0800 90 3355 51 481 5470 51 481 5480 0800 90 3390
英属维尔京群岛	一般支持	免费: 1-866-278-6820
文莱 国家/地区代码: 673	客户技术支持 (马来西亚, 檳城) 客户服务 (马来西亚, 檳城) 合同销售 (马来西亚, 檳城)	604 633 4966 604 633 4949 604 633 4955

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
加拿大 (安大略省, 北约克) 国际拨号代码: 011	在线订单状态: www.dell.ca/ostatus AutoTech (自动技术支持) 技术传真 客户服务 (家庭/小型企业客户) 客户服务 (大中型企业、政府部门) 技术支持 (家庭/小型企业客户) 技术支持 (中型/大型企业客户和政府部门) 销售 (家庭/小型企业客户) 销售 (中型/大型企业客户和政府部门) 备用部件销售和扩展服务销售	免费: 1-800-247-9362 免费: 1-800-950-1329 免费: 1-800-847-4096 免费: 1-800-326-9463 免费: 1-800-847-4096 免费: 1-800-387-5757 免费: 1-800-387-5752 免费: 1-800-387-5755 1 866 440 3355
开曼群岛	一般支持	1-800-805-7541
智利 (圣地亚哥) 国家/地区代码: 56 城市代码: 2	销售、客户支持和技术支持	免费: 1230-020-4823

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
中国 (厦门) 国家/地区代码: 86 城市代码: 592	技术支持 Web 站点: support.dell.com.cn 技术支持电子邮件: cn_support@dell.com 技术支持传真 技术支持 (Dimension™ 和 Inspiron™) 技术支持 (OptiPlex™、Latitude™ 和 Dell Precision™) 技术支持 (服务器和存储器) 技术支持 (投影机、PDA、打印机、交换机、路由器等) 客户体验 家庭和小型企业 重要客户部 大公司客户 (GCP) 大公司客户 (重要客户) 大公司客户 (北部地区) 大公司客户 (北部地区政府和教育部门) 大公司客户 (东部地区) 大公司客户 (东部地区政府和教育部门) 大公司客户 (Queue Team) 大公司客户 (南部地区) 大公司客户 (西部地区) 大公司客户 (备用部件)	818 1350 免费: 800 858 2969 免费: 800 858 0950 免费: 800 858 0960 免费: 800 858 2920 免费: 800 858 2060 免费: 800 858 2222 免费: 800 858 2557 免费: 800 858 2055 免费: 800 858 2628 免费: 800 858 2999 免费: 800 858 2955 免费: 800 858 2020 免费: 800 858 2669 免费: 800 858 2222 免费: 800 858 2355 免费: 800 858 2811 免费: 800 858 2621
哥伦比亚	一般支持	980-9-15-3978
哥斯达黎加	一般支持	0800-012-0435
捷克共和国 (布拉格) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 420 城市代码: 2	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: czech_dell@dell.com 技术支持 客户服务 传真 技术传真 总机	02 2186 27 27 02 2186 27 11 02 2186 27 14 02 2186 27 28 02 2186 27 11

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
丹麦 (哥本哈根) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 45	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件支持 (便携式计算机): den_nbk_support@dell.com 电子邮件支持 (台式计算机): den_support@dell.com 电子邮件支持 (服务器): Nordic_server_support@dell.com	
	技术支持	7023 0182
	客户服务 (Relational)	7023 0184
	家庭/小型企业客户服务	3287 5505
	总机 (Relational)	3287 1200
	传真总机 (Relational)	3287 1201
	总机 (家庭/小型企业)	3287 5000
	传真总机 (家庭/小型企业)	3287 5001
多米尼加	一般支持	免费: 1-866-278-6821
多米尼加共和国	一般支持	1-800-148-0530
厄瓜多尔	一般支持	免费: 999-119
萨尔瓦多	一般支持	01-899-753-0777
芬兰 (赫尔辛基) 国际拨号代码: 990 国家/地区代码: 358 城市代码: 9	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: fin_support@dell.com 电子邮件支持 (服务器): Nordic_support@dell.com	
	技术支持	09 253 313 60
	技术支持传真	09 253 313 81
	客户服务 (Relational)	09 253 313 38
	家庭/小型企业客户服务	09 693 791 94
	传真	09 253 313 99
	总机	09 253 313 00

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
法国 (巴黎) (蒙彼利埃) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 33 城市代码: (1) (4)	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/ 家庭和小型企业 技术支持 客户服务 总机 总机 (从法国以外地区拨打) 销售 传真 传真 (从法国以外地区拨打) 公司 技术支持 客户服务 总机 销售 传真	 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01 0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01
德国 (朗根) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 49 城市代码: 6103	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: tech_support_central_europe@dell.com 技术支持 家庭/小型企业客户服务 全球分区客户服务 重要客户服务 大客户服务 一般客户服务 总机	 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
希腊	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/	
国家/地区代码: 30	技术支持	080044149518
	黄金客户技术支持	08844140083
	总机	2108129800
	销售	2108129800
	传真	2108129812
格林纳达	一般支持	免费: 1-866-540-3355
危地马拉	一般支持	1-800-999-0136
圭亚那	一般支持	免费: 1-877-270-4609
香港特区	Web 站点: support.ap.dell.com	
国际拨号代码: 001	电子邮件: ap_support@dell.com	
国家/地区代码: 852	技术支持 (Dimension™ 和 Inspiron™)	2969 3189
	技术支持 (OptiPlex™、Latitude™ 和 Dell Precision™)	2969 3191
	技术支持 (PowerApp™、PowerEdge™、PowerConnect™ 和 PowerVault™)	2969 3196
	黄金队列 EEC 热线	2969 3187
	客户倡议	3416 0910
	大公司客户	3416 0907
	全球客户计划	3416 0908
	中型企业客户部	3416 0912
	家庭和小型企业客户部	2969 3105
印度	技术支持	1600 33 8045
	销售	1600 33 8044

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
爱尔兰 (切里伍德) 国际拨号代码: 16 国家/地区代码: 353 城市代码: 1	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: dell_direct_support@dell.com 技术支持 技术支持 (英国) (仅限于英国境内拨打) 家庭用户服务 小型企业客户服务 客户服务 (英国) (仅限于英国境内拨打) 公司客户服务 公司客户服务 (仅限于英国境内拨打) 销售 (爱尔兰) 销售 (英国) (仅限于英国境内拨打) 传真/销售传真 总机	1850 543 543 0870 908 0800 01 204 4014 01 204 4014 0870 906 0010 1850 200 982 0870 907 4499 01 204 4444 0870 907 4000 01 204 0103 01 204 4444
意大利 (米兰) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 39 城市代码: 02	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/ 家庭和小型企业 技术支持 客户服务 传真 总机 公司 技术支持 客户服务 传真 总机	02 577 826 90 02 696 821 14 02 696 821 13 02 696 821 12 02 577 826 90 02 577 825 55 02 575 035 30 02 577 821
牙买加	一般支持 (仅限于牙买加境内拨打)	1-800-682-3639

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
日本 (川崎)	Web 站点: support.jp.dell.com	
国际拨号代码: 001	技术支持 (服务器)	免费: 0120-198-498
国家/地区代码: 81	日本以外地区技术支持 (服务器)	81-44-556-4162
城市代码: 44	技术支持 (Dimension™ 和 Inspiron™)	免费: 0120-198-226
	日本以外地区技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	81-44-520-1435
	技术支持 (Dell Precision™、OptiPlex™ 和 Latitude™)	免费: 0120-198-433
	日本以外地区技术支持 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	81-44-556-3894
	技术支持 (Axim™)	免费: 0120-981-690
	日本以外地区技术支持 (Axim)	81-44-556-3468
	传真服务	044-556-3490
	24 小时订单状态自动查询服务	044-556-3801
	客户服务	044-556-4240
	企业客户销售部 (最多拥有 400 名员工)	044-556-1465
	重要客户部销售 (拥有 400 名以上员工)	044-556-3433
	大公司客户销售 (拥有 3500 名以上员工)	044-556-3430
	公共部门销售 (政府机构、教育部门和医疗机构)	044-556-1469
	全球分区 (日本)	044-556-3469
	个人用户	044-556-1760
	总机	044-556-4300
韩国 (汉城)	技术支持	免费: 080-200-3800
国际拨号代码: 001	销售	免费: 080-200-3600
国家/地区代码: 82	客户服务 (韩国, 汉城)	免费: 080-200-3800
城市代码: 2	客户服务 (马来西亚, 槟城)	604 633 4949
	传真	2194-6202
	总机	2194-6000

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
拉丁美洲	客户技术支持 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)	512 728-4093
	客户服务 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)	512 728-3619
	传真 (技术支持和客户服务) (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)	512 728-3883
	销售 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)	512 728-4397
	销售传真 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)	512 728-4600
卢森堡	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: tech_be@dell.com	
国家/地区代码: 352	技术支持 (比利时, 布鲁塞尔)	3420808075
	家庭/小型企业客户销售 (比利时, 布鲁塞尔)	免费: 080016884
	公司客户销售 (比利时, 布鲁塞尔)	02 481 91 00
	客户服务 (比利时, 布鲁塞尔)	02 481 91 19
	传真 (比利时, 布鲁塞尔)	02 481 92 99
	总机 (比利时, 布鲁塞尔)	02 481 91 00
澳门特区	技术支持	免费: 0800 582
国家/地区代码: 853	客户服务 (马来西亚, 檳城)	604 633 4949
	合同销售	免费: 0800 581
马来西亚 (檳城)	技术支持 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	免费: 1 800 88 0193
国际拨号代码: 00	技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	免费: 1 800 88 1306
国家/地区代码: 60	客户服务	04 633 4949
城市代码: 4	合同销售	免费: 1 800 888 202
	公司客户销售	免费: 1 800 888 213
墨西哥	客户技术支持	001-877-384-8979
国际拨号代码: 00		或 001-877-269-3383
国家/地区代码: 52	销售	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
	客户服务	001-877-384-8979
		或 001-877-269-3383
	主要客户	50-81-8800
		或 01-800-888-3355

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
蒙塞拉特岛	一般支持	免费: 1-866-278-6822
荷属安的列斯群岛	一般支持	001-800-882-1519
荷兰 (阿姆斯特丹) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 31 城市代码: 20	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件 (技术支持): (企业): nl_server_support@dell.com (Latitude): nl_latitude_support@dell.com (Inspiron): nl_inspiron_support@dell.com (Dimension): nl_dimension_support@dell.com (OptiPlex): nl_optiplex_support@dell.com (Dell Precision): nl_workstation_support@dell.com	
	技术支持	020 674 45 00
	技术支持传真	020 674 47 66
	家庭/小型企业客户服务	020 674 42 00
	客户服务 (Relational)	020 674 4325
	家庭/小型企业客户销售	020 674 55 00
	销售 (Relational)	020 674 50 00
	家庭/小型企业客户销售传真	020 674 47 75
	销售传真 (Relational)	020 674 47 50
	总机	020 674 50 00
	总机传真	020 674 47 50
新西兰 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 64	电子邮件 (新西兰): nz_tech_support@dell.com 电子邮件 (澳大利亚): au_tech_support@dell.com	
	家庭和小型企业	0800 446 255
	政府和企业	0800 444 617
	销售	0800 441 567
	传真	0800 441 566
尼加拉瓜	一般支持	001-800-220-1006

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
挪威 (利萨克) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 47	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件支持 (便携式计算机): nor_nbk_support@dell.com 电子邮件支持 (台式计算机): nor_support@dell.com 电子邮件支持 (服务器): nordic_server_support@dell.com	
	技术支持	671 16882
	客户服务 (Relational)	671 17514
	家庭/小型企业客户服务	23162298
	总机	671 16800
	传真总机	671 16865
巴拿马	一般支持	001-800-507-0962
秘鲁	一般支持	0800-50-669
波兰 (华沙) 国际拨号代码: 011 国家/地区代码: 48 城市代码: 22	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: pl_support_tech@dell.com 客户服务电话 客户服务 销售 客户服务传真 接待处传真 总机	57 95 700 57 95 999 57 95 999 57 95 806 57 95 998 57 95 999
葡萄牙 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 351	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/ 技术支持 客户服务 销售 传真	707200149 800 300 413 800 300 410 或 800 300 411 或 800 300 412 或 21 422 07 10 21 424 01 12
波多黎各	一般支持	1-800-805-7545

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
圣基茨和尼维斯	一般支持	免费: 1-877-441-4731
圣卢西亚	一般支持	1-800-882-1521
圣文森特和格林纳丁斯	一般支持	免费: 1-877-270-4609
新加坡 (新加坡)	技术支持	免费: 800 6011 051
国际拨号代码: 005	客户服务 (马来西亚, 槟城)	604 633 4949
国家/地区代码: 65	合同销售	免费: 800 6011 054
	公司客户销售	免费: 800 6011 053
南非 (约翰内斯堡)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 09/091	电子邮件: dell_za_support@dell.com	
国家/地区代码: 27	技术支持	011 709 7710
城市代码: 11	客户服务	011 709 7707
	销售	011 709 7700
	传真	011 706 0495
	总机	011 709 7700
东南亚及太平洋国家和地区	客户技术支持、客户服务和销售 (马来西亚, 槟城)	604 633 4810
西班牙 (马德里)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
国家/地区代码: 34	家庭和小型企业	
城市代码: 91	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 118 540
	销售	902 118 541
	总机	902 118 541
	传真	902 118 539
	公司	
	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 118 546
	总机	91 722 92 00
	传真	91 722 95 83

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
瑞典 (乌普兰斯韦斯比) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 46 城市代码: 8	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: swe_support@dell.com 电子邮件支持 (Latitude 和 Inspiron): Swe-nbk_kats@dell.com 电子邮件支持 (OptiPlex): Swe_kats@dell.com 电子邮件支持 (服务器): Nordic_server_support@dell.com 技术支持 客户服务 (Relational) 家庭/小型企业客户服务 员工购买计划 (EPP) 支持 传真技术支持 销售	08 590 05 199 08 590 05 642 08 587 70 527 20 140 14 44 08 590 05 594 08 590 05 185
瑞士 (日内瓦) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 41 城市代码: 22	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: Tech_support_central_Europe@dell.com 电子邮件 (使用法语的 HSB 和公司客户): support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/ 技术支持 (家庭和小型企业客户) 技术支持 (公司客户) 客户服务 (家庭和小型企业客户) 客户服务 (公司客户) 传真 总机	0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 022 799 01 90 022 799 01 01
台湾地区 国际拨号代码: 002 国家/地区代码: 886	技术支持 (便携式和台式计算机) 技术支持 (服务器) 合同销售 公司客户销售	免费: 00801 86 1011 免费: 0080 60 1256 免费: 0080 651 228 免费: 0080 651 227
泰国 国际拨号代码: 001 国家/地区代码: 66	技术支持 客户服务 (马来西亚, 檳城) 销售	免费: 0880 060 07 604 633 4949 免费: 0880 060 09
特立尼达和多巴哥	一般支持	1-800-805-8035

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
特克斯群岛和凯科斯群岛	一般支持	免费: 1-866-540-3355
英国 (布拉克内尔)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	客户服务 Web 站点: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
国家/地区代码: 44		
城市代码: 1344	电子邮件: dell_direct_support@dell.com	
	技术支持 (公司/重要客户/PAD [拥有 1000 名以上员工])	0870 908 0500
	技术支持 (直接/PAD 和一般客户)	0870 908 0800
	全球客户服务	01344 373 186
	家庭和小型企业客户服务	0870 906 0010
	公司客户服务	01344 373 185
	重要客户 (拥有 500-5000 名员工) 服务	0870 906 0010
	中央政府客户服务	01344 373 193
	地方政府和教育部门客户服务	01344 373 199
	医疗机构客户服务	01344 373 194
	家庭和小型企业客户销售	0870 907 4000
	公司/公共部门客户销售	01344 860 456
	家庭和小型企业传真	0870 907 4006
乌拉圭	一般支持	免费: 000-413-598-2521

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
美国 (德克萨斯州, 奥斯汀) 国际拨号代码: 011 国家/地区代码: 1	订单状态自动查询服务	免费: 1-800-433-9014
	自动技术支持 (便携式和台式计算机)	免费: 1-800-247-9362
	个人用户 (家庭和家庭办公室)	
	技术支持	免费: 1-800-624-9896
	客户服务	免费: 1-800-624-9897
	DellNet™ 服务和支持	免费: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-695-8133
	财务服务 Web 站点: www.dellfinancialservices.com	
	财务服务 (租赁/贷款)	免费: 1-877-577-3355
	财务服务 (Dell 重要客户 [DPA])	免费: 1-800-283-2210
	企业	
	客户服务和技术支持	免费: 1-800-822-8965
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-695-8133
	打印机和投影机技术支持	免费: 1-877-459-7298
	公共部门 (政府部门、教育部门和医疗机构)	
	客户服务和技术支持	免费: 1-800-456-3355
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-234-1490
	Dell 销售	免费: 1-800-289-3355 或免费: 1-800-879-3355
	Dell Outlet Store (Dell 翻新计算机)	免费: 1-888-798-7561
	软件和外围设备销售	免费: 1-800-671-3355
备用部件销售	免费: 1-800-357-3355	
扩展服务和保修销售	免费: 1-800-247-4618	
传真	免费: 1-800-727-8320	
Dell 为失聪人士、听力有困难或有语言障碍人士提供的服务	免费: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)	
美属维尔京群岛	一般支持	1-877-673-3355
委内瑞拉	一般支持	8001-3605

索引

英文

- CD, 51
 - CD 驱动器
 - 解决问题, 78
 - 请参阅**模块托架
 - Dell
 - 联络, 123
 - 在线支持站点, 15
 - Dell 诊断程序, 86
 - Dolby 耳机
 - 设置, 60
 - Drivers and Utilities CD, 83
 - DVD, 51
 - DVD 驱动器。**请参阅**模块托架
 - DVI 显示器连接器
 - 说明, 24
 - 系统视图, 24
 - IEEE 1394 连接器
 - 说明, 21
 - 系统视图, 21
 - Internet 连接
 - 设置, 29
 - Microsoft Windows 标签, 14
 - PC 卡
 - 解决问题, 71
 - PC 卡插槽
 - 说明, 21
 - 系统视图, 21
 - RAM。**请参阅**内存
 - S 视频电视输出连接器
 - 说明, 23
 - 系统视图, 23
 - S/PDIF 数字音频
 - 启用, 59
 - USB 连接器
 - 说明, 24
 - 系统视图, 24
 - Windows XP
 - 帮助和支持中心, 15
 - 超线程技术, 35
 - 重新安装, 88
 - 返回设备驱动程序, 82
 - 启用电视的显示设置, 60
 - 系统还原, 85
 - 硬件疑难解答, 84
- ## A
- 安全缆线孔
 - 说明, 22-23
 - 系统视图, 22-23
 - 安全说明, 9
 - 安装部件
 - 安全原则, 91
 - 建议的工具, 91
- ## B
- 帮助和支持中心, 15
 - 保留电池
 - 更换, 112
 - 崩溃, 76
 - 标签
 - Microsoft Windows, 14
 - 服务标签, 14
- ## C
- 操作系统
 - 重新安装 Windows XP, 88
 - 超线程技术, 35
 - 程序
 - 崩溃, 76
 - 解决问题, 76
 - 无响应, 76
 - 冲突
 - 软件与硬件不兼容的问题, 84
 - 重新安装
 - Windows XP, 88
 - 驱动程序, 82
 - 触摸板, 49
 - 说明, 19
 - 系统视图, 19
 - 自定义, 50
 - 次低音扬声器
 - 安装, 101
 - 说明, 27
 - 系统视图, 27
 - 错误信息, 67

D

打印机

- 电缆, 32
- 连接, 32
- 设置, 32

电池

- 安装, 41
- 充电, 39
- 存放, 41
- 电表, 38
- 电池低电量警告, 39
- 电量表, 27, 39
- 检查电量, 38
- 取出, 40
- 说明, 27
- 系统视图, 27
- 性能, 37

电视

- 连接, 53
- 在 Windows XP 中启用显示设置, 60

电视的显示设置

- 在 Windows XP 中启用, 60

电源

- UPS, 33
- 保护设备, 33
- 电涌保护器, 33
- 解决问题, 73
- 线路调节器, 33

定点杆, 49

- 说明, 19
- 系统视图, 19

F

返回设备驱动程序, 82

风扇

- 更换, 103
- 说明, 27
- 系统视图, 27

服务标签, 14

复制 CD

- 如何复制 CD, 51
- 一般信息, 51
- 注意事项, 52

G

故障排除

- CD 驱动器问题, 78
- CD 问题, 77
- Dell 诊断程序, 86
- DVD 问题, 77
- PC 卡问题, 71
- 帮助和支持中心, 15
- 程序崩溃, 76
- 程序停止响应, 76
- 触摸板问题, 74
- 打印机问题, 75
- 电源问题, 73
- 返回设备驱动程序, 82
- 蓝屏, 76
- 扫描仪问题, 70
- 视频问题, 68
- 鼠标问题, 74
- 外部键盘问题, 72
- 网络问题, 75
- 无法保存到软盘, 71
- 显示屏问题, 68
- 扬声器问题, 78

意外字符, 74

- 硬件和软件冲突, 84
- 硬件疑难解答, 84
- 硬盘驱动器问题, 71

关闭计算机, 91

光盘驱动器。请参阅模块托架

规格, 系统, 115

H

红外线传感器

- 启用, 123

J

技术支持

- 与 Dell 联络, 123

计算机

- 崩溃, 76
- 规格, 115
- 还原至先前的运行状态, 85
- 性能下降, 81

间谍程序, 81

键盘

- 解决问题, 72, 74
- 快捷键, 47
- 说明, 19
- 系统视图, 19
- 卸下, 110
- 意外字符, 74

键盘状态指示灯

- 说明, 20
- 系统视图, 20

铰接护盖

- 卸下, 105

静音按钮
说明, 19
系统视图, 19

L

蓝牙无线技术卡
安装, 113
设备状态指示灯, 18

M

媒体控制按钮
说明, 19
系统视图, 19

模块托架
系统视图, 21
在计算机关闭时交换设备, 43
在计算机运行时交换设备, 45

N

内存
添加, 95
卸下, 96
内存模块护盖
说明, 27
系统视图, 27

Q

驱动程序
重新安装, 82
关于, 81
识别, 82

驱动器
解决问题, 71
请参阅硬盘驱动器

R

软件
超线程技术, 35
冲突, 84
解决问题, 76
软盘驱动器
解决问题, 71
连接至 USB 连接器, 24
请参阅模块托架

S

设备释放门锁
说明, 21
系统视图, 21
设备状态指示灯
说明, 18
系统视图, 18
视频连接器
说明, 24
系统视图, 24
数字视频接口
请参阅 DVI, 24
说明文件
在线, 15

T

调制解调器连接器
说明, 25

系统视图, 25

W

网络
解决问题, 75
网络连接器
说明, 25
系统视图, 25
文件和设置转移向导, 30
问题
计算机性能下降, 81
间谍程序, 81
无线网络
更改安全设置, 64
类型, 62
连接至, 63

X

系统还原, 85
系统设置程序
查看, 121
常用选项, 122
目的, 121
屏幕, 121
系统性能
超线程, 35
内存和前端总线, 35
显示屏
说明, 17-18
系统视图, 17-18
卸下, 107

- 显示屏门锁
 - 说明, 17
 - 系统视图, 17
- 小键盘
 - 数字, 47
- 小型 PCI 卡
 - 安装, 98
- 小型 PCI 卡护盖
 - 说明, 27
 - 系统视图, 27

Y

- 扬声器
 - 说明, 19
 - 系统视图, 19
- 音量控制按钮
 - 说明, 19
 - 系统视图, 19
- 音频连接器
 - 说明, 22
 - 系统视图, 22

- 音频设备
 - 连接, 53
 - 启用, 59
- 硬件
 - 冲突, 84
- 硬件疑难解答, 84
- 硬盘驱动器
 - 更换, 93
 - 解决问题, 71
 - 说明, 27
 - 退回 Dell, 94
 - 系统视图, 27

Z

- 诊断程序, 86
- 支持
 - 与 Dell 联络, 123
- 字符
 - 意外的, 74