

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳料理机

型号：JYL-B060/B061
JYL-B062/B063
JYL-B065



Joyoung 九阳

用心服务每一天

九阳股份有限公司

Joyoung Company Limited

全国服务热线：

0531-87918008

0531-87901018

400-6186-999

地址：山东济南市槐荫区新沙北路12号

传真：0531-87901901 邮编：250118

网址：www.jooyoung.com

尊敬的用户，感谢您使用九阳多功能食品料理机！

为了便于您正确的操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第五章“注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

前 言

您好，感谢您使用九阳多功能食品料理机，为了使您能正确地使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并且妥善保存，以便以后查阅。


这本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYL-B060/B061/B062/B063/B065”料理机产品，九阳股份有限公司对该说明书保留最终解释权，书中所有的内容仅供用户使用与维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足与错误之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳料理机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

| 目 录 | |
|-------------|-------|
| 前言 | 1 |
| 第一章 部件及名称 | 2-3 |
| 第二章 使用方法 | 4-10 |
| 第三章 产品特性 | 11 |
| 第四章 技术参数 | 12 |
| 第五章 注意事项 | 12-13 |
| 第六章 清洁保养 | 13 |
| 第七章 故障分析及排除 | 14 |
| 第八章 装箱明细 | 14 |

第一章 部件及名称

部件明细

| 号 码 | 名 称 | 数 量 |
|-----|---------|------------------------|
| ① | 主体 | 1 |
| ② | 搅拌刀座 | 1 |
| ③ | 过滤网 | 1 |
| ④ | 量杯 | 1 |
| ⑤ | 搅拌杯盖 | 1 |
| ⑥ | 搅拌杯 | 1 |
| ⑦ | 杯底盖 | B060,B063,B065 各1个 |
| ⑧ | 调理杯 | B060,B061,B063,B065各1个 |
| ⑨ | 调理刀座 | B060,B061,B063,B065各1个 |
| ⑩ | 干磨/绞肉刀座 | B060,B061,B063,B065各1个 |
| ⑪ | 干磨/绞肉杯 | B061, B063, B065 各2个 |

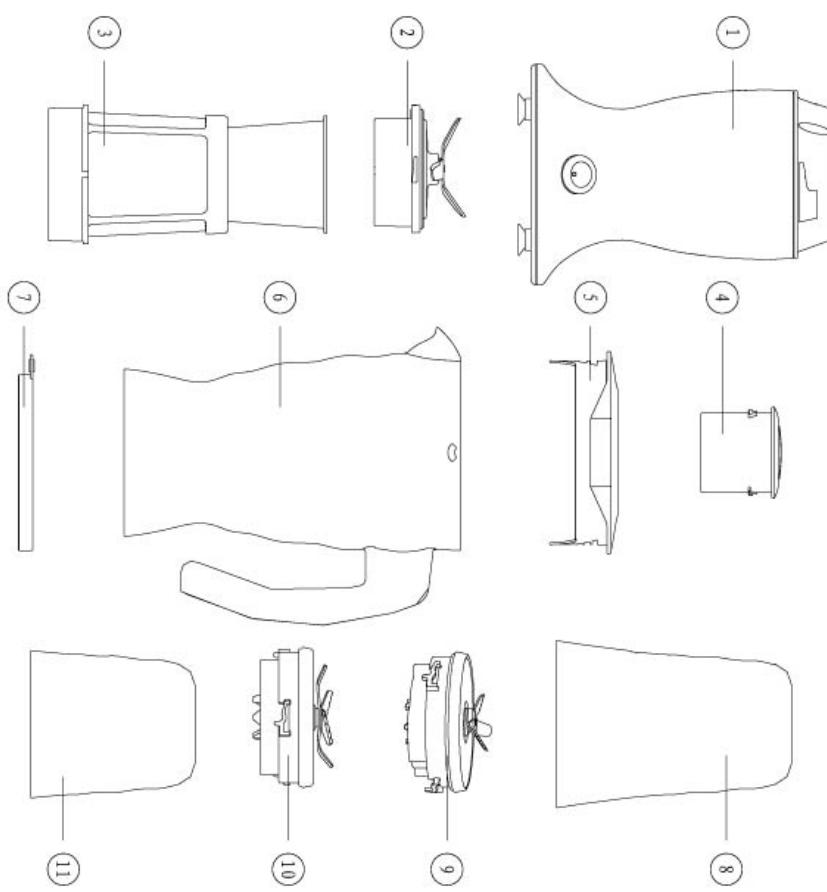


第二章 使用方法

在初次使用产品之前，请彻底清洗与食材接触的部件。
(参见“第六章 清洁保养”)

本产品主要功能为搅拌(带过滤)、绞肉、干磨、干碎，通过不同部件的组合可实现不同的功能。

档位

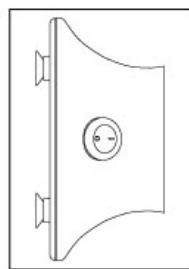


“○”：关闭、停止工作。


“|”：启动，开始工作。

选择刀座/杯体


| 功 能 | 组合方式 | 用 途 |
|-----|---------------------|--|
| 搅 拌 | 主体+搅拌刀座+搅拌杯+搅拌杯盖+量杯 | 用于做豆浆、果汁等，如与过滤网一起使用，渣会留在过滤网中，能做出特别细腻的豆浆、果汁等。 |
| 调 理 | 主体+调理刀座+调理杯 | 适用于做奶昔、果汁、面膜、干碎等。 |
| 干 磨 | 主体+干磨/绞肉刀座+干磨/绞肉杯 | 用于干性食材的打碎研磨。 |
| 绞 肉 | 主体+干磨/绞肉刀座+干磨/绞肉杯 | 用于肉类食材的加工。 |

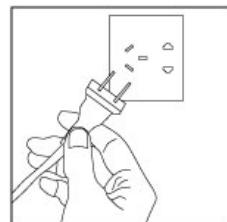


3.插入电源，打开开关至“|”，开始工作。搅拌加工时间不得超过1分钟。

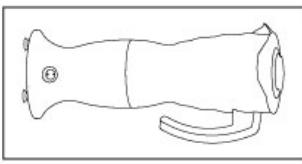

2.将搅拌杯顺时针旋紧在主体上。

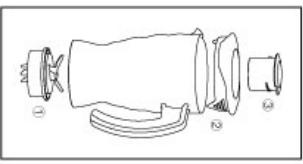

- ①将搅拌刀座与搅拌杯旋紧；
- ②将食材切成2-3厘米块状放入搅拌杯中；
- ③顺时针旋紧搅拌杯盖与量杯。

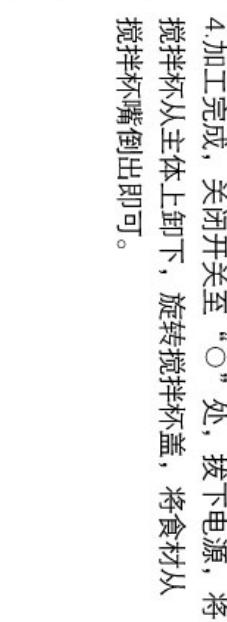

4.加工完成，关闭开关至“○”处，拔下电源，将搅拌杯从主体上卸下，旋转搅拌杯盖，将食材从搅拌杯嘴倒出即可。

加工食材


搅拌——搅拌杯使用(不带过滤网) - 适用于B060系列产品

准备加工


确认输入电压220V~50Hz之后，插好插座，接通电源。

搅拌——搅拌杯使用(带过滤网) - 适用于B060系列产品


1. 将过滤网放入搅拌杯中，确保过滤网上的凹槽正好对准搅拌杯内的塑料凸筋，向下压紧。

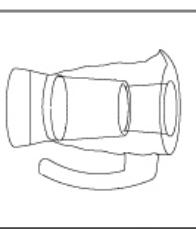

2. 盖上搅拌杯盖，固定过滤网。

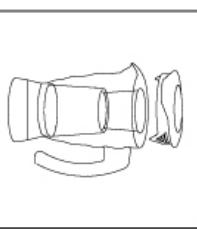


3. 用量杯量取要加工的固体食材，通过杯盖上的加料口放入过滤网，注意加入食材的量不要超过最大刻度。如果是做豆浆，放入浸泡后的湿豆每次最多两平杯(120克以内)，加水至刻度线800ml以下。

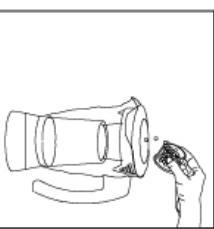

4. 将量杯旋入搅拌杯盖上的加料口中，旋紧为止(如果之前没有从杯盖上拿下则无此动作)。




5. ① 插入电源，打开开关至“|”，开始工作。
② 连续工作时间不得超过1分钟。

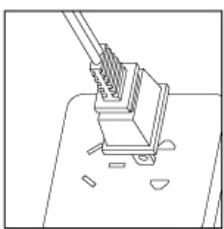


搅拌——调理杯使用 - 适用于B060、B061、B063、B065

将搅拌杯从主体上卸下，旋转搅拌杯盖，将食材从搅拌杯嘴倒出。(生豆浆需煮熟后食用)

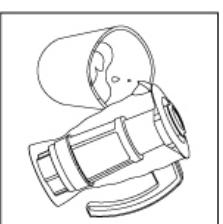

注：



- 接通电源前，请确保搅拌杯盖已正确盖上，且量杯也正确旋紧。
- 干食材在放入过滤网之前，必须先泡软，如大豆。加工食材较多时不要同时把所有的食材放入过滤网中。先加工较小的量，让机器工作片刻，把机器关掉，再加入另一份较小的量，重复这个程序，直到加工完为止。
- 一般搅拌功能在30秒内能完成制作，如在1分钟内未能达到您所诉求的效果，请将本产品关掉1-2分钟后再进行加工。这样有利于延长机器寿命。

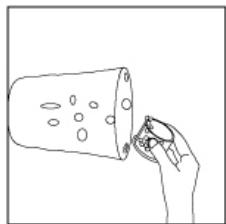



搅拌——调理杯使用 - 适用于B060、B061、B063、B065

1. 将食材切成2-3厘米块状放入调理杯中，注意不要超过最大刻度线，否则将影响产品使用寿命；干碎时请不要超过80g，否则影响干碎效果。


2. 将调理刀座与调理杯旋紧；顺时针将卡口拧紧在主体上。



3. 插入电源，打开开关至“|”档，开动机器，连续工作时间不得超过1分钟。

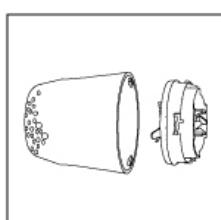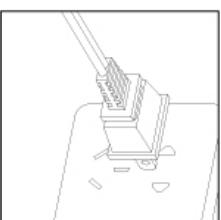

2. 将拧紧的干磨/绞肉刀座与干磨/绞肉杯翻转过来，放到主体上，并按顺时针方向拧紧，将它和主体固定装牢。

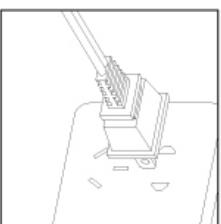

注：

• 一般调理功能在30秒内就能完成调理制作，如在1分钟内未能达到您所诉求的效果，请将本产品关掉1-2分钟后再进行加工。这样有利于延长机器寿命。

• 使用干碎功能时，若在10秒内仍无法达到理想效果，则请将开关拨至“○”然后再拨至“|”如此重复几个循环即可到达理想效果。

• 丁香、八角、茴香等必须和别的食材一起加工。否则可能会磨损产品的塑料材料。


- 加工丁香、茴香和肉桂这些食材时，干磨/绞肉杯杯体可能会变色。
- 不要用干磨绞肉杯加工液体及水分较多的食材，例如水果、果汁等。
- 如要连续磨多次食材，建议在磨完前一种后，先将杯体和刀座上的粉末清除干净，再磨后一种食材，避免下一次干磨时刀座和杯体拧不紧，同时避免前一次的粉末带到后一次粉末中。

• 干磨/绞肉杯不适合加工过硬的食材，如豆蔻。

• 一般干磨功能在30秒内就能完成干磨制作，如在1分钟内未能达到您所诉求的效果，请将本产品关掉1-2分钟后再进行加工。这样有利于延长机器寿命。



干磨——适用于B060、B061、B063、B065

1. 将食材放入干磨杯中，注意加入量不能超过最大刻度（约80g）。

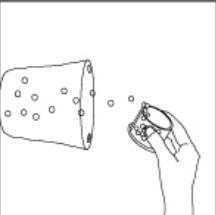


绞肉——适用于B060、B061、B063、B065

- 将食材切成约1-2厘米的小块加入绞肉杯中，注意不能超过杯子最大容量（约80g）。

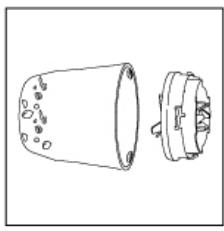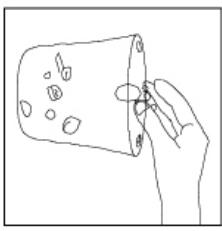

- 将干磨/绞肉刀座与干磨/绞肉杯拧紧翻转过来，放在主体上，并按顺时针方向拧紧，将它和主体固定牢。

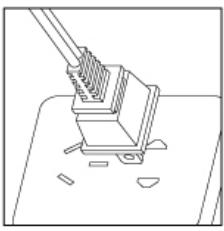

- ①将电源插头插入插座，接通电源。

- ②将开关拨至“1”档，产品启动。

- ③绞肉连续工作时间不得超过30秒。

- ④加工完成后，请将插头从电源插座中拔出，切断电源。

- 一般30秒内就能完成绞碎，如在此时间内未达到您所诉求的效果，请将本产品关掉1-2分钟后进行加工。这样有利于延长机器寿命。
- 如果食材粘在绞肉杯上，应关闭机器，用硬质器具如：筷子，刮下后再进行工作。
- 如果机器因为食材分布不均匀而抖动，应把机器停下来，把食材均匀地分布在绞肉刀的表面，再开启机器。开始十秒内，请用手按住绞肉杯。

多功能组合，样样精通

| 型号 | 搅拌（过滤） | 调理 | 干磨 | 绞肉 | 干碎 |
|----------|--------|----|----|----|----|
| JYL-B060 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| JYL-B061 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| JYL-B062 | ▲ | | | | |
| JYL-B063 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| JYL-B065 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

专利

- 鸳鸯蝴蝶刀，瞬间粉碎食材（申请专利保护中）
- 自动对中连接头机构，寿命更长（申请专利保护中）

料理轻松

- 人性化设计，操作更方便
- 可拆卸式部件，清洗更方便

安全可靠

- 多重安全防护，使用更放心
- 食品级健康材质，使用更安心

品质高贵

- 波纹杯体，彰显个性
- 高质感纹材质，彰显品质

第三章 产品特性

第四章 技术参数

| | |
|----------------|-------|
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 250W |
| 搅拌、调理、干磨连续运转时间 | ≤60s |
| 绞肉连续运转时间 | ≤30s |
| 间隔时间 | ≥120s |

本产品为Ⅱ类电器，不需外加接地装置。
企业标准：Q/JY 002-2008

8.请勿将过热的食品（最高温度80℃）放进搅拌杯中加工。

9.放入食材量不可超过杯体容量的最大刻度。

10.请待电机和刀片停止转动，并确保插头从电源插座中拔下后，再取下杯体。

11.如在操作过程中机器产品停止工作，可能是电机过热造成，请关闭开关20~30分钟后再使用。

12.请严格按照额定工作时间操作：连续搅拌、调理、干磨、干碎工作时间不得超过1分钟，如果操作还未完成，应将电源关掉冷却2分钟后再开启；绞肉工作不能超过30秒，连续工作30秒后，必须间隔2分钟后才使用。以30秒间隔2分钟为一周期，连续工作3个周期后必须间隔15分钟，待马达冷却后再工作。这样有助于延长产品使用寿命。

13.本产品的调理杯、干磨杯/绞肉杯、搅拌刀及刀座、干磨刀座允许用沸水消毒，但不允许沸水煮。搅拌杯不允许沸水消毒。

14.请勿将主体放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗。15.请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

16.产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。

第五章 注意事项

- 1.本产品输入电压为220V~50Hz，请确认后再使用。
- 2.本产品属于Y连接，如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 3.在拆、装或调校产品的任何部件之前，务必拔下电源插头。
- 4.请勿用手接触刀片，特别是产品插在电源上时，以避免伤害，特别是老人与小孩。
- 5.正确装上杯体之前，请勿将刀和刀座单独安装在主体上。
- 6.严禁杯体空转（杯中无食材工作）及超负荷使用。
- 7.刀座与杯体组合须完全拧紧，以避免产品工作时发生漏水、杯子脱落等异常。
- 8.请勿将过热的食品（最高温度80℃）放进搅拌杯中加工。
- 9.放入食材量不可超过杯体容量的最大刻度。
- 10.请待电机和刀片停止转动，并确保插头从电源插座中拔下后，再取下杯体。
- 11.如在操作过程中机器产品停止工作，可能是电机过热造成，请关闭开关20~30分钟后再使用。
- 12.请严格按照额定工作时间操作：连续搅拌、调理、干磨、干碎工作时间不得超过1分钟，如果操作还未完成，应将电源关掉冷却2分钟后再开启；绞肉工作不能超过30秒，连续工作30秒后，必须间隔2分钟后才使用。以30秒间隔2分钟为一周期，连续工作3个周期后必须间隔15分钟，待马达冷却后再工作。这样有助于延长产品使用寿命。
- 13.本产品的调理杯、干磨杯/绞肉杯、搅拌刀及刀座、干磨刀座允许用沸水消毒，但不允许沸水煮。搅拌杯不允许沸水消毒。
- 14.请勿将主体放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗。15.请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 16.产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。

第六章 清洁保养

1. 清洁产品前，务必先将电源插头拔掉。
2. 使用后立即清洗产品及其部件最为容易。
3. 搅拌刀座的密封圈是可拆卸的，建议每次使用后，都将密封圈取下清洗，擦干或晾干后再装回刀座上。
4. 主体外部可用湿布擦拭。
5. 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
6. 在储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。

第七章 故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 故障排除 |
|----------------|------------------------------|-------------------------|
| 1.产品不工作 | 确认杯体与刀座、主体之间是否拧紧 | 需拧紧 |
| 2.刀片微动 | 确认刀片是否被食材缠绕住或卡死 | 关机后，取出食材，切成小片 |
| 3.异常振动或噪音 大 | 容器与刀座是否拧紧，杯体内是否放入超量食材 | 拧紧容器与刀座，取出杯体食材，分次按允许量操作 |
| 4.搅拌杯漏水 | 确认搅拌杯与刀座是否拧紧，搅拌杯是否破裂，是否漏放密封圈 | 拧紧搅拌杯与刀座，放置密封圈并保持平整 |
| 5.使用中突然停止 | 可能是现象1的原因，或电机过热 | 过热则停止20-30分钟后再使用 |

备注：

- 以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 全国服务热线：0531-87918008, 0531-87901018, 400-6186-999。
- 本公司指定维修点明细见保修卡。

第八章 装箱明细

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|----|
| 名称 | 料理机 | 说明书 | 保修卡 | 食谱 |
| 数量 | 1台 | 1本 | 1本 | 1本 |

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供。