主機板使用手冊

935-D200C1-006G
87720548C

著作權

本使用手冊所提供訊息受著作權所保護，未經許可請勿任意拷貝、引用或變更其內容。

本手冊僅爲安裝資訊參考之用，對於手冊與產品在特定方面之適用性，製造商在此並無任何立場的表達，亦無任何型式之擔保或其它暗示；使用者必需自行承擔使用之風險。此外，本產品之規格與手冊內容變更亦不另行通知；本產品製造商保有隨時更改之權利，而且並無主動通知任何人之義務。

© 2005 年印製 - 版權所有，翻印必究

註冊商標

本使用手冊中所出現之產品型號與註冊商標皆爲其所屬公司所有，於本手冊中僅作爲識別之用。

FCC and DOC Statement on Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Notice:

1. The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
2. Shielded interface cables must be used in order to comply with the emission limits.

目　　錄

關于本手冊.....6
非產品保固範圍.....6
靜電預防措施.....7
安全注意事項.....7
產品包裝明細.....8
相關組件.....8

第一章　簡介

規格 9
功能/特色 12

第二章　硬體安裝

主機板配置圖 17
系統記憶體 18
中央處理器（CPU） 22
跳線設定 28
背板輸出/輸入埠 34
輸出/輸入接頭 45
ATI CrossFire 技術.....63

第三章 BIOS 設定

Award BIOS 設定程式 71
ATI RAID BIOS 116
Sil3114SataRAIDBIOS.....116
更新 BIOS 117

第四章　軟體支援

驅動程式與軟體程安裝 119
程式安裝注意事項..... 137

附錄 A 錯誤訊息解讀

開機自我測試(POST)警告嗶聲 138
錯誤訊息 138

附錄 B 故障排除

故障排除檢查清單 140

關于本手冊

本手冊包含系統主機板的詳細訊息。或許某些訊息於多語言手冊之所含訊息有不協調之處，此時以多語言手冊爲准。此多語言手冊包含于系統主板的包裝盒中。

請閱讀使用手冊，然后在CD-ROM放入CD，顯示器會彈出自動運行畫面(Mainboard Utility CD)，單擊“TOOLS”圖示，然后在主選單中選擇“Manual”選項。

非產品保固範圍：

1. 產品因不當使用，自行拆解或更換零件，或是任意變更規格所造成的故障與損壞，不在保固範圍內。

2. 產品的不當使用與安裝，或已經過任意更改與修正，產品保固即告無效。

3. 除非使用手冊提出特別說明，否則在任何情形下均不得對產品任意調整或修正；若有相關之需求，須將產品送回由原銷售單位、原製造商或已獲認可之服務單位來提供所須服務。

4. 產品一經變更或修改，以及任何因間接、特殊或意外情況所造成的損害，我們概不負責。

靜電預防措施

靜電極易在無任何征兆的情況下造成pc,主機板以及其他元件的損傷，因此，必須采取相應的預防措施防止靜電的結集。

1. 在主機板安裝之前，請不要將其從防靜電包裝中取出。
2. 安裝時，請帶上防靜電手環。
3. 請在無靜電工作台上從事安裝准備工作。
4. 請用手握住主機板邊緣，小心不要踫到任何元件以及相關連接設備。
5. 安裝模組時，不要握住整個模組，請拿住模組的兩端，避免接觸模組接腳。

提示：

主機板上的處理器、硬碟、介面卡等元件容易因靜電而受損。使用者最好能在無靜電工作台進行主機板的安裝；若無這類工作台，則應採行其它的防靜電措施，如：戴上防靜電手環，或是在安裝過程中常常碰觸金屬機殼以中和靜電.

安全注意事項

電源

- 請使用正確的交流電壓。
- 系統安裝時，在打開機殼前請先拔掉電源線，於安 裝完畢機殼裝妥後再接上電源，以防觸電。

電池

- 不當的電池安裝方式可能導致電池爆裂。
- 請依據製造商建議安裝適當類型的電池。
- 請依據電池製造商的指示處置廢棄電池。

產品包裝明細

主機板的包裝包括以下內容，如果發現缺失或損壞，請聯系您的經銷商或者銷售代表。

☑ 一塊主機板

☑ 一塊卡拉揚音效模組

☑ 兩條 IDE 圓排線

☑ 一條軟碟圓排線

☑ 四條 Serial ATA 資料排線

☑ 兩條Serial ATA 電源排線

☑ 一片 I/O 背板

☑ 一張SATA驅動軟碟（關於ATI SB450與Silicon Image Sil 3114 RAID）

☑ 一張“Mainboard Utility”光碟片

☑ 一本主機板使用手冊

產品包裝內容會因不同的銷售區域而異，有關實際附件明細或其它產品問題，請洽詢當地經銷商或業務代表。

相關組件

主板安裝完成之后，應著手准備基本的組件。如果是全新組裝，您至少應准備：

- 一塊CPU
- 記憶體模組
- 存儲裝置，如硬碟機，CD-ROM等

要順利使用，您還應該准備一些必須的系統外部插件，一般包括鍵盤，滑鼠，顯示器等。

第一章 - 簡介

規格

中央處理器	AMD Athlon™ 64 FX/ Athlon™ 64/ Sempron™ Socket 939
前端匯流排	2000MT/s HyperTransport 介面
晶片組	ATI® 晶片 - 北橋：ATI Radeon®Xpress 200 CrossFire - 南橋：ATI® SB450
系統記憶體	四個 184-pin DDR SDRAM DIMM 插槽 支援雙通道 (128-bit) 記憶體介面 支援4GB 系統記憶體 支援PC2100 (DDR266), PC2700 (DDR333) 與 PC3200 (DDR400) DDR SDRAM DIMM 支援x8/x16, non-ECC unbuffered DIMM，最高爲512Mb 的 DDR 顆粒
擴充插槽	兩組PCI Express x16插槽： CrossFire模式-每個x16插槽運行頻寬爲x8 單VGA模式- PCIE1插槽運行頻寬爲x16 PCIE3插槽運行頻寬爲x1 一組PCI Express x1插槽 三組PCI插槽
BIOS	Award BIOS CMOS Reloaded CPU/DRAM 超頻設定 CPU/DRAM/晶片組電壓調昇設定 4Mbit 快閃記憶體
節電設計	ACPI 規格與 OS 直接電源管理 ACPI STR (Suspend to RAM) 功能 PS/2 鍵盤/滑鼠喚醒功能 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能 網路喚醒功能 來電振鈴喚醒功能 定時系統啓動功能 AC 電源中斷系統回復狀態控制

硬體監控功能	CPU/系統/晶片組溫度監控 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/Vchipset/Vdram 電壓監控 CPU風扇/Fan 2/Fan 3風扇轉速監控 CPU過熱防護功能可於系統開機時監控 CPU溫度
內建音效特征	卡拉揚音效模組： - Realtek ALC850 八通道HD音效編解碼器 - 六個音源插孔 - 一個 CD-in 接頭 - 一前方音源接頭 真實的立體聲線性位準輸出 S/PDIF-in/out 介面
內建網路功能	雙重 Gigabit 網路 -Marvell 88E8053 PCI Express與 Marvell 88E8001 PCI LAN 完全相容於 IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) 與 802.3ab (1000BASE-T) 標準 整合電源管理功能 支援 wire for management
IDE介面	支援兩個IDE接頭，可連接多達四個UltraDMA 133Mbps硬碟
RAID的Serial ATA介面	ATI SB450 晶片支援四個 Serial ATA 埠 (僅適用於 LANPARTY UT RDX200 CF-D)： - SATA 速度可達 1.5Gb/s -RAID 0 、 RAID 1 Silicon Image Sil 3114 晶片支援四個 Serial ATA 埠 (僅適用於 LANPARTY UT RDX200 CF-DR)： -SATA 速度可達 1.5Gb/s -支援 RAID 0, RAID 1 、RAID 0+1與 RAID 5
IEEE1394	VIA VT6307 兩個100/200/400 Mb/sec埠

背板I/O介面	一個 mini-DIN-6 PS/2 滑鼠埠 一個 mini-DIN-6 PS/2 鍵盤埠 兩個 S/PDIF RCA 插孔 (S/PDIF-in 與 S/PDIF-out) 卡拉揚音效模組(六個音效插孔) 一個 IEEE 1394 埠 兩個 RJ45 網路埠 六個 USB 2.0/1.1 埠
I/O接頭	一個 USB 接頭，可接出兩個額外的 USB 2.0/1.1 外接埠 一個 IEEE 1394 接頭 一個串列埠接頭 一個卡拉揚音效模組接頭 一個前方音源接頭，可接出 line-out 和 mic-in 外接埠(於卡拉揚音效模組上) 一個 CD-in 音源輸入接頭(於卡拉揚音效模組上) 一個 S/PDIF 光纖接頭 一個 IRDA 接頭 一個 CIR 接頭 Serial ATA 接頭： 八個 Serial ATA 接頭(僅適用於LANPARTY UT RDX200 CF-DR) 四個 Serial ATA 接頭(僅適用於LANPARTY UT RDX200 CF-D) 兩個 IDE 接頭 一個9 0°軟碟機接頭 一個 24-pin ATX 電源接頭 一個8-pin ATX 12V 電源接頭 一個 4-pin 5V/12V 電源接頭 (FDD 類型) 一個前方面板接頭 五個風扇接頭 四個診斷用 LED EZ 簡易開關 (電源開關與重置開關)
PCB	ATX form factor 24cm (9.45”) x 30.5cm (12”)

功能/ 特色

AMD Athlon™ 64

本主機板可支援 AMD Athlon™ 64 處理器。AMD Athlon™ 64 處理器具備優異的運算效能，可讓 32-bit 與 64-bit 的應用軟體同時在同一個平台上運作，滿足多數應用軟體的需求。作業系統與應用軟體可擷取大量的記憶體，處理更多資料，因而可提昇系統效能。

CG版或更新版本的 Athlon™ 64 處理器支援 2T Timing，提供了更穩定的系統運作環境。使用者可以在 BIOS 的 Genie BIOS Setting 中的 DRAM Configuration 下進行相關設定。

ATI CrossFire ™ Technology

ATI的CrossFire技術使個人電腦的性能達到一個新的頂峰。透過連接一塊Radeon CrossFire Edition顯示卡和一塊標准PCI Express顯示卡，系統內部的多GPU(Graphics Processing Units)可使游戲運行加速，并且可提高圖形質量。

PCI Express

PCI Express 爲一高速匯流排，藉由多數通道的組成來提昇傳輸能力。本主機板可支援實體層 x1 與 x16 的通道寬度。

PCI Express x1 支援每秒 250MB 的傳輸率 ；PCI Express x16 架構可提供高效能的繪圖基礎，使PCI Express通道傳輸率達到4 Gb/s。

CPU 過熱防護功能

系統啓動時會自動偵測 CPU 溫度，以避免 CPU 因過熱而受損；一旦偵測到 CPU 溫度超過系統預設的上限值，系統會自動關閉。此功能可避免 CPU 因過熱而受損，確保系統運作的穩定性。

DDR

DDR (Double Data Rate) 爲 SDRAM 記憶體的一種，它在每一時脈的上升緣及下降緣都會進行資料的讀寫，以達成雙倍的資料傳輸效率。

CMOS Reloaded

這項獨特的技術可讓使用者依據不同的目的需求，在 BIOS 中自行儲存多組不同的設定值，並可依據自己的喜好來命名，而且隨時可以載入任一組設定。使用者可以很輕易地在幾組不同的設定間切換，對於需要使用到多組 BIOS 設定的超頻玩家尤其簡便。

卡拉揚音效模組

主機板背板位置的卡拉揚音效模組上的音源插孔可支援八聲道音效輸出功能；另還有一個 CD-in 音源輸入接頭與前方音源接頭。

S/PDIF

S/PDIF 爲一標準的音源檔轉換格式，可將數位音源訊號直接傳送至硬體設備，而不需先將其轉換爲類比型態再輸出，以避免數位轉類比時音效品質打了折扣。DAT 或音效處理裝置等數位音效設備通常都可支援 S/PDIF。本主機板所具備的 S/PDIF 接頭可將環繞音效與 3D 立體聲音源輸出訊號傳送到擴大機與喇叭，以及 CD 燒錄器這類數位資料的燒錄裝置。

RAID 的Serial ATA 介面

Serial ATA 爲相容於 SATA 1.0 規格的儲存介面，在速度達到1.5Gbp時，它可使硬盤運行速度超過標准并列 ATA 100MB/s的數據傳輸率。

ATI SB450晶片支援RAID 0 與 RAID 1，Silicon Image Sil 3114晶片(僅適用於LANPARTY UT RDX 200 CF-DR主機板)支援RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 與RAID 5.

IEEE 1394 介面

IEEE 1394 完全符合 1394 OHCI (Open Host controller Interface - 開放式主機控制器介面) 1.1 規格，最多可同時連接 63 個裝置，並支援隨插即用及熱插拔功能。1394 爲一高速匯流排標準，資料傳輸率高達 400Mbps，可支援等時性傳輸，尤其適合於需要快速且及時傳輸大量資料影像裝置。

IrDA 紅外線介面

本主機板備有一 IrDA 紅外線傳輸接頭。藉由此接頭，電腦與其週邊設備可進行無線資料傳輸； IrDA 規格可支援一公尺距離內 115K baud 的資料傳輸率。

USB 埠

本主機板已配置 USB 2.0/1.1 埠。USB 1.1 支援 12Mb/s 的頻寬，而 USB 2.0 則支援 480Mb/s 的頻寬。透過 USB 埠，電腦可同時連接許多外部隨插即用的週邊裝置，有效解決系統 I/O 需求。

雙功能電源按鈕

依據 BIOS 中 Power Management Setup 子畫面 Soft-Off By PBTN 項目的設定，電源按鈕可使系統進入軟體關機 (Soft-Off) 狀態或暫停 (Suspend) 模式。

來電振鈴喚醒功能

透過外部數據機或使用 PCI PME (Power Management Event) 訊號的 PCI 數據卡的來電訊號，可將處於軟體關機(Soft-Off) 狀態或休眠 (Suspend) 模式的系統喚醒。

提要：

使用數據卡的喚醒功能時，電源供應器的 5VSB 供電線路至少需提供 720mA 的電流輸出。

網路喚醒功能

使用者可經由網路將處於軟體關機 (Soft-Off) 狀態中的系統喚醒。以下裝置可支援此項功能：內建的網路埠及使用 PCI PME（Power Management Event）訊號的 PCI 網路卡。然而，若您的系統是處於暫停 (Suspend) 模式，則只能經由 IRQ 或 DMA 中斷來啓動。

提要：

電源供應器的 5VSB 供電線路至少需支援 720mA 的電流輸出。

PS/2 鍵盤/滑鼠喚醒功能

使用者可經由 PS/2 鍵盤或滑鼠將系統喚醒。

提要：

電源供應器的 5VSB 供電線路至少需支援 720mA 的電流輸出。

USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能

使用者可經由 USB 鍵盤/滑鼠將處於 S3 (STR - Suspend To RAM) 狀態的系統喚醒。

提要：

- 使用兩個 USB 埠時，若欲使用 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的 5VSB 供電線路至少需提供 1.5A 的電流輸出。
- 使用三個或以上的 USB 埠時，若欲使用 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的 5VSB 供電線路至少需提供 2A 的電流輸出。

系統定時啓動功能

內建於主機板的 RTC 可使系統於指定的日期與時間自動開機。

ACPI STR

本主機板的設計符合進階電源管理規格（ACPI - Advanced Configuration and Power Interface)。ACPI 提供省電功能，若所使用的作業系統支援 OS 直接電源管理 (OS Direct Power Management)，即可使用電源管理與即插即用功能。目前只有 Windows® 2000/XP 可支援ACPI 功能。需將 BIOS 中 Power Management Setup 子畫面下的 ACPI 功能開啓，才可使用 Suspend to RAM 功能。

一旦啓用 Suspend to RAM 功能，使用者只需按下電源按鈕或是在關閉 Windows® 2000/XP 時選擇“暫停”選項，即可立即關機，而不需經歷關閉檔案、程式和作業系統這一連串的冗長程序。因爲系統於關機時會將所有程式與檔案的執行狀態儲存於隨機存取記憶體 (RAM - Random Access Memory) 中，當使用者再次開機時，系統即可回復到先前關機時的作業內容。

提要：

電源供應器的 5VSB 供電線路至少需提供 1A 的電流輸出。

系統斷電回復狀態

使用者可設定系統斷電後又復電時的狀態回復方式，可選擇以手動方式將系統再次啓動，或是讓系統自動啓動，亦或讓系統回到斷電時的狀態。

第二章 - 硬體安裝

主機板配置圖

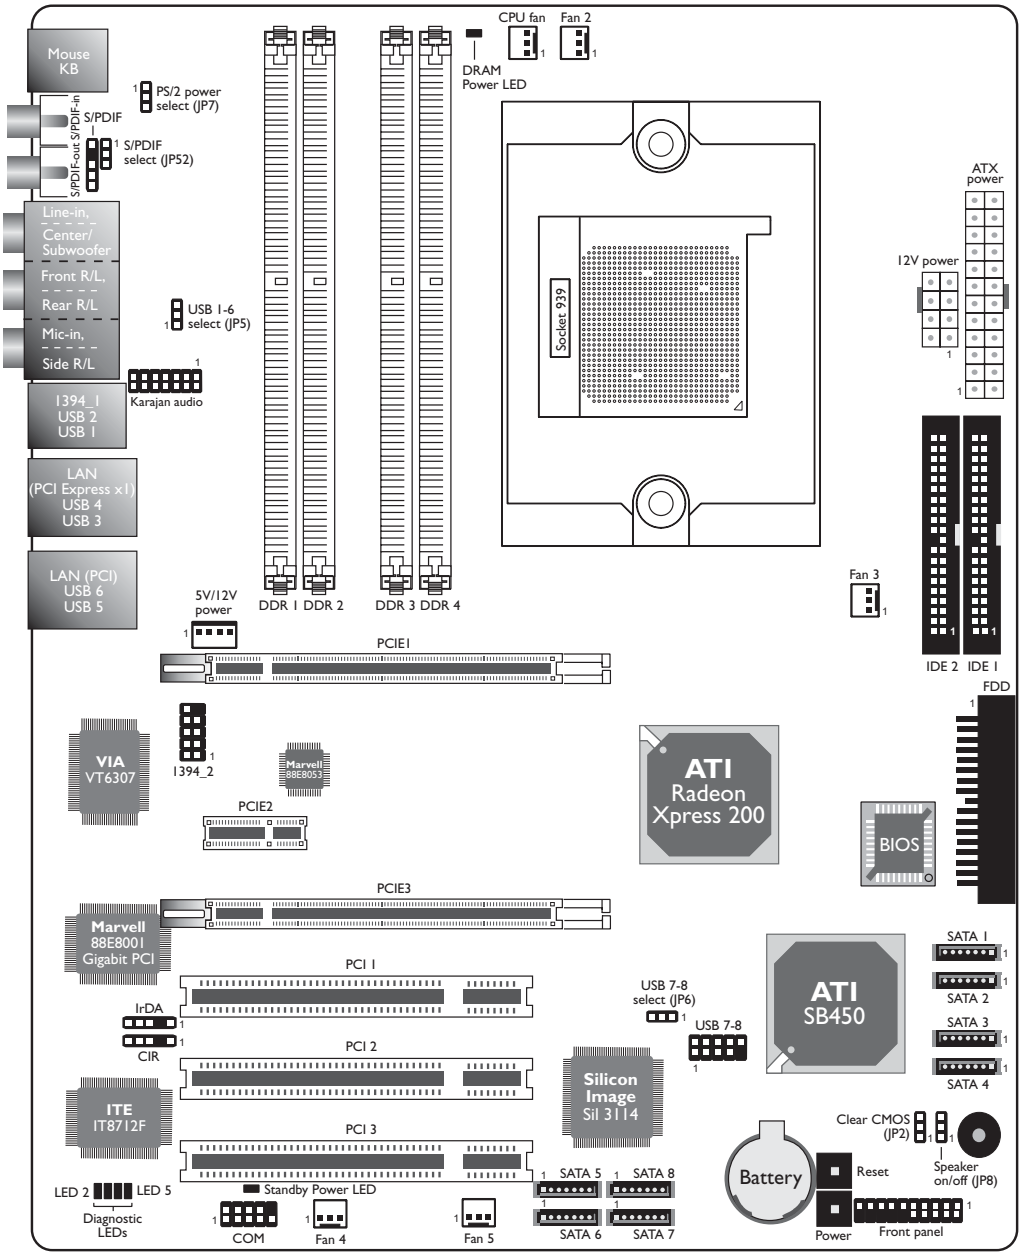

隻有LANPARTY UT RDX200 CF-DR型號的主機板才支援Silicon Image Sil3114及SATA 5至SATA 8

警告：

主機板上的處理器、硬碟、介面卡等元件容易因靜電而受損。使用者最好能在無靜電工作台進行主機板的安裝；若無這類工作台，則應採行其它的防靜電措施，如：戴上防靜電手環，或是在安裝過程中常常碰觸金屬機殼以中和靜電。

系統記憶體

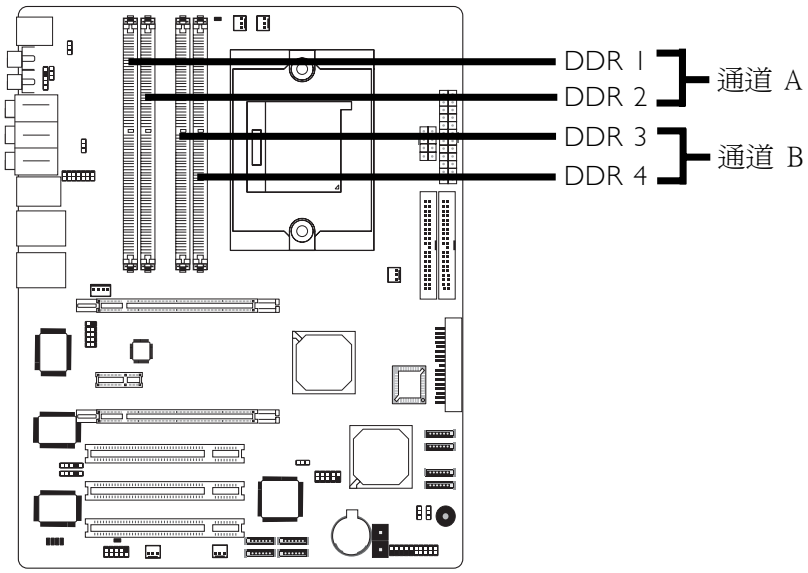

本主機板支援 DDR SDRAM DIMM（Dual In-line Memory Module）記憶體模組。DDR SDRAM (Double Data Rate Synchrounous Dynamic Random Access Memory) 爲 SDRAM 記憶體的一種，它在每一時脈的上升緣及下降緣都會進行資料的讀寫，以達成雙倍的資料傳輸效率。有關本主機板所支援的記憶體規格，請參考第一章的系統記憶體相關說明。

主機板上四個 DDR DIMM 插槽區分爲兩個通道：

通道 A - DDR 1 和 DDR 2

通道 B - DDR 3 和 DDR 4

主機板支援以下記憶體介面：

單通道(SC - Single Channel)

記憶體通道上的資料是以 64 位元 (8位元組) 模式被存取。

雙通道(DC - Dual Channel)

雙通道可提供兩倍的資料傳輸率，因而可提昇系統效能。

單通道	-- DIMM安裝在同一通道 -- 同一個通道的DIMM，其規格並不一定完全相同。但我們建議使用規格相同的DIMM。 -- 並非所有插槽都安裝DIMM
雙通道	-- 同樣規格的DIMM安裝在不同的記憶體通道

BIOS 設定

須在 BIOS 中 Genie BIOS Setting 子畫面的 DRAM Configuration 中進行適當的系統記憶體相關設定。

AMD's 64-bit Socket 939系列CPU上的整合記憶體控制器無須通過北橋即可直接從DDR RAM獲取傳輸數據，因此，當使用四顆相同的雙邊DIMM或者在非雙通道模式下使用2顆DIMM時，系統記憶體速度將降至DDR333，請參閱下表：

Memory Speed	DIMM 1	DIMM 2	DIMM 3	DIMM 4
DDR400	S			
DDR400			S	
DDR400	D			
DDR400			D	
DDR400	S		S	
DDR400	D		D	
DDR400	S	S		
DDR333	D	D		
DDR400	S	S	S	S
DDR333	D	D	D	D

“memory speed” ：記憶體速度
“S” ： 單邊DIMM
“D” ：雙邊DIMM

DIMM的SPD預先設定爲1T。當在DIMM 1和 DIMM 3置入模組時，將SPD設定爲2T會提供較好的系統穩定效能，因此建議最好在DIMM 2 與 DIMM 4置入DIMM。

安裝 DIMM

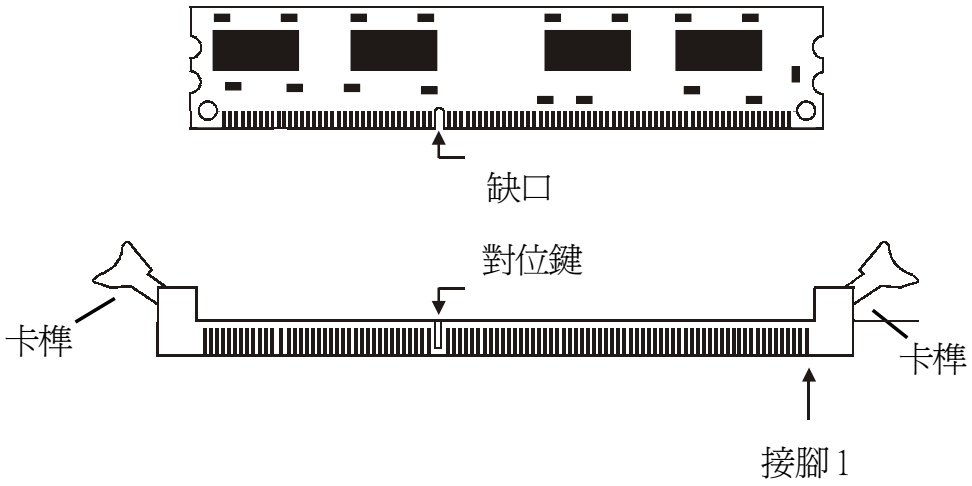

1. 將記憶體插槽兩端的卡榫輕輕往外壓。
2. 將 DIMM 上的缺口對準插槽上的對位鍵。
3. 將記憶體模組 (DIMM) 垂直置入插槽，於上方略爲施力，插槽兩側的卡榫會自動向內側扣入，牢牢地將DIMM固定在插槽上。

中央處理器(CPU)

概觀

主機板上配置了一個表面黏著式 939-pin 處理器腳座，爲安裝 AMD CPU 的專屬設計。

安裝處理器

1. 將系統與其所有周邊裝置的電源關閉。
2. 拔掉電源插頭。
3. 找出主機板上 939-pin 的 CPU 腳座。

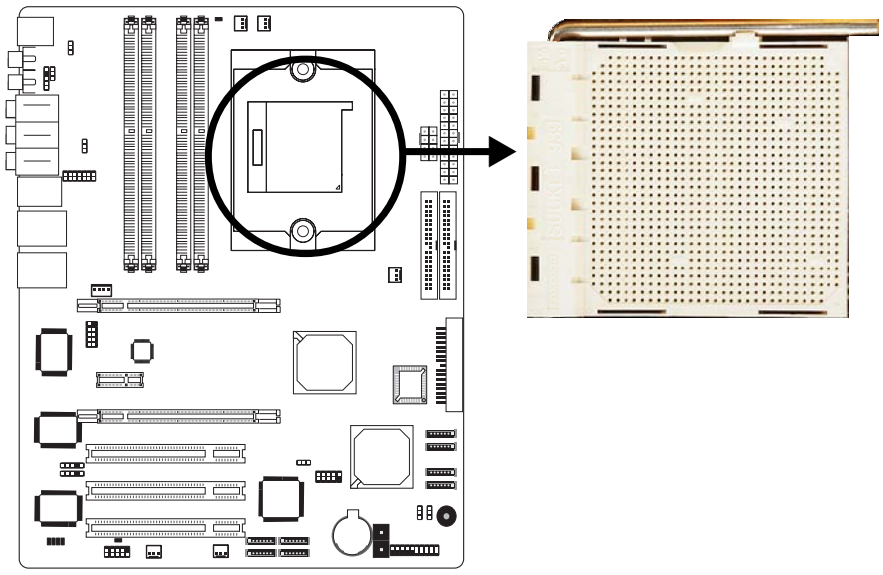

4. 將腳座側邊推桿向一旁推出，並向上推至約呈 90° 角，以鬆開腳座。務必確認此推桿已推至盡頭，否則 CPU 將無法適當地置入腳座。

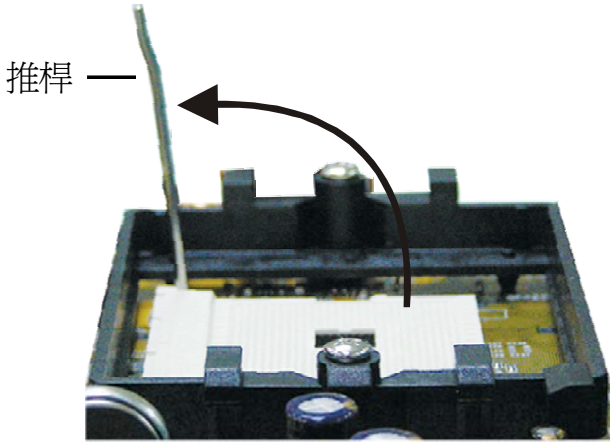

5. 從腳座上方將 CPU 垂直置入；CPU 上的金色標記須對準 CPU 腳座的一角；請參考下圖。

提要：

手持 CPU 時，應利用其邊緣部位，避免碰觸到其上的針腳。

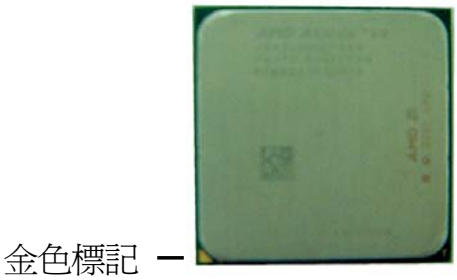

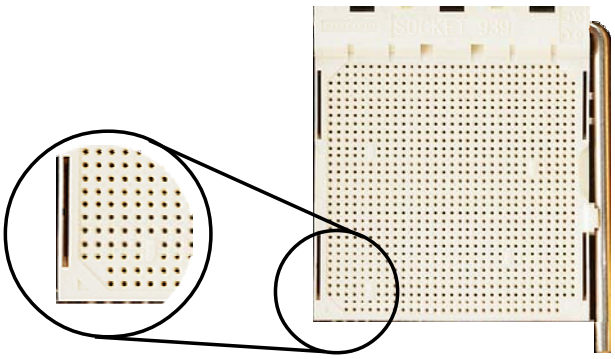

6. 將 CPU 完全置入腳座。置入的方向正確才可順利安裝；因此，若發現 CPU 無法順利置入腳座時，切勿強行施力。

提要：

請勿將 CPU 強行置入腳座，以免 CPU 受損。

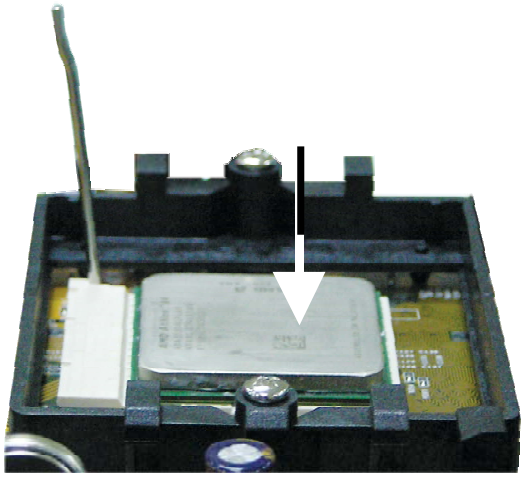

7. CPU 置入後，將推桿推下，卡進腳座側邊的卡榫，以確保CPU已牢固地安裝於腳座上。

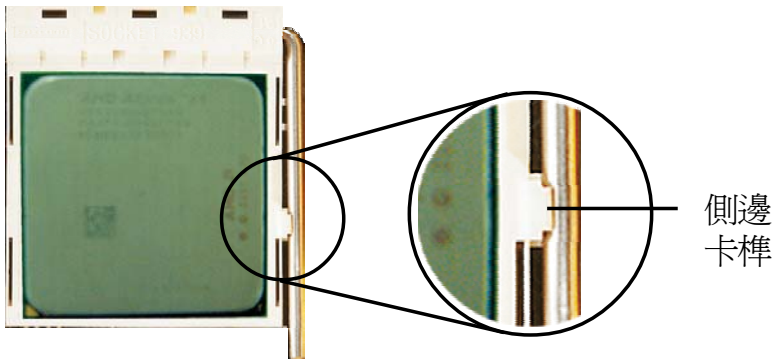

安裝風扇與散熱片

須安裝 CPU 風扇與散熱片以避免 CPU 過熱；若無法保持適當的空氣流通，CPU 與主機板會因爲過熱而受損。

註記

- 請使用驗證合格的風扇與散熱片。
- 風扇與散熱片包裝通常會包含其組裝支架，以及安裝說明文件。若本節的安裝說明與包裝中的說明文件有不符之處，請依循風扇與散熱片包裝中的安裝說明文件。

1. 安裝 CPU 風扇與散熱片之前，必需在 CPU 頂端塗上散熱膏；散熱膏通常會附於 CPU 或風扇與散熱片的包裝中。不需刻意將散熱膏抹開，當你將散熱片安裝到 CPU 上方後，散熱膏會均勻散佈開來。

   若所使用的風扇/散熱片底部已黏有散熱膏片，只要將散熱膏上的保護膜撕開，再將風扇/散熱片安裝於 CPU 上即可。

2. 主機板出貨時已安裝支撐底座。

3. 將散熱片置於 CPU 上方，將彈夾的其中一邊勾入支撐底座；彈夾上的孔位須與底座上的勾榫卡緊。

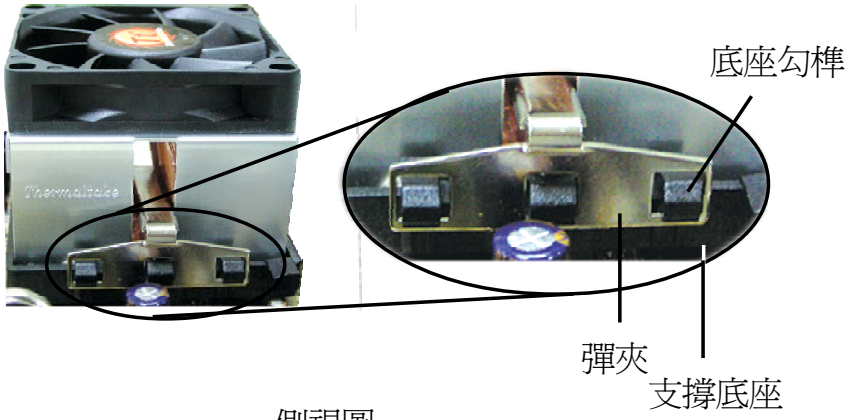

側視圖

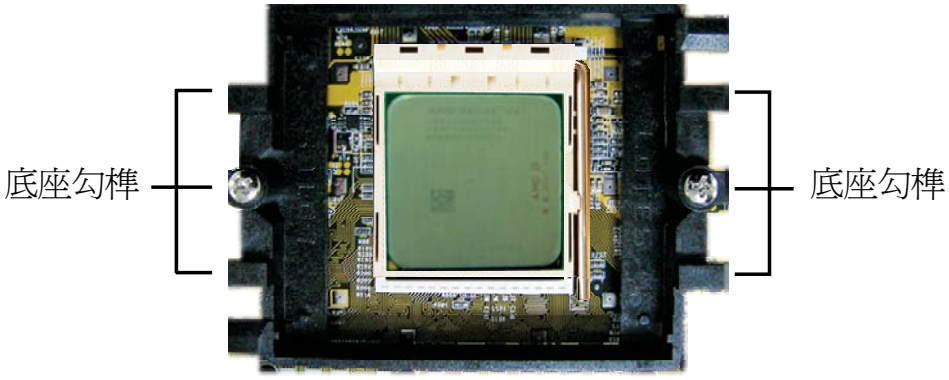

俯視圖

4. 將彈夾的另一邊 (靠近旋桿的一邊) 卡入支撐底座；同樣地，其上的孔位亦須與底座上的勾榫卡緊。

註記：

風扇與散熱片組裝模組若沒有妥適地置入支撐底座中，則無法安裝牢固。

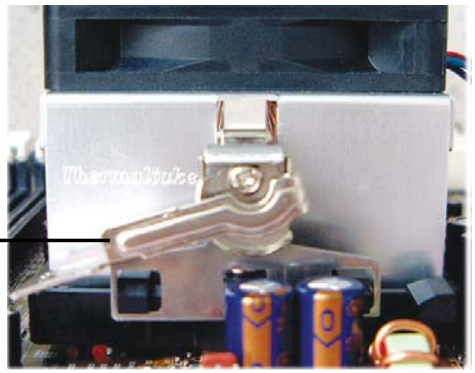

5. 將旋桿推至鎖定位置，風扇與散熱片即可牢固地安裝在支撐底座上。

註記：

CPU 風扇與散熱片務必保持適度的空氣流通。

6. 將風扇接線接至主機板上的 CPU 風扇接頭。

跳線設定

清除 CMOS 資料

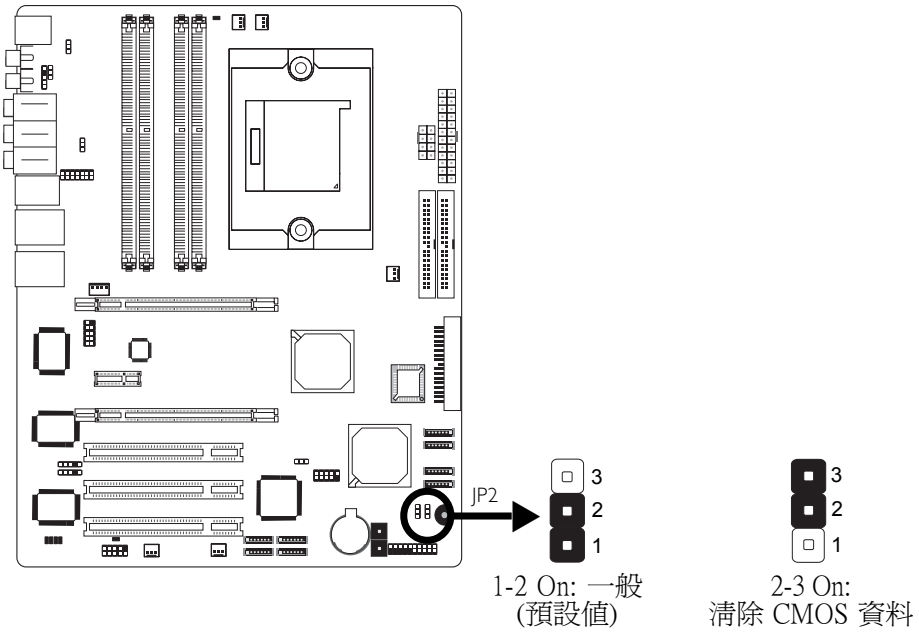

若遇到下列情形：

a) CMOS 資料發生錯誤。

b) 忘記鍵盤開機密碼或管理者/使用者密碼。

c) 在 BIOS 中的處理器時脈/倍頻設定不當，導致無法開機。

使用者可藉由儲存於 ROM BIOS 中的預設值重新進行設定。欲載入 ROM BIOS 中的預設值，請依循下列步驟。

1. 關閉系統，並拔掉系統的電源插頭。

2. 將 JP2 設成 2-3 On。數秒過後，再將 JP2 調回預設值 （1-2 On）。

3. 重新插上電源插頭並啓動系統。

若是因爲 BIOS 中處理器時脈/倍頻設定不當，而必需清除 CMOS 資料，則請繼續執行步驟 4。

4. 開機之後，按下 <Del> 進入 BIOS 的設定主畫面。
5. 選擇 Genie BIOS Setting 項目，按 <Enter> 。
6. 選擇 CPU 時脈/倍頻的原預設值或其它適當的設定。請參考第三章 Genie BIOS Setting 中的相關資訊。
7. 按 <Esc> 回到 BIOS 的設定主畫面，選擇 “Save & Exit Setup” 後按 <Enter> 。
8. 鍵入 <Y> 之後按 <Enter> 。

設定 PS/2 電源

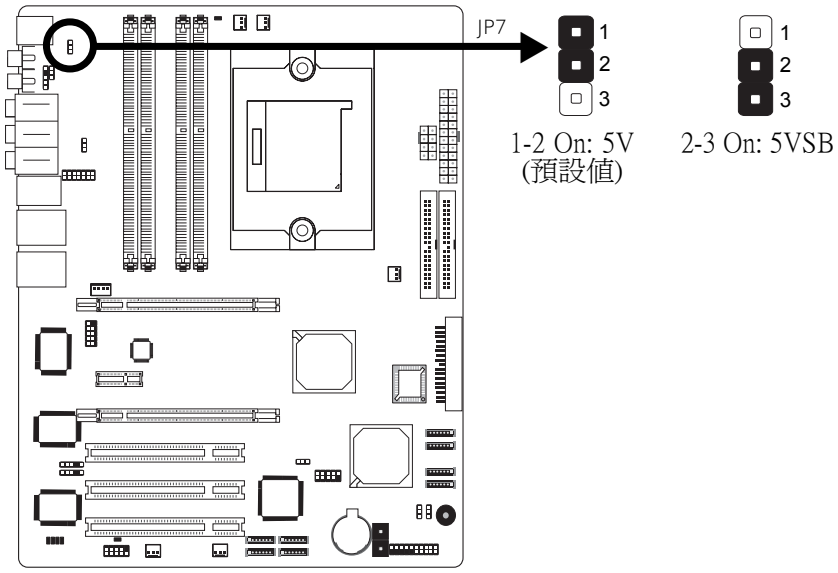

JP7 用以選擇 PS/2 鍵盤/滑鼠埠的電源。若欲使用 PS/2 鍵盤或 PS/2 滑鼠喚醒功能，須選擇 5VSB。

BIOS 設定

須在 BIOS 的 Integrated Peripherals 子畫面中設定 PS/2 鍵盤/滑鼠喚醒功能；請參閱第三章之相關訊息。

提要:

電源供應器的5VSB供電線路至少須提供720mA的電流輸出。

設定 USB 電源

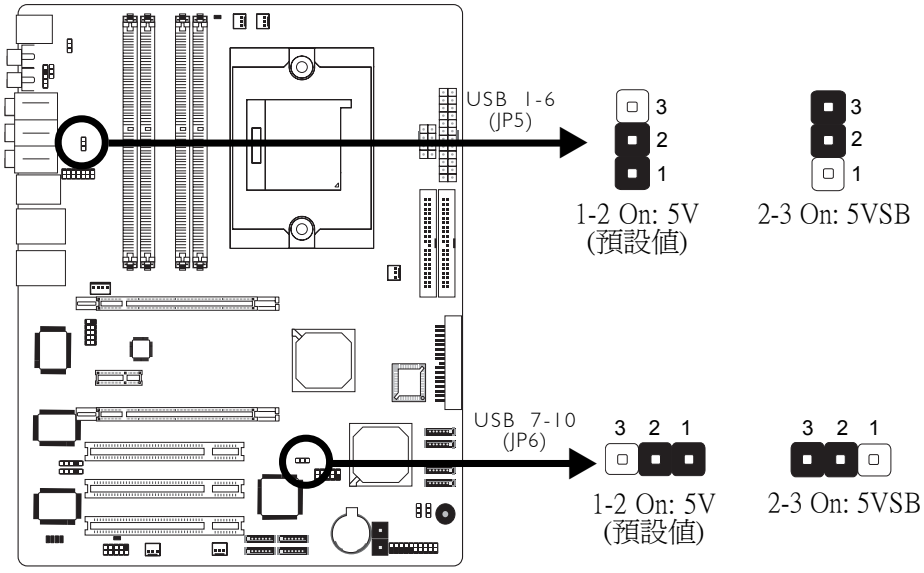

經由 JP5 與 JP6 可選擇 USB 埠的電源。若欲使用 USB 鍵盤或 USB 滑鼠喚醒功能，須選擇 5VSB。

提要：

- 使用兩個 USB 埠時，若要使用 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的 5VSB供電線路至少需要提供 1.5A的電流。
- 使用三個或以上的 USB 埠時，若要使用 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的 5VSB供電線路至少需要提供 2A 的電流。

選擇開啓/ 關閉喇叭

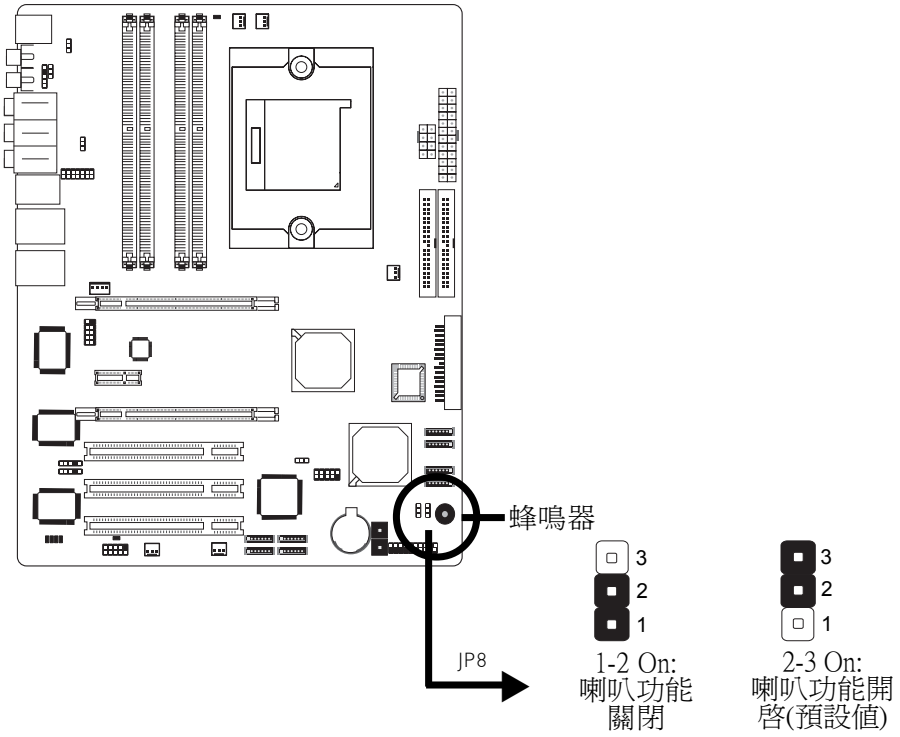

主機板上配置了一個蜂鳴器作爲 PC 喇叭功能之用。在預設情形下，蜂鳴器被設爲開啓狀態可發出嗶聲警訊，若欲使用外部喇叭，則須將 JP8 設定爲 1-2 On，以關閉蜂鳴器的喇叭功能。

S/PDIF-out 設定

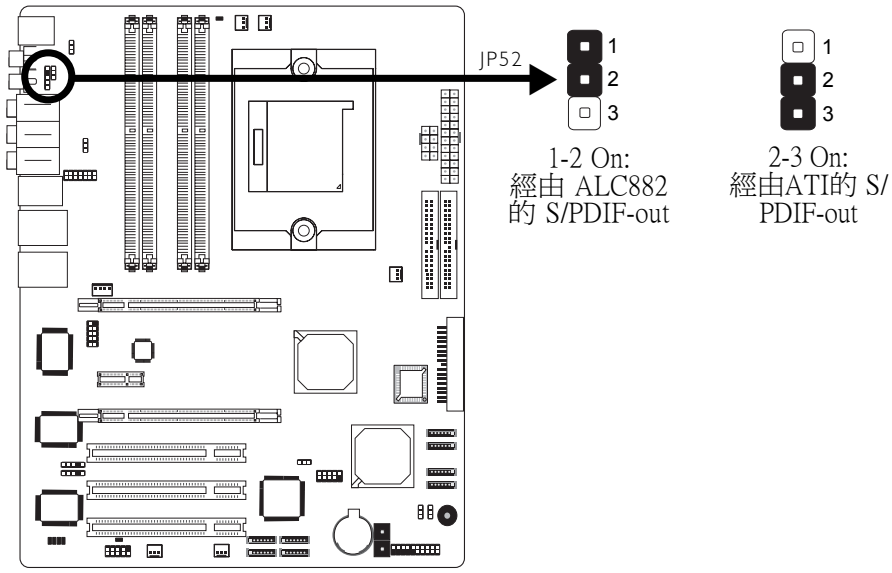

藉由 JP52，使用者可選擇將訊號發送至 S/PDIF-out 埠的控制晶片。

背板輸出 / 輸入埠

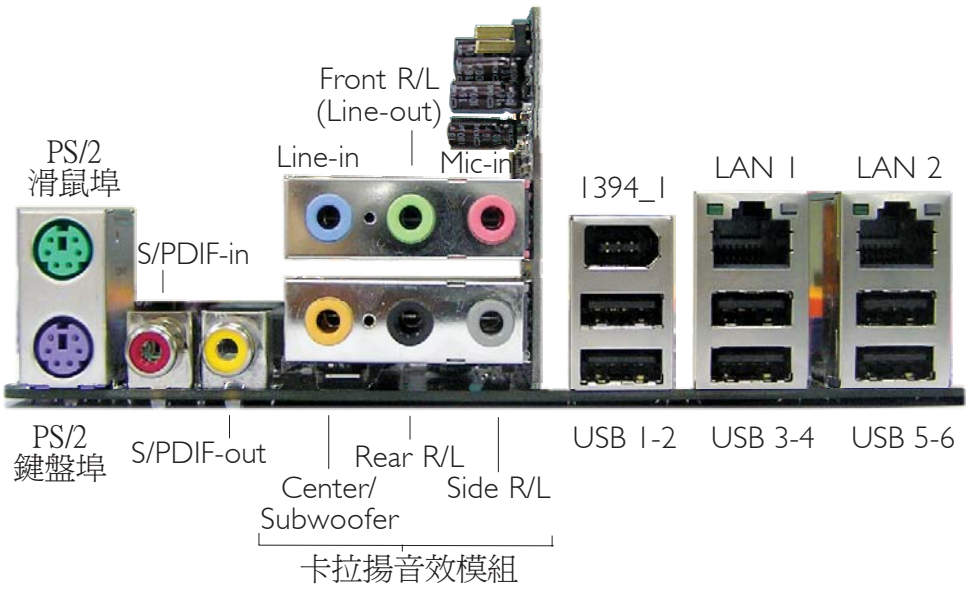

背板輸出/輸入埠包括：

- PS/2滑鼠埠
- PS/2鍵盤埠
- S/PDIF-in插孔
- S/PDIF-out插孔
- Karajan音效模組
  - Line-in插孔
  - Front right/left插孔（Line-out）
  - Mic-in插孔
  - Center/Subwoofer插孔
  - Rear right/left port插孔
  - Side right/left插孔
- 1394_1埠
- USB埠
- LAN 1 Gigabit Express埠
- LAN 2 Gigabit PCI埠

PS/2 滑鼠埠與 PS/2 鍵盤埠

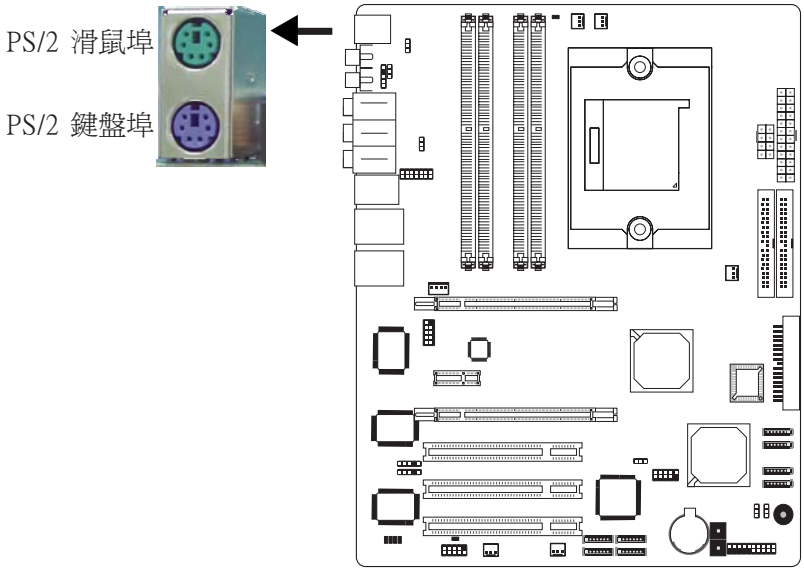

本主機板背板位配置一個綠色的 PS/2 滑鼠埠和一個紫色的 PS/2 鍵盤埠。PS/2滑鼠埠使用的是IRQ12，未使用此滑鼠埠時，主機板會將IRQ12保留給其它介面卡使用。

警告:

安裝或移除滑鼠或鍵盤前，務必先切斷系統電源，以免主機板受損。

PS/2 鍵盤/滑鼠喚醒功能

使用者可利用 PS/2 鍵盤或滑鼠來啓動系統；欲使用此功能時，需進行以下設定：

- **跳線設定**

  JP7 必須設爲 2-3 On: 5VSB。請參考本章之相關資訊。

- **BIOS 設定**

  須在 BIOS 的 Integrated Peripherals 子畫面中設定 PS/2 喚醒功能。請參閱第三章之相關資訊。

S/PDIF-in/out 插孔

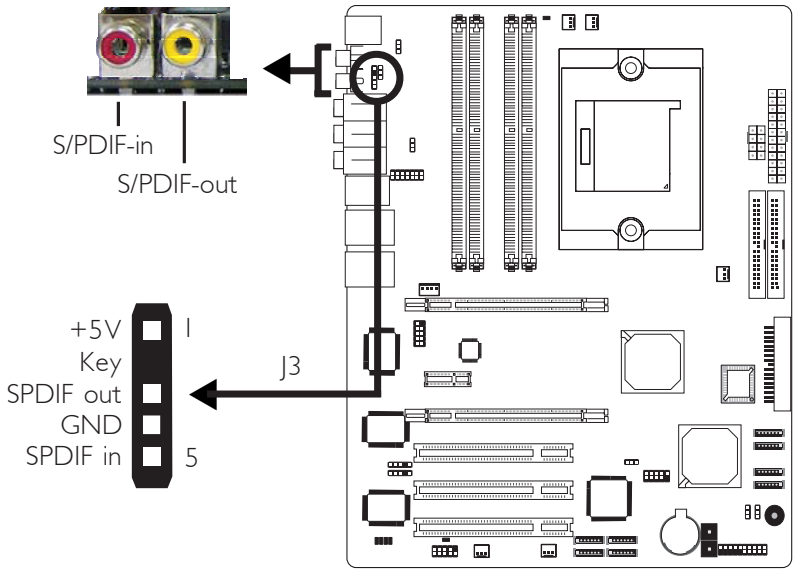

本主機板背板位置備有一個 S/PDIF-in RCA 插孔 (紅色) 及一個 S/PDIF-out RCA 插孔 (黃色)。

另於主機板上有一個 S/PDIF 光纖接頭 (J3)，可外接 S/PDIF 光纖傳輸線。安裝時，請將您的光纖傳輸線接頭接至主機板上的 S/PDIF 光纖接頭；請確定光纖傳輸線接頭的第一腳與主機板上 J3 接頭的第一腳已對應妥適再行連接。

RCA S/PDIF 音源插孔與 S/PDIF 光纖接頭 “**請勿**” 同時使用。

卡拉揚（Karajan）音效模組

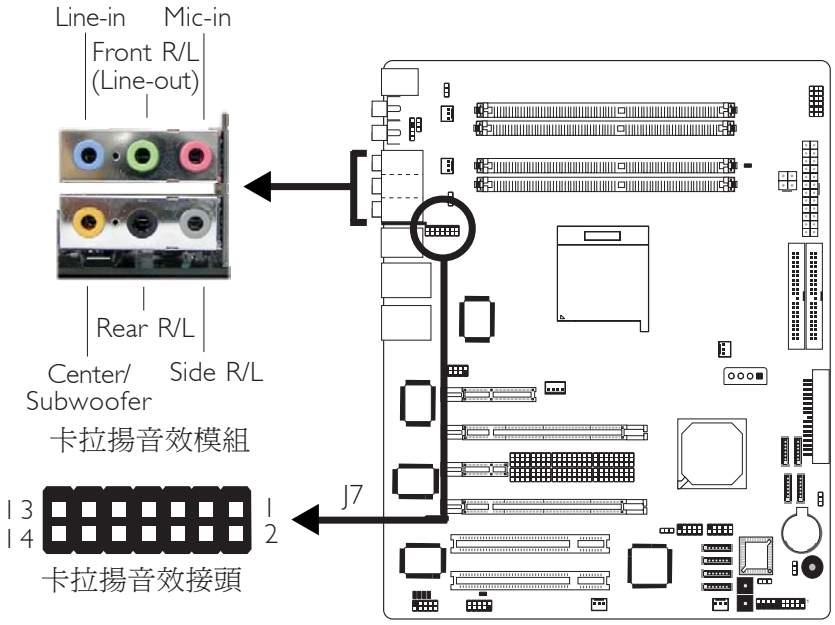

安裝卡接揚音效模組

主機板上已安裝一個卡接揚音效模組，該模組由一個支架所固定。

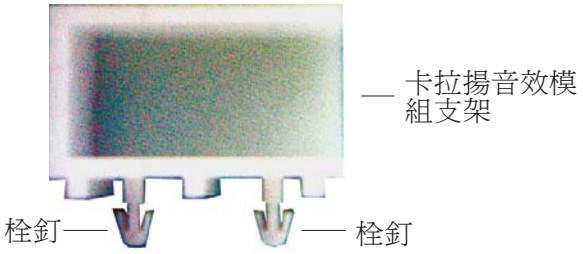

若有須要將該模組拆除的情形，請依循以下所說明的安裝與拆除步驟：

拆除步驟：

1. 卡拉揚音效模組是藉由一個模組支架固定於主機板上，將卡拉揚音效模組向上推，模組支架即會從主機板脫離。

安裝步驟：

1. 將模組支架嵌入卡拉揚音效模組。

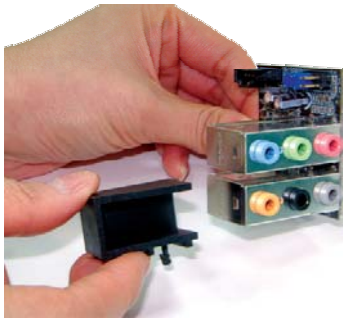

2. 將模組支架上的栓釘對準主機板上的安裝孔，然後置入安裝孔中，這時音效模組銲接面上的14-pin接頭也會插入主機板上的卡拉揚音效接頭(J7)。務必確認支架上的栓釘完全穿透安裝孔，牢牢地固定於主機板上。

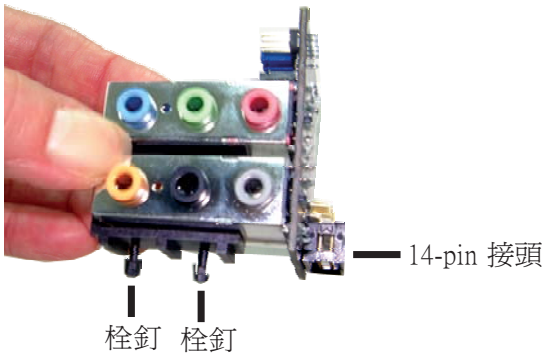

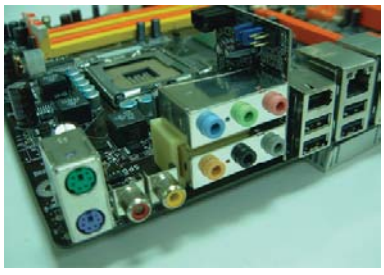

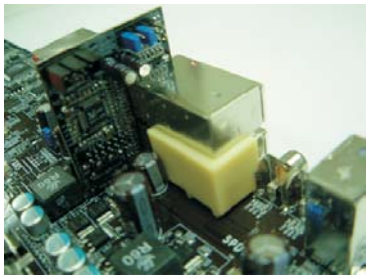

註記：

本節的圖示僅作爲參考之用。實 際模組顏色可能會與圖中所　示的顏色有所　　。

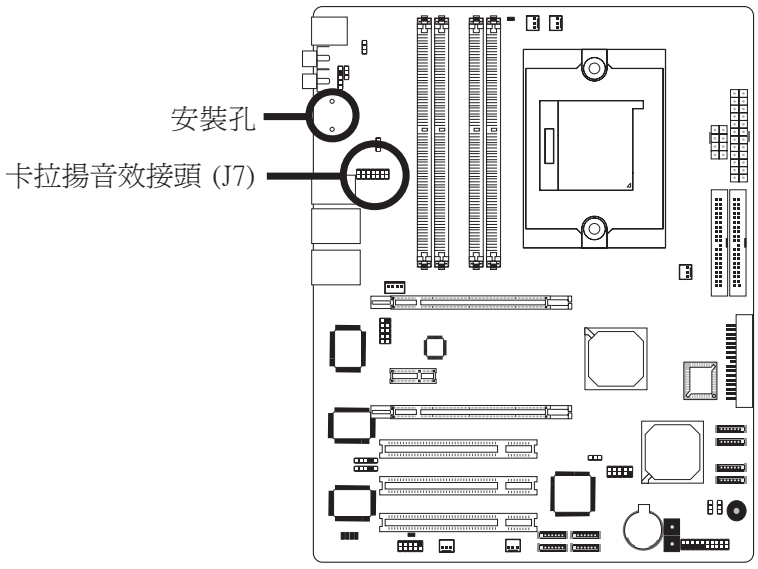

卡拉揚音效插孔

- **Line-in 插孔(淡藍色)**
  連接外部音響設備，如：Hi-Fi 音響、CD/錄音帶播放器、AM/FM 調頻收音機以及音效合成器等。

- **Front Right/Left 插孔 - Line-out (淡綠色)**
  連接音響系統的左前方與右前方喇叭。

- **Mic-in 插孔(粉紅色)**
  連接外部麥克風。

- **Center/Subwoofer 插孔(橘色)**
  連接音響系統的中央聲道與重低音喇叭。

- **Rear Right/Left 插孔(黑色)**
  連接音響系統的右後方與左後方喇叭。

- **Side Right/Left 插孔(灰色)**
  連接音響系統的左側邊與右側邊喇叭。

前方音源（Front Audio） 接頭

卡拉揚音效模組上的前方音源接頭(J4)可用來連接系統前方面板的 line-out 與 mic-in 插孔。使用此接頭時，背板位置的 line-out 和 mic-in 功能會關閉。

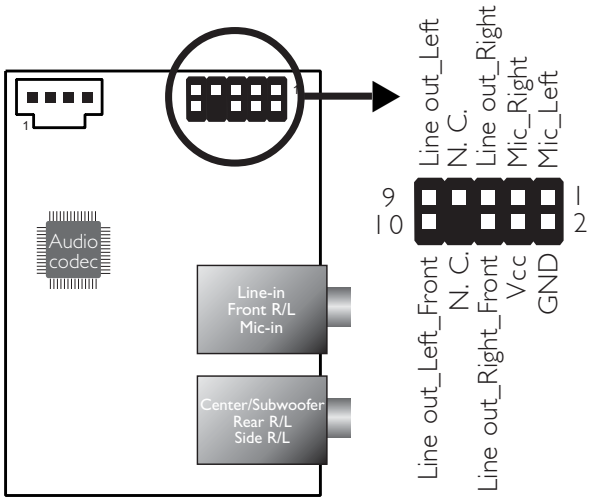

連接前方面板音源線前，請先移除 J4 上 5-6 接腳與 9-10 接腳上的跳線蓋，再將音源線連接至主機板上的 J4 接頭；務必確定音源線第一腳與 J4 的第一腳正確對應再行安裝。如果不使用前方面板的音源插孔，請將此接頭上的跳線帽保留於原處。

接腳 5-6 與 9-10 short (預設值)	前方面板音效關閉 後方背板音效開啓
接腳 5-6 與 9-10 open	前方面板音效開啓 後方背板音效關閉

BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的Genie BIOS Setting子畫面(“PCI Device Control”)中設定內建的音效功能；請參閱第三章之相關資訊。

驅動程式

須安裝音效驅動程式；請參閱第四章之相關資訊。

IEEE 1394

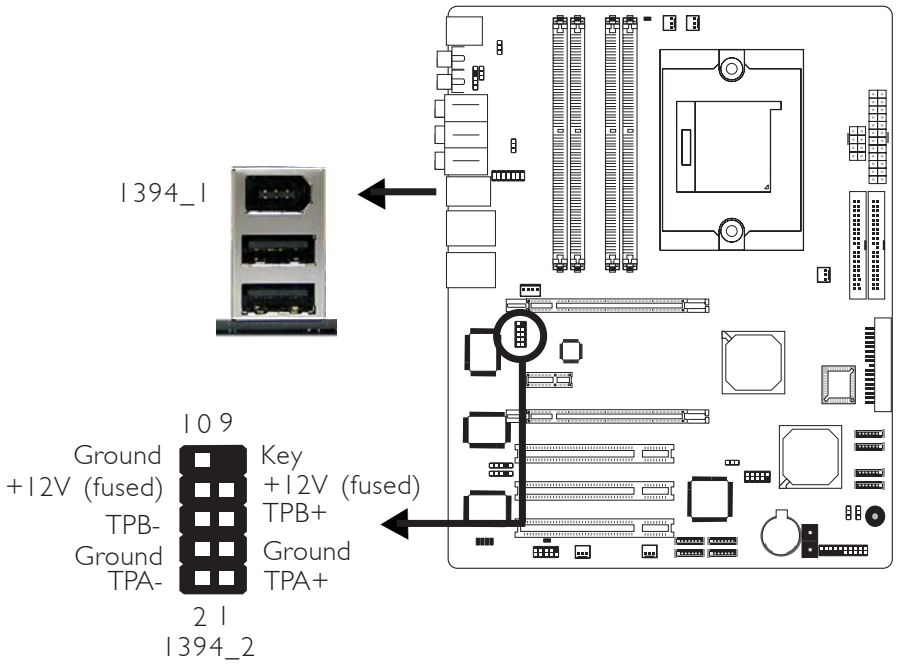

主機板的背板位置備有一個 IEEE 1394 埠 (1394_1)，另於主機板上有一個 IEEE 1394 接頭 (1394_2 - J8)，可接出一個額外的 IEEE 1394 外接埠。安裝時，請將 IEEE 1394 檔板模組上接線接頭的第一腳與主機板上 J8 接頭的第一腳對應妥適後再行連接，並將檔板架於機殼上。

BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的Genie BIOS Setting中(“PCI Device Control”一節)開啓或關閉內建的 1394 功能；請參閱第三章的相關資訊。

USB 埠

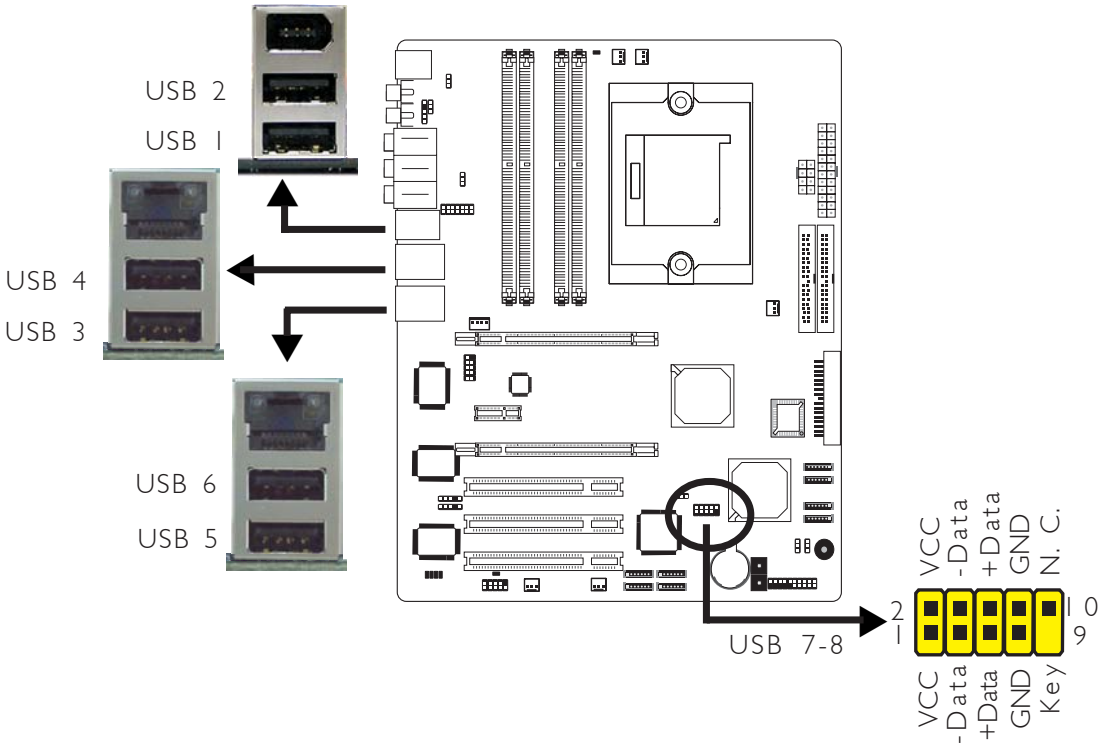

本主機板可支援八個 USB 2.0/1.1 埠。透過 USB 埠，系統可同時與數個隨插即用的週邊設備進行資料交換。

主機板背板位置有六個內建 USB 2.0/1.1 埠：CN3 (USB 1-2), CN4 (USB 3-4) 與 CN6 (USB 5-6)。

另於主機板上有 J18（USB 7-8 ），可再接出兩個額外的 USB 2.0/1.1 埠。安裝時，請將你的 USB 埠檔板模組上接線接頭的第一腳與 J18 接頭的第一腳對應妥適再行連接，並裝檔板架於機殼上。

BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的 Integrated Peripherals 子畫面中進行內建 USB 埠的設定；請參閱第三章的相關資訊。

驅動程式安裝

所使用的作業系統可能需先安裝適當的驅動程式才可以使用 USB 裝置。請參考您的作業系統使用手冊，以取得進一步之相關資訊。

若欲使用 USB 2.0 裝置，須安裝 USB 2.0 驅動程式；請參閱第四章之相關訊息。

USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能：

使用者可經由 USB 鍵盤/滑鼠將處於 S3 (STR - Suspend To RAM) 狀態的系統喚醒。欲使用此功能，須進行以下設定：

- 跳線設定

  JP5 或 JP6 須設爲 2-3 On: 5VSB。請參考本章之相關資訊。

提要：

- 使用兩個 USB 埠時，若要使用 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的 5VSB供電線路至少需要提供 1.5A 的電流。
- 使用三個或以上的 USB 埠時，若要使用 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的 5VSB 供電線路至少需要提供 2A 的電流。

RJ45 網路埠

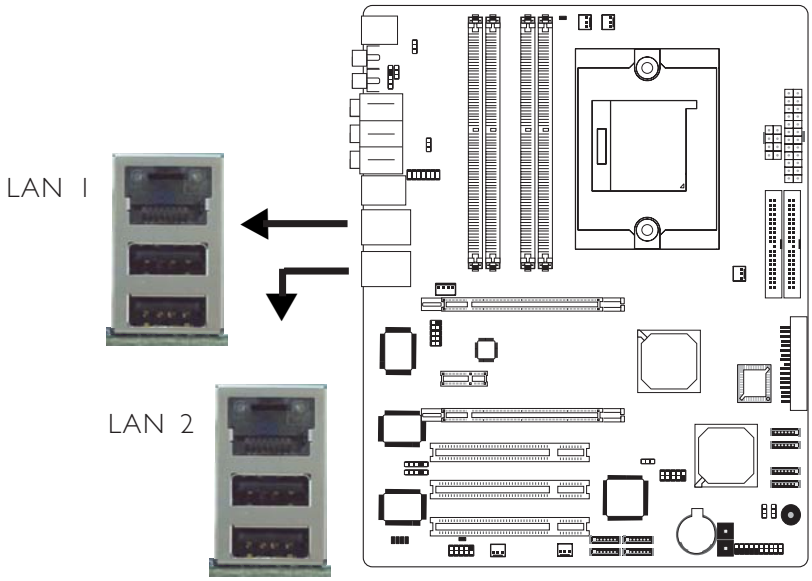

LAN 1 位於 CN4，由Marvell 88E8053 Gigabit PCI Express x1晶片所控制；LAN 2 位於 CN6，則由Marvell 88E8001 Gigabit PCI 晶片所控制，透過網路集線器，可連上區域網路。

BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的Genie BIOS Setting中（ “PCI Device Control”一節)設定內建網路的功能；請參閱第三章之相關資訊。

驅動程式

須安裝網路驅動程式；請參閱第四章之相關訊息。

輸出 / 輸入接頭

CD-in 音源輸入接頭

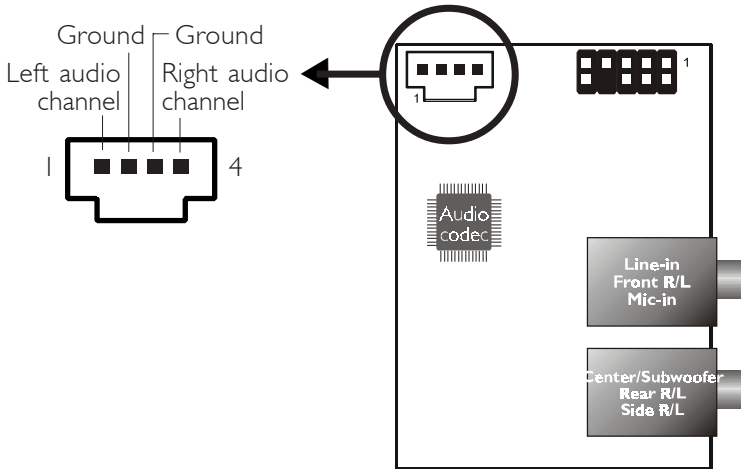

經由卡拉揚音效模組上的CD-in（J2）音源輸入接頭可接收來自光碟機、電視諧調器或MPEG卡的音源訊號。

軟碟機接頭

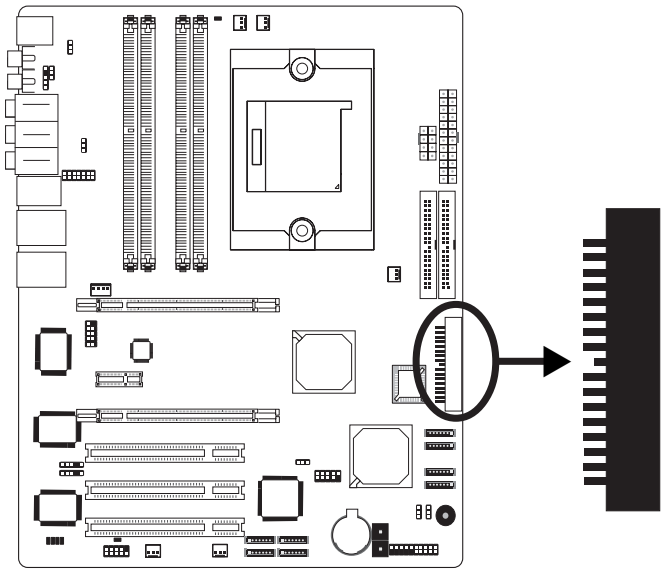

主機板上有一個 90°的軟碟機接頭，可連接兩台標準軟碟機。此接頭有預防不當安裝的設計，安裝時必需將排線一端 34-pin 接頭的第一腳與主機板上軟碟機接頭的第一腳對應妥適，才能夠順利安裝。

接上軟碟排線

將軟碟排線一端的接頭接到主機板上的 J23 軟碟機接頭 (排線外緣有顏色者爲第一腳，需對應至軟碟機接頭的第一腳)，排線另一端則接至軟碟機的訊號接頭。若還要安裝另一台軟碟機(B 磁碟)，可以使用排線中間的接頭來安裝。

BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的 Integrated Peripherals 子畫面中開啓或關閉軟碟控制器；請參閱第三章之相關資訊。

Serial ATA 接頭

ATI SB450晶片可支援四個 Serial ATA 埠(僅適用於 LANPARTY UT RDX200 CF-D)

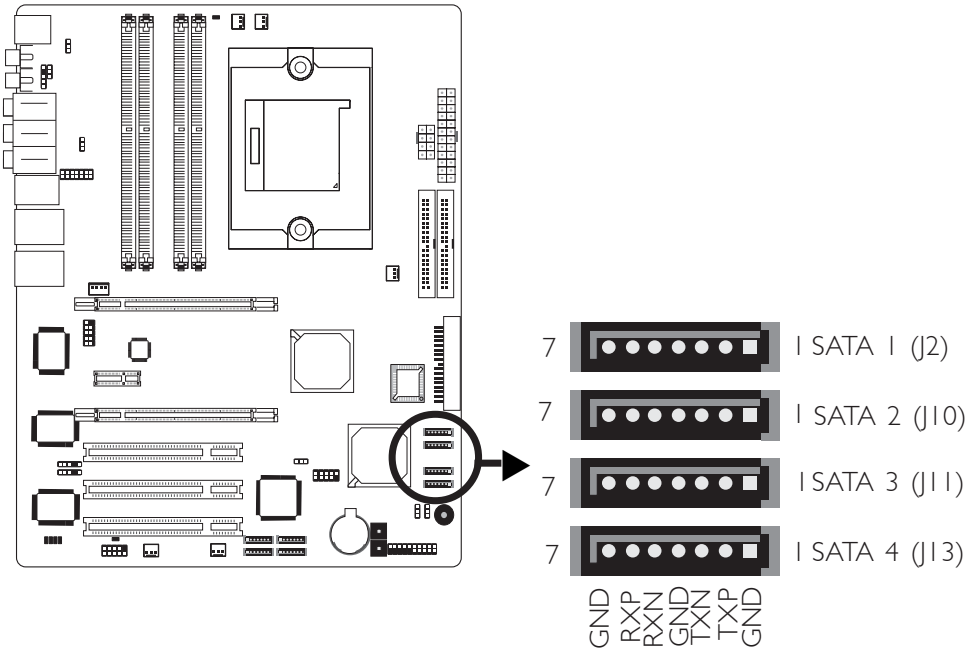

- SATA 速度最高可達1.5Gb/s
- RAID 0與RAID 1

接上 Serial ATA 排線

將 Serial ATA 排線一端的接頭接至主機板上的 Serial ATA 上，並將另一端接頭接至你的 Serial ATA 裝置。

RAID 設定

以下所述爲 RAID 設定的基本步驟：

1. 進入 BIOS 的 Genie BIOS Setting 子畫面的 “PCI Device Control” 中。
2. 將欲設定爲 RAID 模式的 Serial ATA 埠開啓。
3. 將Onboard SATA Type欄位設爲RAID。儲存后退出BIOS，并重新啓動電腦。

4. 系統啓動階段，螢幕上出現ATI BIOS相關訊息時，按下<F4>鍵，以進入設定程式。此程式允許您在Serial ATA裝置上建立RAID系統。

5. 通常情況下，使用者無須另行單獨安裝ATI RAID驅動程式。於安裝ATI Radeon Xpress 200 System Drivers驅動程式時，RAID驅動程式即會自動安裝。

   在 Serial ATA 硬碟所建構的 RAID 儲存區安裝 Windows® XP 或 Windows® 2000的過程中，須使用所附的 ATI RAID 驅動程式磁片；若要在既有的 Windows® XP 或 Windows® 2000作業系統安裝 ATI RAID 驅動程式，須安裝所附 CD 片中的“ATI Radeon Xpress 200 System Drivers” 驅動程式。

請參考第三章與第四章之相關資訊。

提要：

建立 RAID 之前，務必確認 Serial/Parallel ATA 硬碟與資料排線已安裝妥適，否則將無法進入ATI RAID BIOS程式。

Silicon Image Sil 3114 晶片可支援四個 Serial ATA 埠 (僅適用於LANPARTY UT RDX200 CF-DR)

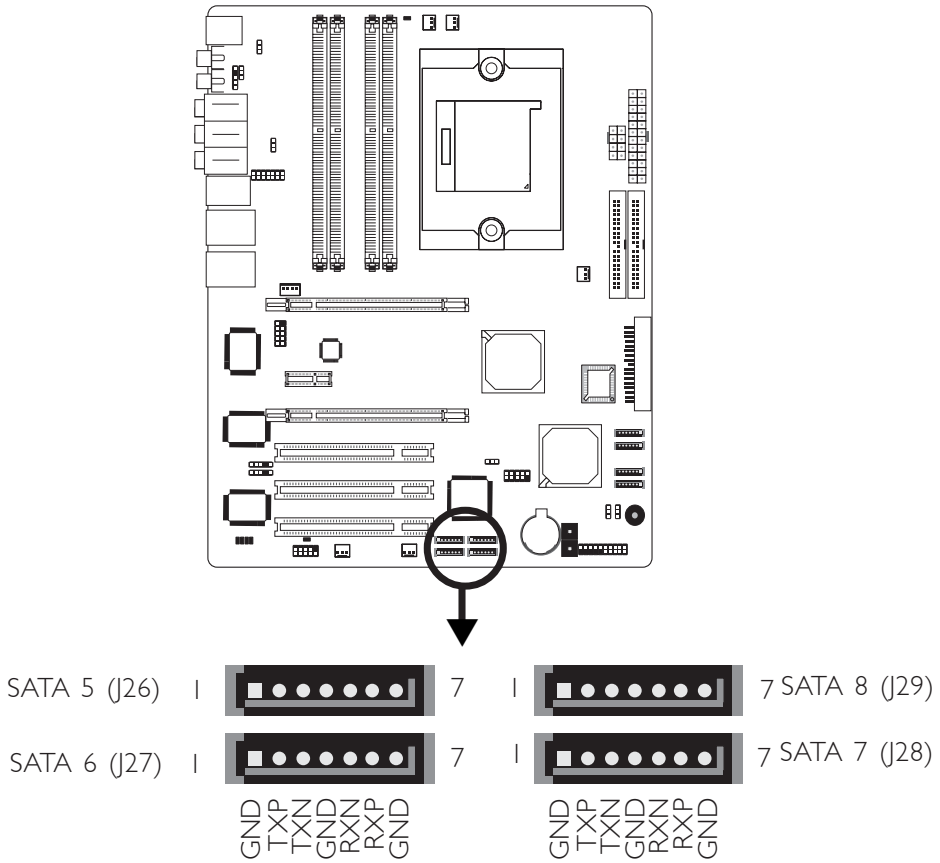

- SATA 速度最高可達 1.5Gb/s
- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1與RAID 5

接上 Serial ATA 排線

將 Serial ATA 排線一端的接頭接至主機板上的 Serial ATA 上，並將另一端接頭接至你的 Serial ATA 裝置。

RAID 設定

以下所述爲在SATA 5至 SATA 8上進行 RAID 設定的基本步驟：

1. 進入 BIOS 的Genie BIOS Setting子畫面的PCI Device Control中。
2. 於“Onboard SATA Controller”欄位中將欲設定爲 RAID 模式的 Serial ATA 埠開啓。

3. 將Sil3114 S-ATA RAID Control欄位設爲 SATA RAID。儲存后退出BIOS，并重新啓動電腦。

4. 系統啓動階段，螢幕上出現Sil3114 SataRAID BIOS 相關訊息時，按下 <Ctrl-S> 或 <F4> 鍵，以進入設定程式。使用者可在該程式中建立 Serial ATA 硬碟的 RAID 模式。

5. 安裝 Silicon Image RAID 驅動程式。

   在 Serial ATA 硬碟所建構的 RAID 儲存區安裝 Windows® XP 或 Windows® 2000 的過程中，須使用所附的 Silicon Image Sil3114 RAID Drivers 磁片來安裝 RAID 驅動程式；若是在既有的 Windows® XP 或 Windows® 2000作業系統安裝 RAID 驅動程式，則須安裝所附 CD 片中的 Silicon Image Sil3114 RAID 驅動程式。

請參考第三章與第四章之相關資訊。

提要：

建立 RAID 之前，務必確認 Serial/Parallel ATA 硬碟與資料排線已安裝妥適，否則將無法進入 Silicon Image RAID BIOS 程式。

IDE 硬碟接頭

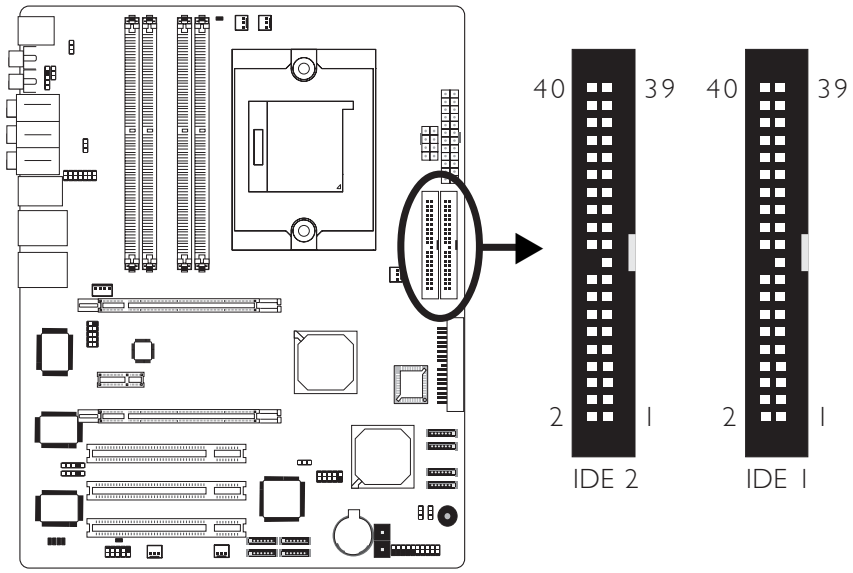

主機板提供兩個PCI IDE接頭，可安裝四台Enhanced IDE (Integrated Drive Electronics) 硬碟。每一個 PCI IDE 接頭皆有預防不當安裝的設計；安裝時必需將硬碟排線接頭的第一腳與主機板上IDE接頭的第一腳對應妥適，才能夠順利安裝。

每一個 PCI IDE 接頭可支援兩台 IDE 裝置，一台爲 Master，另一台爲 Slave。硬碟排線上有三個接頭，將排線一端的接頭接至主機板上的IDE1接頭，排線上的另外兩個接頭則用來連接第一與第二顆硬碟；接在排線終端的硬碟需設定爲Master，而接於排線中間接頭的硬碟則需設成Slave。

連接IDE硬碟排線

將IDE排線的一端接至主機板的IDE1接頭，其他接頭接至IDE裝置。

如果需要添加第三、第四顆硬碟，可使用另一條IDE排線，將排線一端接至主機板上的IDE 2接頭(J25)，，其他接頭接至IDE裝置。

注記：

請按照硬碟說明書的相關說明設定硬碟開關。

硬碟上的設定

若同一個 IDE 通道安裝了兩台硬碟，其中一台需設定爲 Master，另一台則需設定爲 Slave；有關硬碟上的 jumper/switch 設定，請參考您的硬碟使用手冊。

本主機板支援 Enhanced IDE, ATA-2, ATA/33, ATA/66 與 ATA/100 硬碟。使用兩台或以上的硬碟時，最好選用相同的廠牌；不同廠牌的硬碟若互相搭配使用，可能無法正常運作；這是硬碟本身的相容性問題，並非主機板的問題。

提要:

有些 ATAPI 光碟機在 Master 的設定模式下可能無法被辨識或無法正常運作，若遇上這種情形，請將它設爲 Slave。

BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的 Integrated Peripherals 子畫面的South OnChip IDE Device中設定內建的 IDE功能；請參閱第三章之相關資訊。

串列（COM）埠

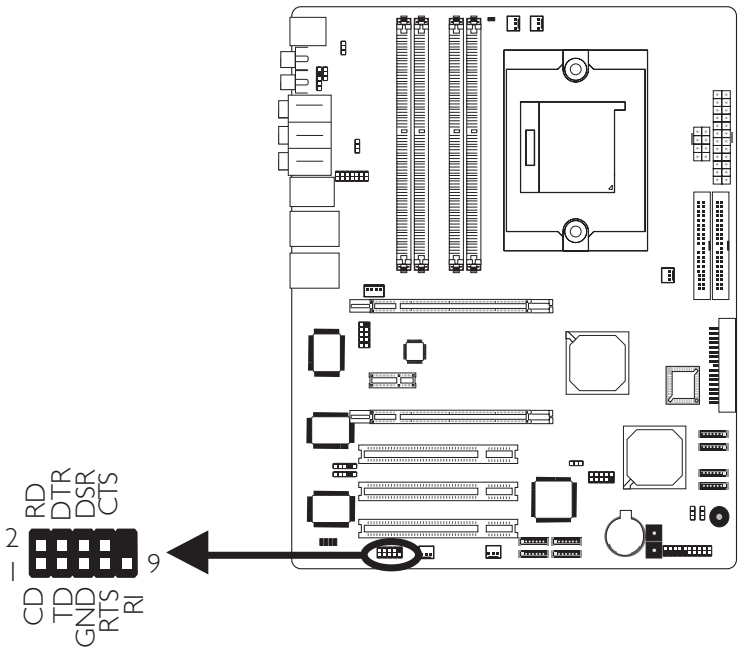

本主機板配置一個9pin接頭，可接出一個外部串列埠。串列埠的排線作爲選用品，需要您另外購置。

將附在串列埠排線上的接頭插入9-pin接頭(j4)，然后將串列埠托座安裝在位于系統機殼背部的托座槽上，務必確認排線上的顏色條和pin1對齊。

此串列埠爲相容於16C550A UARTs的RS-232、RS-485異步通訊埠，可連接數據機、串列印表機、終端顯示以及其他串列裝置。

BIOS設定

可於IntegratedPeripherals子畫面中設定內建的串列埠，參見第三章之相關訊息。

IrDA 紅外線接頭

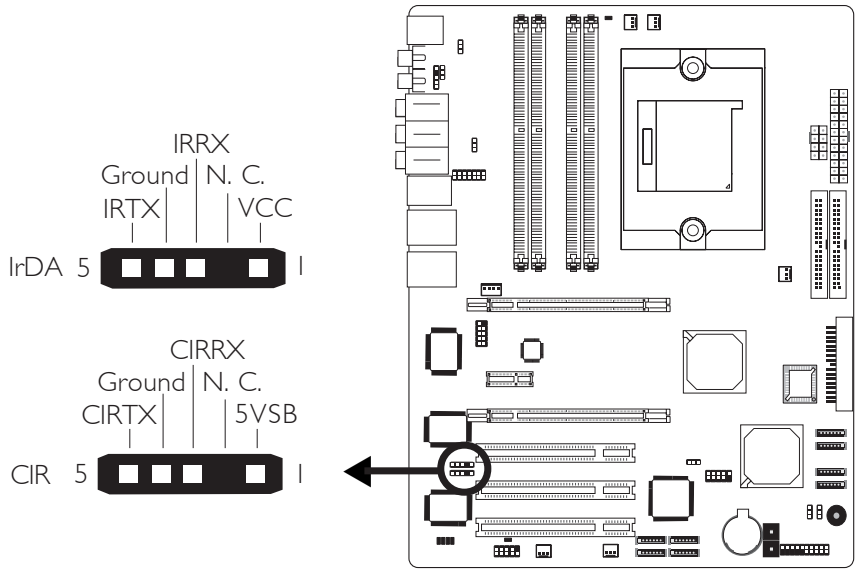

將IrDA/CIR模組的排線接頭接至IrDA接頭(J5)或CIR接頭(J14)。

註記：

部份 IrDA 接線上的接頭，其接腳功能定義的順序與本主機板所定義的順序相反；使用此類接線時，請將接線接頭反向插入主機板上的 CIR/IrDA 接頭。

BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的 Integrated Peripherals 子畫面Super IO Device中設定內建的CIR/IrDA功能；請參閱第三章之相關資訊。

驅動程式

所使用的作業系統中可能也必需安裝適當的驅動程式才能使用 CIR/ IrDA 功能；請參考您的作業系統使用說明書，以取得更多的相關資訊。

風扇接頭

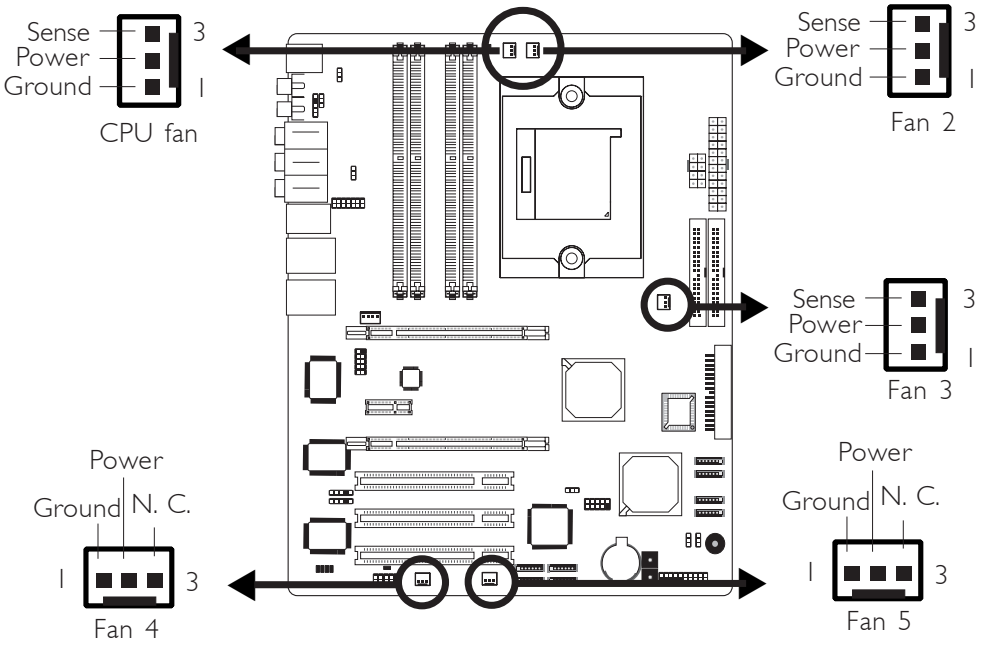

請將風扇接線接至主機板上的CPU 風扇接頭(J31)。另有Fan 2(J32), Fan 3(J30), Fan 4(J6) 與 Fan 5(J9) 風扇接頭可用來連接額外的散熱風扇。散熱風扇可保持機殼內適當的空氣流通，防止CPU 及系統元件因過熱而受損。

BIOS 設定

BIOS 中 PC Health Status 子畫面會顯示出散熱風扇轉速；請參閱第三章之相關資訊。

LED

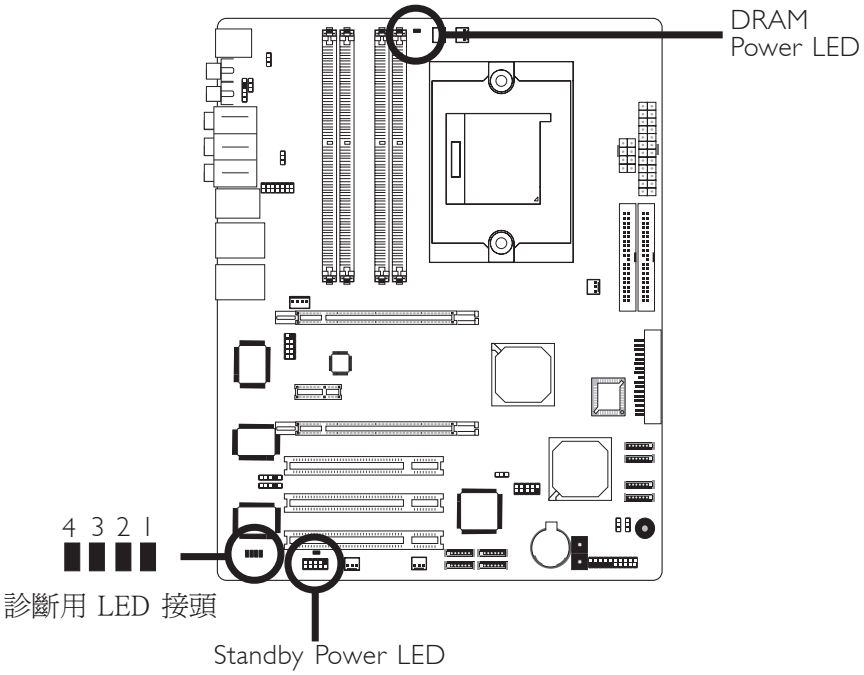

DRAM Power LED

系統電源爲開啓狀態時，此 LED 燈號會亮起。

Standy Power LED

系統處於待機狀態時，此 LED 燈號會亮起。

診斷用 LED

LED 1 至 LED 4 爲診斷用 LED；藉由這些 LED 可顯示目前的系統狀態。

系統狀態	4	3	2	1
系統開啓	■	■	■	■
已偵測 CPU	■	■	■	□
已偵測 DRAM	■	■	□	□
已偵測 VGA	■	□	□	□
系統啓動	□	□	□	□

電源接頭

我們建議您使用與 ATX 12V Power Supply Design Guide Version 1.1 設計規格相符的電源供應器；此類電源供應器有一個標準的24-pin ATX 主要電源插頭，需插在主機板上的 CN10 接頭上。

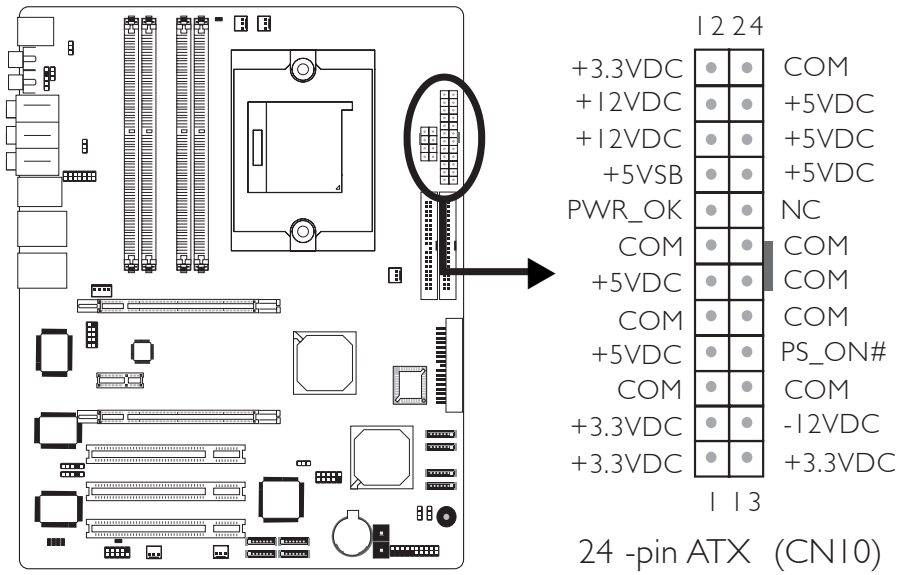

您的電源供應器應具備一個8-pin或4-pin的 +12V電源接頭。+12V電源可向CPU的電壓調節模組（Voltage regulator Module, VRM）提供大於+12VDC的電流。請盡量選用8-pin電源，若無8-pin電源，請按照如下方式將4-pin電源接頭連接至CN9：

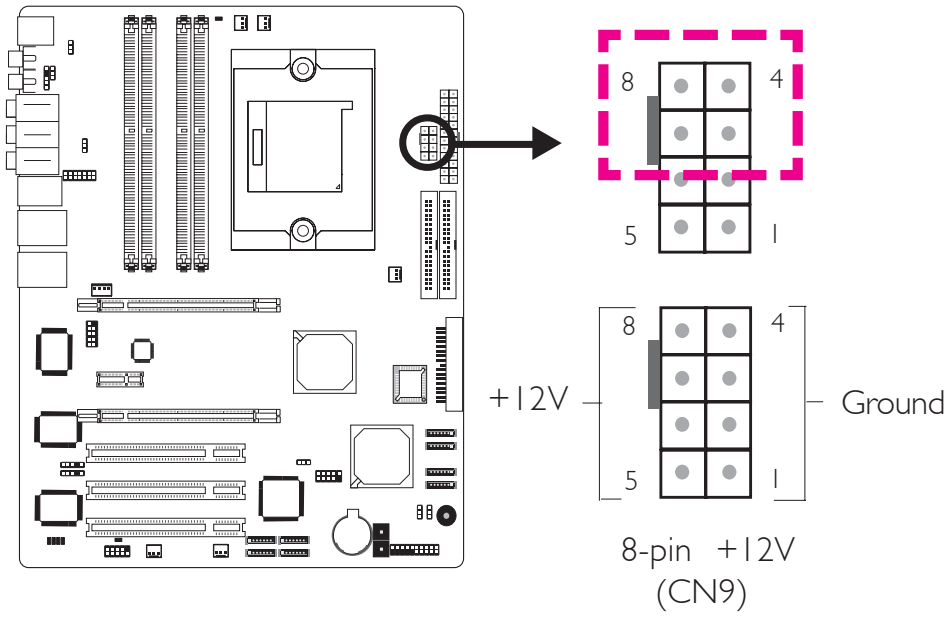

主機板上配置了FDD類型的額外電源接頭，使用兩張顯示卡時，我們建議你將電源供應器上的電源線接上兩個 5V/12V 電源接頭 (J1），如此可保持較佳的系統穩定度。但若未接上此額外的電源接頭，主機板亦可運作。

本主機板至少須使用 300W 的電源供應器。如果系統的負載較大時 (較多記憶體模組、介面卡及週邊裝置等)，可能需要更大的電源供應；**因此，使用 400W 或以上的電源供給器才可確保足夠的供電。**

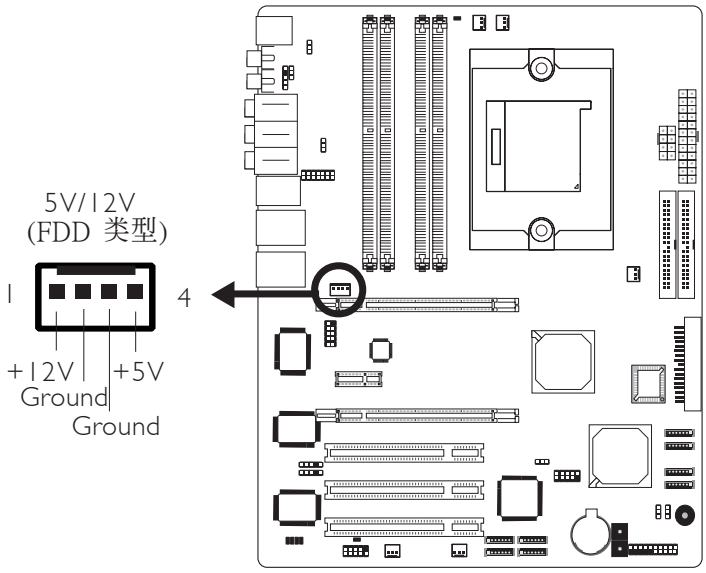

提要!!! 如果您拔除了Power Supply Unit (PSU)電源插頭或者關閉其電源，請**務必**等待**至少15秒**之後再行接通電源。

於一般情況下，您可以通過以下兩個途徑關閉電腦：

1. 按下位於前方面板上的電源按鈕，或者
2. 按下系統主機板上的電源按鈕（注意，某些主機板不具備此按鈕）。

如果因爲某些原因需要完全關閉電腦的供應電源，請直接關閉電源供應器的開關或拔除電源插頭，但如果您需要立即重新啓動系統，則必須嚴格遵循以下步驟：

1. 請先等待至Standby Power LED指示燈（通常位於PCI插槽附近）熄滅。因爲電荷是否完全釋放幹淨的時間長度會因電源供應情況的不同而不同。放電時間高度取決於對系統所進行的設定，例如供應電壓、電源供應次序、周邊裝置的數量等。

2. 待Standby Power LED指示燈熄滅後，再等待六秒，然後再開啓系統。

遵循以上步驟可保護您的系統，有效防止損壞主機板或系統元件。

前方面板接頭

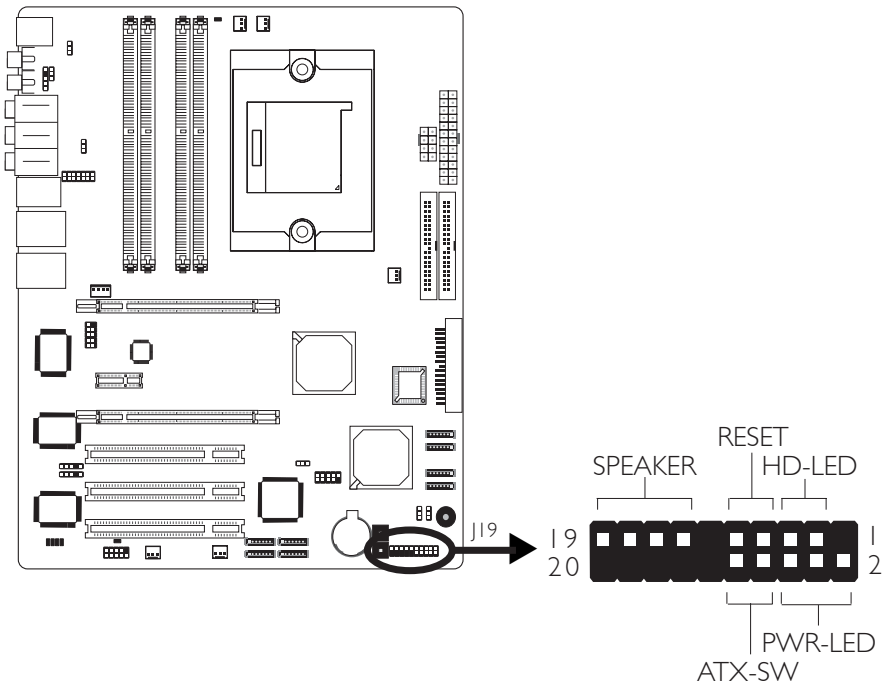

HD-LED：Primary / Secondary IDE 硬碟燈號

對主機板上的 IDE 硬碟進行資料存取時，此燈號會亮起。

RESET：重置開關

按下此開關，使用者毋需關閉系統電源即可重新啓動電腦，可延長電源供應器和系統的使用壽命。

SPEAKER：喇叭接頭

可連接系統機殼內的喇叭。

ATX-SW：ATX 電源開關

此開關具雙重功能；配合 BIOS 的 設定，此開關可讓系統進入軟體關機狀態或暫停模式；請參考第三章的相關資訊。

PWR-LED - Power/StandBy 電源燈號

當系統電源開啓時，此 LED 燈號會亮起；當系統處於 S1(POS - Power On Suspend) 或 S3 (STR - Suspend To RAM) 暫停模式時，此 LED 燈號每秒會閃爍一次。

註記：

開機後若系統無法啓動，且電源狀態燈號（PWR-LED）也沒有亮起時，請檢查主機板上的 CPU 與記憶體是否皆已妥善安裝。

功能	接腳	定義
HD-LED (Primary/Secondary IDE 硬碟燈號接腳)	3 5	HDD LED Power HDD
保留	14 16	N. C. N. C.
ATX-SW (ATX 電源開關接腳)	8 10	PWRBT+ PWRBT-
保留	18 20	N. C. N. C.
RESET (重置開關接腳)	7 9	Ground H/W Reset
SPEAKER (喇叭接腳)	13 15 17 19	Speaker Data N. C. Ground Speaker Power
PWR-LED (電源狀態燈號接腳)	2 4 6	LED Power (+) LED Power (+) LED Power (-) or Standby Signal

EZ 簡易開關（電源開關與重置開關）

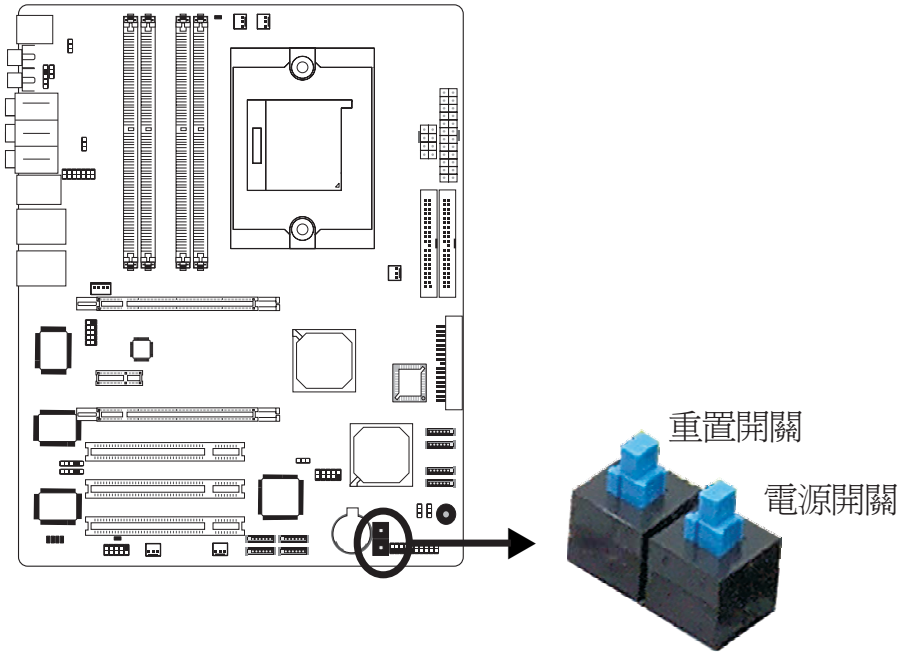

本主機板上配置了一個電源開關與一個重置開關。對於喜歡DIY的使用者而言，在主機板還在設定調整階段尚未安裝到機殼之前，這兩個開關提供了相當大的便利性。

PCI Express 插槽

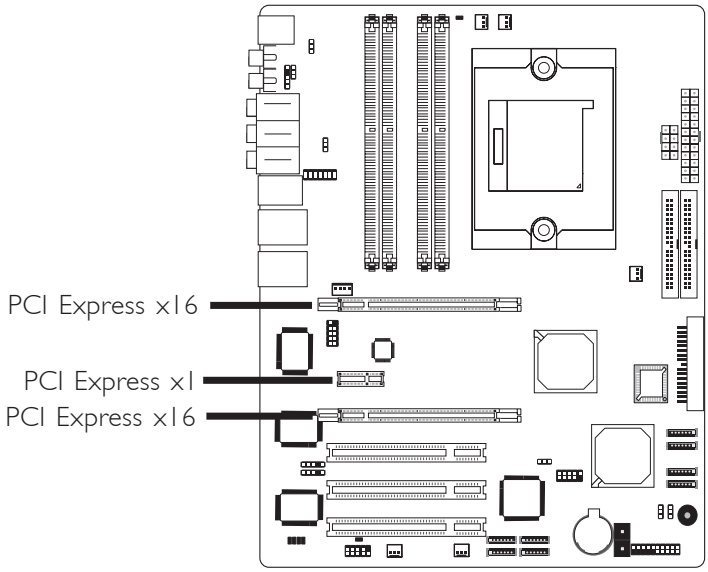

將符合 PCI Express 規格的 PCI Express x16 顯示卡安裝在 主機板上的 PCI Express x16 插槽。在x16插槽安裝顯示卡時，先將顯示卡在上空與插槽對齊，然後壓入插槽中，直到其牢固固定於插槽中爲止，插槽中的固定夾會自動固定好顯示卡。

請參閱下一節以取得進一步之相關訊息。

將符合 PCI Express 規格的 PCI Express x1 擴充卡，如：網路卡，安裝於 PCI Express x1 插槽。

ATI CrossFire 技術

ATI的CrossFire技術使個人電腦的性能達到一個新的頂峰。透過連接一塊Radeon CrossFire Edition顯示卡和一塊標准PCI Express顯示卡，系統內部的多GPU(Graphics Processing Units)可使游戲運行加速，并且可提高圖形質量。

CrossFire工作原理

CrossFire關鍵技術在於提高多GPU系統速度，這種技術是將每一渲染任務劃分給兩個GPU進行。每個GPU完成分配的每一幀的任務以後，CrossFire Edition顯示卡上的合成引擎即對GPU（按照所選擇的操作模式）的處理結果進行合成，然後將總的幀結果傳送至顯示裝置。此技術可使幀渲染速度達到單顯示卡的兩倍。

特性

如果不考慮操作模式，每一幀的完成過程實際是由兩張GPU將其送至CrossFire Edition顯示卡上的合成引擎，然後送至顯示裝置。

- **SuperTiling（瓦片分離）渲染模式**

  瓦片分離是將熒幕圖像劃分成類似如“瓦格”的交互瓦片模式，每塊GPU分別處理分配給自己的“半塊瓦片”的任務。

- **Scissor（頁框分離）渲染模式**

  在頁框分離渲染模式下，每一幀被分爲兩個部分，即有水平的，也有垂直的，每個GPU處理一個部分。

- **Alternate Frame Rendering（交替幀渲染，AFR）模式**

  在交替幀渲染模式下，幀數爲偶數時，交給一塊GPU處理，當幀數變爲奇數時，又交給另一塊GPU處理。

- **Super AA（超級全屏抗鋸齒）模式**

  在多GPU系統中，超級全屏抗鋸齒模式提供了比較高的抗鋸齒圖像顯示質量。此模式中，運用抗鋸齒技術在每一塊GPU中對同一幀進行渲染，但是每塊顯示卡中的採樣模式並不相同。當兩塊GPU中的幀渲染完成以後，CrossFire合成引擎將對其進行合成，由此得到的顯示結果將雙倍於採樣數，即4x與6x抗鋸齒結果將相應變爲8x與12x超級抗鋸齒結果。

顯示卡類型

1. 一張Radeon ®X850 / Radeon ® X800 CrossFire Edition顯示卡。

2. 一張標準PCI Express Radeon ® X850 or Radeon ® X800顯示卡。

Radeon® X850 CrossFire Edition卡可與目前市面上出售的任意ATI或其合作商的標準PCI Express Radeon X850顯示卡(RadeonX850 PRO, Radeon X850 XT 或 Radeon X850 XT Platinum Edition)協同工作。

Radeon ® X800 CrossFire Edition卡可與來自任意ATI或其合作商的標準PCI Express Radeon X800顯示卡(Radeon X800, Radeon X800 PRO, Radeon X800 XL, Radeon X800 XT 或 Radeon X800 XT Platinum Edition)協同工作。

注記：

如果CrossFire Edition與標準PCI Express顯示卡的時脈速度設定不一致，則兩塊顯示卡將各自獨立運作。

PCI Express 插槽

CrossFire模式

下圖顯示了在CrossFire 模式下PCI Express插槽的頻寬

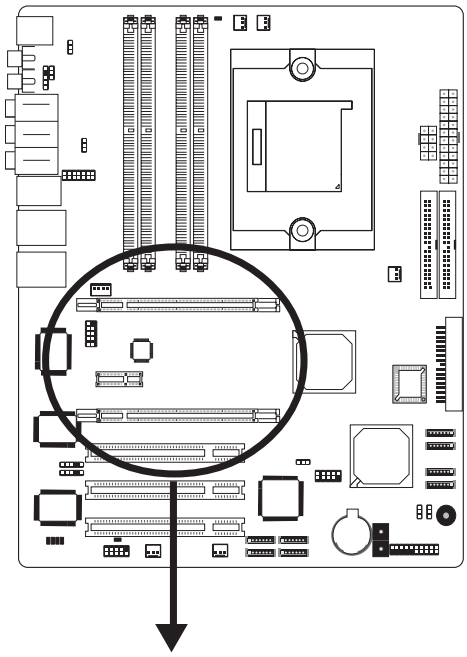

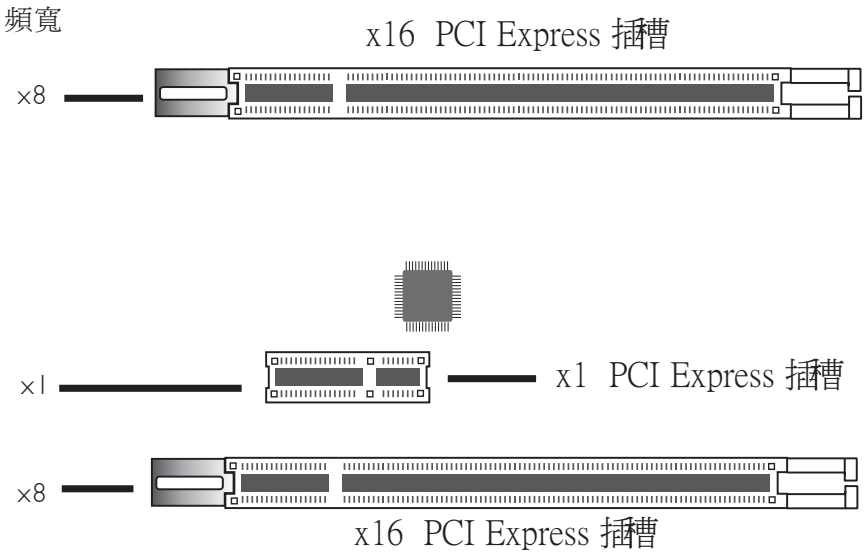

單VGA模式

下圖展示了單VGA模式PCIExpress插槽的頻寬。

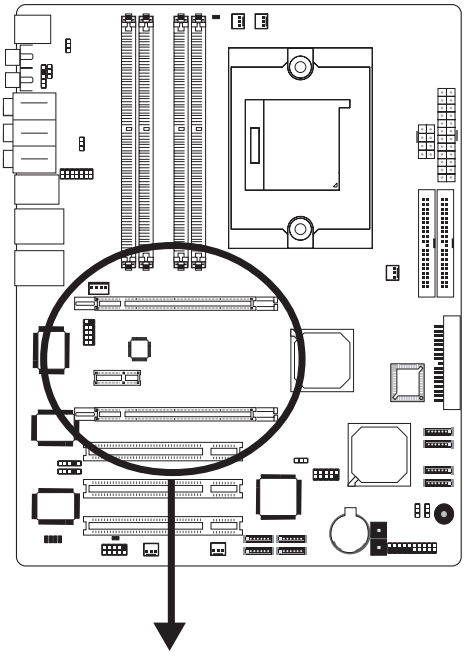

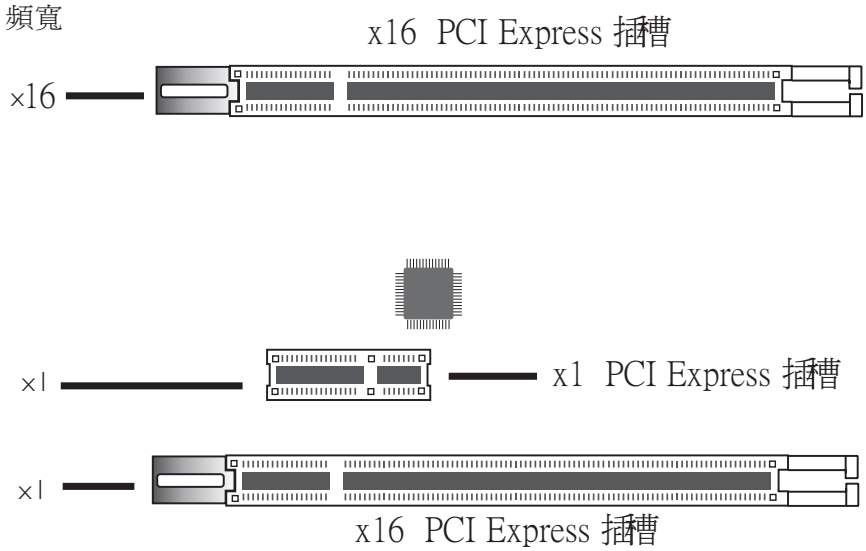

安裝顯示卡

1 關閉系統及顯示器並拔除電源插頭。

2 移除PCIE1插槽所對應的背板位置上固定擋板用螺絲，然後移開擋板。

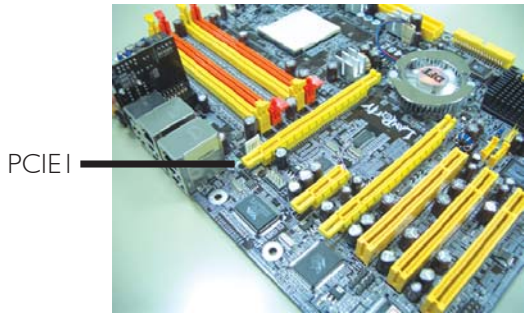

3. 將CrossFireEdition顯示卡(Master)在上空與PCIE1插槽對齊，然後壓入插槽中，直到其牢固固定於插槽中爲止。

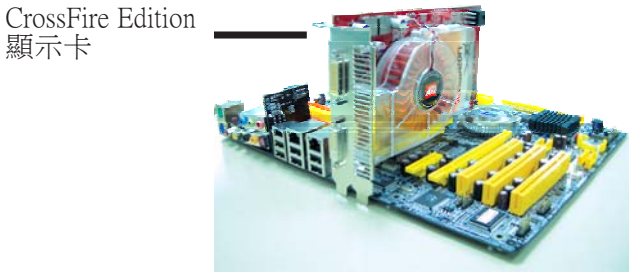

4. 安裝步驟二移除的螺絲，固定好顯示卡。

5. 移除PCIE3插槽所對應的背板位置上固定擋板用螺絲，然後移開擋板。

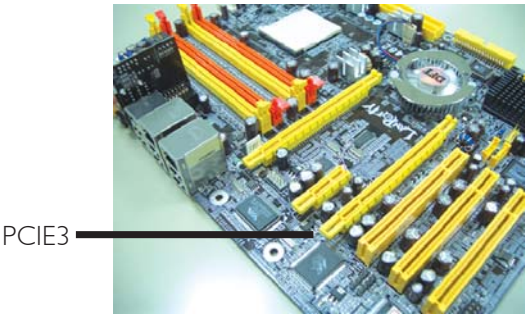

6. 按照步驟三相同的方式將標準PCI Express顯示卡(Slave)置入插槽中。

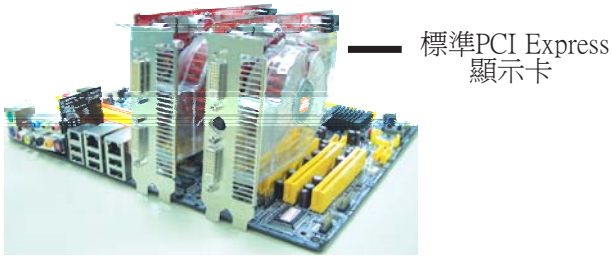

7. 安裝步驟5移除的螺絲。

8. CrossFire Edition顯示卡本身即具備一條排線，按照如下方式將排線插頭接入CrossFire Edition顯示卡DMS接頭

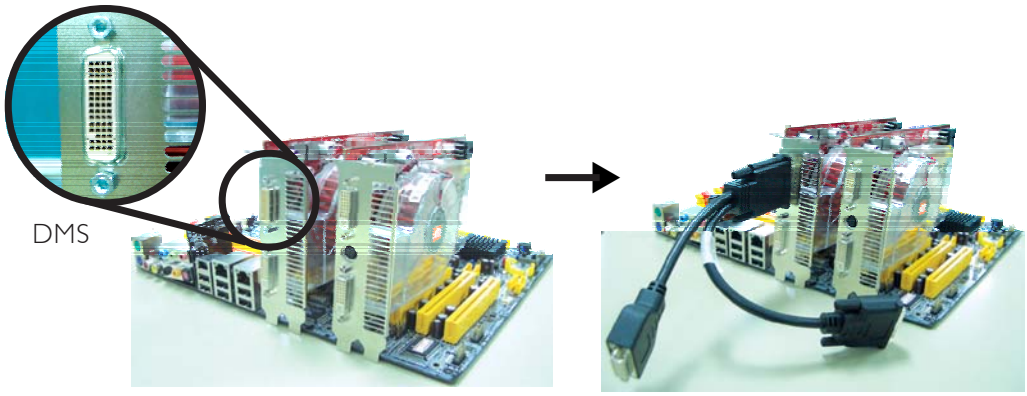

9. 將另外一個插頭接入PCI Express 顯示卡的DVI-I接頭，然後將剩下的接頭接入顯示裝置。

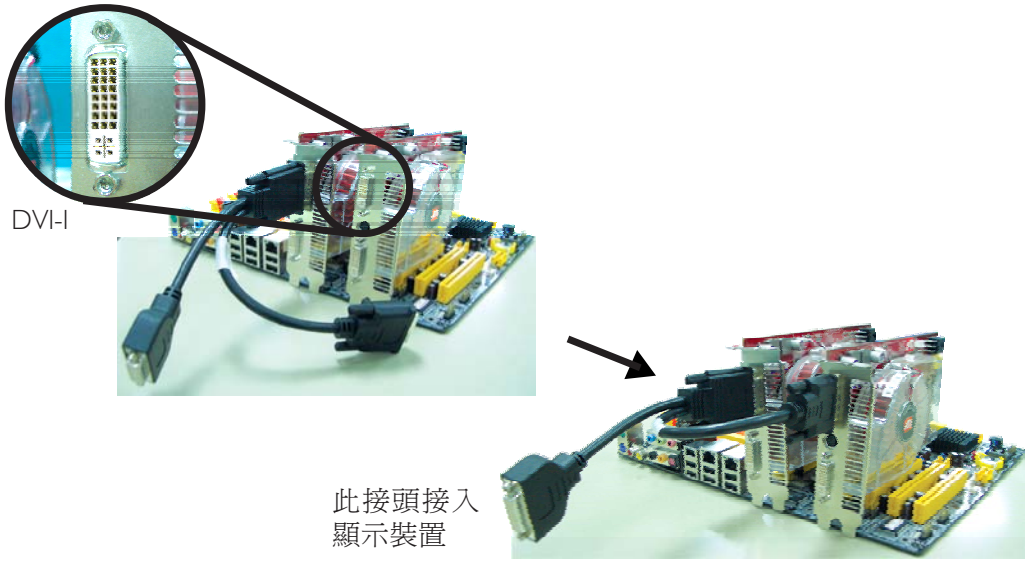

10. 將輔助電源由電源供應器接入顯示卡。

11. 重新啓動系統。於系統重新啓動后，按<Del>鍵進入BIOS主畫面。

12. 選擇Genie BIOS Setting子畫面后按<Enter>鍵。

    a. 將“Dual Slot Configuration”欄位設爲Enabled。

    b. 將“GFX0 Link Width”與“GFX1 Link Width”兩個欄位均設爲x8。

Dual Slot Configuration	Enabled
GFX0 Link Width	x8
GFX1 Link Width	x8

13. 儲存并退出BIOS。再次開機時請先開啓顯示器，然后再開啓系統，如此系統可偵測硬體的相關設定。

14. 安裝顯示卡驅動程式，之後重新啓動系統使程式生效。

15. 進入操作系統后，會於系統桌面上發現一個“ATI Catalyst Control Center”的圖示。雙擊該圖示。

16. 點擊View標簽後選擇Custom View。

17. 於Graphics Settings畫面（熒幕左邊）中，點擊CrossFire。此時主視窗的熒幕上會出現一個CrossFire Settings視窗。點擊“EnableCrossFire”之后再點擊“Yes”繼續。

18. 如果出現類似右邊的視窗則表明CrossFire已成功開啓。請重新啓動系統以使CrossFire生效。

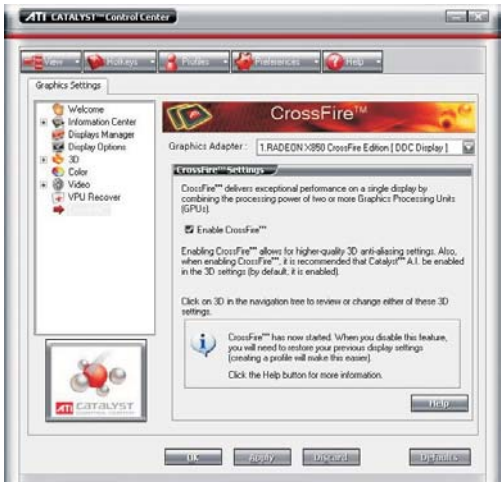

第三章 - BIOS 設定

Award BIOS 設定程式

基本輸出/輸入系統 (BIOS) 爲中央處理器與週邊設備間的基本溝通控制程式，此外還儲存著主機板的各種進階功能碼。本章將會針對 BIOS 各項設定提出說明。

系統啓動後，BIOS 訊息會顯示於螢幕上，自動測試記憶體並計算其容量。測試完畢後，螢幕會出現以下訊息 ：

<Press DEL to enter setup>

若此訊息在您回應前就消失，請按下機殼面板上的 <Reset> 開關，或是同時按住 <Ctrl>+<Alt>+<Del> 鍵重新開機。

當您按下 <Del> 鍵時，螢幕上會出現以下畫面。

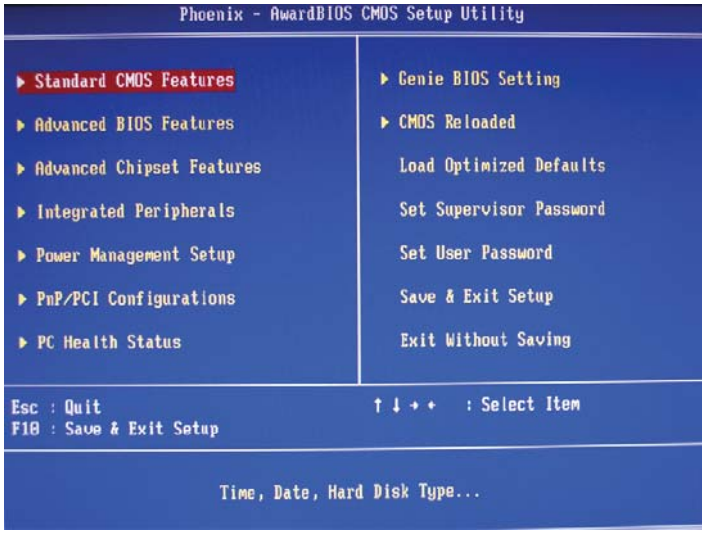

Standard CMOS Features

使用方向鍵選取“Standard CMOS Features”選項並按<Enter>。螢幕上會出現類似以下之畫面。

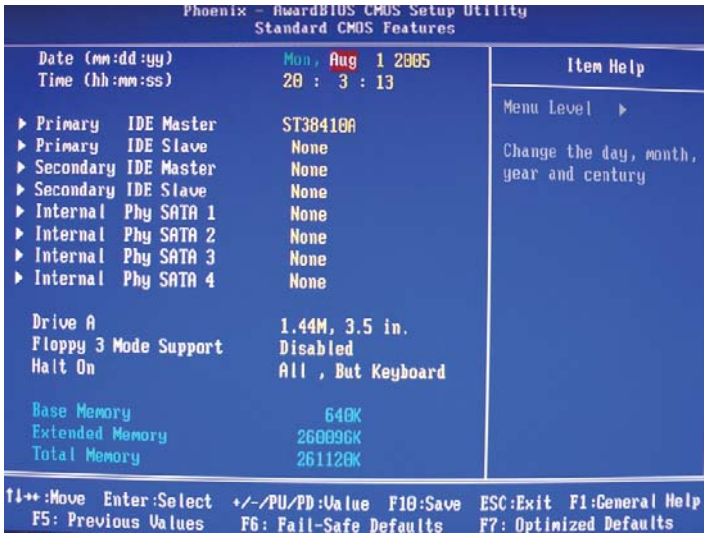

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Date

日期格式爲 <Day>，<Month>，<Date>，<Year>。<Day> 可顯示 Sunday 至 Saturday。<Month> 可顯示 January 至 December。<Date> 可顯示 1 至 31。<Year> 可顯示 1994 至 2079。

Time

時間格式爲 <Hour>，<Minute>，<Second>。時間設定以二十四小時全日制爲表示方式。例如：1 p.m. 爲 13:00:00。<Hour> 可顯示 00 至 23。<Minute> 可顯示 00 至 59。<Second> 可顯示 00 至 59。

Primary IDE Master, Primary IDE Slave, Secondary IDE Master 與 Secondary IDE Slave

將游標移至欲設定項目，按<Enter>，螢幕上會出現類似以下之畫面。

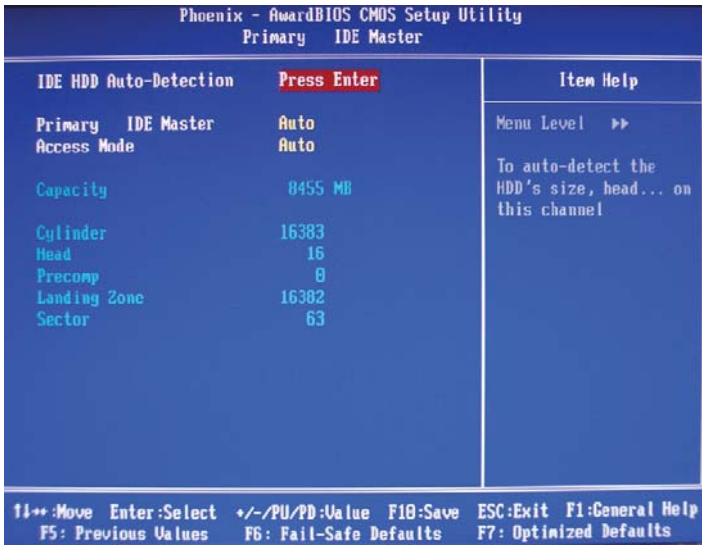

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Internal Phy SATA 1, Internal Phy SATA 2, Internal Phy SATA 3 與 Internal Phy SATA 4

將游標移至欲設定項目，按<Enter>，螢幕上會出現類似以下之畫面。

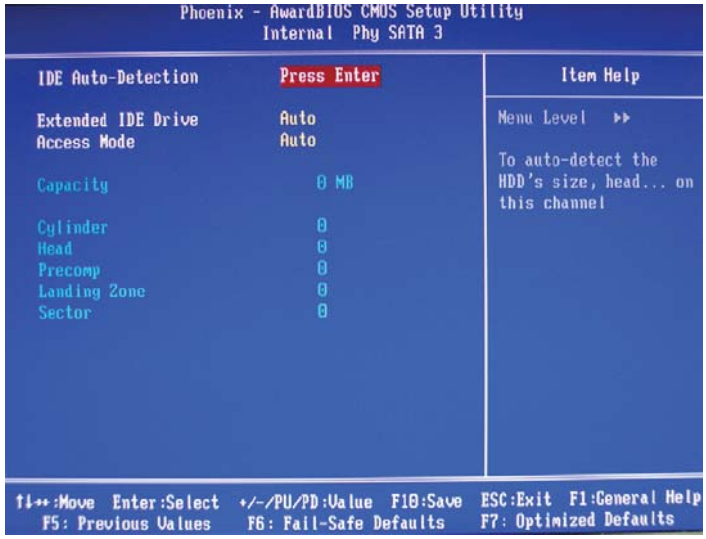

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

IDE HDD Auto-Detection

可偵測硬碟的參數，並自動將這些參數顯示於螢幕上。

Primary IDE Master/Slave 與 Secondary IDE Master/Slave

使用者可從硬碟廠商所提供的使用說明書中取得硬碟相關資訊。若選擇“Auto”，BIOS 將會於開機自我測試 (POST) 階段自動偵測硬碟及光碟機，並顯示出 IDE 的傳輸模式。若尚未安裝硬碟機，請選擇“None”。

Access Mode

使用者通常會將容量大於 528MB 的硬碟設爲 LBA 模式；但在某些作業系統中，卻需將這類硬碟設爲 CHS 或 Large 模式。請參考你的作業系統使用手冊或其它相關資訊，以便選擇適當的硬碟設定。

Capacity

顯示出硬碟的約當容量。所顯示的容量通常略大於磁碟格式化後所偵測出的容量。

Cylinder

顯示硬碟磁柱數量。

Head

顯示硬碟讀/寫頭數量。

Precomp

用來表示寫入預補償值，以調整寫入時間。

Landing Zone

顯示讀/寫頭的停放區。

Sector

顯示每個磁軌的磁區數量。

Drive A

軟碟機類型的設定：

None	未安裝軟碟機
360K, 5.25 in.	5.25英吋，容量爲 360KB 的標準磁碟機。
1.2M, 5.25 in.	5.25英吋，容量爲 1.2MB AT 高密度磁碟機。
720K, 3.5 in.	3.5英吋，容量爲 720KB 的雙面磁碟機。
1.44M, 3.5 in.	3.5英吋，容量爲 1.44MB 的雙面磁碟機。
2.88M, 3.5 in.	3.5英吋，容量爲 2.88MB 的雙面磁碟機。

Floppy 3 Mode Support

選項爲Enabled與Disabled.

Halt On

當 BIOS 執行開機自我測試 (POST) 時，若偵測到錯誤，可讓系統暫停開機。

No Errors	無論偵測到任何錯誤都不停止，系統繼續開機。
All Errors	一旦偵測到錯誤，系統立即停止開機。
All, But Keyboard	除鍵盤錯誤外，偵測到其它錯誤系統即停止開機。
All, But Diskette	除磁碟機錯誤外，偵測到其它錯誤系統即停止開機。
All, But Disk/Key	除磁碟機與鍵盤錯誤外，偵測到其它錯誤系統即停止開機。

Base Memory

顯示系統的基本 (傳統) 記憶體容量。若主機板所安裝的記憶體爲 512K，其基本記憶體容量一般爲 512K ；若主機板所安裝的記憶體爲 640K 或以上的容量，則其基本記憶體容量一般爲 640K。

Extended Memory

顯示系統於開機時所偵測到的延伸記憶體容量。

Total Memory

顯示全部的系統記憶體容量。

Advanced BIOS Features

在這個子畫面中，使用者可設定一些系統的基本運作功能；部份項目的預設值爲主機板的必要設定，而其餘項目若設定得當，則可提高系統效率。使用者可依個別需求進行設定。

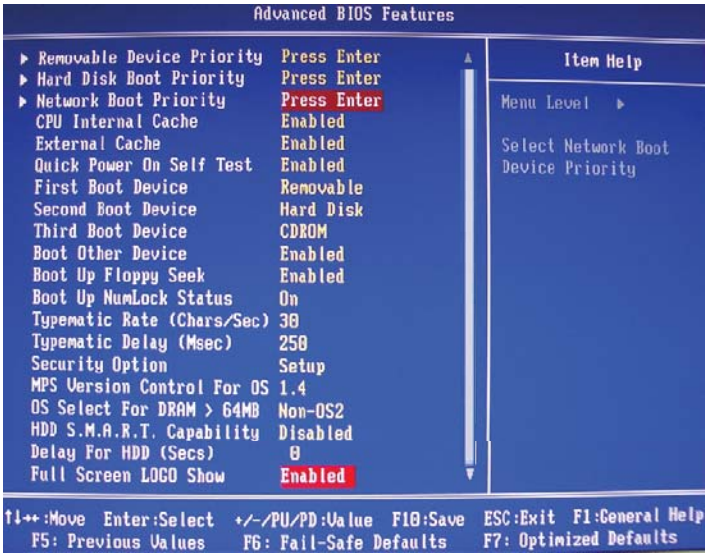

上圖列出了 Advanced BIOS Features 子畫面中的所有設定項目；實際使用時，請利用畫面中的捲軸來查看所有項目。上圖中的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Removable Device Priority

此欄位可用以選擇可卸除裝置的開機順序，將游標移至此欄位，按<Enter>。使用上下方向鍵來選擇裝置，然後按 <+> 往上移動，或按 <-> 往下移動。

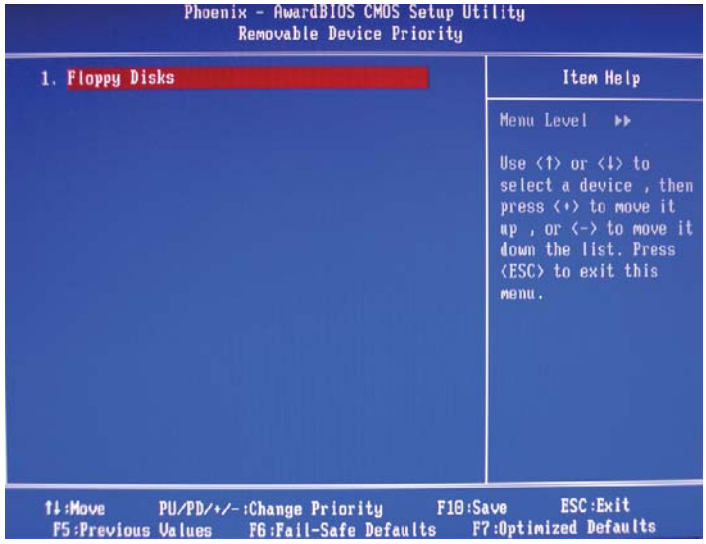

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Hard Disk Boot Priority

此欄位可用以選擇硬碟的開機順序，將游標移至此欄位，按<Enter>。使用上下方向鍵來選擇裝置，然後按 <+> 往上移動，或按 <-> 往下移動。

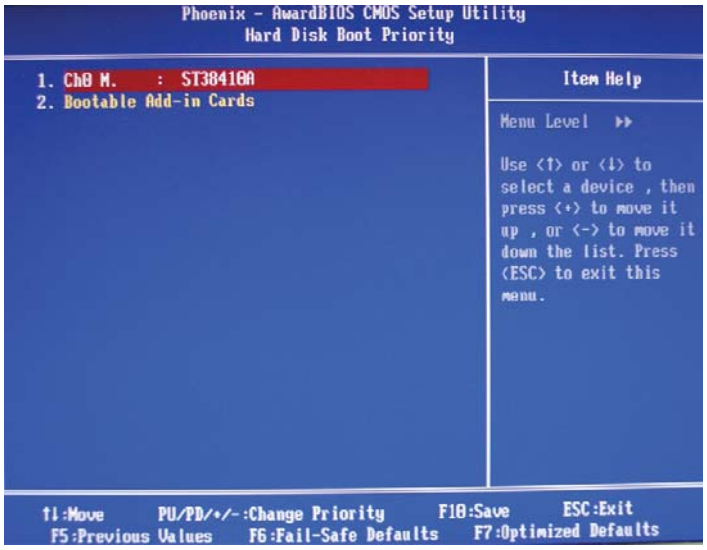

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Network Boot Priority

此欄位可用以選擇網路的開機順序，將游標移至此欄位，按<Enter>。使用上下方向鍵來選擇裝置，然後按 <+> 往上移動，或按 <-> 往下移動。

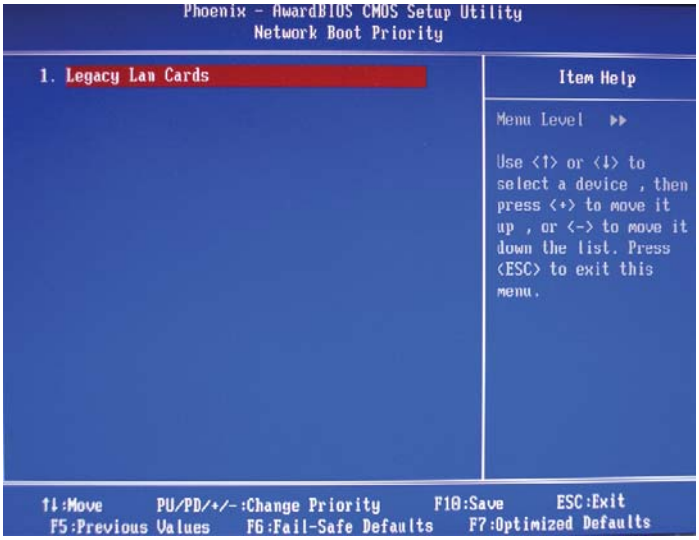

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

CPU Interal Cache 與 External Cache

若設爲 Enabled，可啓用快取功能，加速記憶體存取速度，以提升系統運作效率。

Quick Power On Self Test

若設爲 Enabled，BIOS 於執行開機自我測試 (POST) 時，會省略部份測試項目，以加快開機速度。

First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device and Boot Other Device

使用者可於“First Boot Device”、“Second Boot Device”和“Third Boot Device”項目中選擇開機磁碟的先後順序，BIOS 會根據其中的設定依序搜尋開機磁碟。若要從其它裝置開機，則將“Boot Other Device”項目設爲 Enabled。

Boot Up Floppy Seek

若設爲 Enabled，開機時 BIOS 會檢測 40 軌與 80 軌的軟碟機。但當所有的磁碟機均爲 80 軌時，則 BIOS 並無法辨別 720KB、1.2M、1.44M與 2.88M 磁碟種類。若設爲 Disabled，開機時 BIOS 則不會檢測軟碟機。如果系統裝入的是360KB的磁碟，將不會出現任何示警訊息。

Boot Up NumLock Status

設定鍵盤右側的數字鍵/方向鍵狀態。若設爲 On，開機後這些鍵會被鎖定爲數字狀態；若設爲 Off，則爲方向鍵狀態。

Typematic Rate (Chars/Sec)

持續按住某一鍵時，每秒重複的訊號次數。

Typematic Delay (Msec)

持續按住某一鍵時，其輸入的延遲時間。設定值愈小，延遲的時間愈短，表示輸入的速度愈快。

Security Option

此系統安全性選項可防止未經授權的使用者任意使用系統。若欲使用此安全防護功能，需同時在 BIOS 主畫面上選取 “Set Supervisor/User Password” 以設定密碼。

System	開機進入系統或 BIOS Setup 時，都必需輸入正確的密碼。
Setup	進入 BIOS Setup 時，需輸入正確的密碼。

MPS Version Control for OS

用來選擇系統所使用的 MPS 版本。

OS Select for DRAM > 64MB

可使用 OS/2 作業系統中超過 64MB 以上的記憶體。

HDD S.M.A.R.T Capability

本主機板可支援 SMART（Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology）硬碟。若系統所使用的是 SMART 硬碟，將此項目 Enabled 即可開啓硬碟的預示警告功能。它會在硬碟即將損壞前預先通知使用者，讓使用者提早進行資料備份，可避免資料流失。ATA/33 或之後的硬碟才有支援 SMART。

Delay for HDD (Secs)

選擇硬碟控制器的延遲啓動時間。某些硬碟被設定爲關機時首先啓動的裝置，若時間上來不及啓動，即可使用此項目的設定。

Full Screen Logo Show

若要讓系統在開機期間顯示特定的 logo，可在此設定。

Enabled	系統開機期間，logo 以全螢幕顯示。
Disabled	系統開機期間，logo 不會出現。

Advanced Chipset Features

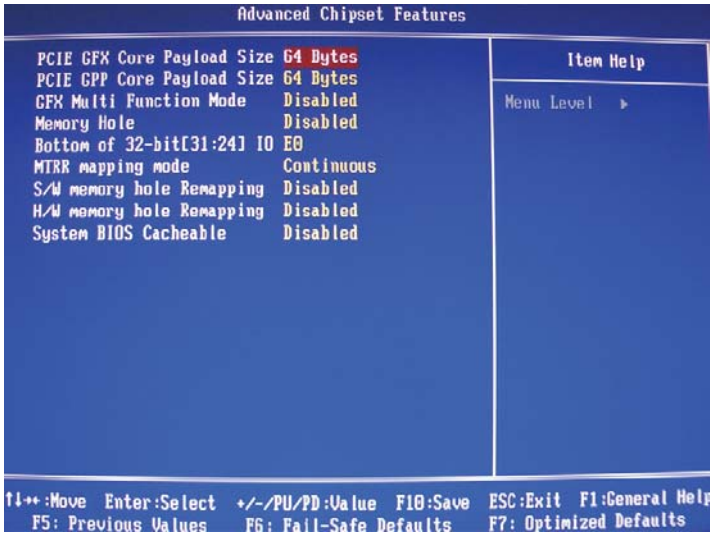

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

這個子畫面主要是用來設定系統晶片組的相關功能。例如：匯流排速度與記憶體資源的管理。每一項目的預設值皆以系統最佳運作狀態爲考量。因此，**除非必要，否則請勿任意更改這些預設值**。系統若有不相容或資料流失的情形時，再進行調整。

PCIE GFX Core Payload Size

選項爲16 Bytes, 32 Bytes 與 64 Bytes。

PCIE GPP Core Payload Size

選項爲16 Bytes, 32 Bytes 與 64 Bytes。

GFX Multi Function Mode

此欄位用於開啓GFX多功能模式。

Memory Hole

選項爲Enabled與Disabled。

Bottom of 32-bit [31:24] IO

用於選擇可映射至地址值高於00E0的的記憶體。

MTRR Mapping Mode

用於選擇是中斷還是繼續MTRR映射模式。

S/W Memory Hole Remapping

用於開啓可映射至地址值高於00E0實體記憶體的軟體。

H/W Memory Hole Remapping

用於開啓可映射至地址值高於00E0實體記憶體的硬體。

System BIOS Cacheable

設爲 Enabled 時，可啓動 BIOS ROM 位於 F0000H － FFFFFH 位址的快取功能，以增進系統效能。Cache RAM 越大，系統效率越高。

Integrated Peripherals

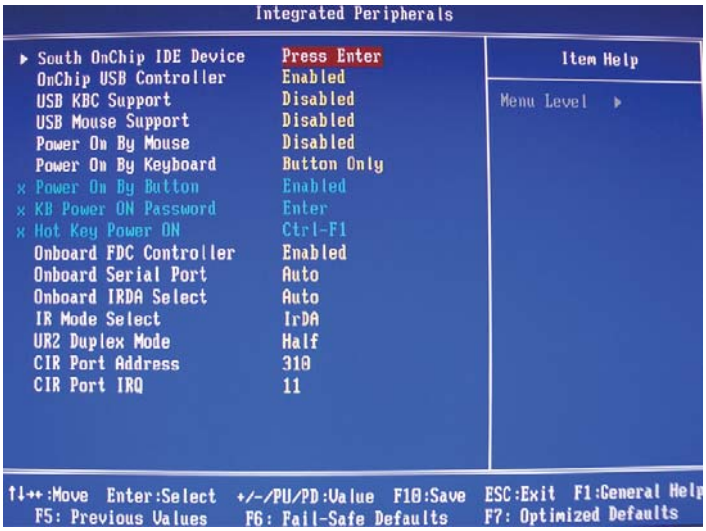

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

South OnChip IDE Device

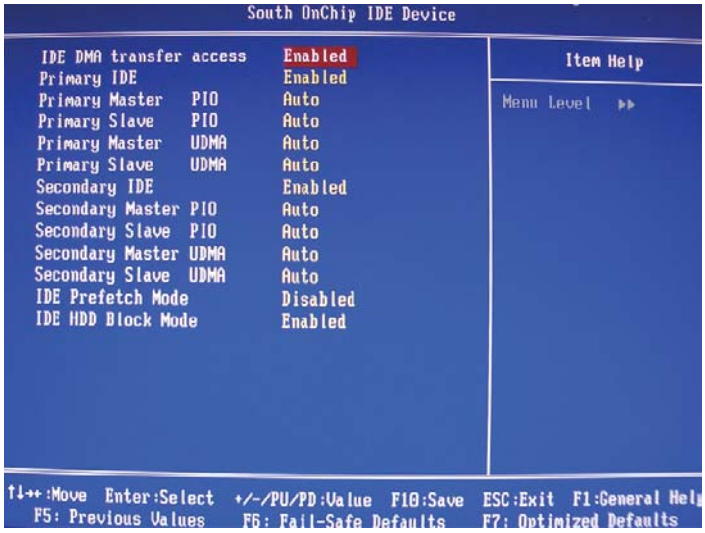

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

IDE DMA Transfer Access

開啓或關閉 IDE 硬碟的 DMA 傳輸功能。

Primary IDE and Secondary IDE

可開啓或關閉主機板上的primary/ secondary IDE 控制器。欲使用其它硬碟控制器時，請選擇 Disabled。

Primary Master/Slave PIO and Secondary Master/Slave PIO

PIO（Programmed Input/Output）是透過主機板上的晶片與 CPU 來進行 IDE 硬碟資料的傳輸。PIO 有五種模式，由 0 到 4，不同的模式其資料傳輸速度會有所不同。設爲 Auto 時，BIOS 會自動偵側硬碟所支援的最高傳輸模式。

Auto	BIOS 會自動設定硬碟的資料傳輸模式。
Mode 0-4	由使用者依據所安裝硬碟的資料傳輸速度，自行設定硬碟的 PIO 模式。應避免錯誤的設定，以防硬碟運作異常。

Primary Master/Slave UDMA and Secondary Master/Slave UDMA

設定硬碟或 CD-ROM 的 UDMA 模式。選擇 Auto 時，BIOS 會自動檢測你的硬碟或 CD-ROM，爲其設定最佳傳輸模式。

Auto	BIOS 自動偵測 IDE 硬碟是否支援 Ultra DMA 模式。
Disabled	關閉 Ultra DMA 功能。

IDE Prefetch Mode

設定爲 Enabled 時，可使用資料預取功能，增進 IDE 硬碟資料存取效能。

IDE HDD Block Mode

Enabled	使用 IDE 硬碟區塊傳輸模式 (block mode)。 BIOS 會偵測出系統可傳輸的最大硬碟區塊。區塊的大小會隨著硬碟的類型而異。
Disabled	不使用 IDE 硬碟區塊傳輸模式。

OnChip USB Controller

此欄位用於開啓或關閉內建的USB。

USB KBC Support

使用USB鍵盤時，請將此欄位設定爲Enabled。

USB Mouse Support

使用 USB 滑鼠時，須設爲 Enabled。

Power On By Mouse

Disabled	關閉滑鼠開機功能。
Mouse Move	選擇此選項後，移動滑鼠可開啓系 統。
Mouse Click	選擇此選項後，雙擊滑鼠按鍵可開啓系統。

Power On By Keyboard

Button only	使用電源按鈕開機。
Password	選擇此項目後，即可在“ KB Power OnPassword”欄位中設定開機密碼。
Hot Key	選擇此項目後，即可在“Hot Key Power On” 欄位中設定功能鍵開機。
Any Key	按下任何鍵即啓動系統。
Keyboard 98	以相容於 Windows®98 的鍵盤上的 Wake-up 鍵來啓動系統。

Power On By Button

欲使用電源按鈕開機，請設爲Enabled。

KB Power On Password

將游標移到此項目後按 <Enter>，鍵入 5 個字母以內的密碼，按 <Enter>，再次輸入相同的密碼以確認，按<Enter>。

一旦在此設定了開機密碼，電源開關將無法發揮平時的開機功能，使用者必需鍵入正確的密碼才能開機。遺忘開機密碼時，請關閉系統電源並取下主機板上的電池，數秒鐘過後，再將電池裝回並重新啓動系統。

Hot Key Power On

選擇你想使用的功能鍵來啓動系統。

Onboard FDC Controller

Enabled　　啓用內建的軟碟控制器。

Disabled　　關閉內建的軟碟控制器。

Onboard Serial Port

Auto　　系統自動爲內建的serial port 1與 serial port 2分配I/O地址。

3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3　　允許爲內建的serial port 1與 serial port 2手動分配I/O地址。

Disabled　　關閉內建的serial port 1與 serial port 2。

Onboard IRDA Select

Auto　　自動偵測IrDA裝置。

Disabled　　關閉內建的IrDA功能。

IR Mode Select

選擇你的 IrDA 裝置所支援的 IrDA 標準。欲達到較佳的資料傳輸效果，請將 IrDA 裝置與系統的位置調整在 30 度角的範圍內，並保持在一公尺以內的距離。

UR2 Duplex Mode

Half　　資料全部傳送完畢後再接收新的資料。

Full　　資料同時接收與傳送。

CIR Port Address

爲CIR裝置選擇I/O地址。

CIR Port IRQ。

爲CIR裝置選擇IRQ。

Power Management Setup

這個子畫面中的項目，可設定系統的省電功能。

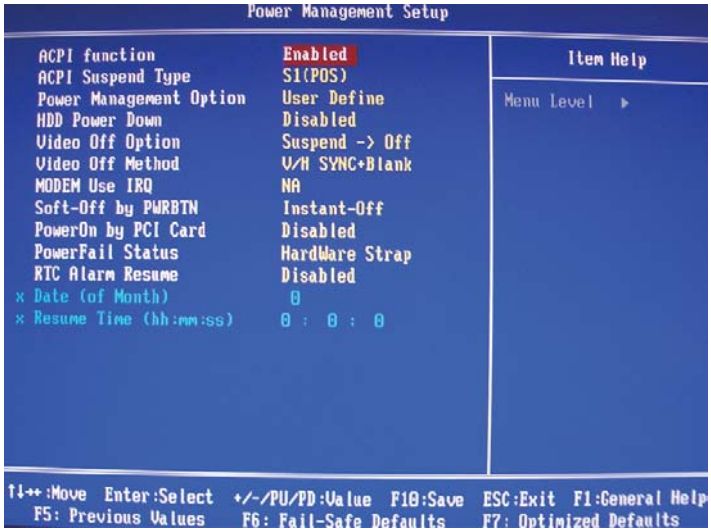

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

ACPI Function

支援 ACPI 的作業系統 (如：Windows® 98SE/2000/ME/XP) 才可使用此功能。此欄位開啓後，系統將忽略在“HDD Power Down”欄位所作的設定。若欲使用 Suspend to RAM 功能，請將此項目設成 Enabled，並在“ACPI Suspend Type”項目中選擇“S3 (STR)”。

ACPI Suspend Type

選擇暫停 (Suspend) 模式的類型。

S1 (POS)　　開啓 Power On Suspend 功能。

S3 (STR)　　開啓 Suspend to RAM 功能。

Power Management

使用者可依據個人需求選擇省電類型 (或程度)，自行設定系統關閉硬碟電源 (HDD Power Down) 前的閒置時間。

Min. Saving	最小的省電類型。若持續十五分鐘沒有使用系統，會關閉硬碟電源。
Max. Saving	最大的省電類型。若一分鐘沒有使用系統，會關閉硬碟電源。
User Define	使用者自行在 HDD Power Down 項目中進行設定。

HDD Power Down

於 Power Management 項目設爲 User Define 時，才可在此進行設定。系統若於所設定的時間內沒有使用，硬碟電源會自動關閉。

Video Off Option

Always On	螢幕始終保持開啓狀態
Suspend -> Off	當系統閒置時，熒幕關閉。
All Modes -> Off	系統處於睡眠，閒置等狀態時，熒幕均關閉。

Video Off Method

選擇螢幕畫面關閉的方式。

V/H SYNC + Blank	停止水平與垂直同步訊號掃描，並在顯示緩衝區中寫入空白訊號。
Blank Screen	在顯示緩衝區中寫入空白訊號。
DPMS	若你的顯示卡符合 DPMS 管理規範，則可使用螢幕電源管理功能，節省更多的電源。

MODEM Use IRQ

用於爲數據機設定IRQ通道。

Soft-Off by PWRBTN

選擇系統電源的關閉方式。

Delay 4 Sec.	使用者若持續按住電源開關超過四秒，系統電源才會關閉。若按住電源開關的時間過(少於四秒)，系統會進入暫停模式。此選項可避免使用者在不小心碰觸到電源開關的情況下，非預期地將系統關閉。
Instant-Off	按一下電源開關，系統電源立即關閉。

PowerOn by PCI Card

Enabled	隻有當PCI卡（LAN卡，數據卡）等使用PCI PME (Power Management Event)訊號遠程喚醒系統時，才可將此欄位設爲Enabled。對LAN卡或數據卡進行數據讀取時，即可喚醒系統，請參照PCI卡的相關說明。
Disabled	關閉PCI喚醒功能。

PowerFail Status

Off	斷電恢復後系統處於關閉狀態，隻能通過電源按鈕開啓系統。
On	斷電恢復後，系統自動開機。
Former-Sts	斷電恢復後，系統將回到斷電以前的狀態。若電源終止時，電腦處於關機狀態，則系統不受電源影響；若電源終止發生於系統運行狀態，則電源恢復後系統自動開機。

RTC Alarm Resume

Enabled	使用者可選擇特定的日期與時間，定時將軟體關機Soft-Off）狀態的系統喚醒。如果來電振鈴或網路喚醒時間早於定時開機時間，系統會先經由來電振鈴或網路開機。將此項目設爲 Enabled 後，使用者即可在 Day (of Month) Alarm 與 Time (hh:mm:ss) 項目中進行設定。
Disabled	關閉定時自動開機功能。

Day (of Month) Alarm

0	系統會根據“Time (hh:mm:ss) Alarm”項目中的設定，於每一天的特定時間開機。
1-31	選擇系統自動啓動的日期。系統會根據所設定的日期及“Time (hh:mm:ss) Alarm”項目中的設定時間自動開機。

Time (hh:mm:ss) of Alarm

設定電腦的自動開機時間。

PnP/PCI Configurations

這個子畫面中的設定與 PCI 匯流排的隨插即用功能有關，所涉及的問題較爲技術性。若非經驗豐富的使用者，請勿更改原預設值。

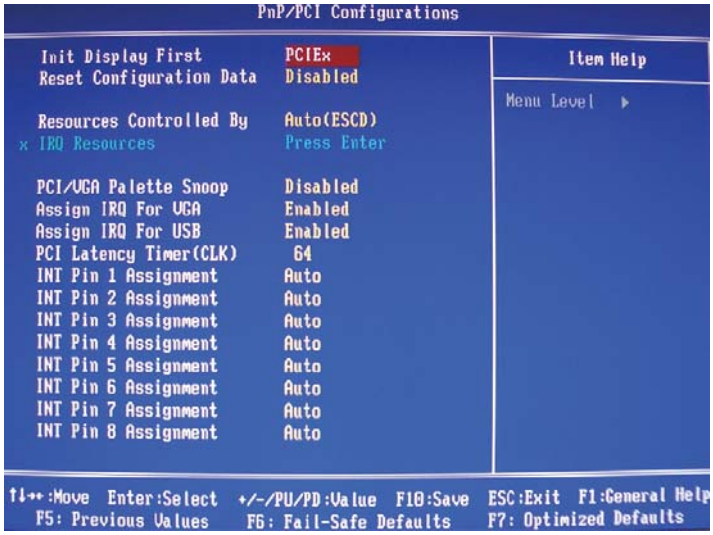

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Init Display First

選擇開機時先啓動 PCI Express 或 PCI 顯示裝置。

PCIEx　　系統啓動時，先啓用 PCI Express x16 顯示卡。

PCI Slot　　系統啓動時，先啓用 PCI 顯示卡。

Reset Configuration Data

Enabled　　BIOS 於開機時會重置 ESCD (Extended System Configuration Data)，更新系統資源分配資料。

Disabled　　BIOS 於開機時不會更新系統資源分配資料。

Resources Controlled By

BIOS 可自動分配系統資源，避免裝置間的相互衝突。

Auto(ESCD)　BIOS 會自動分配系統資源。

Manual　使用者在“IRQ Resources”項目中自行分配系統資源。

IRQ Resources

將游標移至此項目按 <Enter>。將系統中斷值 (IRQ) 設爲PCI Device 或Reserved。

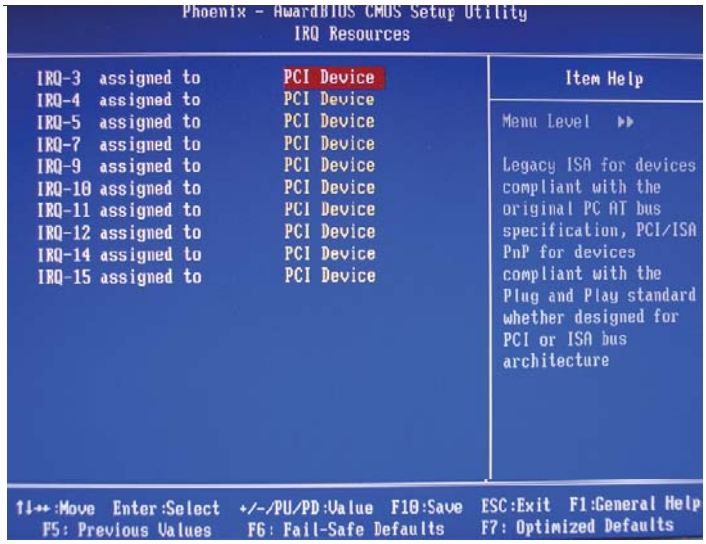

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

PCI/VGA Palette Snoop

可避免 MPEG ISA/VESA VGA 裝置與 PCI/VGA 裝置搭配不良時所造成的相容性問題。

Enabled　MPEG ISA/VESA VGA 裝置與 PCI/VGA 裝置無相容性問題時，請選擇此設定。

Disabled　MPEG ISA/VESA VGA 裝置與 PCI/VGA 裝置不相容時，請選擇此設定。

Assign IRQ for V G A

若設爲Enabled，系統會自動爲所安裝的VGA卡分配IRQ。隻有啓用V G A 卡的視頻抓取功能時，才需用I R Q 。將此欄位設爲Disabled，可將IRQ保留給其他裝置使用。

Assign IRQ for USB

若設爲Enabled，系統會自動爲USB裝置分配IRQ。將此欄位設爲Disabled，可將IRQ保留給ISA插槽使用。

PCI Latency Timer (CLK)

用於選擇在另一個任務結束之前，PCI裝置控制匯流排的的時間長度。值越大，控制時間越長。

INT Pin 1 Assignment to INT Pin 8 Assignment

預設情況下，系統將自動每個裝置分配I N T 。也可手動分配INT。

PC Health Status

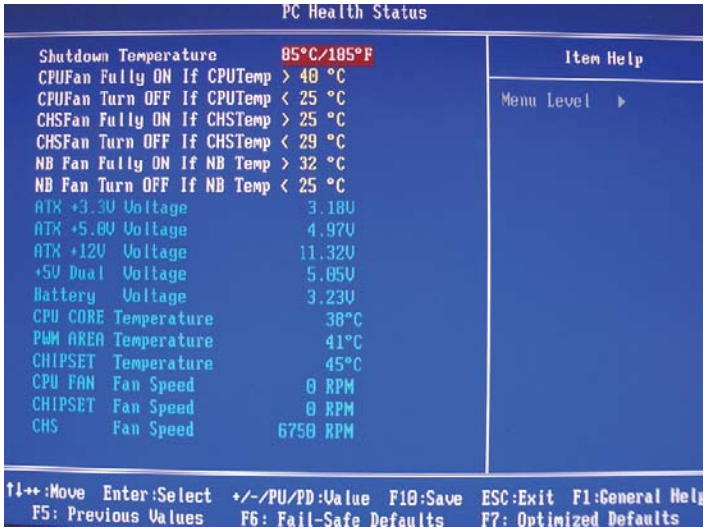

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Shutdown Temperature

一旦系統溫度超過在此所設定的上限值，系統會自動關閉，以避免過熱。

CPUFan Fully On If CPUTemp

若處理器溫度到達在此所設定的溫度值，處理器風扇會全速運行。

CPUFan Turn Off If CPUTemp

若處理器溫度到達在此所設定的溫度值，處理器風扇會以最緩慢的速度運行。

註記：

1. 若 CPU 溫度介於最高溫度 (於 CPUFan Fully On If CPUTemp 欄位中的設定值) 與最低溫度 (於 CPUFan Turn Off If CPUTemp 欄位中的設定值) 之間，CPU 風扇轉速會隨著溫度自動調整。

2. 若要降低 CPU 風扇的噪音或避免 CPU 過熱，可在 CPUFan Fully On If CPUTemp 欄位進行設定，讓 CPU 風扇在所設定的較低溫度下以全速運行。

CHSFan Fully On If CHSTemp

若系統到達在此所設定的溫度值，Fan 2 會以全速運行。

CHSFan Turn Off If CHSTemp

若系統到達在此所設定的溫度值，Fan 2 會以最慢的速度運行。

註記：

若 CPU 溫度介於最高溫度 (於 Fan 2 Fully On If PWMTemp 欄位中的設定值) 與最低溫度 (於 Fan 2 Turn Off If PWMTemp 欄位中的設定值) 之間，Fan 2 的風扇轉速會隨著溫度自動調整。

NB Fan Fully On If NB Temp

若北橋溫度到達此項目的設定值，北橋風扇會以全速運行。

NB Fan Turn off If NB Temp

若北橋溫度到達在此所設定的溫度值，北橋風扇會以最緩慢的速度運行。

註記：

若系統溫度介於最高溫度 (於 NB Fan Fully On If NB Temp 欄位中的設定值) 與最低溫度 (於 NB Fan Turn Off If NB Temp 欄位中的設定值) 之間，北橋風扇轉速會隨著溫度自動調整。

ATX +3.3V Voltage to CHS Fan Speed

顯示已偵測的輸出電壓、溫度與風扇轉速。

Genie BIOS Setting

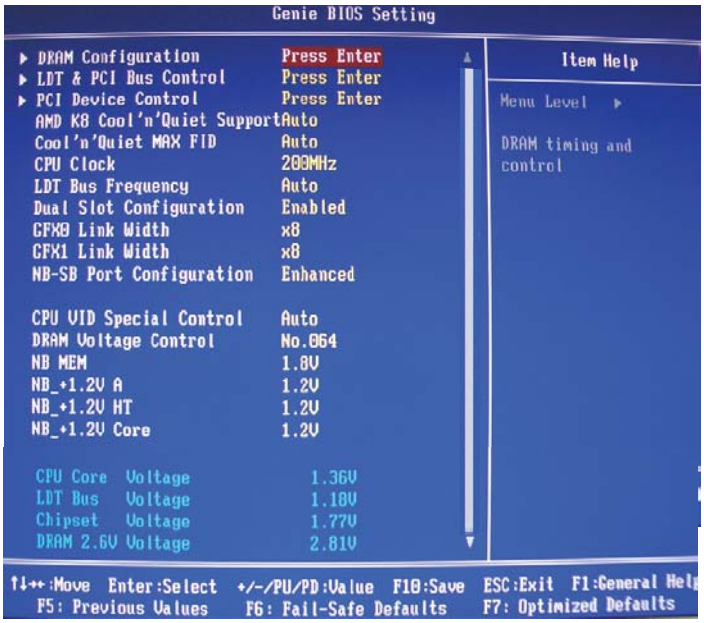

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

DRAM Configuration

將游標移至此項目按 <Enter>，會出現以下項目。

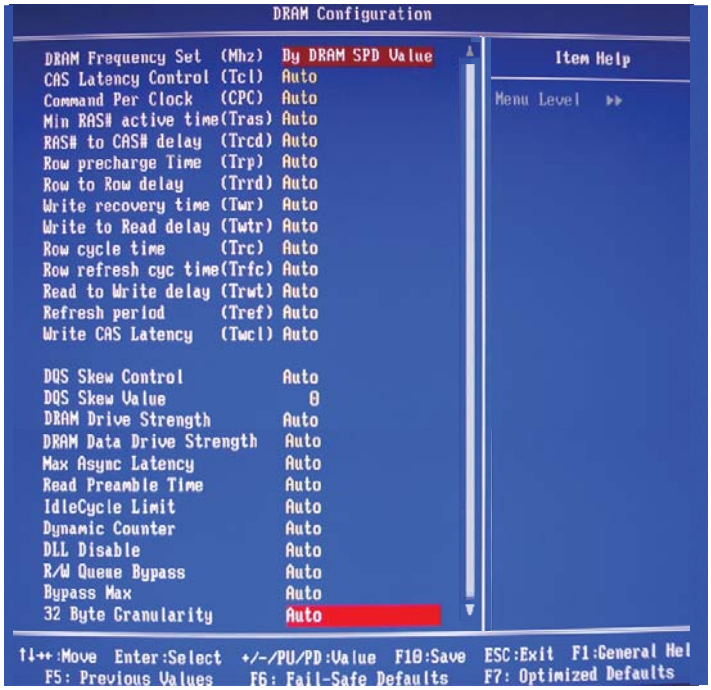

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

DRAM Frequency Set (Mhz)

選擇系統的記憶體時脈速度的限定值，系統時脈則不會超過此欄位中的設定值。

CAS Latency Control (Tcl)

用於爲CAS延時選擇時脈周期。每個選項限定了SDRAM自收到至開始一個讀入指令之間的時間延遲。

Command Per Clock (CPC)

用於開啓需經兩個時脈周期發送的DRAM尋址命令，并選擇該兩個時脈周期尋址命令的第二階段。

Min RAS# Active Time (Tras)

選擇 RAS 從記憶體讀出與寫入的最短時間。

RAS# to CAS# Delay (Trcd)

DRAM刷新時，行和列地址分開。此項目用于選擇從RAS (Row Address Strobe) 到 CAS (Column Address Strobe)在相同的地址欄讀寫資料時所延遲的時間。設定的周期越短，DRAM運行越快。

Row Precharge Time (Trp)

此項目用于設定Row Address Strobe (RAS)的預充電周期。DRAM刷新前，如果R A S 充電時間設置不夠，刷新將無法完成，而且DRAM也將無法保存刷新內容。

Row to Row Delay (Trrd)

選擇不同bank的列與列間的延遲時間。

Write Recovery Time (Twr)

選擇 DRAM 登錄最後一筆寫入資料後的寫入回復時間，即最後一筆寫入資料之後的預充電時間。

Write to Read Delay (Twtr)

成功寫入之後，變換爲讀出指令的時間。

Row Cycle Time (Trc)

選擇 RAS# 啓動或同一 bank 自動刷新的時間。

Row Refresh Cyc Time (Trfc)

此項目用于選擇列刷新周期。自動刷新RAS#或者RAS#-與Trc相同。

Read to Write Delay (Trwt)

選擇寫入至讀出的延遲時間。

Refresh Period (Tref)

每次刷新之間的時脈週期。

Write CAS Latency (Twcl)

選擇寫入 CAS 延遲時間。

DQS Skew Control

選項爲Auto, Increase Skew與Decrease Skew

DQS Skew V alue

用於選擇DQS 離散值

DRAM Drive Strength

選擇 DRAM 驅動訊號強度。

DRAM Data Drive Strength

選項爲Auto, Level 1, Level 2, Level 3 與 Level 4。

Max Async Latency

用於選擇DRAM最大異步延遲時間。

Read Preamble Time

當DOS接收器開啓時，用於選擇比最大讀取DOS返回時間更短的時間。

Idle Cycle Limit

可設定經過多少MemCLK週期，才強制關閉open page。

Dynamic Counter

選擇是否啓用動態閒置時脈機制。

DLL Disable

選項爲Auto, Enable與Disable。

R/W Queue Bypass

選擇仲裁機制無效以及選出第一個運作動作前， 於 DCI 讀出/寫入佇列中第一次運作可被跳過的次數。

Bypass Max

選擇在仲裁機制中，經由仲裁的選擇被駁回之前，於DCQ 佇列中第一筆登入運作可被跳過的次數。

32 Byte Granularity

選擇是否使用爆發式機制，使32-byte存取的資料匯流排頻寬達到最佳化。

LDT & PCI Bus Control

此欄位用於設定LDT。將游標移至此欄位後按<Enter>鍵。

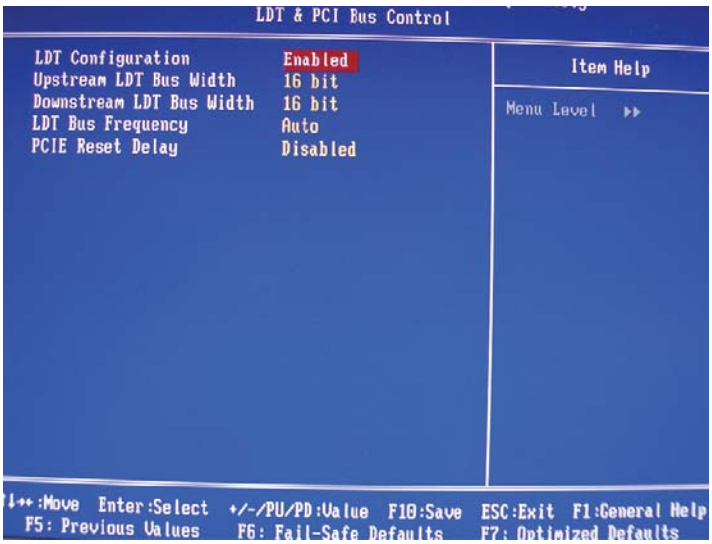

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

LDT Configuration

將此欄位設爲Enabled以對LDT進行設定。

Upstream LDT Bus Width

此欄位用於選擇HyperTransport連結所採用的上升沿的數據頻寬。

Downstream LDT Bus Width

此欄位用於選擇HyperTransport連結所採用的下降沿的數據頻寬。

LDT Bus Frequency

此欄位用於選擇HyperTransport連結傳輸時脈的最大匯流排頻率。

PCIE Reset Delay

用於開啓或關閉PCIExpress插槽的重置延遲。

PCI Device Control

將游標移至此欄位後按<Enter>鍵。

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Onboard Azalia Audio

Auto	系統自動偵測內建的音效功能
Disabled	關閉內建的音效功能

Onboard Azalia Clock

用於選擇音效時脈。

Onboard SATA Controller

用於選擇欲開啓的SATA介面。

Onboard SATA Type

用於在IDE或RAID模式下對SATA 1 至 SATA 4進行設定。

Onboard LAN

用於開啓或關閉內建的網路功能。

Onboard 1394

用於開啓或關閉內建的IEEE1394功能。

Sil3114 S-ATA RAID Control

用於對受Silicon Image Sil 3114晶片所支援的SATA 5 至SATA 8進行設定。

AMD K8 Cool ‘n’ Quiet Control

Auto	啓用 AMD Cool 'n' Quiet™ 技術。可偵測 CPU 的工作量大小，依據其負載動態變更工作頻率及電壓，以節省電力消耗，並達到靜音效果。
Disabled	不啓用 AMD Cool 'n' Quiet™ 技術。

Cool ‘n’ Quiet MAX FID

用於設定Cool ‘n’ Quiet FID的值。

CPU Clock

用來調整CPU的系統外部匯流排時脈；使用者可以每次增加1MHz的漸進方式自行設定。

提要：

選擇預設值以外的系統外部匯流排時脈設定未必可提昇系統效能，而且可能導致處理器或系統運作不穩定。

LDT Bus Frequency

此欄位用於選擇HyperTransport連結傳輸時脈的最大匯流排頻率。

Dual Slot Configuration

CrossFire技術需占用兩張顯示卡。欲使用此技術，將此欄位設爲Enabled。

GFX0 Link Width

選項爲x1, x2, x4, x8, x12 與 x16。

GFX1 Link Width

選項爲x1, x2, x4, x8 與 x12。

NB-SB Port Configuration

用於設定NB-SB埠。選項爲Default與Enhanced。

CPU VID Special Control

此欄位可爲更好的調節CPU電壓提供更多選項。

DRAM Voltage Control

使用者可以手動方式調高DRAM 的供應電壓。若欲使用DRAM 預設電壓，請保留此項目的原預設值。

提要：

本主機板雖支援這項功能，但因調高此電壓可能會造成電流不穩定，以致主機板受損，因此我們並不建議您將電壓調高。

NB MEM

選項爲1.8V 與1.9V

NB_+1.2V A

選項爲1.2V, 1.3V, 1.4V 與1.5V.

NB_+1.2V HT

選項爲1.2V, 1.3V, 1.4V 與 1.5V。

NB_+1.2V Core

選項爲1.2V, 1.3V, 1.4V 與 1.5V。

CPU Core Voltage

用於顯示CPU目前電壓。

LDT Bus Voltage

用於顯示LDT匯流排時脈。

Chipset Voltage

用於選擇晶片組目前的電壓。

DRAM 2.6V Voltage

用於顯示DRAM目前電壓。

CMOS Reloaded

在這個子畫面中，使用者可以視實際需求將不同的 CMOS 設定值儲存起來；並能夠輕易地將所儲存的任何一組設定值重新載入。在主畫面中選擇此項目，然後按 <Enter>。

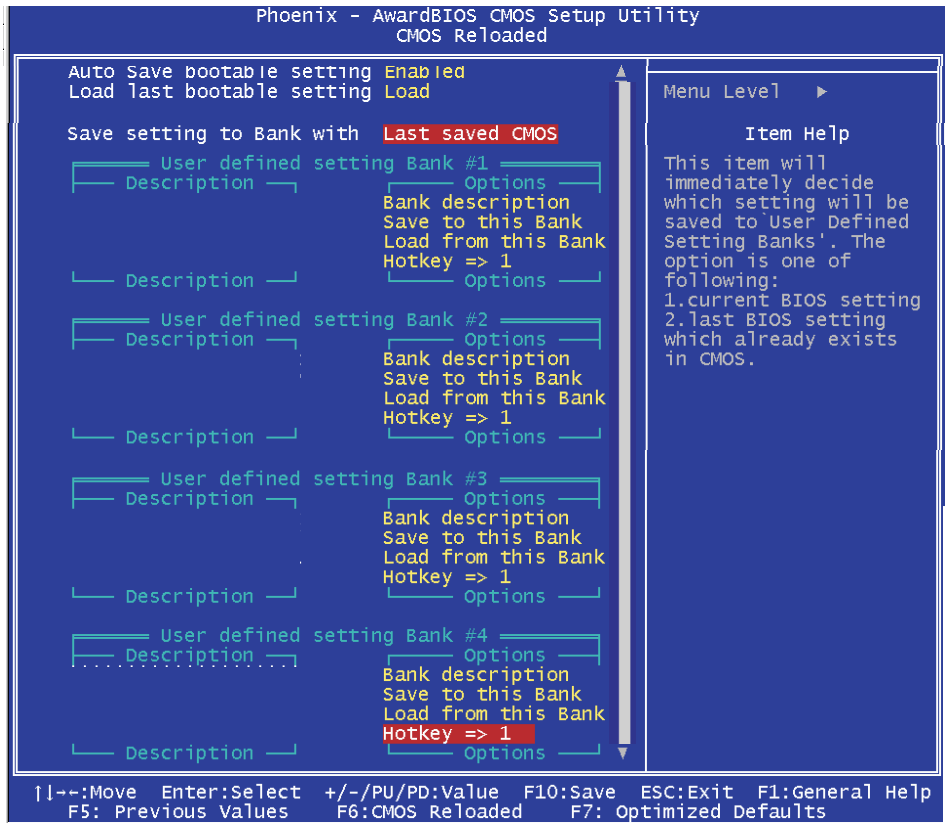

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

超頻玩家爲了調整出最理想的超頻設定，往往須要一再地變更BIOS設定值，經歷許多繁複的試誤過程，針對這類需求，CMOS Reloaded提供了最佳解決方案；它可讓使用者儲存多組不同的設定值，並可將儲存的設定值戴入，省卻試誤過程中須重覆設定並記住多組設定值的麻煩。這些設定值儲存於 SEEPROM 中，SEEPROM分爲五個儲存庫-備份儲存庫與四個使用者定義的儲存庫。

Auto Save Bootable Setting

此功能可將CMOS的最後一組可開機設定儲存於SEEPROM 中的某一區域，也就是前述的備份儲存庫。

欲使用此功能，請依循以下步驟：

1. 將此欄位設爲Enabled。

2. 在主畫面中選擇 Save & Exit Setup 然後按 <Enter>。

3. 鍵入 <Y> 然後按 <Enter>。

若變更後的設定可以讓系統啓動，該組新的設定值會被儲存在 SEEPROM 中。換言之，若變更後的設定導致系統無法開機，則不會儲存變更後的設定值。這時可依循下一節的說明，將最後一組可開機的設定值載入。

Load Last Bootable Setting

若在試誤的設定過程中，變更後的設定值導致系統不穩定，甚至系統無法開機，請依循以下步驟來使用載入功能。

註記：

唯有將 Auto Save Bootable Setting 欄位設爲 Enabled ，才可使用載入功能。

1. 系統無法正常開機，但可進入BIOS設定程式。

    a. 在 BIOS 設定主畫面選擇 CMOS Reloaded 然後按 <Enter>。

    b. 將游標移至 Load Last Bootable Setting 然後按 Load。

    c. 按<Y>以載入存於備份儲存庫中的最新一組可開機設定。

2. 無法進入BIOS設定程式

    a. 使用 JP2 跳線器來清除 CMOS 資料。請參閱第二章之相

    b. 進入 BIOS 設定程式，然後執行上述 1a 至 1c 的步驟。

BIOS 設定的儲存，載入與命名

超頻玩家往往須針對不同的系統與作業環境需求，進行不同的設定，CMOS Reloaded 正可滿足此需求。它可讓使用者將不同的四組設定值存在 User Defined Setting #1 至 User Defined Setting Bank #4 欄位中，可自行命名，並選擇Load from this Bank 以載入該組設定值。

Save Setting to Bank With

在任一個 User Defined Setting Bank 儲存庫中選擇 Save to this Bank 儲存功能時，會依據 Save Setting to Bank With 欄位中所設定的儲存類型，將目前的 BIOS 設定值或最新一組已儲存的設定值存於所選擇的儲存庫中。

Current BIOS Setting	將目前的BIOS設定值存於所選擇的 UserDefined Setting Bank 儲存庫中。
Last BIOS Setting	將最新一組已儲存的 BIOS 設定值存於所選擇的 User Defined Setting Bank 儲存庫中。

User Defined Setting Bank #1/2/3/4

Bank Description

若要爲變更後新的設定值命名，將游標移至此選項，然後按<Enter>，輸入60個字母以內的名稱，以方便對該組設定的記憶。

Save to this Bank

若要儲存 BIOS 設定值，將游標移至此選項，然後按<Enter>，鍵入<Y> 然後按<Enter>，即可依據 Save Setting to Bank With 欄位中的設定，將目前的 BIOS 設定或是最新一組已儲存的設定存入這個儲存庫中。

若要立即使用新的設定值開機，務必在離開BIOS設定程式前選擇主畫面中的 Save & Exit Setup 項目，並鍵入<Y>以儲存設定值。

Load from this Bank

若要將儲存庫中的設定值載入，在特定的儲存庫欄位中將游標移至Load from this Bank，然後按<Enter>，該儲存庫中的設定值即會取代目前的設定值。務必在離開 BIOS 設定程式前選擇主畫面中的 Save & Exit Setup 項目，並鍵入<Y>，以儲存設定值。

Hotkey

使用者可以在系統開機期間將 BIOS 設定值載入，省卻進入 BIOS 設定程式將設定值載入的冗長過程。將游標移至Hotkey，然後按 <Enter>，選擇載入該儲存庫中設定值的按鍵，即可在系統開機期間，按下這個已設定的快速鍵將該組設定值載入。

Load Optimized Defaults

BIOS ROM 晶片中存有一套最佳化的 BIOS 預設值，請使用這套預設值作爲系統的標準設定值。

在 BIOS 主畫面選擇此項目，按 <Enter> 後螢幕會出現以下訊息：

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

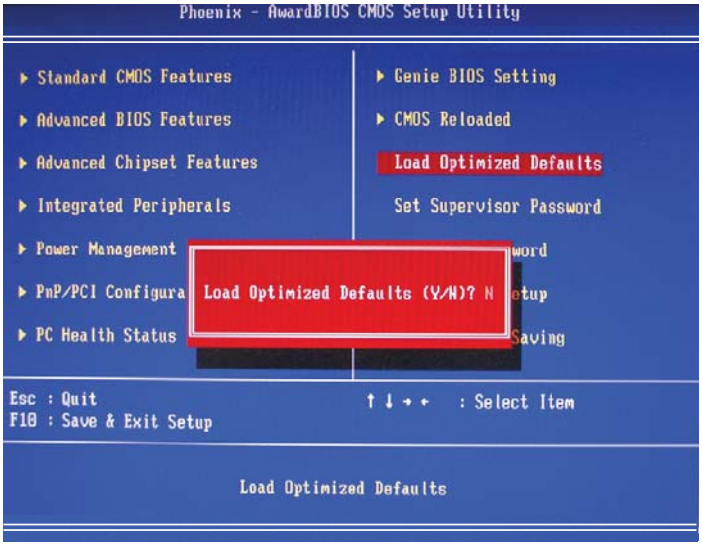

鍵入 <Y> 後按 <Enter>，即可將最佳化預設值載入。

Set Supervisor Password

欲避免未經授權人員任意使用您的電腦或更改 BIOS 的設定值，可在此設定管理者密碼，同時將 Advanced BIOS Features 設爲 System。若只是想避免 BIOS 的設定值被任意更改，則設爲 Setup；這樣就只有在進入 BIOS 設定程式時，才需要輸入密碼。

管理者密碼設定步驟：

於 BIOS 的主畫面中，選擇 Set Supervisor Password 後按 <Enter>，螢幕上會出現以下訊息：

Enter Password:

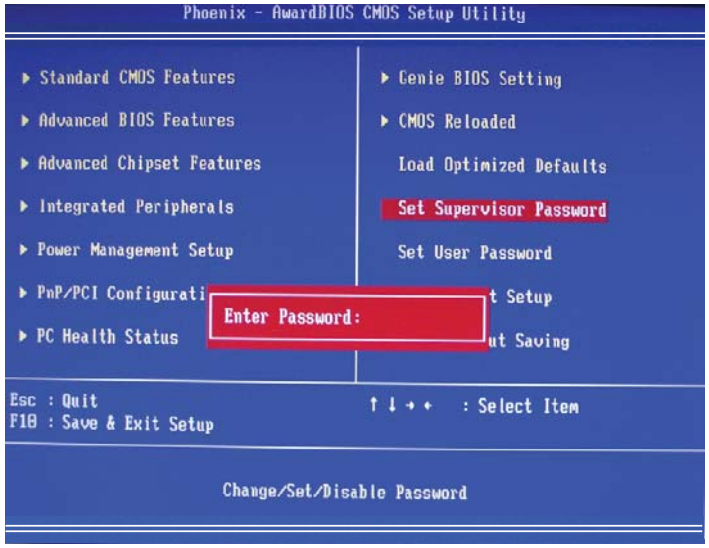

鍵入 8 個字元以內的密碼後按 <Enter>。螢幕會出現以下訊息：

Confirm Password:

再一次輸入相同的密碼作爲確認；若所輸入的密碼與先前不符，則必需再次輸入正確的密碼。

若要取消管理者密碼的設定；請於主畫面選擇 Set Supervisor Password 後按 <Enter> ，於 Enter Password: 訊息出現後，不要輸入任何密碼而直接按 <Enter>，然後按 <Esc> 鍵回到主畫面。

Set User Password

若要將系統開放給其它使用者，但又想避免 BIOS 設定被任意更改，可設定使用者密碼作爲使用系統時的通行密碼，並將 Advanced BIOS Features設爲 System；但若要讓使用者能夠以輸入密碼的方式進入 BIOS 設定程式，則設爲 Setup。

以使用者密碼進入 BIOS 設定程式時，只能進入主畫面的使用者密碼設定項目，而無法進入其它的設定項目。

使用者密碼設定步驟：

於 BIOS 的主畫面中，選擇 Set User Password 後按 <Enter>，螢幕上會出現以下訊息：

Enter Password:

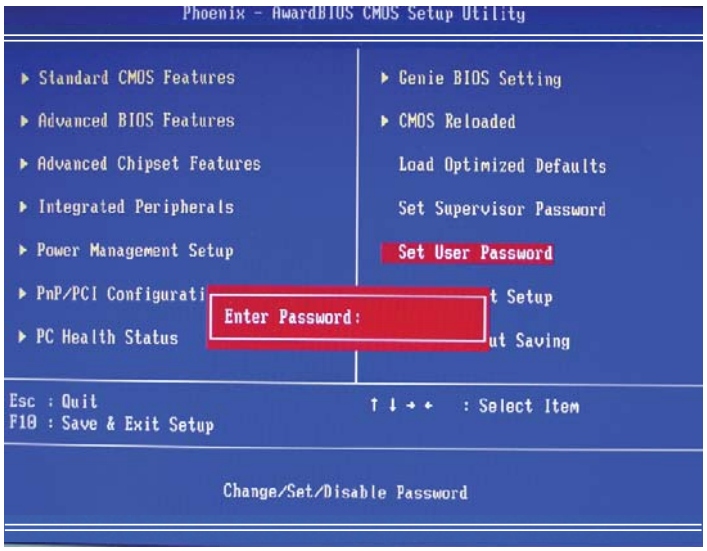

鍵入 8 個字母以內的密碼後按 <Enter>。螢幕會出現以下訊息：

Confirm Password:

再一次輸入相同的密碼作爲確認；若所輸入的密碼與先前不符，則必需再次輸入正確的密碼。

若要取消使用者密碼的設定；請於主畫面選擇 Set User Password 後按 <Enter> ，於 Enter Password: 訊息出現後，不要輸入任何密碼而直接按 <Enter>，然後按 <Esc> 鍵回到主畫面。

Save & Exit Setup

設定值更改完畢後，若欲儲存所做的變更，請選擇Save & Exit Setup按 <Enter>。螢幕上會出現以下訊息:

Save to CMOS and Exit (Y/N)? N

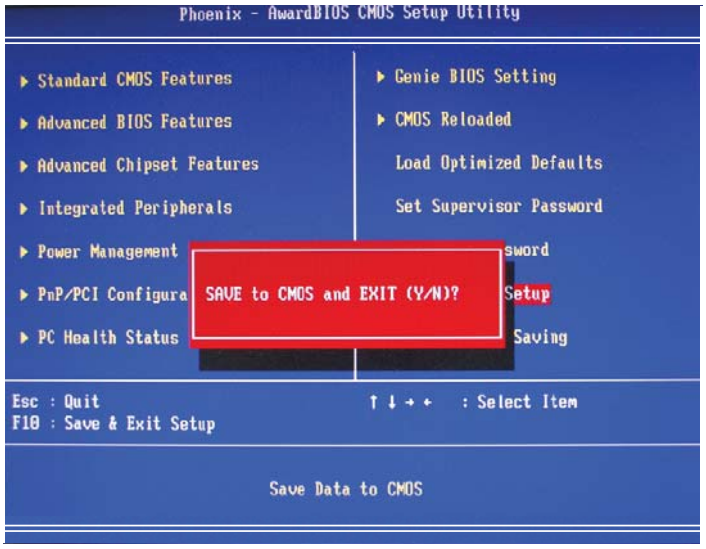

請鍵入 <Y> 後按 <Enter>。所有更改過的設定值會存入 CMOS 記憶體中，同時系統將會重新啓動，再次回到開機自我測試畫面。此刻若想再次更改某些設定，可於記憶體測試及計數完畢後，按 <Del> 鍵進入 BIOS 的設定畫面。

Exit Without Saving

若不想儲存更改過的設定值，請選擇Exit Without Saving 按<Enter>。螢幕上會出現以下訊息:

Quit Without Saving (Y/N)? N

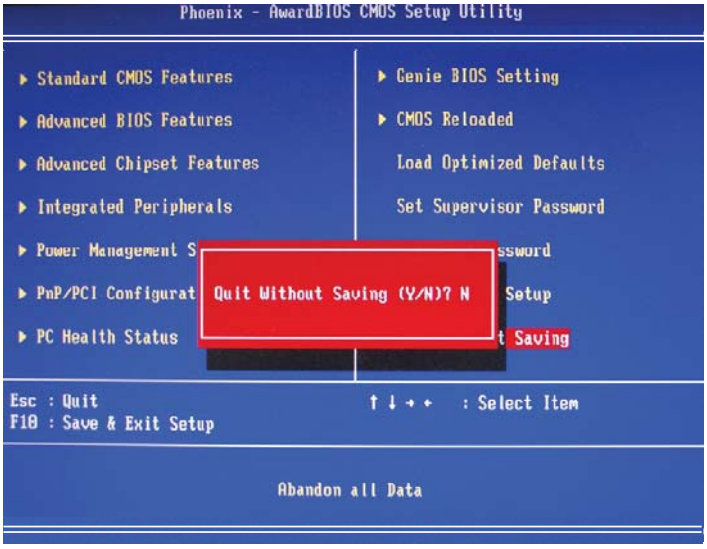

鍵入 <Y> 後按 <Enter>。系統將會重新開機，再次回到開機自我測試畫面。此刻若想要更改某些設定，可在記憶體測試及計數完畢後，按 <Del> 鍵進入 BIOS 的設定畫面。

ATI RAID BIOS

ATI SB450晶片組所提供的ATI RAID BIOS公用程式可用來設定及管理SATA 1 至 SATA 4硬碟的RAID磁碟陣列模式。

啓動系統，於所有硬碟被偵測之後，螢幕會出現 ATI RAID BIOS 相關訊息，請按住 <F4>以進入設定程式，即可在此程式中設定 Serial ATA 硬碟的 RAID 磁碟陣列模式。

提要：

- 建立 RAID 模式前，務必確認 Serial ATA 硬碟皆已連接妥適。
- 在Integrated Peripherals子畫面，South OnChip PCI Device項目下Onboard SAT A Controller欄位選擇欲開啓的Serial A T A埠
- 在Integrated Peripherals子畫面 的South OnChip PCI Device項目下將Onboard SAT A Type設爲RAID。

Sil3114 SataRAID BIOS

Silicon Image Sil3114 晶片所提供的 Sil3114 SataRAID BIOS 公用程式可用來設定及管理連接於 SATA 5 至 SATA 8 的 Serial ATA 硬碟的RAID磁碟陣列模式。

啓動系統，於所有硬碟被偵測之後，螢幕會出現 Sil3114 SataRAID BIOS 相關訊息時，請按住 <Ctrl-S> 或 <F4> 進入設定程式，即可在此程式中設定 Serial ATA 硬碟的 RAID 磁碟陣列模式。

提要：

- 建立 RAID 模式前，務必確認 Serial ATA 硬碟已連接妥適。
- 在Integrated Peripherals子畫面，South OnChip PCI Device項目下Onboard SAT A Controller欄位選擇欲開啓的Serial A T A埠
- 在Integrated Peripherals子畫面 的South OnChip PCI Device項目下將Sil3114 S-A T A RAID Control設爲RAID。

更新 BIOS

使用者可於 DFI 網站下載、洽詢客服人員或經銷商業務人員以取得新版的 BIOS 及 AWDFLASH.EXE 更新程式。更新 BIOS 時，請依循以下步驟：

1. 將新版的 BIOS 與 AWDFLASH 更新程式存於磁碟片。
2. 重新啓動系統並進入 Award BIOS 設定程式，將第一個啓動裝置 (First Boot Device) 設定爲軟碟機(Floppy)。
3. 儲存變更後的設定值並重新啓動系統。
4. 系統從軟碟啓動後，輸入 AWDFLASH.EXE 以執行更新程式，以下螢幕會出現。

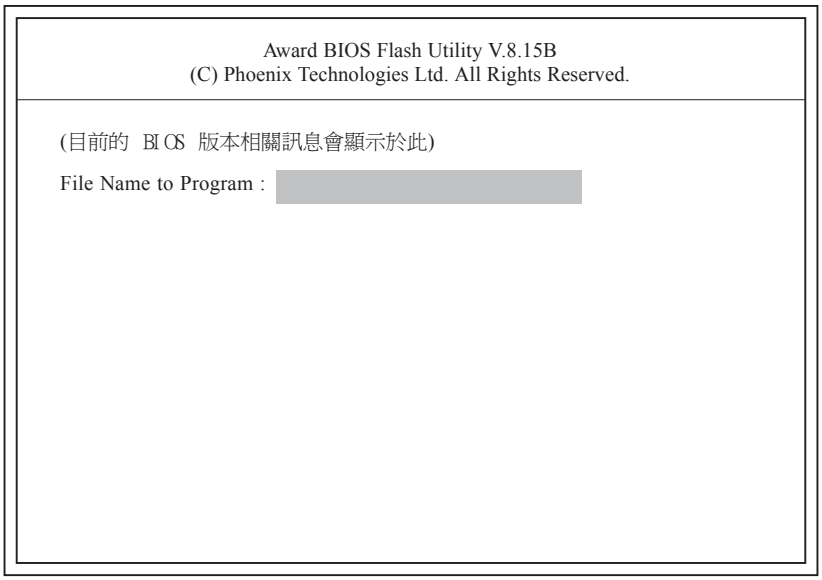

5. 在“File Name to Program”旁邊的灰色區域中輸入新的 BIOS 檔案名稱，然後按 <Enter>。
6. 以下訊息會出現在螢幕上：

   Do You Want to Save BIOS (Y/N)

   如果要儲存現存於系統內的 BIOS，請按 <Y> 並輸入要儲存的檔名；否則請選擇 <N>。我們建議您將系統現有的 BIOS 版本及其更新程式儲存起來，以免以後可能需要再安裝。

7. 以下訊息會出現在螢幕上。

Press “Y” to Program or “N” to Exit

8. 選擇〈Y〉即可更新 BIOS。

第四章 - 軟體支援

驅動程式與軟體程式

本主機板所附的 CD 片中包含驅動程式與軟體程式，其中部份程式可用來增進主機板的效能。

將所附的 CD 片置入光碟機；安裝主畫面 (MAINBOARD UTILITY CD) 會自動啓動並顯示於螢幕上。如果安裝主畫面沒有自動啓動，請直接到 CD 片的根目錄下，點選 “Setup” 。

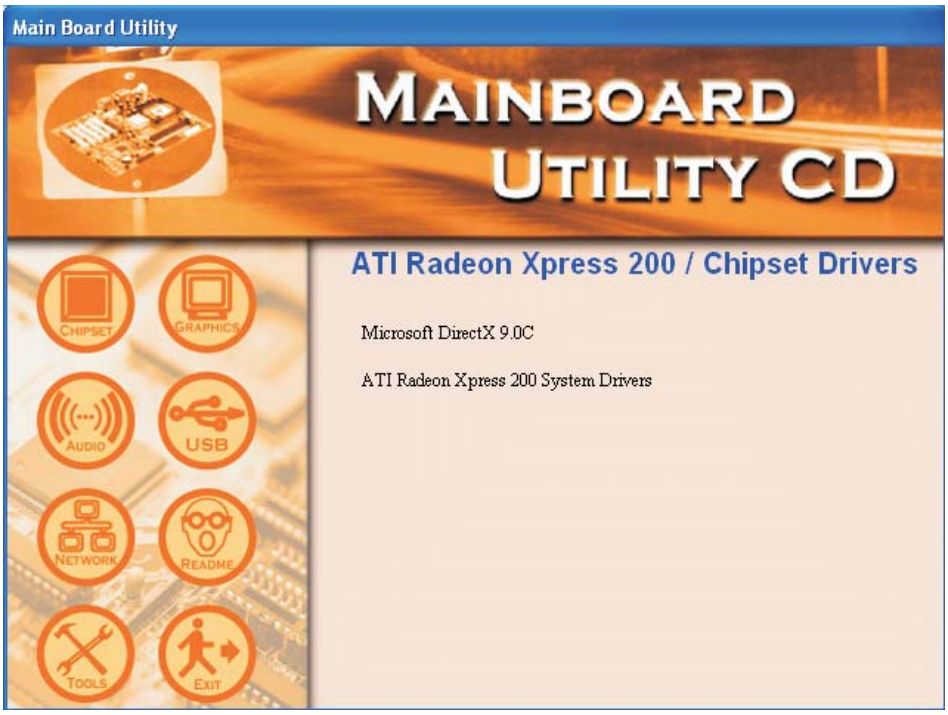

提示：

安裝任何驅動程式之前，請先安裝Microsoft DirectX 9.0C。

Microsoft DirectX 9.0C

在光碟機中放入CD後，預設的畫面即ChipsetDrivers畫面窗口將會出現。如果此窗口未出現，請點擊自動運行畫面左邊的“CHIPSET”圖示。

1．點擊主畫面中的“Microsoft DirectX 9.0C”

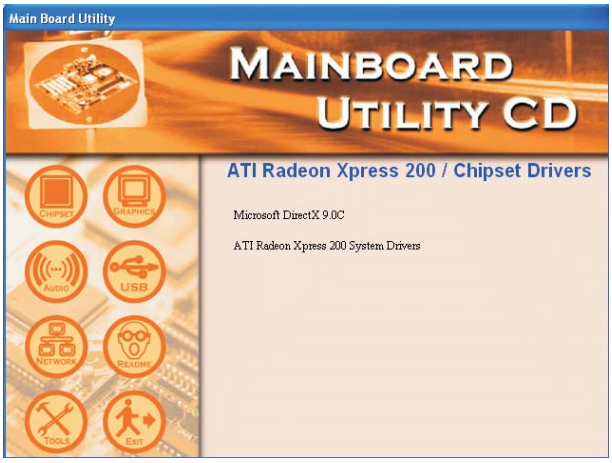

2. 點擊“I accept the agreement”，再點擊Next。

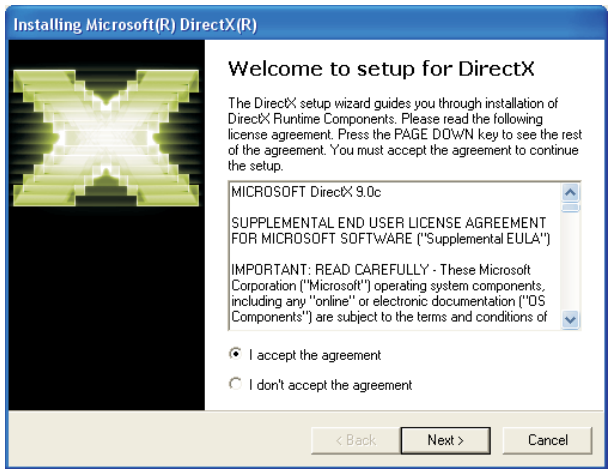

3. 准備安裝DirectX，請點擊Next。

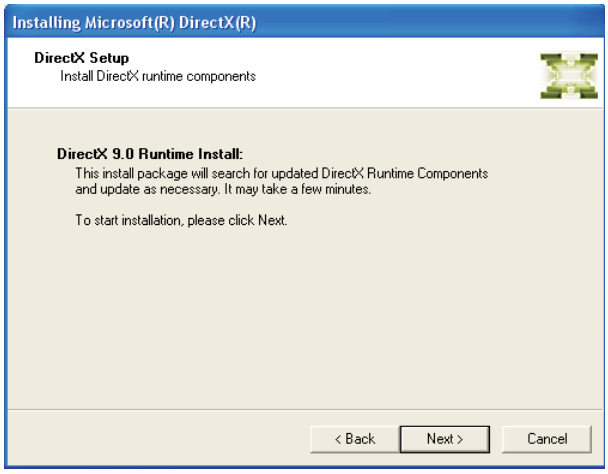

4. 點擊Finish。重新啓動電腦，DirectX即可生效。

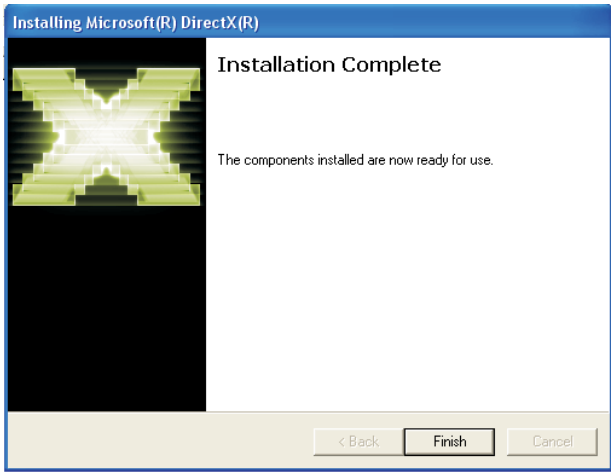

ATI Radeon Xpress 200 System Drivers

於自動運行畫面的左邊，點擊“CHIPSET”圖示。

1．於主畫面中點擊“ATI Radeon Xpress 200 System Drivers”。

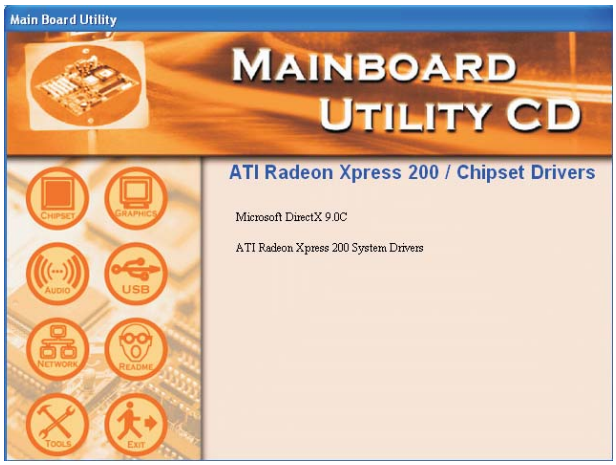

2. 安裝程式正准備需要安裝的驅動程式文件。待Next按鈕變爲可選時，點擊Next按鈕。

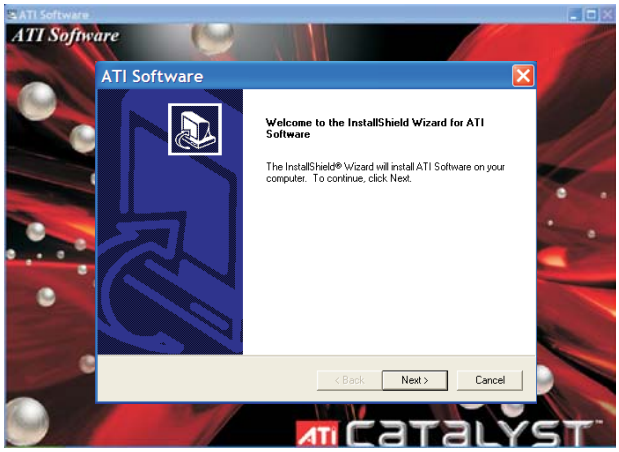

3. 閱讀許可文件後，點機Yes。

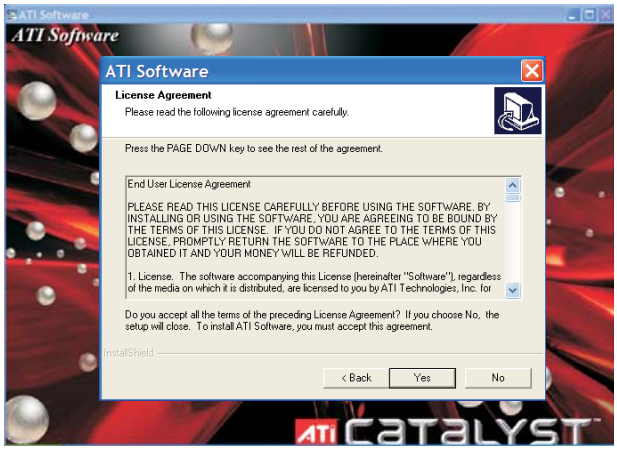

4. 選擇欲安裝的組件，之后點擊Next。

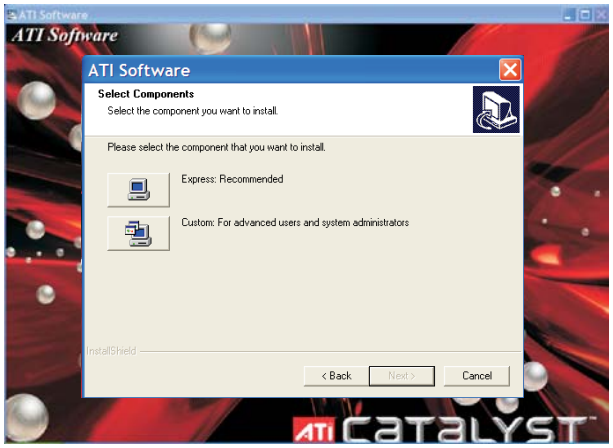

5. 正准備安裝ATI WDM驅動程式。

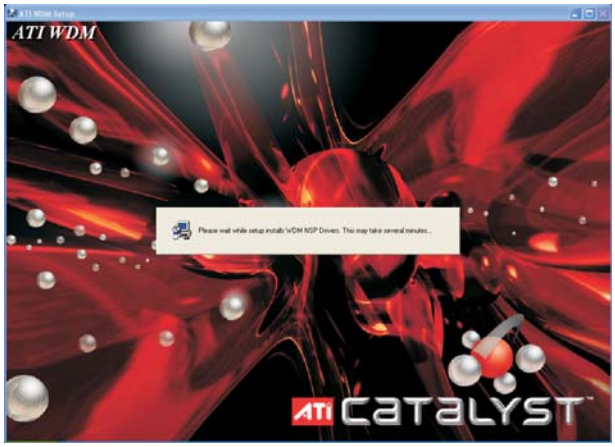

6. 正准備安裝ATI南橋晶片驅動程式。

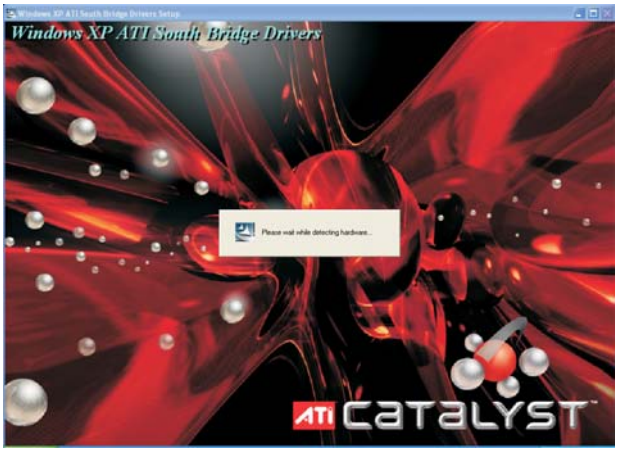

7. 正准備設定ATI Catalyst Control Center。

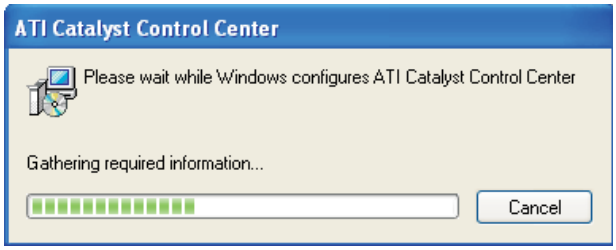

8. 點擊“Yes, I want to restart my computer now”後，點擊Finish。重新啓動系統使安裝的驅動程式生效。

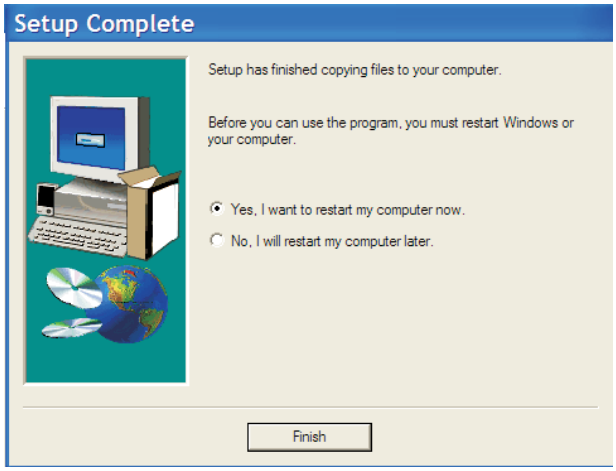

Graphics Drivers(圖形驅動程式)

在自動運行畫面的左下角，點擊“GRAPHICS”圖標。

1. 點擊主畫面中的“Microsoft .NET Version 1.1 Framework”。

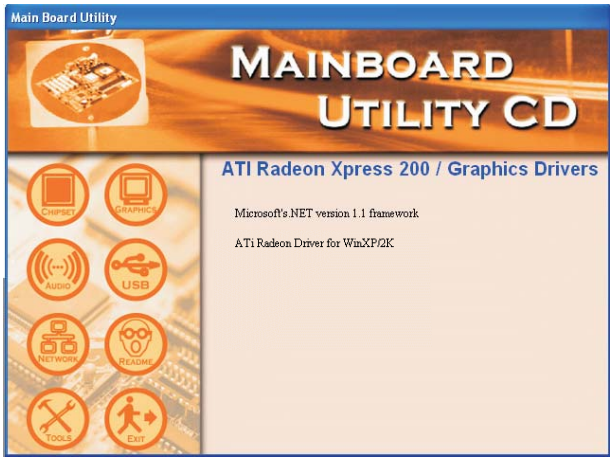

2. 點擊Yes進行驅動程序的安裝。

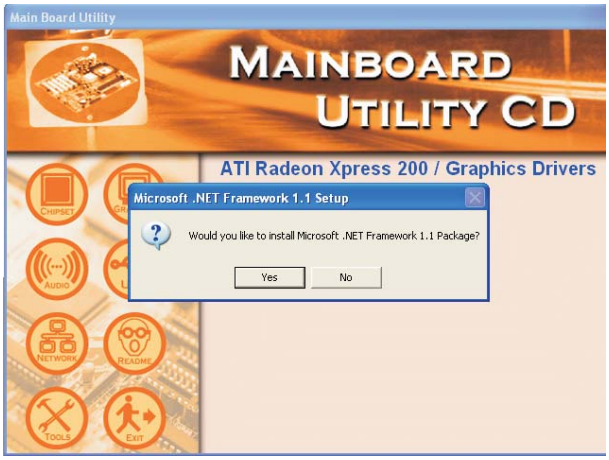

3. 點擊主畫面中的“ATI Radeon Driver for WinXP/2K”。
4. 按照熒幕上的提示完成安裝。
5. 重新啓動電腦使驅動程式生效。

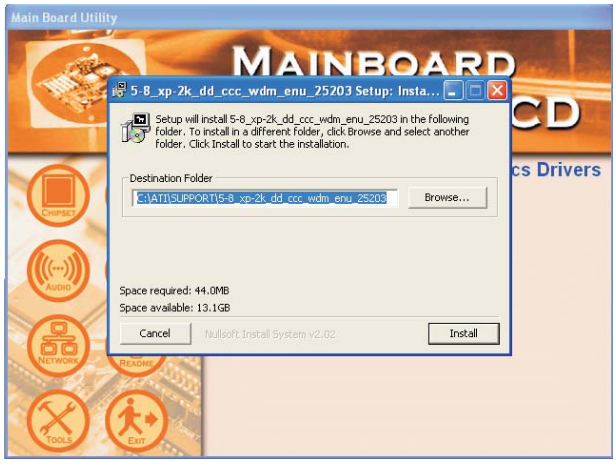

Audio Drivers（音效驅動程式）

於自動運行畫面的左邊，點擊“AUDIO”圖示。

1. 在主畫面中點擊“Realtek High Definition Audio Drivers”。

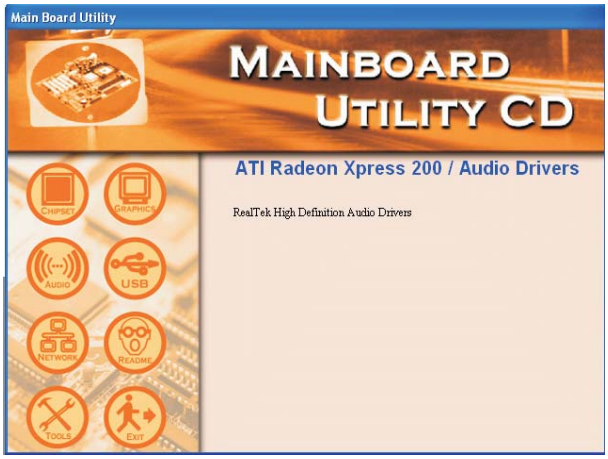

2. 安裝程式正在准備所需安裝的文件。點擊Next繼續安裝。

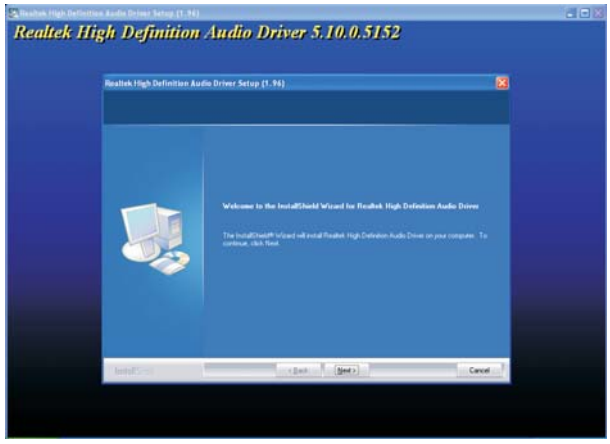

3. 正在對驅動程式進行安裝與設定。

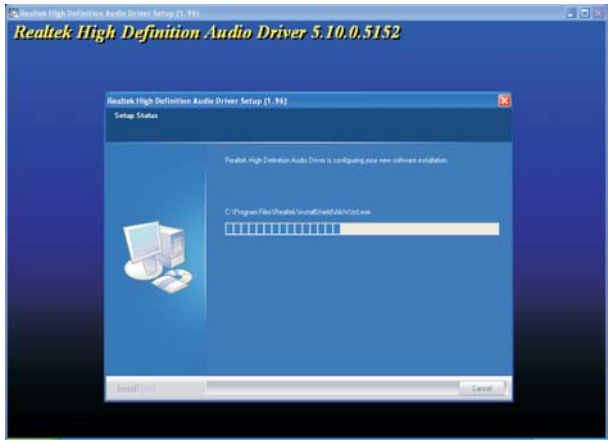

4. 點擊“Yes,I want to restart my computer now”後，點擊Finish。

   重新啓動系統以使驅動程式生效。

Network Drivers(網路驅動程式)

於自動運行畫面的左邊點擊“NETWORK”圖示。

1. 於主畫面中點擊“Mar vell LAN Drivers”。

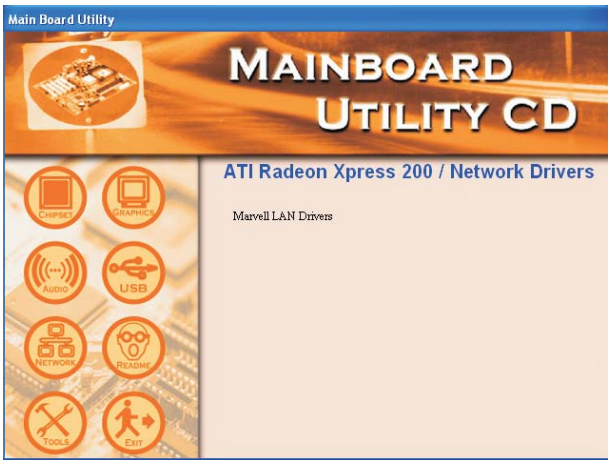

2. 安裝准備中。

3. 欲於此時安裝該驅動程式，點擊Next。

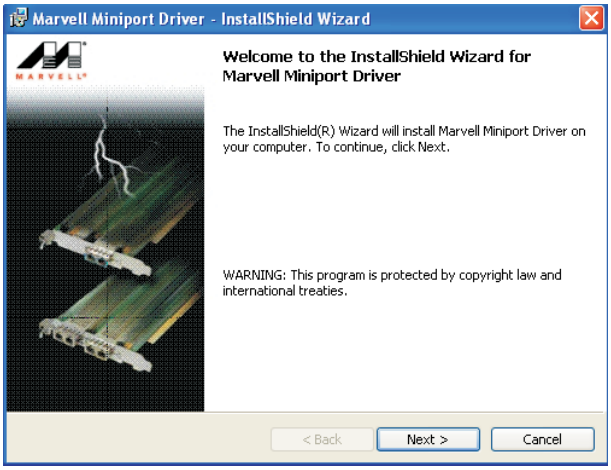

4. 點擊Finish。

5. 重新啓動系統以使驅動程式生效。

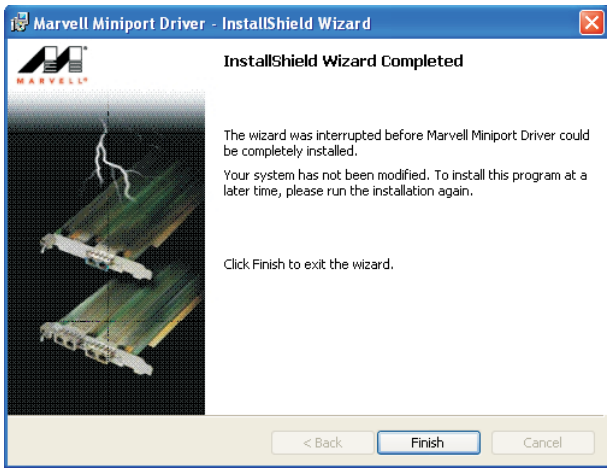

ATI SB450的RAID驅動程式

以下顯示了在SATA 1至SATA 4設定RAID的相關步驟。

1. 運行Award BIOS安裝程式，至Genie BIOS Setting子畫面- BIOS的PCI Device Control一節。

2. 在Onboard SATA Controller字段選擇欲開啓的Serial ATA埠。

3. 將Onboard SATA Type設定爲RAID。

4. 儲存並退出BIOS，啓動電腦。

5. 系統啓動後，顯示ATI BIOS狀況的訊息視窗將會出現，按<F4>

   進入此程式。籍由此程式，可在Serial ATA硬碟上建立RAID系統。

6. 通常情況下，使用者無須另行單獨安裝ATI RAID驅動程式。於安裝ATI Radeon Xpress 200 System Drivers驅動程式時，RAID驅動程式即會自動安裝。

   如果於安裝Windows®XP或Windows®2000過程中，在設定了Serial ATA硬碟的RAID上安裝RAID驅動程式，應使用ATI RAID軟碟。

   如果在已安裝Windows®XP或Windows®2000中安裝RAID驅動程式，使用備用CD安裝ATI Radeon Xpress 200 System Drivers驅動程式

步驟1至步驟5，參見第三章相關資訊。

提要：

- 建立RAID前，務必確認Serial ATA已成功安裝，資料排線以連接妥適，否則將無法進入ATI RAID BIOS程式。
- 創建RAID時，請您務必十分謹慎，千萬不要觸動硬碟排線，因爲硬碟排線一旦觸動，整個操作系統以及本次安裝即告失敗。系統將不會重新啓動，而所有數據也將因此流失。請您一定要認真閱讀此警告，數據一旦流失，將無法再恢復。

在安裝Windows ®XP或Windows®2000過程中安裝RAID驅動程式

以下顯示了於安裝Windows®XP或Windows®2000過程中，在設定了Serial ATA硬碟的RAID上安裝RAID驅動程式的相關步驟：

1. 從安裝CD上啓動Windows Setup安裝程式。
2. 按照Windows setup的提示，按<F6>鍵。
3. 按<S>鍵選擇Specify Additional Device。
4. 按照提示在軟碟機中置入ATI RAID Drivers軟碟。
5. 找到軟碟目錄，選擇ATI控制器，按<Enter>鍵安裝驅動程式。
6. 如果需要安裝其他裝置，請在此一並指定。否則，繼續進行以下步驟。
7. 按照螢幕上的指示完成安裝。

在已安裝Windows®XP 或Windows®2000中安裝RAID驅動程式

1. 在CD-ROM中置入CD。
2. 在自動運行畫面的左面點擊CHIPSET圖示。
3. 點擊ATI Chipset Drivers。
4. 按照說明完成安裝。
5. 重新啓動系統，驅動程式即可生效。

Silicon Image Sil 3114的RAID驅動程式

以下顯示了在SATA 5至SATA 8設定RAID的相關步驟。

1. 運行Award BIOS安裝程式，至Genie BIOS Setting子畫面- BIOS的PCI Device Control一節。
2. 在Onboard SATA Controller字段選擇欲開啓的Serial ATA埠。
3. 將Sil3114 S-ATA RAID Control欄位設爲SATA RAID。
4. 儲存並退出BIOS，啓動電腦。
5. 系統啓動後，顯示Sil3114 Sata RAID BIOS狀況的訊息視窗將會出現，按<Ctrl-S>或<F4>進入此程式。籍由此程式，可在Serial ATA硬碟上建立RAID系統。
6. 安裝Sil3114 Image RAID 驅動程式。

   如果於安裝Windows®XP或Windows®2000過程中，在設定了Serial ATA硬碟的RAID上安裝RAID驅動程式，應使用Silicon Image Sil3114 RAID Drivers軟碟。

   如果在已安裝Windows ®XP 或Windows®2000中安裝RAID驅動程式，使用備用CD安裝Silicon Image Sil3114 RAID驅動程式

於自動運行畫面的左邊，點擊“TOOLS”圖示，然后安裝Silicon Image RAID驅動程式與公用程式。

步驟1至步驟5，參見第三章相關資訊。

提要：

- 建立RAID前，務必確認Serial ATA已成功安裝，資料排線以連接妥適，否則將無法進入Silicon Image RAID BIOS程式。
- 創建RAID時，請您務必十分謹慎，千萬不要觸動硬碟排線，因爲硬碟排線一旦觸動，整個操作系統以及本次安裝即告失敗。系統將不會重新啓動，而所有數據也將因此流失。請您一定要認真閱讀此警告，數據一旦流失，將無法再恢復。

在安裝Windows®XP或Windows®2000過程中安裝RAID驅動程式

以下顯示了於安裝Windows®XP或Windows®2000過程中，在設定了Serial ATA硬碟的RAID上安裝RAID驅動程式的相關步驟：

1. 從安裝CD上啓動Windows Setup安裝程式。
2. 按照Windows setup的提示，按<F6>鍵。
3. 按<S>鍵選擇Specify Additional Device
4. 按照提示在軟碟機中置入Silicon Image Sil3114 RAID Drivers軟碟。
5. 找到軟碟目錄，選擇Silicon Image控制器，按<Enter>鍵安裝驅動程式。
6. 如果需要安裝其他裝置，請在此一並指定。否則，繼續進行以下步驟。
7. 按照螢幕上的指示完成安裝。

在已安裝Windows®XP 或Windows®2000中安裝RAID驅動程式

1. 在CD-ROM中置入CD。
2. 在自動運行畫面的左面點擊TOOLS圖示。

3. 點擊Silicon Image RAID Drivers，一個 readme文件將會出現，此文件包含RAID驅動程式安裝的相關說明。

4. 按照說明完成安裝。

5. 重新啓動系統，驅動程式即可生效。

ITE Smart Guardian

本主機板出貨時即附帶ITE Smart Guardian公用程式。此公用程式可用來監控系統溫度、風扇速度、電壓等,並允許使用者爲監控對象手動設定監控範圍（最高限度與最低限度），如果監控對象的數值超出設定範圍，系統即會彈出警示訊息。此程式亦可設定爲出錯時出聲示警模式。公用程式內含一套可將系統維持在理想監控狀態的預設值，建議使用者選用。

於自動運行畫面的左邊，點擊“TOOLS”圖示。

1. 於主畫面中點擊“ITE Smart Guardian”。

2. 安裝程式准備中。

3. 此時即開始Smart Guardian的安裝。點擊Next繼續或點擊Browse選擇其他的安裝路徑。

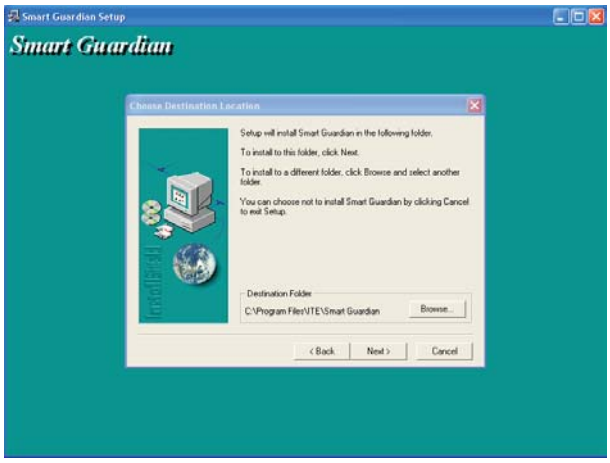

4. 選擇Next將程式圖示添加至安裝路徑中。

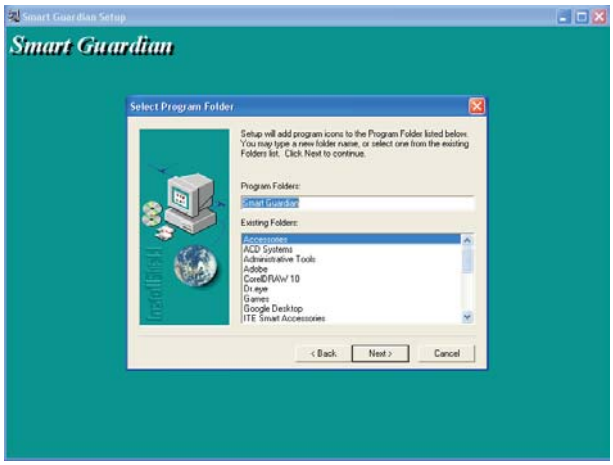

5. 點擊Finish, 重新啓動電腦以使程式生效。

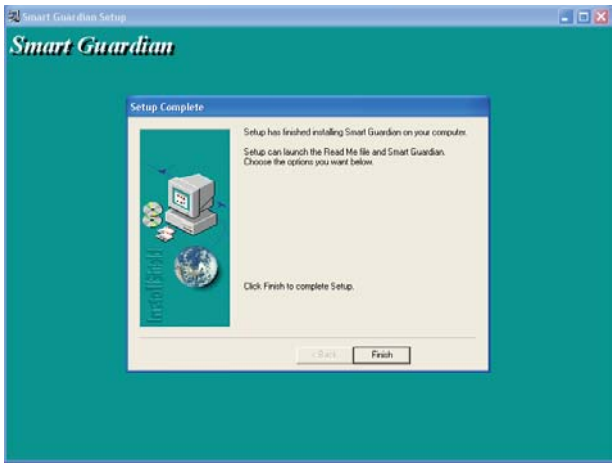

USB 2.0 驅動程式

Windows® XP

如果你的 Windows® XP 光碟已包含 Service Pack 1，在安裝作業系統時，USB 2.0 驅動程式會自動安裝。若你的 Windows® XP 光碟並未包含 Service Pack 1，則可至 Microsoft Windows Update 網站下載。

Windows® 2000

如果你的 Windows® 2000 光碟片已包含 Service Pack 4，在安裝作業系統時，USB 2.0 驅動程式會自動安裝。若你的 Windows® 2000 光碟並未包含 Service Pack 4，則可至 Microsoft Windows Update 網站下載。

程式安裝注意事項

1. 安裝主畫面的自動啓動功能僅支援Windows®2000,Windows NT® 4.0與Windows®XP作業系統。當你將所附的 CD 片置入 CD-ROM光碟機後，安裝主畫面若未自動啓動並顯示於螢幕，可直接至CD片所在的根目錄中執行 “Setup” 執行檔。

2. 由於軟體程式偶爾會更新，因此安裝步驟與程序亦會隨之改變，針對相關之變動，我們並不另行通知。欲取得最新版本的驅動程式與軟體程式，請至 DFI 網站：http://www.dfi.com/support1/download2.asp。

附錄 A - 錯誤訊息解讀

系統於 BIOS 錯誤時會發出警告聲或於螢幕上出現錯誤訊息告知使用者，這時候使用者可依循螢幕上的指示訊息如：PRESS F1 TO CONTINUE, CRLT-ALT-ESC or DEL TO ENTER SETUP 即可繼續執行或進入 BIOS 設定程式中修正錯誤。

開機自我測試（ＰＯＳＴ）警告嗶聲

BIOS 中有兩種警告聲，當BIOS無法啓動螢幕顯示器來顯示訊息時，系統會發出一長三短的嗶聲；當 DRAM 發生錯誤時，會發出一長嗶聲。

錯誤訊息

BIOS 於開機自我測試（POST）時 ，若偵測到錯誤，會將此錯誤訊息顯示在螢幕上。以下便是 BIOS 常見的錯誤訊息：

CMOS BATTERY HAS FAILED

CMOS 電池沒電，需更換新電池。

警告:

電池替換或安裝不當可能導致電池爆裂，請依照廠商的建議，選用適當的電池類型；並依據電池製造商的指示處理廢棄電池。

CMOS CHECKSUM ERROR

當 CHECKSUM 有誤時，可能是電池電力不足而引起 CMOS 資料流失。請檢查電池，必要時進行更換。

DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY

主機板上顯示器的設定可將螢幕設成單色或彩色，此訊息的出現表示主機板上顯示器的設定與 BIOS 中的設定不一致。先確定顯示器的類型，於關機後調整主機板上的設定，或是進入BIOS中更改 VIDEO 的設定。

FLOPPY DISK(S) FAIL(80)

軟碟機無法重置。

FLOPPY DISK(S) FAIL(40)

軟碟機類型不符。

HARD DISK(S) FAIL (80)

硬碟重置失效。

HARD DISK(S) FAIL (40)

硬碟控制器診斷發生錯誤。

HARD DISK(S) FAIL (20)

硬碟起始化錯誤。

HARD DISK(S) FAIL (10)

磁區資料混亂，資料無法重新修復。

HARD DISK(S) FAIL (08)

讀寫磁區發生錯誤混亂。

KEYBOARD IS LOCKED OUT - UNLOCK THE KEY

鍵盤被鎖住，鍵盤控制器被 pull low。

KEYBOARD ERROR OR NO KEYBOARD PRESENT

無法初始化鍵盤。請確定鍵盤的連接正確無誤，而且在開機過程中避免不當的按鍵動作。

MANUFACTURING POST LOOP

當鍵盤被 pull low 時，系統會永無止境地執行 POST，此乃用於工廠測試主機板時的 “燒機（burn-in）” 作業。

BIOS ROM CHECKSUM ERROR - SYSTEM HALTED

ROM 位址 F0000H-FFFFFH 的 checksum 發生錯誤。

MEMORY TEST FAIL

記憶體有誤時，BIOS 提報記憶體測試失敗。

附錄 B- 故障排除

故障排除檢查清單

本章節主旨在於協助使用者解決常見的系統問題；問題發生時，最好將不同的問題加以區分，以避免不相干的問題相互干擾，才能夠有效率地找出發生問題的原因。

系統發生問題時，最普遍的原因如下：

1. 週邊設備的電源尚未開啓。
2. 排線與電源線連接不當。
3. 週邊設備使用的電源插座接觸不良或無電流通過。這時可以使用電燈或其它電器用品測試此插座。
4. 顯示器電源尚未開啓。
5. 顯示器亮度與對比顏色設定不當。
6. 介面卡安裝不牢固。
7. 系統所安裝的介面卡設定不當。

顯示器/ 畫面

系統啓動後，螢幕上無畫面。

1. 確定顯示器電源是否已開啓。
2. 檢查顯示器電源線及顯示器與交流電插座的連接是否牢固。必要時，可更換其它插座。
3. 檢查影像輸入線是否已正確地連接於顯示器與系統的顯示卡上，並且連接牢固。
4. 使用顯示器的亮度調節鈕調整螢幕亮度。

畫面持續跳動

1. 檢查螢幕的垂直同步畫面設定是否流失。調整垂直同步畫面的設定。
2. 移開周圍不相電器裝置，如：風扇或其它顯示器等，以免系統受到電磁干擾。
3. 螢幕是否支援顯示卡的輸出頻率。

畫面輕微晃動

1. 如果你的顯示器與另一台顯示器距離過近，最好將另一台顯示器關掉，否則你的顯示器會受另一台顯示器幅射螢光的影響，而造成畫面晃動。

電源供應器

電腦啓動後無任何回應

1. 檢查插座是否通電，及電源線與插座及系統的連接是否得當。
2. 系統所使用的電壓是否正確。
3. 電源線可能短路。檢查電源線，必要時請更換新的電源線。

軟碟機

軟碟機無法使用

1. 磁碟片未格式化。請將磁碟片格式化後再試。
2. 磁碟片有防寫設定。請使用未防寫的磁片。
3. 磁碟機路徑錯誤。請檢查指令路徑，找出正確的磁碟機路徑。
4. 現有的磁碟片容量不敷使用，請更換容量較大的磁碟片。

硬碟機

硬碟機無法使用

1. 確定 BIOS 中硬碟機的設定資料正確。
2. 若是系統內有兩台硬碟，請確定第一台硬碟〔爲可開機硬碟〕設爲 Master，第二台設爲 Slave。而第一台硬碟必須要有開機磁區。

格式化時間過長

若硬碟容量很大，或是排線連接不當時，可能會導致格式化時間過長。

並列埠（印表機埠）

下達列印指令時，印表機無任何反應

1. 請確定印表機電源已開啓，並且已與系統連線 (on-line) 。
2. 請確定印表機的驅動程式設定正確。
3. 確認主機板 LPT 埠的 I/O 位址與 IRQ 設定妥適。
4. 若已確定並列埠 (LPT) 及印表機並無損壞，而且設定亦無錯誤時，請更換印表機與系統的連接線，然後再試一次。

串列埠

連接於串列埠的設備〔如數據機、印表機〕無法正常輸出或輸出亂碼

1. 確定設備的電源已開啓，並且處於連線 (on-line) 狀態。
2. 確認設備已連接至電腦背面正確的串列埠上。
3. 檢查設備與串列埠是否損壞，串列埠的設定是否正確，系統與串列裝置間的連接線是否損壞。
4. 確認 COM 埠的設定與 I/O 位址的選擇無誤。

鍵盤

按鍵無任何反應

1. 確認鍵盤的連接正確無誤。
2. 檢查鍵盤上的按鍵是否被異物卡住；或在開機過程中不小心按到鍵盤。

主機板

1. 確認主機板擴充槽中的介面卡是否安裝牢固，若是介面卡有鬆動的情形，請先關掉系統電源，於介面卡安裝穩固之後，再重新開機。
2. 確認主機板上的 DIP Switch 和 Jumper 的設定無誤。
3. 確認記憶體插槽中的所有記憶體模組皆安裝牢固。
4. 確認所有記憶體模組的安裝位置無誤。
5. 主機板無法正常運作時，請將主機板置於平坦的桌面上，檢查所安裝的物件是否皆安裝牢固，可輕壓每一張卡或接頭使安裝更爲穩固。
6. 若是更改 BIOS 設定後所造成的系統問題，則請進入 BIOS 將原預設值重新載入。