

User Manual

ED-L11103NL

使用說明書

聲寶負離子吹風機

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶負離子吹風機 ED-L11103NL 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、發光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-話鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶、天線...等)

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 本產品量後服務委託獅子心公司
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

※注意事項

購買日期 | 年 | 月 | 日

經銷商

店址

電話

住址

電子信箱

姓名


出生日期

男 女



電話

年 月 日

電壓	110V/ 60Hz	消耗功率	1000W
外型尺寸	W211XD82XH254 (mm)	淨重	0.5kg

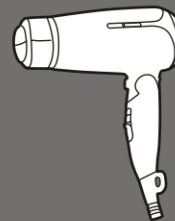

保養方法

- 欲清洗前請先拔掉插頭。(如圖7)
- 將吹風機後蓋逆時針轉至“”打開後蓋，可用毛刷清理纏繞於蓋子上的毛髮。(如圖8)
- 清理完畢後，將後蓋裝回並旋轉至“”鎖上後蓋。


機體清潔

- 本體請以乾布擦拭，避免太多的水氣進入機體內，導致內部零件損壞。(如圖9)
- 集風頭可單獨用溼布或清水沖洗。
- 切忌用水或其他的化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。
- 保養清潔後，可按原包裝順序將各部件裝入包裝盒。
- 欲收藏時，可將包裝盒內塑膠袋取出，由上而下套住機體部位，放置於房間角落收藏。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

5 委製/服務商：獅子心股份有限公司 地址：台南市717仁德區仁義六街97號 消費者服務專線：0800-008-598

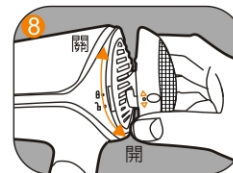

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—避免放在不穩定或傾斜的場所，而造成傾倒。
- 請避開會潑水的場所—避免導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—避免吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 本產品為高功率設計，使用時請勿與其他產品共用同一個插座，連接延長線時，亦請使用10A以上之規格。




4

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法
- 關於售後服務

各部名稱

- 1 可拆式網罩
- 2 負離子開關鍵
- 3 可折疊把手
- 4 掛勾
- 5 負離子指示燈
- 6 冷風指示燈
- 7 集風頭
- 8 冷風鍵
- 9 電源開關鍵
- 10 電源線

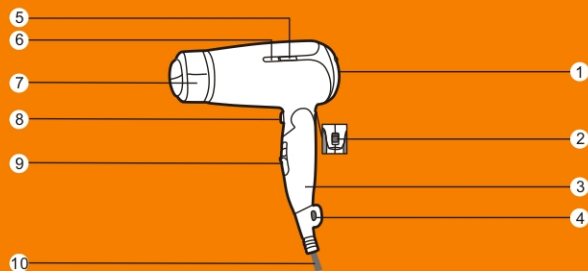

2

使用方法

集風頭組裝方法

- 本機之集風頭具有冷熱風雙環設計，可同時送出冷、熱風，在吹乾頭髮時更可同時護髮。

※註：如欲增加集風頭使用，只要將集風頭平行固定於出風口即可(如圖1)。

使用方法

- 請將電源線插於110V插座，勿插於220V插座，避免發生危險或機體故障(如圖2)。
- 使用吹風機前，開關電源設置在“0”的位置，推至“1”低溫，風速弱，推至“2”低溫、風速強，推至“3”熱風、風速強(如圖3)。

注意：風速2、3的風速相同，但溫度不同。

- 冷風按鈕使用：於“3”強風狀態時，按下“冷風按鈕”此時機體上“冷風燈”(紅燈)會亮起並調整為冷風(如圖4)。
- 將把手後方的負離子切換至“1”時，機體上的“負離子”(綠燈)會亮起，出風口會釋放出負離子。(如圖5)
- 本機具折疊式功能，攜帶方便。(如圖6)
- 使用完畢後，將開關推至“0”位置，然後拔除電源線。



3