

海尔手机

H-U66T 快速指南

■ 执行标准: YD/T 1368.1-2008
■ 入网证号: 02-1741-101764
■ 2010年5月第2版

青岛海尔通信有限公司
地址: 青岛高科技工业园海尔工业园
邮编: 266101
电话: 0532-87636258

服务热线: 4006 999 999
E-mail: tbszhz@haier.com
Http://www.haier.com


* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。
* 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。
* 详细使用指南请登录www.haier.com查询。

安装SIM卡及电池

● 插入SIM卡和存储卡




● 安装电池

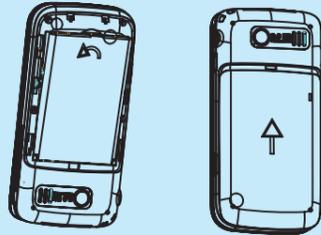

充电

● 插入充电器

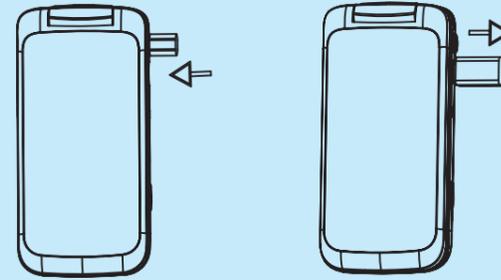

注意: 拔下充电器之前,不得从手机取下电池。否则,可能损坏手机。

在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标:

图标	说明	图标	说明
	信号强度指示		有未接来电
	已接入GSM网络		已设置来电转接
	已接入EDGE网络		情景模式为标准模式
	已接入TD-SCDMA网络		情景模式为会议模式
	已接入HSDPA网络		情景模式为车载模式
	当前的电量指示		情景模式为户外模式
	有新的短信		情景模式为飞行模式
	有新的彩信		情景模式为自定义模式
	有新的Wap_push信息		已插入耳机
	有新的OTA信息		已设置闹钟
	存储在USIM卡中的短信已满		手机与PC端连接
	存储在手机中的短信已满		插入存储卡
	存储在手机和USIM卡中的短信都满		WAP Push消息满
	彩信空间已满		

手机部位图和按键功能



部位/按键	功能说明
上、下、左、右键	1. 待机状态下, 按左键进入多媒体; 2. 待机状态下, 按右键进入信息; 3. 待机状态下, 按上键进入情景模式; 4. 待机状态下, 按下键进入通讯录。
OK键(中心键)	1. 确定所选的操作和进入所选菜单; 2. 短按进入主菜单。
左功能键	1. 待机状态下, 进入快捷; 2. 在菜单中对应屏幕左下角显示功能。
右功能键	1. 待机时一键进入移动梦网; 2. 在菜单中返回上一级界面。
调节音量 上下侧键	调节音量
视频通话键	1. 待机状态下, 进入通话记录; 2. 在联系人列表、通话记录列表、信息列表可视频呼出当前号码。
音乐键	待机状态下进入音乐播放器。
拨号键	1. 待机状态下, 进入通话记录; 2. 呼出或接听电话。
挂机键 & 电源键	1. 在其他界面短按返回待机; 2. 挂断或拒接来电。
删除键	编辑界面短按可逐个删除文本内容。
相机键	待机时短按进入照相机取景状态
键	1. 待机状态下, 输入“、+、p”; 2. 编辑界面输入符号。
#键	1. 待机状态下, 输入#; 2. 切换输入法状态; 3. 待机时长按切换会议模式。

手机开机和关机

- 按住电源键 一秒以上, 打开手机。
- 如欲关闭手机, 在待机模式下按住电源键 两秒以上。

改变显示语言

- 待机模式下, 按中心键进入功能表-设置-手机设置-语言-选择语言

拨打电话

- 在待机状态下, 输入区域号码和电话号码。如果号码输入错误, 可用删除键删除之前输入的号码, 再重新输入正确的电话号码。
- 按拨号键 即可发起呼叫, 拨号过程中, 手机屏幕显示被叫方号码(如果号码已存储在通讯录中则显示被叫方姓名)。

结束通话

欲结束通话时, 按电源键 结束通话。

接听电话

当有来电时, 可按拨号键接听来电。如果设置了任意键接听, 则可按除右功能键、侧键和电源键外的任意键接听来电。按电源键 可结束通话。翻盖接听开启时开盖接听电话。

调节音量

- 待机模式下, 按中心键进入功能表
 - 选择情景模式-选择除静音、飞行模式之外的任一模式
按左功能键选择编辑-听筒音量或者提示音音量
 - 按方向键或上下侧键, 调节音量
 - 按确定键 。
- 注: 待机时短按上下侧键可以调节音量。

改变来电铃声

- 待机模式下, 按中心键进入功能表
- 选择情景模式-选择除静音、飞行模式之外的任一模式
按左功能键选择编辑-来电铃声
- 可以选择来电铃声

重拨最近使用号码

- 待机模式下, 按拨号键
- 按方向键, 选择想要拨打的号码
- 按下拨号键

显示及使用功能表

未处于通话状态或未使用功能表时, 手机处于待机模式。如欲拨打电话号码, 必须处于待机模式。



在待机模式下, 按中心键, 进入主菜单。按左功能键切换上一页或下一页。

会议模式 待机模式下, 长按#键切换会议模式。

选择和改变功能表或功能:

- 在待机模式下, 按中心键进入功能表。按左功能键选择上一页/下一页
- 按导航键, 找到所需功能表, 按中心键。
- 如果功能表含有子菜单, 按导航键找到所需子菜单。按左功能键或中心键进入子菜单
如果选择的功能表含有另外的子菜单, 重复本步骤。
- 按导航键, 找到所选设置。
- 按左功能键或中心键, 确认所选设置。

快捷功能

待机时, 按左功能键进入快捷功能, 按上下方向键选择可以快速进入对应功能。

功能表

1. 通信录 手机号簿 查找 添加号码 号簿更新 网络查询 通讯录备份 设置	4. 设置 手机设置 显示设置 日期和时间 软件更新服务 网络设置 连接设置 版本信息 恢复出厂设置	照相机 摄像机 音乐播放器 视频播放器 录音机 收音机	11. 号簿管家 12. 时间管理 世界时钟 倒计时 秒表 闹钟	私密防火墙 安全信箱 安全设置
2. 通话记录 所有电话 未接电话 已接电话 已拨电话 拒接电话	5. 信息 新建短信 新建彩信 收件箱 发件箱 已发送 草稿箱 收藏夹 垃圾箱 语音信箱 小区广播	7. 我的收藏 百宝箱 存储卡 图片 视频 音乐 声音 彩信贺卡 电子书 电子名片 其他 格式化 内存状态	13. 通话管理 短信应答 接通振动 VIP录音 答录机 翻盖接听 通话设置 视频通话设置	16. 客户服务 售后信息 10086热线 短信营业厅 掌上营业厅 客户经理
3. 互联网 新页面 主页 书签 历史记录 下载 设置 退出	6. 多媒体	8. 飞信 9. 音乐随身听 10. 手机视频	14. 日历 日程表 阳历查询 节气查询 节日查询	17. 情景模式 18. 工具 记事本 计算器 货币兑换 单位换算 归属地查询
			15. 安全保密 来电防火墙 短信防火墙	19. 游戏 20. 电子书 21. 本机搜索 22. SIM卡应用

输入文本

在文字输入界面，按#键切换输入法

智能拼音输入法 **Pinyin**
例如输入“电话：8686886”，按数字键3 4；屏幕提示：34l简拼DIEIEIEIEH，此时按左键、右键可以切换输入类型，按上键、下键可对词条翻页；按左键选择：简拼；下方词条提示：1电话 2法国 3大海 4德国，此时按上键、下键可对词条翻页；按中心键进入词条选择，再次按中心键或按1输入“电话”；按*切换到符号输入法，根据当前使用的输入法显示相应的中英文字符。按4键输入“：”并返回拼音输入法；在拼音输入法界面依次按8 6 8 6 8 8 6；

笔划输入法 **ㄣ**
输入“电话：8686886”，参照按键上印制的笔划依次按2 5 1 1 6；屏幕提示：25116l丨一——？；按中心键进入词条选择再按2输入“电”；此时下方联想提示：“1话 2视 3子 4影 5脑 6信 7力”，按中心键或按1输入“话”；此后步骤与“智能拼音输入法”相同。

数字输入法 **123**
分别用0-9键输入0-9十个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

智能英文输入法

En智能英文大写输入法：使用数字键2-9即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，导航键对候选单词进行选择，按中心键输入您的选择。比如书写“OK”只需按下数字键6和数字键5，按中心键确认选择即可完成输入。

En 输入单词的首字母大写，使用方法同智能英文大写输入法。

En on 输入单词的全部字母小写，使用方法同智能英文大写输入法。

英文输入法

ABC英文大写输入法：按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。比如您要输入“OK”，您只需连续按三下数字键6输入“O”，再连续按两下数字键5输入“K”即可完成输入。

abc 单词首字母大写，使用方法同英文大写输入法。

abc 小写单词中的全部字母，使用方法同英文大写输入法。

符号输入

输入法状态按*键进入符号输入法后，屏幕将出现符号，按导航键选择。输入后将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。

菜单 功能介绍

来电方发送信息。接通振动：本手机设有健康拨号功能，开启该功能，在电话接通时，手机会振动一下。这样可以不必将手机放在耳朵旁边，以减少手机对人体的辐射。VIP录音：当与VIP联系人通话时可自动开启录音，并将谈话内容录制并保存。

答录机：当您在无法应答或操作不便时，可启动答录机功能，用事先设置好的答录语来提示拨打您电话的人留言并记录留言的内容，留言后会在待机界面出现未接电话图标，进入通话记录中您可以收听留言内容。翻盖接听：设置来电时是否翻盖可以接听电话。通话设置：对呼叫等待、通话限制、呼叫转移、固定拨号、耳机自动应答等参数进行设置。视频通话设置：对视频通话的一些参数进行设置，如发送图片、视频转语音一次振铃、视频电话转语音。

查看和添加日程，还可查询阳历、节气和节日。来电防火墙：来电防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。短信防火墙：短信防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信的骚扰。

私密防火墙：对重要的信息进行操作时需先输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如通信录、信息、通话记录、我的收藏、日历、记事本时需要输入正确的密码(出厂密码是0000)。安全信箱：存储您需要保密的短信和彩信，访问时需要输入密码，初始密码为0000。安全设置：进行电话锁、PIN码和修改密码操作。售后信息：售后服务电话为：4006 999 999。

14. 日历
15.安全保密

16.客户服务

安全密码

PIN1

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN 码通常与SIM 卡一起由运营公司提供。如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM 卡将被锁定，需输入PUK 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2 码随某些SIM 卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如计价单位，使用固定拨号等)时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2 码，同样需输入PUK2 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK 码即私人解锁密码。PUK 码与SIM 卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

电话锁

可在功能表-安全保密-安全设置-电话锁中设置电话锁的开启，初始密码0000。

恢复出厂设置

可在功能表>设置>恢复出厂设置，初始密码0000。

菜单 功能介绍

1.通信录
手机号簿：查看联系人以及进行一些常用操作。查找：可查找包含指定字符串的电话记录，如按姓名、号码查找。添加号码：在手机、SIM卡增加新的联系人。号簿更新：随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步。

网络查询：登陆号簿管家网站对通讯录信息进行查询和修改。通讯录备份：对存储在手机或SIM卡的联系人进行备份和恢复，解决换机带来的烦恼。设置：可查看和编辑保存位置、本机号码和内存状态。

记录您的最近的通话记录，方便您进行查看和管理。新页面：新增一页面，输入网址后按ok键即可浏览。主页：主页是用户能够简单登陆，可以直接进入的主页。书签：书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址，还可以对书签和书签目录进行管理。历史记录：查看曾经登录过的网页地址。下载：查看正在后台下载的任务，可终止当前任务。设置：设置浏览模式、搜索引擎设置、显示设置、网路设置、下载设置等参数。

退出：退出浏览器。手机设置：设置手机服务状态，包括语音、字体设置、快捷定义等。显示设置：设置墙纸、背光时间、键盘灯设置、屏幕亮度。日期和时间：设置日期、时间、日期格式及时区。软件更新服务：可查看当前的软件信息和更新当前的软件。网络设置：查看并选择您使用的网络。连接设置：查看和编辑连接网络的参数。版本信息：查看发布时间、软件版本、硬件版本。

恢复出厂设置：进行恢复出厂设置操作。新建短信：编辑短信进行发送。新建彩信：编辑彩信并进行发送。

菜单 功能介绍

10086热线：客户拨打10086自助语音系统，可以获得业务咨询、最新优惠信息查询、话费查询、业务办理、梦网查询等服务。短信营业厅 客户发送短信内容“10086”至“10086”即可获得最新优惠信息查询、话费查询、业务办理等服务。

掌上营业厅：登陆移动梦网首页—WAP营业厅链接，无需输入号码和密码，即可登陆WAP服务厅，随时随地进行业务查询及办理。客户经理：查看和编辑客户经理号码。根据不同场景您可选择不同的情景模式。您可设进行铃声设置、调节音量、提示音类型、响铃类型、其他提示音。包括标准模式、会议模式、车载模式、户外模式、自定义模式、静音模式、飞行模式，其中静音模式、飞行模式不能进行编辑。

记事本：记事本用于任何简单的记述和备忘。计算器：进行简单的加、减、乘、除运算。货币兑换：进行汇率换算。单位换算：进入简单的单位换算。归属地查询：归属地查询功能可根据手机号码、座机号码得知该号码所在的地区。包括七巧板、益智天堂，具体参加游戏帮助信息。打开本地文件：选择您需要查看电子书的存储路径，可选择默认目录、存储卡、手机。打开历史文件：记录您曾经阅读过的电子书文件，按即可快速查看。书签：对书签进行设置和管理。设置：可对电子书进行如下操作：字体设置、默认路径、配色方案。清空历史记录：清空您浏览过的电子书以及所有书签。

可搜索信息、我的收藏、通信录和通话记录中的相关信息。此功能由网络运营商提供，根据SIM/USIM卡提供的服务，将有不同的选项出现在此目录下。菜单的名称和内容完全视网络运营商所提供的服务而定。

使用注意事项

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

菜单 功能介绍

收件箱：查看收件箱中的短信、彩信或服务信息。发件箱：存储发送失败的短信和彩信。已发送：存储发送成功的短信和彩信。草稿箱：存储未编辑完成的短信和彩信。收藏夹：查看被收藏的短信或彩信。垃圾箱：查看垃圾短信。语音信箱：收听语音信息。小区广播：从服务供应商处接收到如天气和交通等文本信息。短信T卡备份：随时备份和恢复手机和SIM卡中联系人。

照相机：提供拍照功能，移动手机摄像头对准要拍摄的画面按OK键进行拍摄。在预览界面，您可以按左右键调节拍照的相关设置，方便快捷。

摄像机：您可以使用该功能摄像，调节摄像头方向选取好景物或人物后，按OK键开始摄像，要结束摄像按中心键。音乐播放器：在播放器界面，按中心键播放当前播放列表中的音乐；按返回，进入后台播放模式。短按上键切换歌词和专辑模式。短按下键停止播放、短按左键、右键播放上、下一首；长按左键、右键，快速快进播放。视频播放器：视频播放器用来播放您下载或您自拍的视频文件，操作过程同音乐播放器。

录音机：录音功能主要是在您不方便时用手机录下来。收音机：支持耳机状态下的调频广播收听。百宝箱：选择预置或下载的JAVA应用进行浏览。存储卡：存储卡中文件夹采用开放式文件夹，在存储卡中您可以自己创建并管理文件夹。

图片：存储您下载或保存的图片，按ok键可进行预览。视频：我的录像中存放的是您拍摄的短片，按OK键查看短片的效果。音乐：音乐中存储的是您下载并保存的音乐。在音乐列表界面，按OK键可播放当前音乐。

安全须知

	注意飞行安全 请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。		注意辐射干扰 使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。
---	--	---	--

	注意四周环境安全 请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。		注意交通安全 驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。
---	--	---	---

	注意对医疗设施的干扰 使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。		注意合理使用手机 仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空矿、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。
---	---	---	---

	在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽快将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。		请勿让幼童取用手机。
			丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。
	在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。		请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）给您的工作或生活带来不便。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率（SAR）信息
您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准GB21288-2007建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。标准中规定的比吸收率限值是任意10g生物组织，任意连续6 min平均（SAR）值不超过2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.031W/kg，符合国家标准G B 2 1 2 8 8 - 2 0 0 7的要求。

青岛海信通信有限公司
地址：青岛市高科技工业园海信工业园
邮编：266101
传真：0532-87636258
服务热线：4006999999
E-mail: tszhz@haier.com
http://www.haier.com

菜单 功能介绍

声音：可预览您下载、预设和我的录音中声音文件。彩信贺卡：进入彩信贺卡列表窗口，包括生日贺卡、节日贺卡、声色爱情、风光如画、搞笑贺卡，在预览界面可将该贺卡添加至彩信中进行发送。

电子书：保存的TXT格式的文件。电子名片：保存联系人信息。其他：进入其他文件列表，显示各种文件。格式化：格式化手机或存储卡，删除磁盘上所有信息。内存状态：显示手机和存储卡的空间使用情况。

飞信是中国移动通讯公司推出的Instant Messaging（即时通讯，实时传讯）服务，除具备IM的基本功能外，通过飞信您可以使用电脑和手机与对方进行文字、语音聊天。

音乐随身听是一个集下载和播放功能于一体的手机客户端，它通过断点续传的方式，实现振铃的下载，并提供彩铃订购、歌曲播放和歌曲综合管理的功能。

手机视频（移动网络方式）是通过移动网络流媒体和文件下载方式，为用户提供以音视频为主要形式的节目体验，您可以通过手机观看电视直播，进行视频点播和下载，向好友推荐节目和发表观感，您可以通过手机视频尽情欣赏或下载丰富多彩影视节目，收看您所关心的热点新闻。

号簿管家是以中国移动为客户提供的以通信录为基础的业务，可随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步，解决换机或丢机时的号簿恢复难题。

世界时钟：查看世界各地的时区和时间。倒计时：倒计时功能主要用于定时提醒功能。

秒表：提供秒表计时功能。闹钟：设置闹钟状态、时间、提示音、周期、重复提醒。

短信应答：当此功能设置为开，拒接来电后会提示是否用设置的内容向

电池
购机时电池未充电,但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。
不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
仅使用原厂电池充电以防损坏手机。
有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。
友情提示： 手机充电时辐射是平时的几十倍，为了您的健康，请尽量不要在此时使用手机。

电池的充电

将充电器的接头插入手机的充电器插口。将充电器插上电源，电池符号会动态显示，表示电池充电中。充电期间电池、手机和充电器会发热，这属于正常现象。当充电完成时会显示电量满符号。充电完成后请先将充电器从电源上取下，再将充电头拔出手机。手机充电时不要用湿手拿起手机，这可能导致电击或使您的手机严重受损。

警告：规定充电温度范围为-5℃至+55℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

非环保类物质或元素的名称及含量的说明

- 环保标识的说明

 本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志
- 产品中非环保类物质或元素的名称及含量

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部含金属部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板（包含喇叭、麦克风、风扇和扬声器）	×	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。产品的实际配置请以装箱单为准。