

阳光神童

海尔 电脑滚筒排气式干衣机

使用说明书



Beijing 2008



Haier

北京 2008 年 奥运会 赞助商


Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

GDZ4.0-2

目 录

● 各部位名称	1
● 安全注意事项	2
● 使用注意事项	3
● 安装方法	5
● 使用方法	7
● 烘物支架的使用方法	12
● 干衣量干衣时间参考表	13
● 清洁保养	14
● 故障排除 疑问解答	15
● 装箱说明 规格表	16
● 安全用电提示 售后服务	17

各部位名称

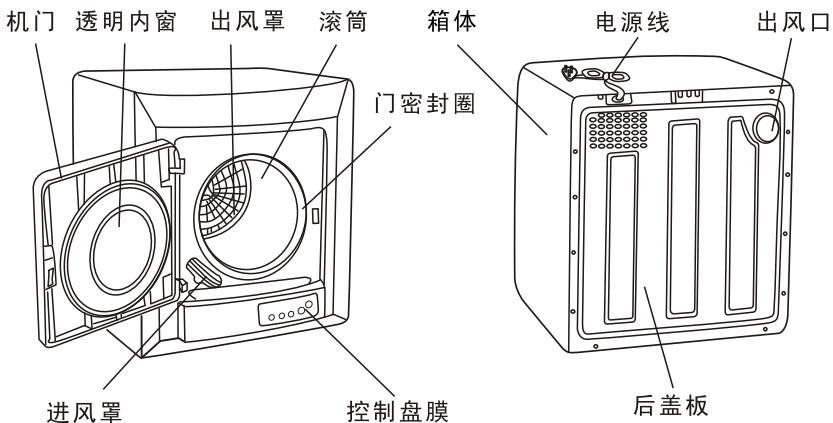

说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。

符号含义说明

警示标志



凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成机器的损坏或危及使用者的人身安全。

禁止标志




凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成机器的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

安全注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电源、电流10A以上的专用插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

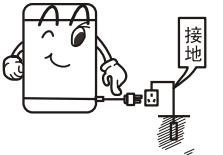

干衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。
- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉。
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。



■ 放置场所应注意

- 请不要在干衣机附近使用或摆放
- 暖炉、瓦斯器具、热水器和易燃物等。
 - 请不要放置在湿气重的地方(如浴室、水易溅到的地方、水龙头、无遮雨场所)，避免故障或
 - 发生漏电；
不要放置在阳光易直接照射的地方，避免造成机体褪色。




■ 禁止烘干的衣物

- 附着有干洗油、汽油、酒精、机械油、食用油等的衣物，确认是否已完全把油渍洗净，否则请不要使用干衣机烘干，避免引起火灾。




■ 易燃物请勿靠近

- 干衣机运转中，请不要将挥发性易燃物品(如汽油)靠近干衣机，以免发生火灾。

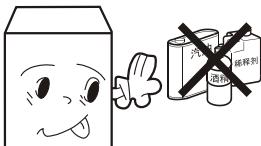

■ 严禁幼童攀登

- 为避免发生危险，请禁止小孩攀登干衣机或窥视滚筒内。
- 严禁将有生命的物品放入干衣机内。

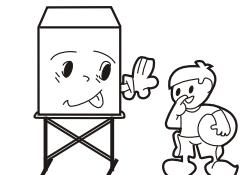

安全注意事项

■ 请勿堵塞出风口

- 干衣机工作时, 请注意勿将出风口堵塞, 以免引起机体发热或其它危险。



■ 请勿放在包装泡沫件上工作

- 严禁将干衣机放置于包装泡沫件上工作, 否则会因热量不易散发或其他外界因素影响, 引起火灾。



使用注意事项

■ 干衣量

- 请勿超过额定容量
(烘干衣物重量)。



■ 干衣机在运转过程中, 顶部右上角温度较高, 请勿碰触或放置其它物品。



■ 请不要干燥毛质布料、羊毛衣料

- 毛绒会被损伤。
- 羊毛衣料会收缩变形。




■ 请不要烘干没有充分脱水的衣物

- 没有充分脱水(如用手拧干)的衣物因有大量水分存在, 有漏水的可能且会增加干燥时间。



■ 湿水衣物请勿放置太久

- 脱水后的湿衣物请勿长久放置于筒内而不烘干。(会造成漏水故障等不良情形)

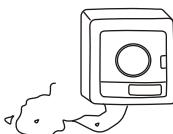

■ 及时清理线屑

- 每次使用后, 必须将出风口过滤网上的线屑清理干净。
- 在使用过程中, 不能将出风口处的出风罩、过滤网取下, 防止堵塞排风系统。

使用注意事项


■ 上浆过的衣物请勿使用干衣机烘干

- 上浆过的衣物请避免使用干衣机烘干，以防浆水粘住过滤网发生堵塞，造成排气不良。



■ 缎带、花边衣物先装入尼龙网内

- 化学纤维、缎带、花边衣物等，先装入尼龙网中，再进行烘干。



■ 附有拉链的衣物

- 须将拉链、纽扣等扣上且将衣物从里面翻过来烘干。（如此可减少金属与滚筒相碰撞的声音）



■ 请不要中途追加衣物

- 在干衣行程进行中避免添加衣物，否则会有衣物过干和不干现象。




■ 特大件衣物烘干时，若有必要请以人工不定次翻转

- 特大件衣服（如大衣）在滚筒内不易翻转，有时会有烘干不匀的现象，必要时请以人工加以不定次翻转，则可完全烘干。



■ 使用漂白剂清洗衣物时

- 洗涤衣物时，使用氯系列的漂白剂，请先冲洗干净，再放入干衣机中烘干。



■ 将皱褶衣服整理匀称

- 脱水后，衣物请一件件整理均匀后，再放入干衣机中烘干。



■ 易起皱衣物的防皱方法


- 请减少干衣量，以达到防皱的效果。
(干衣量减为一般干衣量的4/5)



- 干燥终了，请将衣物尽早取出，可减少衣物皱褶。




- 容易起皱的衣物，干燥后，请用衣架悬挂起来。



安装方法

请您按说明书的要求安装调整干衣机，这对您安全及正确使用干衣机很重要
安置地点


- 干衣机应安装在干燥、通风的环境中，不能安装在潮湿、充满蒸汽和雨水能够淋到的地方（如浴室、露天阳台，水龙头旁），不能放置在阳光直接照射的地方。
- 干衣机附近请勿使用烤火炉、瓦斯等，避免危险。
- 应安放在水平且坚固的地面、桌面或专用支架上，防止振动和噪音。安装时应离后壁10cm-15cm。
- 干衣机装有进风和出风循环，其后侧出风口和室内通风需良好。如在狭窄空间使用时，可安放换气扇或在出风口安装排气管，将湿热空气排出室外。排气管长度不宜超过2米。

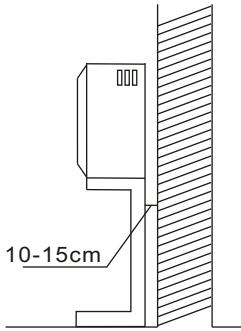

排气管可到[海尔售后服务网点](#)购买。

干衣机固定脚的安装使用


- 若干衣机不与支架共同使用，则请将附件袋中的固定脚取出，拧入干衣机的组装孔中，保证干衣机放置平稳。

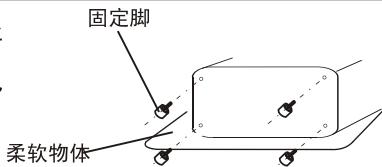


安装方法

干衣机与支架组装


- 请先将支架组装完毕（详细安装方法请另参照支架组件的说明书。）
- 配合您所购置的洗衣机机型调整到适当的高度。
(注意：洗衣机上盖打开时，请勿碰到支架，避免取放衣物不方便。)

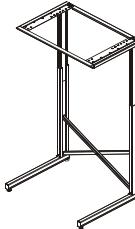

- 将干衣机小心的抬放于支架上，控制面板放于下方（如右图所示）

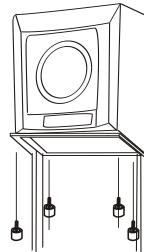

- 将支架上的组装孔与干衣机底部的安装孔对准后，取出干衣机附件中的固定脚将其拧紧固定。

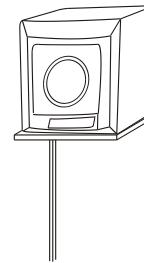


- 组装完成，确认干衣机出风口是否与墙壁保持10cm-15cm以上的距离

使用方法


1. 接通电源

- 使用额定电压220V、频率50Hz的电源，额定电流10A以上的专用插座（插座应可靠接地）。

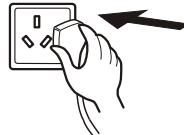

2. 放入脱水后的衣物

- 请在放入衣物前按照以下注意事项检查，并以每次2-3件的方式放入，避免整团放入，否则衣物会绞结成一堆，不易翻开而产生内部衣物被包住烘干不匀现象。
- 请将衣物投放进滚筒里面，禁止衣物露出投入口，避免关上门后门将衣物压住，造成衣物缠绕的同时将门密封圈拉下，出现烘干效果差的问题。

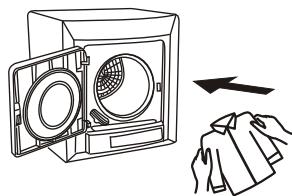

衣物在烘干前请注意如下事宜

- 确认衣物有无特殊要求，检查衣物是否适合干衣机进行烘干。如果您的衣物为不能用干衣机烘干的质料或有以下标记等，则不宜使用干衣机烘干。



不可滚筒干燥



悬挂晾干



滴干




平摊干燥



阴干

- 认真清理要进行烘干的衣物，将可能夹杂在衣物及衣袋内的打火机、火柴等易燃物及硬币、发夹、别针等尖锐金属等物品取出。



- 按有拉链或钩扣的衣物，应拉上拉链，挂上钩扣后，将其翻过来放入干衣机内。同时将纽扣扣好。



使用方法

3. 干衣程序设定


a 操作按钮作用说明

指示灯状态及含义

- ： 一闪一亮，显示正在运行的程序
 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

“烘干方式”按钮

- 按动“烘干方式”按钮，可选择干燥方式
- 选择“定时”时，可选择干燥时间和温度，机器根据选择的时间和温度运行。
 - 选择“模糊”时，机器可自行判断衣物是否烘干，衣服完全烘干后自动断电。

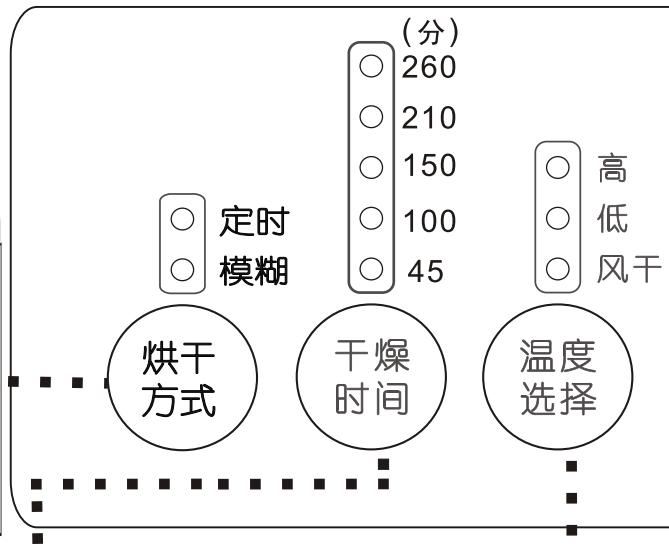

“干燥时间”按钮

- 按动“干燥时间”按钮，对干燥时间进行设定，干燥时间设定范围为45、100、150、210、260分钟。
- 在“标准”、“牛仔”、“轻柔”程序中，默认时间分别为“210”、“260”、“150”分钟。
- 在选择了烘干时间后，如果再按动“程序选择”按钮，将按照选择后的程序显示干燥时间。
- 如果温度选择为“风干”方式，干燥时间只能为“45”分钟或“100”分钟。

“温度选择”按钮

- 按动“温度选择”按钮，可对烘干温度进行设定，烘干温度设定范围为“高”温、“低”温和“风干”(不加热自然风干)，干衣机“标准”和“牛仔”程序默认的温度为“高”温。
- “轻柔”程序默认的温度为“低”温。
- “轻柔”程序的温度只能设置为“低”温或“风干”。

使用方法

“电源开/关”按钮

- 按动“电源开/关”按钮，接通电源
- 通电后按动“电源开/关”按钮，切断电源
- 按动“电源开/关”按钮，接通电源，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，干衣机自动断电

标准
 牛仔
 轻柔

程序选择

启动
暂停

电源
开关

“程序选择”按钮

可以选择以下烘干程序

程序	适用情况
标准	常规烘干
牛仔	较大、较厚衣物
轻柔	较不耐热衣物

默认程序为标准程序


“启动/暂停”按钮

接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动

- 运行时按动，暂停
- 暂停时按动，再启动

使用方法

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

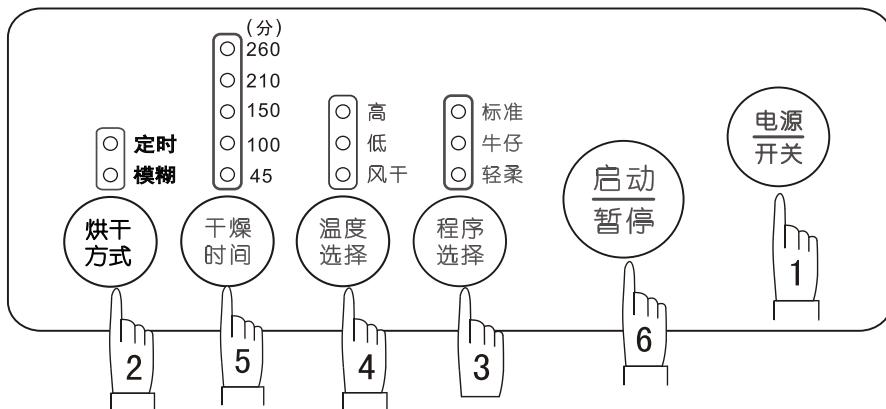

1 按动“电源开/关”按钮，开启电源

2 按动“烘干方式”按钮，选择合适的烘干方式

开启电源后，干衣机自行设定“定时”烘干，若要选用“模糊”烘干方式，按动“烘干方式”按钮至相应的指示灯亮。

- 当选择“模糊”时，其他按键不可选，直接执行步骤6。
- 选择“定时”方式则按步骤3,4,5,6执行。

3 按动“程序选择”按钮，选择合适的烘干程序

开启电源后，干衣机自行设定为标准程序，默认温度为高温，默认时间为210分钟。如果选用其它烘干程序，可按动“程序选择”按钮至相应的指示灯亮，可参照第9页“‘程序选择’按钮”。

例：对较不耐热衣物烘干时，用“轻柔”程序。



4 按动“温度选择”按钮，选择合适的烘干温度



开启电源后，干衣机自行设定“标准”、“牛仔”程序为“高”温，“轻柔”程序为“低”温。如果选用其它烘干温度，按动“温度选择”按钮，选择合适的温度。“标准”、“牛仔”程序可选择“高”温、“低”温或“风干”方式。“轻柔”程序只能选择“低”温方式或“风干”方式。

使用方法

5 按动“干燥时间”按钮，选择合适的烘干时间

干燥
时间



开启电源后，干衣机自行设定“标准”程序的干燥时间为“210”分钟，“牛仔”程序的干燥时间为“260”分钟，“轻柔”程序的干燥时间为“150”分钟。如果选用其它干燥时间，按动“干燥时间”按钮，选择合适的干燥时间。当选择“风干”方式时，干燥时间只能选择“45”分钟或“100”分钟。

在选择了干燥温度或干燥时间后，如果再按动“程序选择”按钮，则按照选择后的程序显示默认干燥温度和默认干燥时间。例如：设置干燥时间为210分钟后，再按动“程序选择”按钮为“轻柔”，则干燥温度显示为“低”温，干燥时间显示变为“150”分钟。

请注意

- 请根据衣物的质地、数量及干燥要求选择烘干温度及烘干时间。
- 风干程序加热器不加热，适合羽绒、毛衣、马海毛、棉毛衫、棉衣等，衣物在干燥完成之后，选择该程序进行干燥，干燥后的衣物蓬松柔软。此程序也可单独用于松散久置于衣柜中的衣物，可同样达到上述效果。

6 按动“启动/暂停”按钮

- 在按动“启动/暂停”按钮之前，一定要关闭前门，否则机器无法运行并报警。
- 在运行中打开机器前门，机器停止运行（包括加热与电机），关上机器前门后机器方可运行
- 电机转动10秒后加热丝通电。

启动
暂停




使用方法

4. 程序结束, 取出衣物


干衣过程结束蜂鸣器报警, 鸣叫结束后
干衣机自动断电

- 程序结束前10分钟, 停止加热, 吹冷风进行冷却, 降低滚筒内衣物的温度。
- 若高温烘干过程中要取出衣物, 滚筒内温度较高, 请先进行风干冷却降低衣物的温度再取出。
- 化纤类衣物经干燥后会因衣物摩擦产生静电, 取出衣物时稍有感应, 属正常现象, 请放心使用。

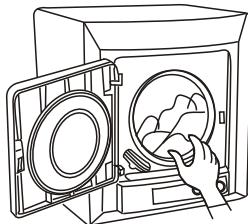


5. 拔下电源

- 欲从插座上取下电源线时, 请握住插头取下, 请勿直接拉电线, 以防止内部断线不通电或接触不良。

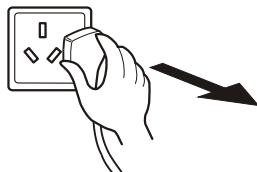

6. 清理过滤网


- 参照第14页说明

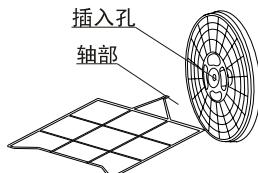

烘物支架的使用方法

鞋类或小物件干燥时使用

- 使用时烘物支架的轴部必须插入出风罩的插入孔中。
- 温度选择按钮必须设在“低”或“风干”的位置, 因温度过高会损坏干燥的物件。
- 对于耐热性较差的塑胶品或皮革类, 请勿使用干衣机。
- 2公斤以上重物不易使用烘物支架, 体积太大者也不易使用。
- 烘物支架必须水平放置, 干燥物必须放置于烘物支架的范围内, 不可露于架外。

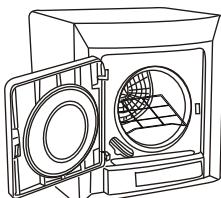


干衣量・干衣时间参考表

干衣量		约1kg	约2kg	约3kg	约4kg
干衣时间	高温	约45分钟	约100分钟	约150分钟	约210分钟
	低温	约100分钟	约150分钟	约210分钟	约260分钟

衣物质料厚重、轻薄的差异，以及洗衣机脱水度不同，都会影响干衣时间，故上列干衣时间仅供参考。

单件烘干物参考重量一览表

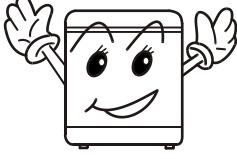● 毛巾被 (棉约900g)		● 工作服(上、下) (棉约1120g)		● 牛仔裤(约800g)		● 混纺外衣 (约800g)	
● 睡衣 (约200g)		● 衬衣 (棉约300g)		● 内衣		● 夹克 (棉约800g)	
● 汗衫 (棉约180g)		● 内裤 (棉约70g)		● 袜子 (混纺约50g)		● 单人床单 (棉约600g)	

清洁保养

- 使用后, 请及时清除过滤网等处附有的线屑杂物, 否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时, 请先将电源插头从插座上拔下。

出风口过滤网的清理

- 使用过程中, 必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

1、取下过滤器

将手插入出风罩中心旁的4个孔, 向外拉出, 取出“出风罩—过滤网—出风过滤网”。(如图1所示)

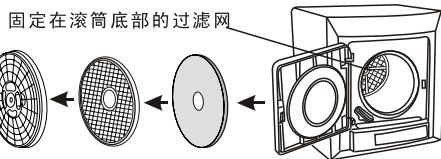


图1

2、清理线屑

将“出风罩”、“过滤网”、“出风过滤网”分离开来, 用软毛刷或吸尘器清除过滤网及出风过滤网上的线屑, 注意不要损伤过滤网。(如图2所示)

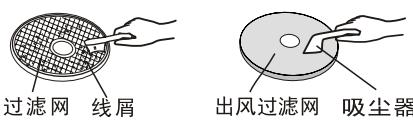


图2

3、安装过滤器

清理完毕后, 将过滤器依次按“出风过滤网—过滤网—出风罩”的顺序先组合好, 再将过滤网中央的凹部与滚筒中央的凸部对准, 确保其插入夹紧。(如图3所示)





图3

注意: 固定在滚筒底部的过滤网也同时用软毛刷清理干净。(如图1所示)

进风过滤网的清理

- 过滤网约每个月须清理一次。
- 将进风罩的上下端稍微用力握, 向外取下。取出进风罩内的过滤网, 用软毛刷或吸尘器清除附着于上面的灰尘异物等, 然后再按照原样装回机器内。

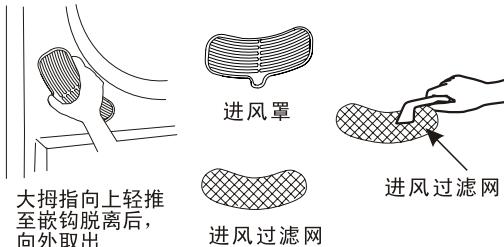

机体清洁

滚筒内部或干衣机箱体表面脏污时, 以湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。




故障排除 疑问解答

(若干衣机出现故障,请拔下电源插头进行检查)以下情况,有时不是故障,在委托修理前,请再次确认,如确属故障,请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系,切勿自行修理。

故障现象	故障原因	排除方法
干衣机不工作	<ul style="list-style-type: none">● 是否停电?● 电源插头是否插紧?● 前门没有关?● 是否按动“电源/开/关”和“启动/暂停”按钮?	<ul style="list-style-type: none">● 来电后再使用● 插紧电源插头● 关上前门● 是否按动“电源/开/关”和“启动/暂停”按钮?
无热风吹出	<ul style="list-style-type: none">● 温度选择指示灯是否指示风干?● 干衣机是否刚刚开始运转?	<ul style="list-style-type: none">● 将温度选择设定在“高”或“低”上,指示灯亮● 干衣机刚开始运转,热量被湿衣物吸收,大约过30分钟后变成热风,属正常
衣服烘不干(干衣机运转完毕后,还有部分衣物未干)	<ul style="list-style-type: none">● 进风过滤网和出风过滤网是否堵塞?● 是否进行充分脱水?● 衣物量是否过多?● 是否在烘干中途添加过衣物?● 是否衣物缠绕?● 是否有易干和难干的衣物放在一起烘干?● 是否将干衣机安放在面积狭窄,通风不佳的地方?	<ul style="list-style-type: none">● 请将过滤网分别清洗干净● 请将衣物充分脱水● 请将衣物量减少● 选出未干的衣物再烘干● 将缠绕的衣物松开烘干● 选出未干的衣物再烘干● 将机器安放在通风好的地方
干衣滚筒不转(程序选择的三个指示灯同时闪亮)	<ul style="list-style-type: none">● 前门没有关?	<ul style="list-style-type: none">● 关上前门,并按“启动/暂停”按钮
干衣中滚筒不转(烘干时间的“210”“150”“100”三个指示灯同时闪亮)	<ul style="list-style-type: none">● 是否选择模糊干衣方式 干衣时间超过5小时30分 衣物未干?(同第三点故障)	<ul style="list-style-type: none">● 同第三点故障排除之后,按动“电源/开/关”和“启动/暂停”按钮。

装箱说明

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 保修证	● 壹件
● 固定脚	● 肆件
● 烘物支架	● 壹件
● 电脑滚筒排气式干衣机	● 壴台



规格表

本产品执行标准: Q/02 HRE024-2005家用滚筒干衣机

额定电压 · 频率	220V~ • 50Hz
额 定 输入 功 率	强: 1020W 弱: 670W
保 险 丝 额 定 电 流	10A
额 定 干 衣 容 量	4. 0kg
外 形 尺 寸	630mm×425mm×685mm
产 品 净 质 量	23kg

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔干衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、干衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

●排气管



售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：4006 999 999 传真：(0532) 87636565

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。



直到永远

合格证	
Certificate of Quality	
检验员:	

海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址：青岛高科园海尔工业园

电话：4006 999 999

传真：0532-87636565

邮编：266101

版 次：05.1版
专用号：0030805691
VC551007