

玫瑰钻

电脑全自动滚筒洗衣机

使用说明书



Beijing 2008



Haier

北京2008年奥运会赞助商
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

XQG50-E600
XQG50-E700
XQG50-D709
XQG50-D809
XQG50-D909
XQG50-D1009

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

目 录

使用之前

各部位名称.....	1
注意事项	2-4
开箱安装	5-7
控制面板	8
操作盘功能介绍	9-10

使用过程

程序设定指南表.....	11
准备事项.....	12
洗涤方法	13-14
洗衣操作说明	15
其它功能介绍	16


维修保养

清洗保养	17-18
疑问解答.....	19
售后服务.....	20
电气原理图.....	21

技术参数..... 22

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制
- 请妥善保存，以备参阅

各部位名称

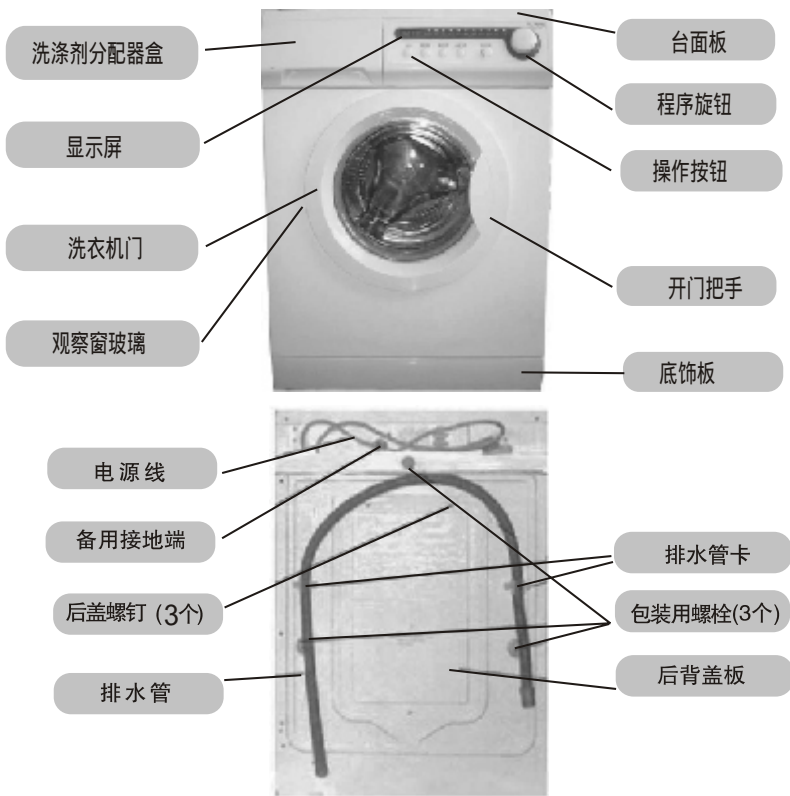

尊敬的用户：

感谢您选择、使用公司产品！

为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤进行操作。

自始至终，本公司的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择，使用公司产品。

海尔——真诚到永远！

符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容，有关产品安全和使用者的人身安全，必须严格按警示内容操作。




凡带有该“禁止”标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

由于产品的改进，您所得到的洗衣机可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

注意事项

● 安全方面


1. 电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。洗衣机安装到位后，插头应可触及。

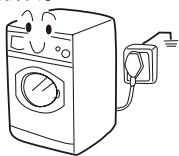

2. 不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。



3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置,电表、电线、插座应能承受 15 安培电流;若需更换电源线,需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。

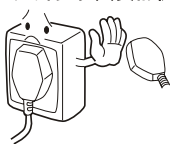

4. 当赤脚或手脚有水时,请勿触及和使用本洗衣机。




5. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物;可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用,当煤气、易燃气体泄漏时,不要插拔洗衣机电源插头。



6. 洗衣机在加热时机门较热。在排出热水时小心烫伤。为了安全起见,请勿让儿童靠近洗衣机。



7. 洗衣机拆箱后,不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包等包装材料。为安全起见,请勿被儿童当玩具使用,以免发生危险。

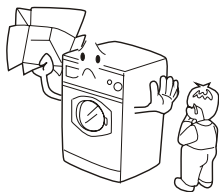


注意事项


8. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。




9. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，不要紧贴于墙边或家具旁以免发生其它意外。洗衣机安装后，地毯不能堵住底部通风口。

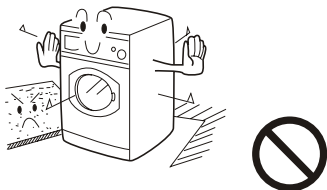

10. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。

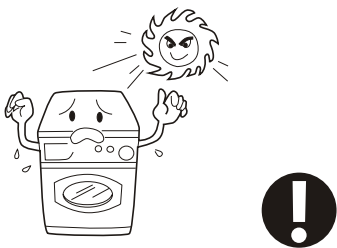


11. 安装过程中，洗衣机底脚不能压电源线，电源线不能有折断压细等问题。为了您的安全，严禁自行拆装洗衣机

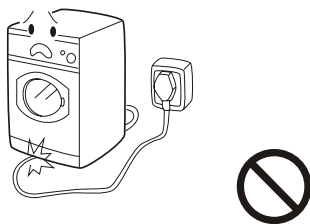


● 使用方面

1. 因自来水压力波动，每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水、渗水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司维修点联系，连接好后再使用。

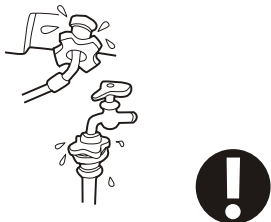

2. 选择洗衣程序时，程序旋钮顺时针、逆时针方向旋转均可。

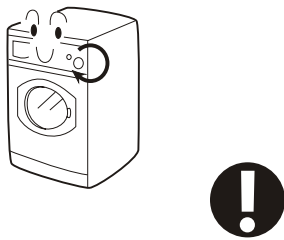

注意事项

3. 洗衣机台面上不要放置重物、发热器具及易漏水漏液体的物品, 以免导致台面板及塑料件的变形。



4. 不要热洗含泡沫橡胶或类似弹性材料的物品。



5. 洗衣前, 应将衣物上的拉链拉上, 衣扣、衣带等零碎物件和开线处缝好, 细小物品如袜子、带子、胸罩等应放入洗衣袋或枕头套内洗涤, 以免细小物品滑入洗衣机内外筒之间的空隙中。

衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出, 为保护您的洗衣机, 请切勿机洗衬有钢丝的胸罩。




6. 在执行程序期间, 不要打开洗涤剂分配器盒, 以免洗涤剂冲不净。



7. 机门设有自锁保险装置, 洗衣程序结束或断电 2-3 分钟后, 方可打开机门, 切记在此之前不要强行开门, 以免损坏门保险; 洗衣机内水位超过观察窗垫下边缘时, 请勿打开机门。



8. 每次洗涤结束后, 应关闭水龙头, 以免因水压波动发生漏水、渗水现象; 并拔下电源插头, 将观察窗垫夹层清理干净, 以防脏物再次粘到衣物上或使窗垫表面发霉。

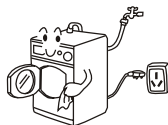

9. 洗衣机不用时, 请微开机门, 防止有异味及机门闭塞难开, 洗衣机外不要套塑料袋, 以免潮气不易排出。



开箱安装

● 拆除全部外包装组件（包括泡沫底座），以免使用时产生震动，如图1所示：

开箱后偶尔会见到包装塑料袋上及观察窗垫和观察窗玻璃上有水滴，这是产品在出厂试水检测后形成的凝露，属正常现象。

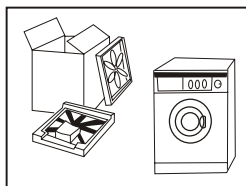


图 1

● 按下列明细清点随机附件和资料如图2所示：

数量 型号	名称	使用说明书	保修证	爱心提示卡	进水管总成	排水管支架	防溅塑料堵
XQG50-E600 XQG50-E700 XQG50-D709 XQG50-D809 XQG50-D909 XQG50-D1009		1	1	1	1	1	3

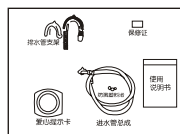


图 2

● 卸包装螺栓如图3所示

包装螺栓为运输时固定洗衣机内部防震组件所设，在洗衣机使用之前应：

1. 先将洗衣机后背盖板卸下。
2. 再将洗衣机后背板的三个包装螺栓卸下，取下橡胶套管。
3. 将后背板原样装好。
4. 然后用随机附件中的防溅塑料堵将卸下包装螺栓后留下的孔堵住。

(注意：包装螺栓和橡胶套管要妥善保存，以备以后搬动时用。)

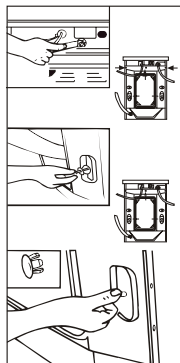


图 3

● 洗衣机放置调节成水平状态

洗衣机底部装有可调底脚，在使用之前应先调节四个底脚，使洗衣机处于水平状态。如图4所示。


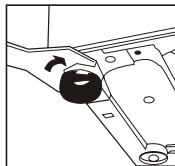


图 4

开箱安装

安装进水管

合适的水龙头

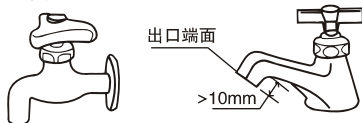

要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整,若不平整,请用锉刀锉平,以免漏水。

不合适的水龙头



进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器,从进水管部件上取下进水管接头,如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止,然后将进水管接头套在水龙头上,如图2。如果水龙头口径偏大,进水管接头套不上,则松开四个螺钉,取下衬套,如图3。

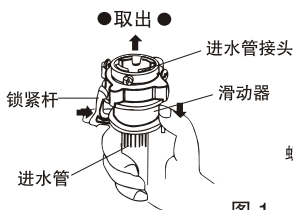


图1

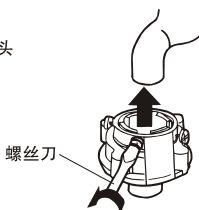


图2

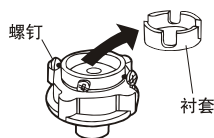


图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉,如图4。

4. 按图示要求旋紧紧回螺母,如图5。

注:旋紧紧回螺母前,螺纹露出约4mm,旋紧后,螺纹露出小于2mm,如图6。




图4

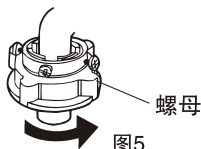


图5



图6


简易的安装窍门

如果水龙头靠墙,可以将靠墙一面的螺钉事先旋到大致合适的位置,再将进水管接头套在水龙头上,用螺丝刀将其余三个螺钉拧紧,确认紧固可靠后,按上图5、6旋紧紧回螺母。


靠墙一面的螺钉事先旋到合适的位置

水龙头位置示意

剩余的螺钉在套上水龙头后紧固

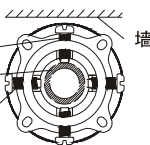


正确



四个螺钉均等紧固,与水龙头顶紧。

不正确

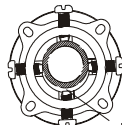

螺钉拧紧后,端部未顶紧水龙头,会造成接头脱落漏水。

进水管与洗衣机连接

1. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
2. 拧紧进水管螺母,稍晃动确认是否紧固合适。




进水阀接头

开箱安装


进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

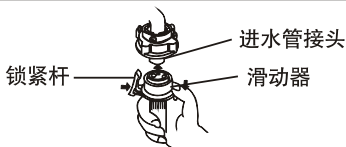


检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

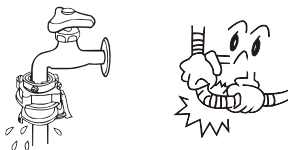


进水管拆卸

1. 关闭水龙头
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后垂直向下拔下进水管。
如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

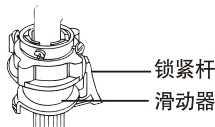

排水管

- 排水管出水端高度必须在80cm~100cm之间，为防止排水管脱落，必须将排水管固定在机器后背的排水管卡上。
- 利用附件中提供的排水管道支架安装排水管，使管端保持固定的位置以避免溢水，为防止排水管道支架脱落，请用防水线缆系牢。建议您不要加长排水管，如您一定要加长，请与维修人员联系，不能自行加长且加长部分不要超过250cm（加的过长易出现边进水边排水），加长部分直径要与该机排水管的直径相同。注意：排水管口不能没入水中；排水管路连接部分要牢固，不能漏水。

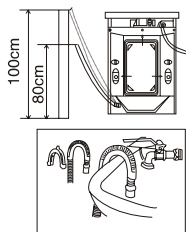


接通电源

在接通洗衣机电源之前，检查：


- 插座是否能承受洗衣机的最大功率负载（为了保险起见，插座及电源线最大承载电流不低于15安培）。
- 电源电压是否符合所要求的数值。
- 插座与洗衣机插头是否一致，如不一致，重新更换电源线或插座使之一致；如需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系；洗衣机在使用前必须良好接地。

控制面板


XQG50- E600 :

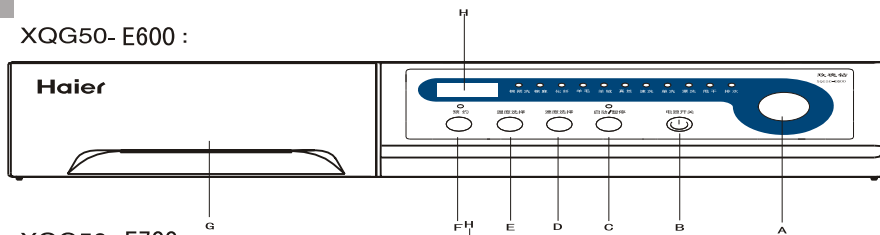


XQG50- E700 :

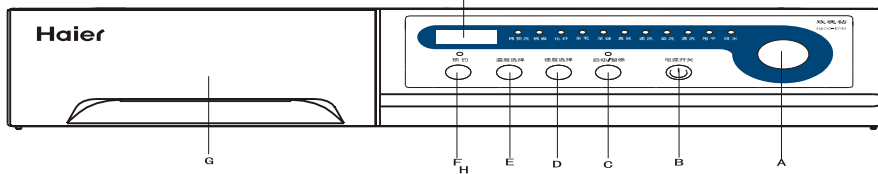


XQG50-D709 :

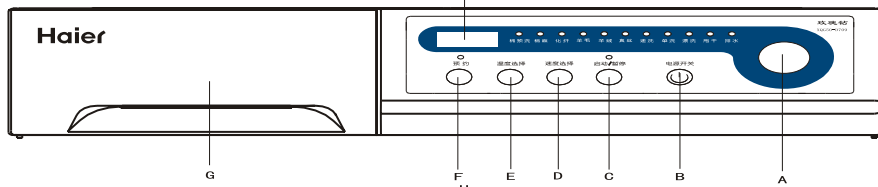


XQG50-D809 :

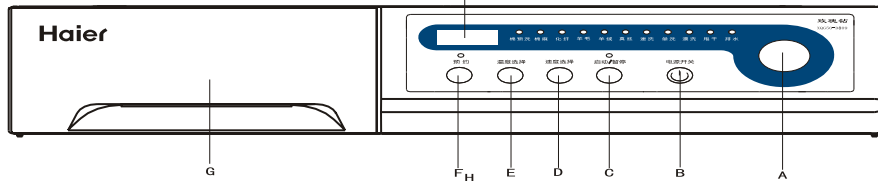

XQG50-D909 :

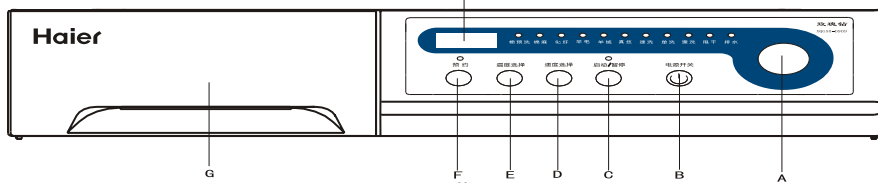

XQG50-D1009 :

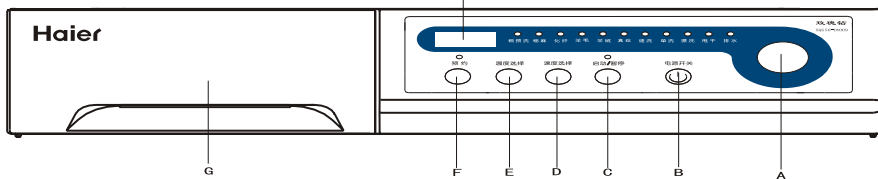

操作盘功能介绍

A 程序选择旋钮

通过顺时针/逆时针旋转此旋钮,可得到你需要的程序。(参照程序设定指南表)

B 电源开关键

按下此按键,洗衣机自动接通电源;释放此按键,则断开电源。

C 启动/暂停键

当洗衣机通电,选定所需的洗衣程序,轻触此键,洗衣机便开始工作。若洗衣过程中需暂停,轻触此键,显示屏显示的数字闪烁,洗衣机即处于暂停工作状态;恢复工作只需再次轻触此键。如果您想在程序运行过程中取消程序,则须先按此键,显示屏显示的数字闪烁,再按起电源开关按键,程序取消

D 甩干转速选择键

轻触此键可以选择甩干速度,不同程序甩干速度不同,显示屏显示当前的甩干转速并根据您的需要变换甩干速度。
小提示:针对不同类型的衣物,本洗衣机设置了相应的水温调节范围和甩干速度调节范围,请参照第11页程序指南表及第15页洗衣操作说明,根据需要选择洗涤温度和甩干速度,为了您的方便,若无特殊要求,您只需要按默认状态进行洗涤

E 洗涤温度选择

轻触此键可以选择洗涤温度,显示屏显示当前的洗涤温度并且根据您的需要变换洗涤温度。

F 预约键

轻触此键可以根据需要设定预约时间,设定此项功能时,相应指示灯亮,预约范围可以在0.5—24小时之内任意选择,每轻触一次按键预约时间增加0.5小时。预约设定后,按启动/暂停键,显示屏显示预约时间并倒计时。预约时间为洗衣机洗衣完毕的时间。

操作盘功能介绍

E+F组合键


程序启动后，需要时可以同时按下此二键，LED显示屏出现“lock”与剩余时间交替显示，这时可以锁定除电源按键以外的其他功能键。
再次按下该组合键，此功能取消。

G 打开洗涤剂分配器盒，可看到1、2、3三个放洗涤剂的小室：

1室：预洗用洗涤剂

2室：标准洗——特快洗用洗涤剂

3室：柔顺剂、调理剂、香料等

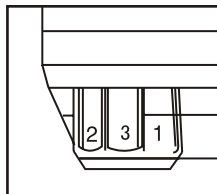

H 显示屏

显示洗涤剩余时间、温度选择、速度选择及报警信息

注：洗衣机通电时显示屏上的数字点亮；洗衣机工作时剩余时间递减。由于用户家的水压、进水的初始水温不同，可能会出现剩余时间有所调整；另外，如果在甩干时衣物分布不均匀，可能会出现时间往回调整的现象。以上两种现象属于正常。

程序设定指南表

XQG50-E600/XQG50-E700/XQG50-D709/XQG50-D809/XQG50-D909/XQG50-D1009

程序设定模式	推荐洗涤衣物	默认程序			温度调节范围	预约	洗涤剂用法		
		温度	速度	总时间			1室	2室	3室
棉预洗	极脏及灰土较多的棉织品	60	800/700	2:34	冷水-40-50-60-80	有	★	★	○
棉麻	棉织品	60	800/700	2:16	冷水-40-50-60-80	有	×	★	○
化纤	不褪色的化纤织品	40	600	1:30	冷水-40-50-60	有	×	★	○
羊毛	羊毛织品	40	600	0:58	冷水-40	有	×	★	○
羊绒	羊绒织品	40	400	0:58	冷水-40	有	×	★	○
真丝	真丝织品	40	400	0:55	冷水-40	有	×	★	×
速洗	不太脏的织品	40	800/700	0:29	冷水-40	有	×	★	×
单洗	不太脏的织品	50	0	0:53	冷水-40-50-60	有	×	★	×
漂洗	不太脏的织品	--	800/700	0:27	--	有	×	×	○
甩干	/	--	800/700	0:13	--	有	×	×	×
排水	/	--	0	0:03	--	有	×	×	×

注：○表示需要时加入柔顺剂等香料 ★表示必须加入洗涤剂 ×表示不能加入

洗涤剂。LED显示屏“--”表示冷水，“0”表示不甩干。
速度一栏中的数字对应相应型号机型默认转速（在不选择速度时）。

1. 洗涤温度是指整个程序运行中所允许达到的最高温度。因洗涤衣物不同，所选温度、功能等不同，所需时间也不同，上表所列的总运行时间仅供参考（在水温不同时略有差异）。
2. 针对特殊衣物，如毛料、羊绒、羊毛等；在洗涤之前，请看衣物上是否标有可机洗标识及衣物对温度的要求。

准备事项

1. 供电电源：

接通交流电源
(187 - 242)V / 50Hz



2. 接通水源：

打开水龙头，水源要清澈无杂质。

注意：每次在洗衣机工作前，首先应打开水龙头检查水龙头与进水管连接处是否漏水或渗水，以免发生意外情况。



4. 选择洗涤剂：

除了洗衣机的性能之外，洗涤的好坏与所用的洗涤剂质量也有关系。市场上有很多牌子的洗涤剂，为了达到最佳洗涤效果，请您使用为全自动滚筒洗衣机特制的无泡洗涤剂。如果您洗涤合成或羊毛织物时，则应该用为它们特制的洗涤剂。不要使用干洗剂，如三氯乙烯或类似的产品。（注意：每次仅放入一次洗涤所需的洗涤剂）。

3. 衣物处理：

- 根据衣物的类型和脏度分类；衣物类型分棉织品、化纤织品和毛（丝）织品。
- 把白色和带色衣物区分开来，如果想放在一起洗，应先用手洗进行实验，看其颜色附着力是否可行。
- 把口袋中的东西（钥匙、硬币等）清理出来，以免损坏洗衣机，解下不适合用洗衣机洗涤的装饰品。



- 未包边、散乱丝线衣物洗涤时，须封入网兜，防止在洗涤中受损（建议不要采用机洗）。
- 缝补开线裂口、松动的钮扣，拉好拉链，扣紧按扣及钩子，以免钩住别的衣物，扣起袋状物。
- 如床单、桌布之类大件应疏松放入，不要折叠。
- 将衬衫内面翻到外面。
- 本洗衣机为家用洗衣机，仅为适合用洗衣机洗涤的织物设计，洗涤时请参照衣物上的标签，区分哪种可机洗，哪种不可机洗，确认可机洗后方可放入洗衣机洗涤。

5. 洗涤负载

衣物类型	不褪色棉织物	化纤织物	羊毛/羊绒织物	真丝织物
最大负荷	5kg	3kg	2kg	2kg

洗涤方法

1. 衣物装载

打开机门，将处理完的衣物均匀地放入洗衣机内，关紧机门。

注：1)第一次使用该洗衣机时，请先空载让洗衣机试运行一程序，防止洗衣机内的浮油和积水污染衣物；

2)勿将过量衣物放入洗衣机中，以免被夹在筒与观察窗垫之间，损伤衣物。

3)在向筒内放衣物时注意不要将衣物夹在观察窗内框与观察窗垫之间，以免将衣物损伤或造成机器漏水。



洗涤衣物参考重量




2. 放入洗涤剂

拉开洗涤剂分配器盒，根据洗涤需要，将适量的洗涤剂、柔顺剂放到相应的室内，然后轻轻关上洗涤剂分配器盒。

注意：1)选择预设程序时，洗涤剂分配器盒中1、2小室均需放入洗涤剂，其中2盒中必须放入固体洗涤剂。选择其它程序时，1小室不要放入洗涤剂。

2)不要使用过量柔顺剂，过量使用会使人造纤维受损，用量应符合使用说明。

3)当使用的液体洗涤剂或软化剂比较浓稠时，建议使用清水先稀释后再放入分配器盒内，以保证液体洗涤剂或软化剂能够顺利冲入筒内。

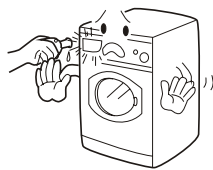

3. 设定洗涤程序

若想达到最佳的洗涤效果，需根据衣物类别选择最佳的洗衣程序。

首先按下电源按键，接通电源，默认程序为“棉程序、60度加热、最大脱水转速”显示屏显示剩余时间、加热温度和脱水转速；若想更改程序，顺时针或逆时针旋转程序旋钮，使对应的程序指示灯点亮，同时显示屏上的数字相应变化。

注：以上操作是指无断电记忆时的操作。有断电记忆时，接通电源，洗衣机会按上次未完成的程序继续运行，此时若想取消断电记忆功能，可按启动/暂停按键，使程序处于暂停状态，断开电源几秒钟后再接通电源，所记忆程序自动取消，恢复到默认程序状态。

洗涤方法

4. 设定洗涤温度

若不需加热，点选洗涤温度键至“—”为不加热；若需加热，根据洗涤需要选择适当的洗涤温度（洗衣机各程序所能加热到的最高温度参照程序设定模式指南）。

5. 选择功能键

根据需要可以选择功能键（参阅操作盘功能介绍）。

6. 洗涤

按下启动/暂停键，洗衣机按设定程序自动执行。

7. 洗涤结束

当所选洗涤程序结束后，洗衣机自动停止工作，显示屏显示 **End**，即可打开机门取出衣物，关闭水龙头，关掉电源开关，拔下电源插头。

活用小窍门

● 洗涤过程中如何节电节水省时

1. 衣物集中洗涤。
2. 洗涤衣物重量不要超过额定容量。
3. 个别很脏的衣物先进行预洗，再放入其它衣物一起洗。
4. 对于不太脏的衣物，可适当减少洗涤剂用量及选择速洗程序。
5. 选择合适的温度：只有衣物很脏时才选用高于60℃的洗涤温度。
6. 使用适量洗涤剂：使用洗涤剂不能过量，超过定量会给漂洗带来困难。
7. 使用柔顺剂：衣物会很柔软，容易熨平，可节约您的时间。



● 其它

添加衣物调理剂，不仅会使衣物有柔软的感觉，而且可以排除静电粘结，易于熨烫。

洗衣操作说明

以XQG50—D809棉预洗或化纤程序为例

1. 按下电源开关，洗衣机通电。
2. 如果您的衣物适合在洗衣机默认状态下洗涤，您只需选择合适的程序按下启动/暂停键即可。
3. 如果您须重新调节，请参照以下步骤操作(其中“—”表示冷水，“0”表示不用干)：

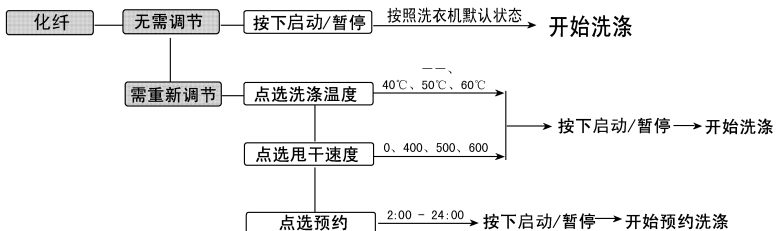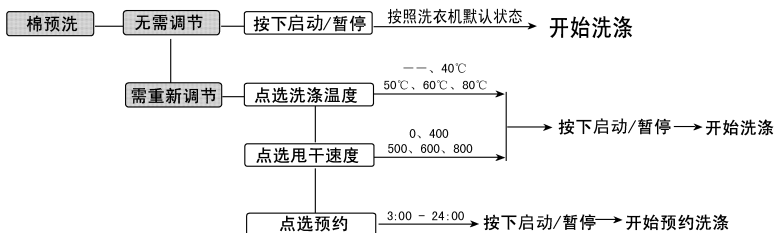

其它功能介绍

特殊功能介绍

1. 控制面板锁定功能：为防止家中小孩无意中改变洗涤程序，同时按下“温度选择”“预约”两键时，控制面板自锁，显示屏交替显示“**Lock**”和程序剩余时间，此时按下任何键无效(开关键除外)，如再次同时按下此两按键，即可解除锁定。
2. 断电记忆功能：本洗衣机设置了断电记忆功能，如遇突然停电或洗衣过程需断电，洗衣机可记忆程序运行状态，来电后继续工作。
3. 具体显示和意义如下：

Err1 故障信息：机门未关好报警。

处理：重新关好洗衣机门。若仍出现报警，请联系维修。

Err2 故障信息：系统排水故障，4分钟内水未排尽报警。

处理：清洗过滤器，检查排水管是否堵塞，若仍出现报警，请联系维修

Err3 故障信息：温度传感器短路或断路报警（在程序运行完毕后显示）。

处理：联系维修。

Err4 故障信息：不加热报警。加热管损坏，或因衣物过多导致在规定的时间内未达到规定的温度。

处理：减少衣物量，重新运行。若仍出现报警，请联系维修。

Err5 故障信息：8分钟内进水达不到洗涤水位的报警。

处理：检查水龙头是否打开，水压是否过小，若重新运行仍出现报警，请联系维修。

Err7 故障信息：电机过热保护或损坏。

处理：请联系维修。

Err8 故障信息：水位超过保护水位报警。

处理：请联系维修。

End 状态信息：全程序结束。

1:25 状态信息：剩余时间1小时25分钟。

19:25 状态信息：预约剩余时间19小时25分钟。时间显示每分钟刷新一次，到洗涤开始时，则显示洗涤剩余时间。


4. 偏心保护功能

为了保护洗衣机，在甩干时设定了偏心保护功能。

甩干时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再甩干；如果在设定的时间内，衣物仍旧没有分布均匀，为避免引起洗衣机的剧烈振动，洗衣机将不用干，此时需要您检查衣物是否打结、缠绕，并对衣物进行重新整理，再选择“甩干”程序进行甩干；当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不用干；另外，洗衣机对衣物进行重新抖散、分布会造成甩干时间的延长，这属于程序设定的正常现象。

清洗保养

1. 每次洗涤后要关闭水龙头，拔下电源插头，打开观察窗，防止潮湿和异味，如果洗衣机长期不用，将排水管尽量放低，使泵内水流出，以免长期不用存留的水会变质产生异味，存水流尽后将排水管放置到原处。

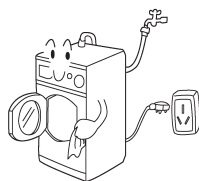

2. 在进行任何清洗和保养时，应先拔下插头，在清洗洗衣机外部及橡胶件时，只需用抹布浸少量肥皂液擦拭即可，切记不能使用溶剂及腐蚀性剂来擦拭。



3. 要经常清洗洗涤剂分配器盒：

此洗衣机分配器盒为抽拉式，清洗时，现将分配器盒拉出，再轻轻向上一抬，即可向外拉出，然后用水冲洗干净再重新装好。



4. 清洗过滤器清洗方法（每月一次）

- 1) 双手直拔底饰板（如图2）；
- 2) 按图示逆时针旋出过滤器（如图3）；
- 3) 用水冲洗干净；
- 4) 顺时针安装过滤器，扣装底饰板。

巧用提示：为保证在运输过程中底饰板不松动，出厂时底饰板与箱体配合较紧。前几次拆卸底饰板时会较困难，可用平口螺刀在底饰板两端的缝隙处将底饰板轻轻撬松（如图4）后，再用双手把底饰板取下（如图5）。

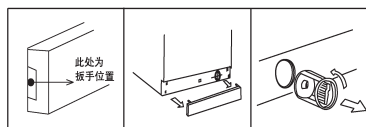


图1

图2

图3


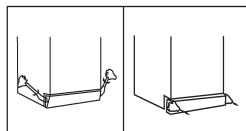


图4


图5

清洗保养


5. 经常清洗进水管接头及过滤网，以免水中杂质堵塞进水管接头。

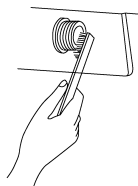


6. 搬家时，须将开箱所卸下的防震组件（包装螺栓、橡胶套管等）按下述方法装上，以防内部组件振动损坏。

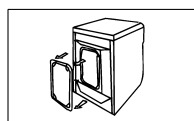


卸下后盖取下3个防震塑料堵

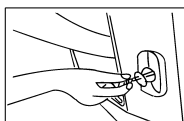


（装上防震槽型钢）插入
包装用固定螺栓

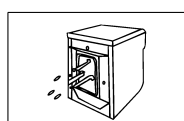

放入包装用螺栓橡胶套

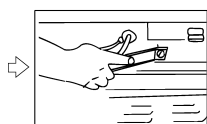


用扳手拧进

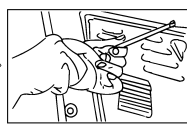

上好后盖

7. 如洗衣机长期不用时，请拔下电源插头，关掉水龙头，把机门打开，防止里面产生异味，平时不用时，最好也让机门敞开着。

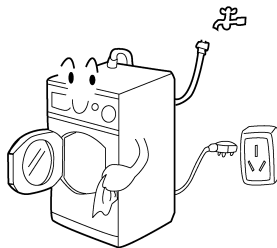

疑问解答

以下情况有的不是故障，在维修之前请确认如下事项	
现象	需确认的事项
洗衣机不启动	<ul style="list-style-type: none">● 电源插头是否脱落● 地区线路是否停电● 机门是否关严，（即显示Err 1）
洗衣机不进水	<ul style="list-style-type: none">● 是否打开水龙头● 水压力是否小于 0.05 MPa● 进水管是否弯折● 是否停水● 程序旋钮位置是否准确● 机门是否关好● 洗衣机进水口过滤网是否堵塞● 是否已启动程序
洗衣机边进水边排水	<ul style="list-style-type: none">● 排水管道口的高度是否在规定的 80cm - 100cm 之间，低于 80cm 会出现此类现象● 排水管道口是否浸在水中，如浸在水中会出现此现象
洗衣机不排水	<ul style="list-style-type: none">● 排水管是否堵塞或是否弯折● 排水管道端高度是否高于地面100cm● 过滤器是否堵塞
脱水剧烈震动	<ul style="list-style-type: none">● 包装用固定螺栓是否已全部卸下● 工作平面是否已经调平● 洗衣负载是否超出了 5kg 额定值● 电机泡沫支撑块是否取出
程序没结束就停止运行	<ul style="list-style-type: none">● 是否突然停电或停水● 是否处于暂停状态
筒内有很多泡沫，分配器盒处有泡沫溢出	<ul style="list-style-type: none">● 是否用的是高泡洗衣粉或手洗洗衣粉● 是否用的洗涤剂过量

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列滚筒洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供服务：

● 整机免费保修三年（自购买日起，以发票中日期为准），洗衣机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系当地特约维修点维修，若无特约维修点，请拨电话 4006 999 999 联系安排维修。

下列情况不属免费服务范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因而损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；
6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用、车辆、船舶等的备品）时的故障损伤。

● 保修证书已放在随机附件中，请妥善保管。



4006 999 999

售后服务中心：青岛市308国道609号

邮编：266101


服务电话：4006 999 999

传真：(0532) 87636565

拨打当地售后服务电话，请参阅保修证。

电气原理图

XQG50-E600/XQG50-E700/XQG50-D709/XQG50-D809/XQG50-D909/XQG50-D1009

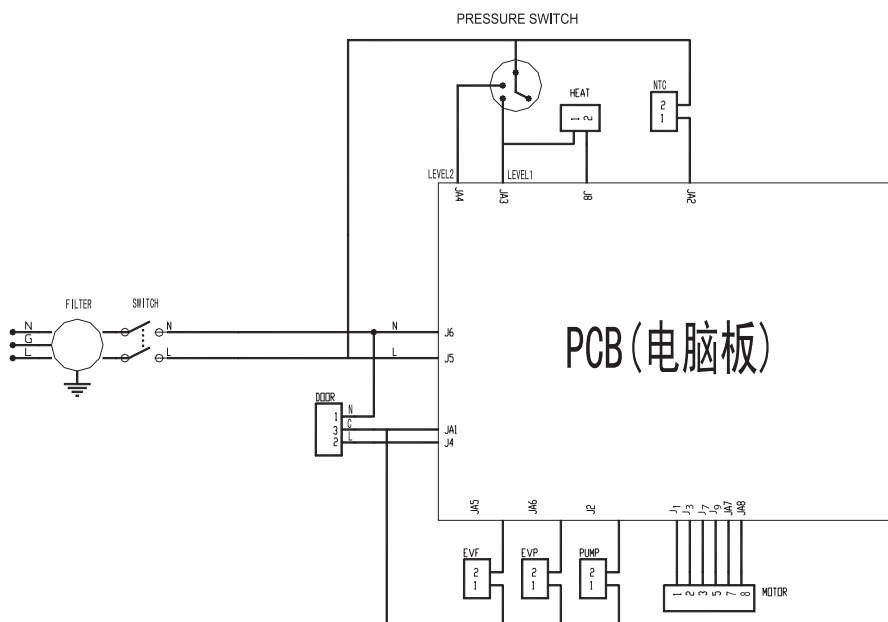

- | | |
|------------------------|---------------|
| L - 火线 | N - 零线 |
| G - 接地线 | DOOR - 门锁 |
| PC B - 印刷电路板 | EVP - 预洗进水阀 |
| PUMP - 排水泵 | EVF - 主洗进水阀 |
| PRESSURE SWITCH - 水位开关 | FILTER - 过滤器 |
| LEVEL1 - 洗涤水位 | MOTOR - 串激电机 |
| LEVEL2 - 保护水位 | NTC - 温度传感器 |
| HEAT - 加热管 | SWITCH - 电源开关 |

技术参数

项目 \ 型号	XQG50-E600 XQG50-E700	XQG50-D709	XQG50-D809	XQG50-D909	XQG50-D1009
电源	~ 220V / (50Hz)	~ 220V / (50Hz)	~ 220V / (50Hz)	~ 220V / (50Hz)	~ 220V / (50Hz)
最大工作电流安培(A)	10	10	10	10	10
自来水压力兆帕(MPa)	$0.03 \leq P \leq 1$	$0.03 \leq P \leq 1$	$0.03 \leq P \leq 1$	$0.03 \leq P \leq 1$	$0.03 \leq P \leq 1$
洗涤功率瓦(W)	265	265	265	280	280
甩干功率瓦(W)	320	320	335	420	450
额定洗衣量公斤(kg)	5	5	5	5	5
甩干速度转/分(r/min)	700	700	800	900	1000
洗衣程序	11	11	11	11	11
水加热功率瓦(W)	1800	1800	1800	1800	1800
外型尺寸(高、深、宽)mm	856×485×595	856×485×595	856×485×595	856×485×595	856×485×595
重量公斤(kg)	63	63	63	63	63
洗涤噪音dB(A计权)	59	59	59	59	59
甩干噪音dB(A计权)	67	67	67	70	70

产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

海尔·盈德喜(青岛)洗衣机有限公司

----- 海尔

☎4006 999 999

☎0532-87636565

☎266101