

JVC








COMPACT COMPONENT SYSTEM

组合音响系统

FS-Y3

Consists of CA-FSY3 and SP-FSY3

由 CA-FSY3 及 SP-FSY3 組成

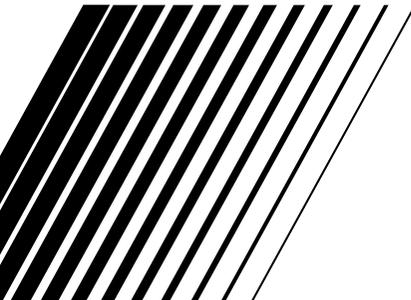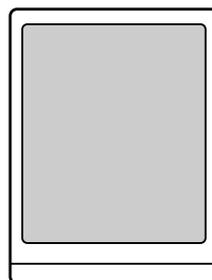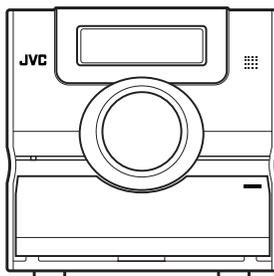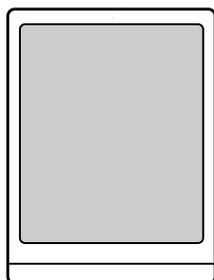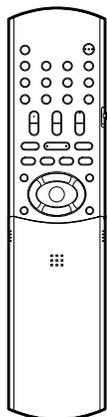

使用说明书

警告，注意及其他须知事项

注意

为了减少触电，火灾等危险：

1. 请勿擅自卸下螺丝钉，盖子或机壳。
2. 请勿让本机受雨淋或置潮湿环境中。

注意—STANDBY/ON /I 开关！

无论 STANDBY/ON /I 开关在任何位置，电源线的电源还是没有被切断，若要将电源完全关闭，应把电源插头拔离插座（STANDBY/ON 灯熄灭）。

- 当主机正处于备用状态，STANDBY 灯为红色。
- 当主机开启后，STANDBY 灯为青色。

电源开关可用遥控器控制。

注意

- 请勿堵塞通风口或通风孔。
（如果通风口或通风孔被报纸或布等堵塞，热量将无法散出。）
- 请勿在本设备上放置任何裸露的火源，如点燃的蜡烛。
- 处理废弃电池时，必须考虑环境问题，并严格遵守当地关于处理废弃电池的有关法律或规定。
- 切勿将本装置暴露于雨水所及、潮湿、滴水或易于溅起水花的地方，亦不要将任何装满液体的物件（如花瓶）放置在本装置上。

镭射产品的重要说明


1. 一级镭射产品。
2. **注意：**请勿打开顶盖板，本机内部没有用户可自行维修的部件；所有维修工作应由有资格的人员完成。
3. **注意：**当内部锁定装置失效或者损坏后，打开盖板可能会产生可见或不可见的镭射辐射。应避免受到镭射光束的直接照射。
4. 标签的复制标示：注意标签位于机内。

CAUTION : Visible and invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)	ADVARSEL : Synlig og usynlig laserstråling når maskinen er åben eller interlocken fejler. Undgå direkte eksponering til stråling. (d)	VARNING : Synlig och osynlig laserstråling när den öppnas och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s)	VARO : Avolettissa ja suojakittus ohittama tai välillensä oletettuna näkymättömälle ja näkymättömälle lasersäteilylle. Vältä säteen kohdistumista suoraan itseesi. (f)
---	--	---	---

注意：正确通风

为免发生触电和火警的危险，及防止本机受损，请将本机如下放置：

1. 前面： 没有障碍物及地方开阔。
2. 侧面 / 顶面 / 背面： 在图中所示范围中，不应放置任何障碍物。
3. 底部： 放置在水平面上。放置在一个高 10 厘米或以上的台上，以保持足够的通风道。

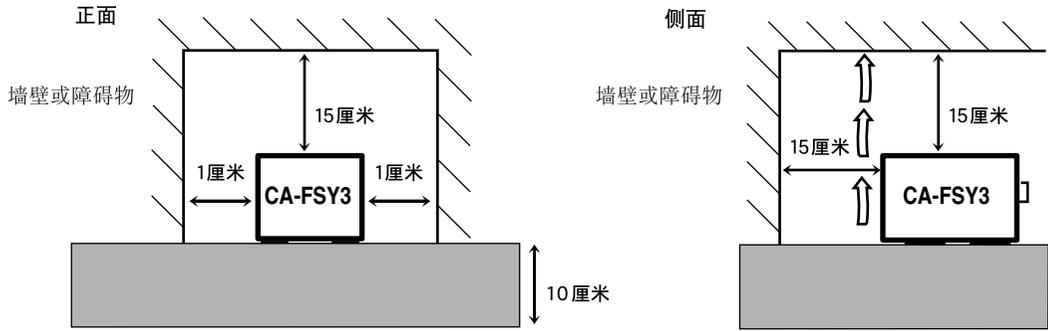

目录

简介

碟片说明.....	3
部件说明.....	5

着手准备

使用遥控器.....	6
将电池装入遥控器.....	6
使用遥控器操作电视机.....	7
连接.....	8
选择 AM 空间间隔.....	11
切换颜色制式.....	11

基本操作

播放碟片.....	12
播放.....	12
如何切换信息显示.....	13
使用数字键选择欲播放的内容.....	14
如何停止播放.....	14
如何暂停播放.....	14
如何逐帧播放图像.....	14
快速向后 / 快速向前搜索.....	14
从 10 秒钟前的位置起开始播放 (单触重播).....	15
慢动作播放.....	15
跳到所选内容的开头处.....	15
如何改变显示窗亮度 (DIMMER).....	16
调整音量.....	16
调整声音品质.....	16
暂时关闭声音 (MUTING).....	16

高级操作

播放音频 / 视频文件.....	16
记忆播放.....	18
选择欲播放的片段.....	19
程序播放 / 随机播放.....	20
重复播放.....	22
其他便利的功能.....	24
选择字幕语言.....	24
选择声音语言.....	24
选择观赏角度.....	24
放大图像 (ZOOM).....	25
调整图像品质 (VFP).....	25
创建仿真声音 (3D PHONIC).....	26
调整播放水平 (DVD LEVEL).....	26
欣赏更高画质的图像 (SCAN MODE).....	26

播放 DVD AUDIO 用的特殊功能.....	27
播放赠送组.....	27
可浏览式静止图像 (B.S.P.).....	27
使用菜单条窗.....	28
偏好设定.....	29
国家 / 地区代码.....	31

收听广播

收听广播电台.....	32
调收预设电台.....	33

便利的功能

聆听其他音频设备的声音.....	34
设定各种定时器.....	34
设定内设时钟.....	34
设定日常定时器.....	34
自动待机.....	35
睡眠定时器.....	36
托盘锁.....	36

参考信息

故障排除.....	37
语言代码.....	38
规格.....	39

如何阅读本手册

- 本手册主要说明如何使用遥控器上的按键进行操作。如果主机上存在具有相同标记的按键，也可以使用它们进行操作。
- 下列标记告诉您此项操作可对应哪种类型的碟片。



- 说明里引用的插图和电视屏幕可能与实物有所不同。
- “VCD”为“Video CD (视频 CD)”的缩写。
- “SVCD”为“Super Video CD (超级视频 CD)”的缩写。

特别注意事项

使用注意事项

■ 重要注意事项

本机的安装


- 选择平坦，干爽且温度不过于寒冷或炎热的地方；温度介于 5 °C 和 35 °C 之间。
- 使本机与电视机之间保留足够的距离。
- 不要在受震动的地方使用本机。

电源线

- 不要用湿手拿电源线。
- 只要电源线插在墙壁插座上，便一直会消耗少许电量。
- 在将电源线自墙壁插座拔出时，请务必拔插头，而不要拔电源线。

如何防止本机发生故障

- 本机内部没有用户能够自行修理的零件。无论发生任何问题，请拔下电源线并请教经销商。
- 不要将任何金属物体插入到本机内。
- 不要使用市面上出售的任何非标准形状（如心形，花形或信用卡形状等）的碟片，因为这样的碟片可能会损坏本机。
- 不要使用带有纸条，粘胶纸或粘胶的碟片，因为这样的碟片可能会损坏本机。

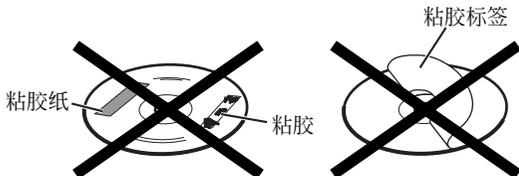

版权法须知

在复录 DVD, VCD, SVCD 和 CD 之前请确认贵国的版权法。复录有版权的材料可能触犯版权法。

防拷贝系统须知

防拷贝系统可防止复制 DVD。当您直接将本机连接到录像机上时，防拷贝系统便会启动，使得图像不能正常播放。

■ 安全注意事项

避开湿气，水和灰尘

不要将本机放在潮湿或灰尘大的地方。

避开高温

不要让本机受阳光直接照射，也不要将其放到加热装置的附近。

出门在外时

如果因旅行或其他原因一段时间不在家时，请将电源线从墙壁插头上拔下。

切勿阻塞通风口

堵塞通风口可能会损坏本机。

呵护机表

在清洁本机时，请使用柔软的布，并且要遵守有关化学药剂抹布的使用说明。不要使用苯，稀释剂或其他有机溶剂，包括消毒剂。这些物质可能引起机壳变形或褪色。

一旦机内进水

请关闭本机电源，将电源线从墙壁插座中拔下，然后与购买本机的商店取得联系。在进水状态下继续使用本机可能导致火灾或触电。

■ 如果镜头上发生结露或附着水滴

在下列任何情况下都可能导致镜头上发生结露或附着水滴，导致本机无法正常工作：

- 刚刚打开房间内的取暖设备后
- 将本机安装在有水蒸气或潮湿的地方时
- 突然将本机直接从一寒冷处移动到温暖处

在上述任何一种情况下，请在使用之前先启动本机 1 到 2 小时。

附件

确认所有物件是否齐备。

括号内的数字代表各附件的数量。如果发现任何物件有遗漏，请速与经销商联络。

- 遥控器 (1)
- 电池 (2)
- FM 天线 (1)
- AM 环形天线 (1)
- 电源线 (1)
- 复合视频导线 (1)
- 扬声器导线 (2)

- 经杜比实验室授权生产。“Dolby”，“Pro Logic”，“MLP Lossless”和双 D 标志均为 Dolby Laboratories 商标。
- “DTS”和“DTS 2.0+DIGITAL OUT”是数码影院系统有限公司的商标。
- 本产品的防止拷贝技术受美国专利和其他知识产权保护法的保护。任何使用本技术的行为必须经过 Macrovision 批准，未经 Macrovision 特别批准时，不可用于家用或其他私人之外的目的。使用本机时不可进行违规操作或分解。

可以播放的碟片类型

在本机上可以播放下列碟片：
DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD, SVCD, CD

本机还可用于播放下列碟片：

- 以 DVD VIDEO 格式录制并经过格式化的 DVD-R/RW
- 以下列格式录制的 CD-R/RW
 - 音乐 CD (经过格式化的碟片)
 - VCD
 - SVCD
 - 以 ISO 9660 格式录制的 MP3/WMA/JPEG 碟片 (详细说明请参阅“CD-R和CD-RW 须知”)

但有些碟片可能因为碟片的特性，录制状态，损伤或脏污等原因而不能播放。

下列碟片仅能播出声音：

MIX-MODE CD CD-G
CD-EXTRA CD TEXT

可以播放的碟片：

碟片类型	标记 (图标)	视频格式
DVD VIDEO		PAL/NTSC
DVD AUDIO		—
VCD		PAL/NTSC
SVCD		PAL/NTSC
CD		—
CD-R		—
CD-RW		—



标志是 DVD 格式 / 标识许可公司的商标。

* 区域代码须知

DVD 视频播放机和 DVD VIDEO 碟片均有其自己的区域代码。本机仅能播放含有区域代码并且是以下述视频格式录制的 DVD VIDEO。

想要知道您的机器可以播放哪些区域代码，请查看主机后面板。

本机仅能播放区域代码中含有“6”的 DVD VIDEO。

例：



如果装载的 DVD VIDEO 之区域代码不正确，“区域代码错误！”字样会在电视屏幕上出现，并且播放不会开始。

- 有些 DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD 或 SVCD 的实际操作方法可能与本手册中讲述的方法不一致。其原因来自碟片的程序设计和结构，而不是本机有故障。

DVD-R, DVD-RW 须知

- 本机还可用于播放以 DVD 视频格式录制并经过格式化的 DVD-R 或 DVD-RW。

CD-R 和 CD-RW 须知

- 本机还可用于播放碟中的 MP3, WMA 和 JPEG 文件是以 ISO 9660 格式录制的 CD-R 或 CD-RW。
- 本机支持“多期写入”碟片 (最多 20 期)。
- 本机不能播放“分组写入”(UDF 格式)碟片。有些碟片可能因为碟片的特性，录制状态，损伤或脏污等原因而不能播放。

不能播放的碟片

- 下列碟片不能播放：
DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R/RW (以 VR 格式录制), CD-ROM, CD-I (CD-I 就绪), 图片 CD, SACD 等。
播放这些碟片会产生噪音和损坏扬声器。

损坏的碟片和形状不规则 (直径 12 cm 或 8 cm 的碟片除外) 的碟片不能播放。

双面播放之注意事项

“DualDisc(双面)”的非 DVD 碟面与“压缩碟片数码音频”标准不兼容。因此，建议您不要在本产品上播放双面的非 DVD 碟面。

所有文件共用须知

- 本机仅能识别和播放带有下列某种增设码的文件，增设码可以是任何大写字母和小写字母的组合：
 - MP3: “.MP3”, “.mp3”
 - WMA: “.WMA”, “.wma”
 - JPEG: “.JPG”, “.JPEG”, “.jpg”, “.jpeg”
- 如果MP3/WMA/JPEG文件的文件名用的不是单字节的英文字母，曲目 / 文件名将不能正确显示。
- 本机在每个组里最多可以识别出 150 个曲目（文件），在每个碟片里最多可以识别出 99 个组，本机可以播放的总曲目（文件）数为 1 000。
- 由于碟片的特性或录制状态等原因，有些文件不能正确播放。

MP3/WMA 文件须知

- 市面出售的MP3碟片在本机上的播放顺序可能与碟片标签上给出的顺序不一样。
- 本机支持使用 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (仅用于 WMA), 32 kHz, 44.1 kHz, 或 48 kHz 的抽样频率和 32 - 320 kbps 的比特率录制的 MP3/WMA 文件。
- 如果碟片上录有标签信息（歌集名，歌手和曲目标题等），它会在电视屏幕上的文件控制画面中显示。
- 在录制每个材料（歌曲）时最好使用 44.1 kHz 的抽样频率和 128 kbps (96 仅用于 WMA) 的比特率。
- 本机不能播放以多制式比特率（MBR）编码的文件。（MBR 是一种同时使用多种比特率的文件编码格式。）


JPEG 文件须知

- 建议使用 640 x 480 的分辨率来录制文件。
- 本机可以播放基线 JPEG 文件，但不包括单色 JPEG 文件。
- 本机可以播放符合 DCF 标准（相机文件格式设计标准）的数码相机拍摄的 JPEG 数据（当数码相机附带自动轮拍功能时，拍摄的数据超出 DCF 标准，此种图像不能播放）。
- 已经通过 PC 图像编辑软件进行过处理，编辑和重新创建的数据不能播放。
- 本机不能播放卡通，如 MOTION JPEG，或者不是 JPEG 的静像（TIFF 等）以及带有声音的图像数据。
- 本机不能播放分辨率超过 8 192 x 7 680 像素的图像。

碟片结构

DVD VIDEO

DVD VIDEO 由“标题”组成，每个标题又细分成“章节”。

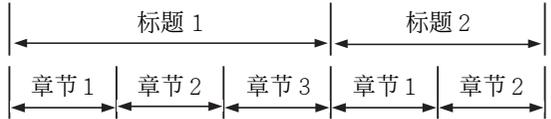

DVD AUDIO

DVD AUDIO 由“组”组成，每个组又细分成“曲目”。

有些碟片含有“赠送组”，想要播放赠送组需要有开组密码（参阅第 27 页）。



VCD/SVCD/CD

VCD, SVCD 和 CD 由“曲目”组成。


一般情况下，每个曲目都有其自己的编号。（有些碟片，每个曲目可能被索引进一步细分。）



MP3/WMA [JPEG] 碟片

在 MP3/WMA [JPEG] 碟片上，每个静止图像（材料）被录作一个曲目 [文件]。曲目 [文件] 通常被归纳成文件夹。文件夹内还可以含有另外的文件夹，这样便创建出多层次的文件夹结构。

本机简化了碟片的层级结构，采用“组”的形式来管理文件夹。


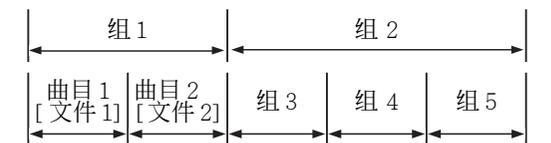


本机在每个碟片里最多可以识别出 1 000 个曲目 [文件]。而且，在每个组里最多可以识别出 150 个曲目 [文件]，在每个碟片里最多可以识别出 99 个组。因为本机不能识别超过第 150 号的曲目 [文件] 和超过第 99 号的组，因此它们不能播放。


- 如果文件夹内混有非 MP3/WMA [JPEG] 型的文件，这些文件也被计算在文件总数之内。

使用遥控器

数字代表页码。

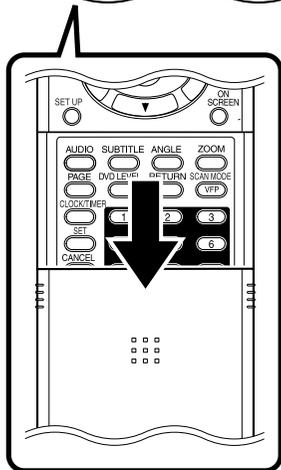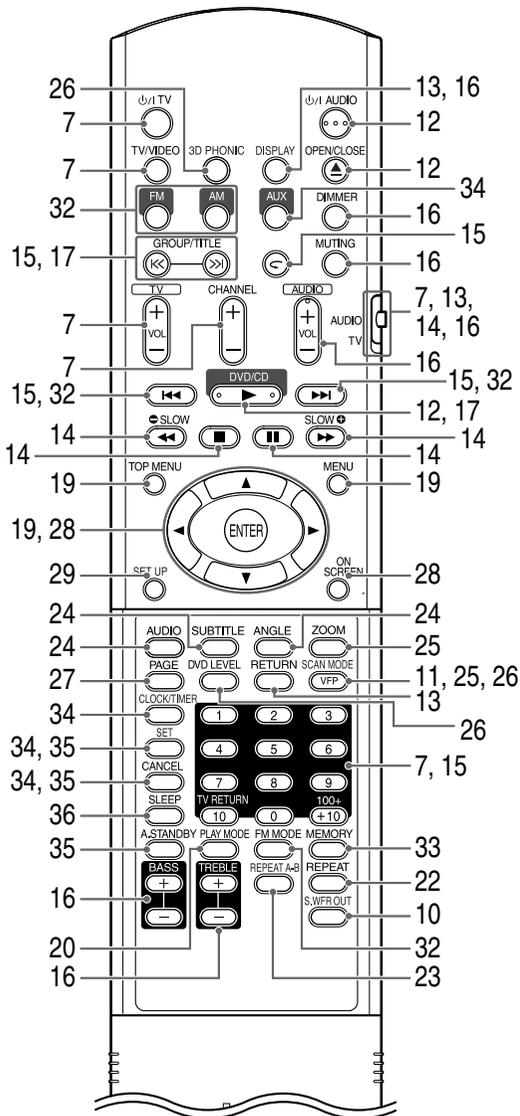

将电池装入遥控器

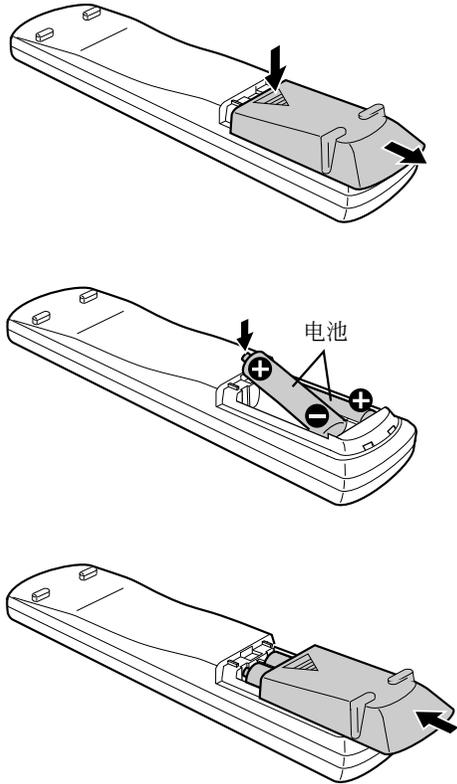

如果遥控器的遥控范围或效力减低，请更换电池。本遥控器使用两节 R6 (SUM-3)/AA(15F) 型号的干电池。

注意

- 不要将新旧电池混在一起使用。
- 不要一起使用不同型号的电池。
- 如果长时间不打算使用遥控器，请将电池取出。否则电池会漏液。


遥控器的操作

操作遥控器时，将遥控器直接瞄准主机的前面板。如果从过度倾斜的方向操作遥控器，或者途中障碍物阻挡，信号可能传送不到。

如果让传感器暴露在强光，如阳光照射之下，可能无法正确操作。

本页说明如何使用本产品的遥控器来操作您的电视机。

使用遥控器操作电视机

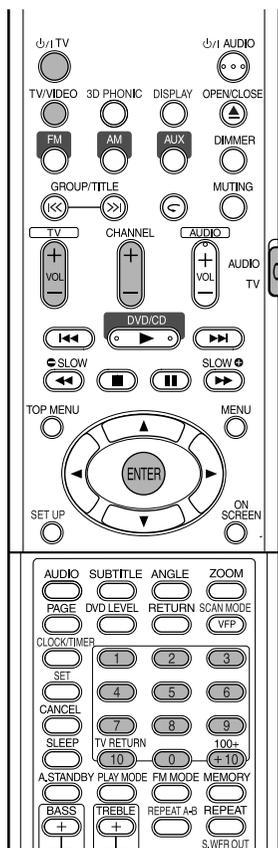

设定厂家代码

1 将遥控模式选择器推到 TV 侧。



2 按住 TV/AUDIO 键不要松开。

注
按住 TV/AUDIO 键不要松开，直到完成步骤 4。

3 按 ENTER 键。

4 按数字键 (1-9, 0)。

例：

对应 Hitachi 电视机：按 1，然后按 0。

对应 Toshiba 电视机：按 0，然后按 8。

如果品牌代码不止一个，可逐个尝试，直到找出能够正确操作电视机者。

厂家	代码	厂家	代码
JVC	01	Samsung	12
Hitachi	10	Sanyo	13
Magnavox	02	Sharp	06
Mitsubishi	03	Sony	07
Panasonic	04, 11	Toshiba	08
RCA	05	Zenith	09

注

厂家代码可能未经通知而变更。此种情况下便无法操作上述厂家的电视机。

5 松开 TV/AUDIO 键。

如何操作电视机

操作遥控器时，请使其瞄准电视机。

TV/AUDIO	启动 / 关闭电源。
CHANNEL	切换频道。
TV VOL	调整音量。
1 ~ 9 / 0 / 100+ / +10	选择频道。 *1
TV RETURN	轮流切换成先前选择的频道和当前选择的频道。
TV/VIDEO	切换电视输入和视频输入。

*1 请务必预先将遥控模式选择器推到 TV 侧。


注

更换电池后，须重新设定厂家代码。

连接天线


连接环形天线（附带）

1 设置 AM 环形天线。

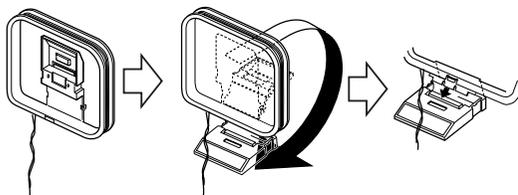

2 连接天线导线。

主机
(后面板)

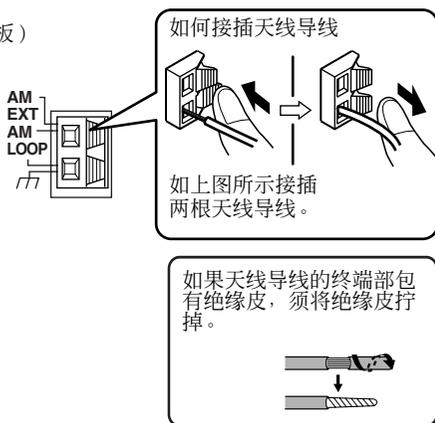


3 将 AM 环形天线转到最佳接收位置上。

尽量将 AM 环形天线远离主机放置。


- 不要将 AM 环形天线放到金属桌子上, 或放在电视机, 个人电脑等装置的近旁。否则可能引起无线电接受不良。

■ 使用附带的 AM 环形天线无法获得良好的接收效果时

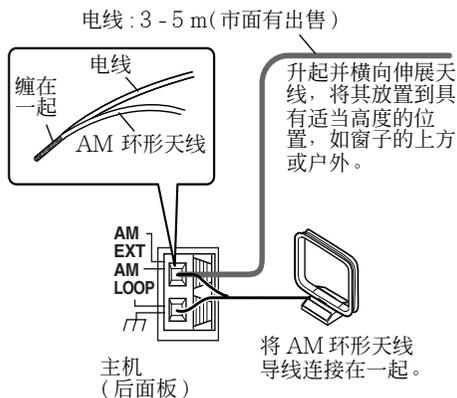


连接 FM 天线（附带）


主机
(后面板)

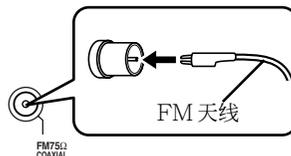

将天线直线拉伸到能够获得最佳接收效果的位置, 然后用胶布固定。

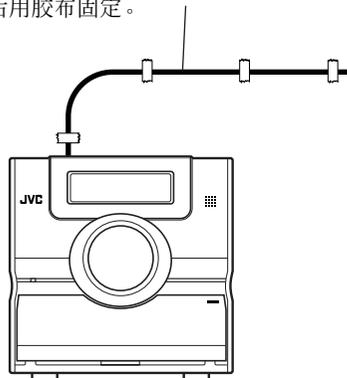

■ 使用附带的天线或公用天线无法获得良好的接收效果时

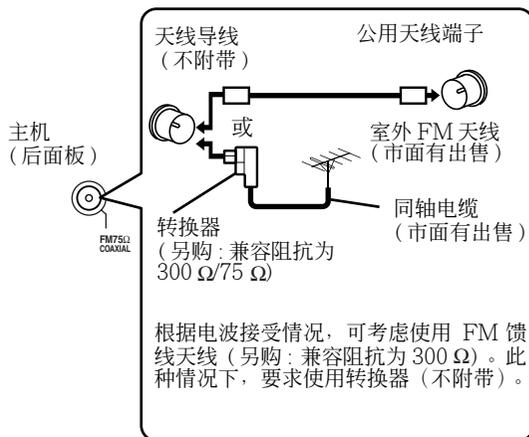


关于如何连接市贩天线的详细信息, 请参阅天线或转换器的用户手册。

在安装天线时, 请实际收听一个广播节目 (参阅第 32 页上的“收听广播电台”)。

连接扬声器


左右扬声器的连接方法相同。

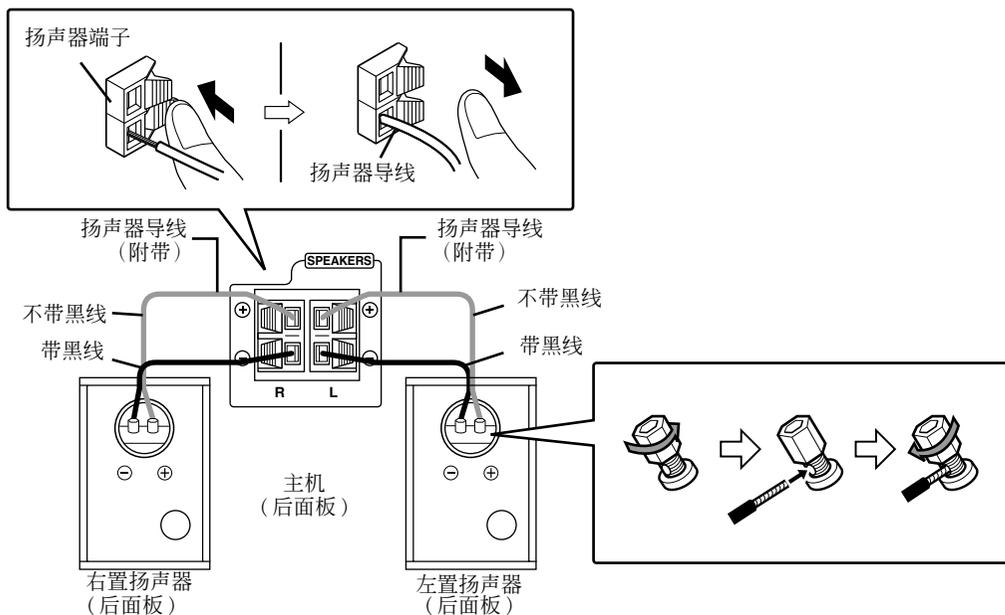

注意

- 切勿在一个扬声器端子上连接一个以上的扬声器。
- 尽管本产品的扬声器已经经过磁性屏蔽处理，但基于扬声器的安装方式，电视屏幕还有可能出现杂色斑点。此种情况下，须让扬声器与电视机之间保持一定的距离。在安装时请注意下列事项。
 1. 在安装扬声器之前请先关闭电视机的主电源，等待 30 分钟之后再重新打开电视机。
 2. 如果图像上出现杂色斑点，须使电视机与扬声器之间隔开 10 cm 以上的距离。

扬声器网罩可以卸下。

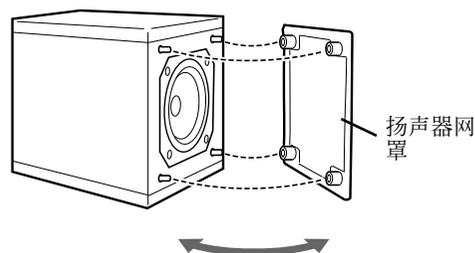

注


- 可以与主机相连接的扬声器阻抗的范围为 $4\ \Omega$ 至 $16\ \Omega$ 。
- 为了获得充分的制冷效果，请使主机与扬声器或其他物体之间至少留出 1 cm 的空间。

连接其他设备


本页说明如何将本机与其他设备连接起来。

连接重低音


使用一个内设放大器的重低音（不附带），您便可以欣赏更加具有动感的低音音响。

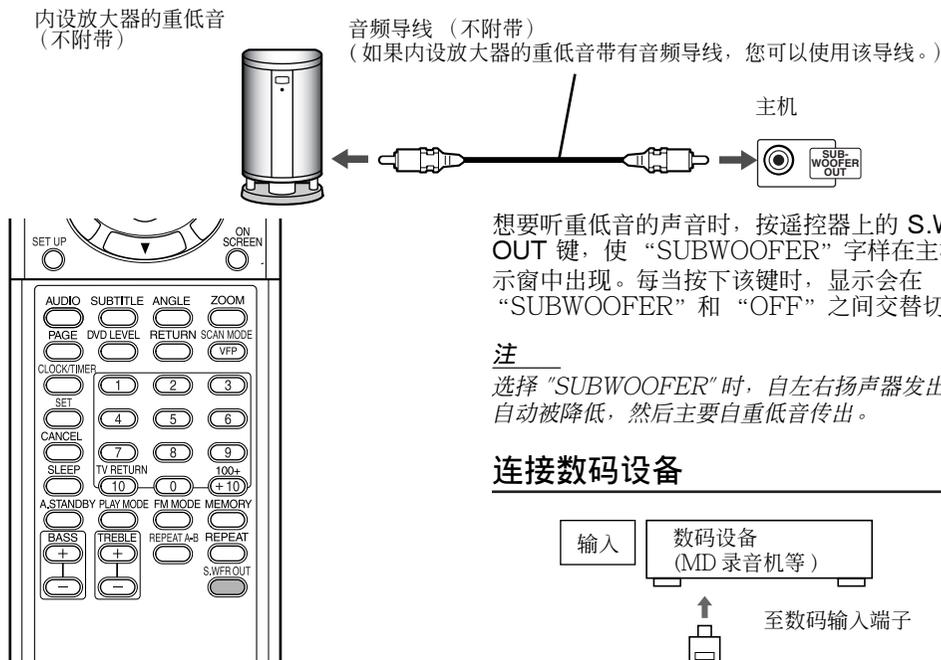

连接其他音频设备

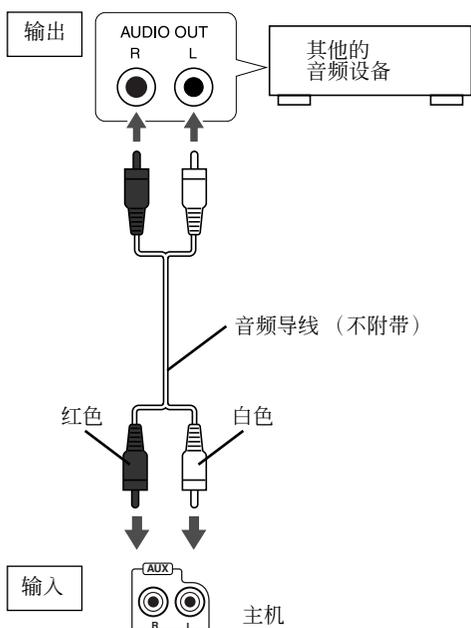


连接数码设备

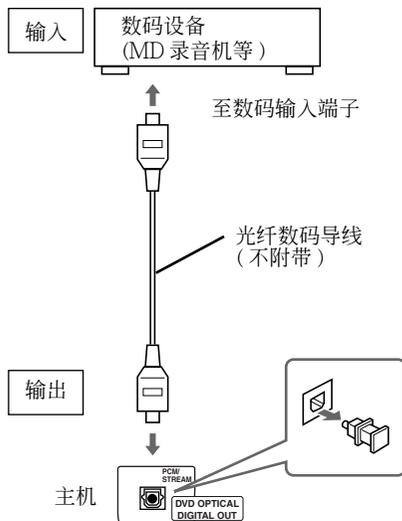

注意


- 关于输出信号的详细信息, 参阅第 30 页。
- 如果将主机与一带有杜比数码解码器的设备连接在一起, 无论从主机的数码音频输出何种声音, “音频”菜单里的“动态范围控制”选项 (第 30 页) 的设定都不生效。

连接电视机

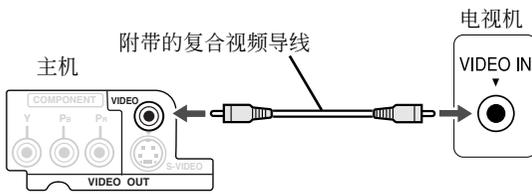

注意

请将主机与电视机（或显示器）直接连接在一起，而中间不要经由录像机。否则在播放时会发生图像失真。

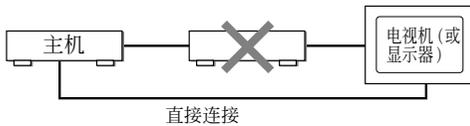


而且，如果将主机连接到带有内录录像机的电视机，在播放时可能会发生图像失真。


使用下述导线替代附带的视频导线，您可以欣赏到更高画质的图像。

使用分量视频导线进行连接

可以获得比使用 S- 视频导线更好画质的图像。

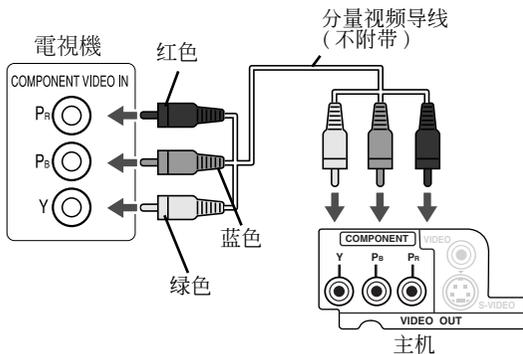

使用 S- 视频导线进行连接

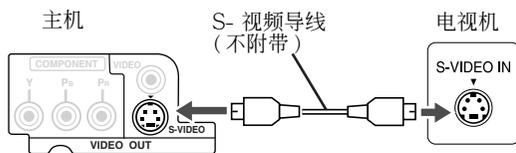

注意


只能使用 S- 视频导线或分量视频导线当中的一种。两种导线都使用时，图像可能无法正常播出。

注

- 想要在逐行扫描模式（第 26 页）下欣赏图像时，要求电视机带有逐行扫描视频输入。
- 如果您的电视机的分量视频插孔为 BNC 型插孔，需要使用插头适配器（不附带）来转换插头。

连接电源线

交流电插座

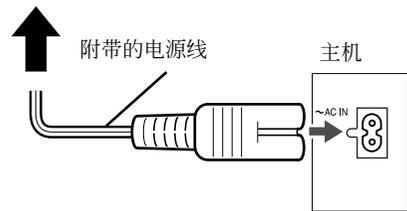

- 请在所有的连接操作都完成之后再接通电源线。
- 待机灯（在前面板上）点亮。

选择 AM 空间间隔

您可以切换 AM 空间间隔。

有些国家将 AM 电台的空间间隔设定为 9 kHz，有些国家则使用 10 kHz 的间隔。

- 在进行下述操作之前，请将 AM 选作音源，然后关闭本机电源。
- 使用主机上的按键进行操作。

想要将 AM 调谐器的空间间隔设定为 10 kHz 时：

在按住 **▶▶** 键的同时按 **STANDBY/ON** **⏻/⏺** 键。

想要将 AM 调谐器的空间间隔设定为 9 kHz 时：

在按住 **◀◀** 键的同时按 **STANDBY/ON** **⏻/⏺** 键。

切换颜色制式


您可以对视频输出进行选择，使其与您所使用的电视机的颜色制式（PAL 或 NTSC）相一致。

- 1 在本机关机（待机）状态下，按住 VFP 键不超过约 4 秒钟。
- 2 按光标 **◀▶** 选择视频输出。
- 3 按 ENTER 键设定视频输出。

播放碟片

播放

DVD VIDEO **DVD AUDIO** **VCD** **SVCD** **CD** (播放 MP3/WMA 和 JPEG 时请参阅第 17 页。)

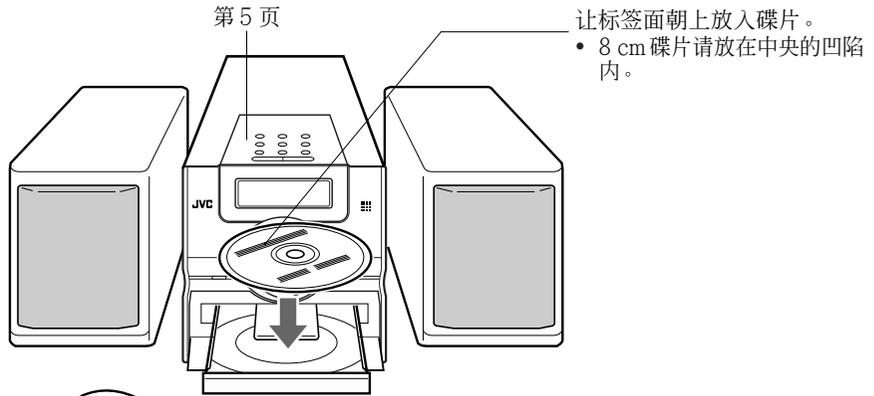


- 1 按 O/I AUDIO 键。**
 - 电源启动，STANDBY 灯熄灭。
 - 再次按 O/I AUDIO 键可关闭电源。
- 2 按 \blacktriangle OPEN/CLOSE 键打开碟片托盘，装载碟片。**
- 3 按 DVD/CD \blacktriangleright 键。**
碟片托盘关闭并开始播放。

- 在电源关闭状态下如果按主机上的 PLAY \blacktriangleright , FM, AM, AUX 或 \blacktriangle 键，或者按遥控器上的 DVD/CD \blacktriangleright , FM, AM, AUX 或 \blacktriangle OPEN/CLOSE 键时，电源会启动。
如果按下了 \blacktriangle 或 \blacktriangle OPEN/CLOSE 以外的任何其他按键，音源也会发生改变（如果装载了碟片，播放会开始）。

注


- 在开始播放 DVD/VCD/SVCD 之后，电视屏幕上会出现一个菜单画面。此种情况下，可以使用下述遥控器按键来选择想要播放的项目。
- 使用光标 $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 和 ENTER 按键来选择所需的项目。
- 使用数字键来选择所需的项目。
- 实际操作方法可能与说明中描述的方法不一样，这取决于碟片。

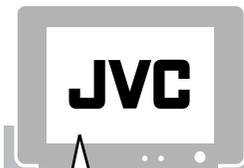

电源启动时电视屏幕上出现的画面。


根据本机所处的状态，下列信息会出现。
(选择 FM, AM 或 AUX 作为音源时，这些信息不会出现。)

读出中	当本机正在读取碟片信息时出现。请等待片刻。
区域代码错误!	当 DVD VIDEO 的区域代码与本机所支持的区域代码不相符时出现。(第 3 页)
无碟片	未装载碟片时出现。
打开	打开碟片托盘时出现。
关闭	关闭碟片托盘时出现。
此碟片无法播放	试图播放不能播放的碟片时出现。

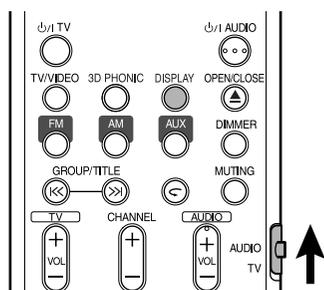


碟片播放过程中的显示窗

例：播放 DVD VIDEO 时

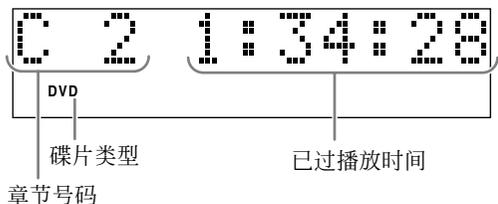


例：播放 DVD AUDIO 时

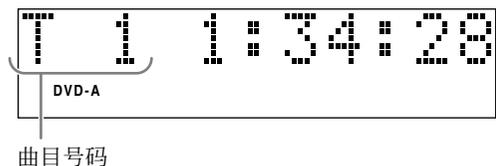


在播放 DVD AUDIO 的过程中如果“BONUS”或“B.S.P.”字样出现，参阅第 27 页。

例：播放 SVCD 或 VCD 时

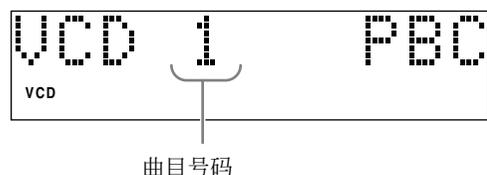

- 在播放 SVCD 时，SVCD 指示灯取代 VCD 指示灯点亮。
- PBC (播放控制)：是一种录制在 VCD (2.0 版本) 中用来控制播放的信号。使用录制在与 PBC 兼容的 VCD 上的菜单屏幕，便可欣赏交互软件，或具有搜索功能的软件。想要在 PBC 功能关闭状态下播放碟片，请执行下列操作。
 - 在碟片播放停止状态下用数字键指定曲目号码。
 - 在碟片播放停止状态下用 **▶▶1** 键指定曲目号码，然后按 **DVD/CD ▶** 键。
- 在使用 PBC 功能播放 VCD 或 SVCD 的过程中，按 **RETURN** 键可返回到上层。

例：播放 CD 时

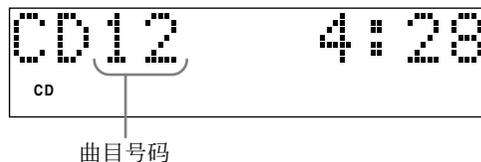

例：播放 MP3/WMA 时




如何切换信息显示


按 **DISPLAY** 键。

每当按下该键时，显示屏上的信息如下所示会暂时改变：


- 对应 DVD VIDEO

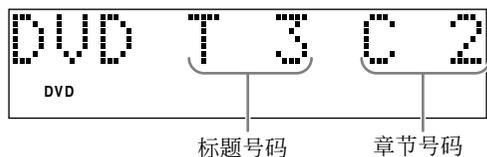

- 对应 DVD AUDIO

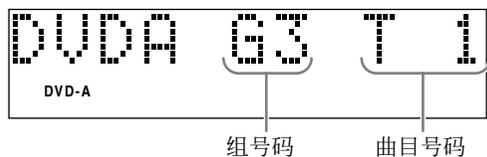


- 对应 MP3/WMA

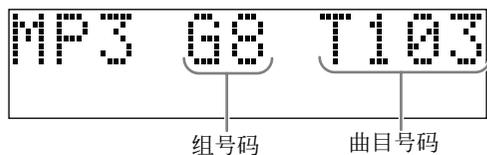

- 对应 SVCD/VCD/CD

时间信息出现在显示窗中。

- 在设定时钟之前（第 34 页），显示的是“0:00”。
- 主机关闭时，按 **DISPLAY** 键可以关闭时间显示，以节省电量消耗。

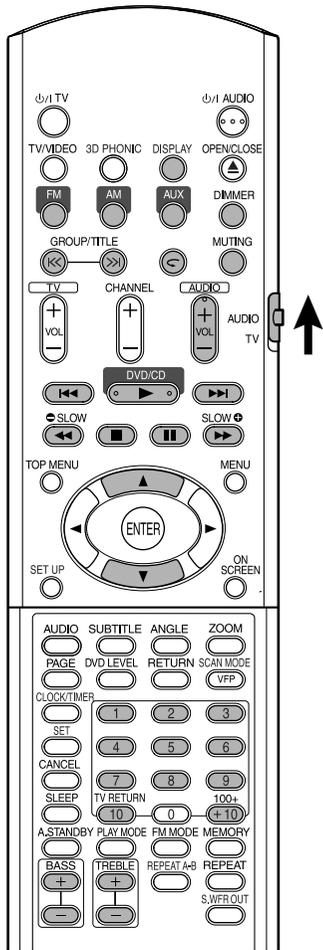

在播放的过程中指定想要播放的章节号码或曲目号码。

- 参阅第 15 页上的“如何使用数字键”。

如何停止播放

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD MP3 WMA JPEG

在播放的过程中按 **■** 键。

如何暂停播放

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD MP3 WMA JPEG

在播放的过程中按 **||** 键。

- 想要重新开始进行正常播放时，按 DVD/CD **▶** 键。
- 在进行 JPEG 幻灯播放时，按 DVD/CD **▶** 键会从下一个文件开始播放。

如何逐帧播放图像

DVD VIDEO SVCD VCD

在播放暂停状态下按 **||** 键。

- 每当按下该键时，图像会逐帧前进一个画面。

快速向后 / 快速向前搜索

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD

在播放的过程中按 **◀◀** 或 **▶▶** 键。

- 每当按下该键时，搜索速度会递增 (×2, ×5, ×10, ×20, ×60)。想要恢复正常速度时，按 DVD/CD **▶** 键。

注

- 快速向后 / 快速向前搜索功能不适用于 MP3, WMA 和 JPEG。
- 对应 DVD VIDEO, VCD 或 SVCD 碟片，在进行快速向后 / 快速向前搜索的过程中不播出声音。
- 对应 CD 或 DVD AUDIO 碟片，在进行快速向后 / 快速向前搜索的过程中播出断断续续的声音。

使用数字键选择欲播放的内容

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD MP3 WMA JPEG

注

- 在使用数字键之前，将遥控模式选择器设定在 AUDIO 位置。
- 对应 VCD 或 SVCD 碟片，在碟片停播状态下可以进行此项操作，或者在不使用 PBC 功能进行播放的过程中可以进行此项操作。
- 对应 DVD AUDIO, CD, MP3/WMA 或 JPEG 碟片，在碟片停播状态下也可以进行此项操作。
- 此项操作不适用于某些碟片。



从 10 秒钟前的位置起开始播放 (单触重播)

DVD
VIDEO

在播放的过程中按  键。

注

- 此项操作不适用于某些碟片。
- 不能返回到上一个标题。

慢动作播放

DVD VIDEO VCD SVCD

在播放暂停状态下按 SLOW  或 SLOW  键。

- 每当按下该键时，播放速度会递增 (×1/32, ×1/16, ×1/8, ×1/4, ×1/2)。
- 想要重新开始正常播放时，按 DVD/CD  键。

注

- 不播出声音。
- 向后进行慢动作播放时，图像移动得不流畅。
- 对应 VCD 或 SVCD 碟片，仅能向前进行慢动作播放。

跳到所选内容的开头处

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD MP3 WMA JPEG

在播放的过程中按  或  键*。

- 按  键跳到下一个章节或曲目。
- 按一次  键跳回到当前正在播放的章节或曲目的开头处 (JPEG 除外)。
- 按 GROUP/TITLE  或  选择标题或组。
- 在播放 JPEG 碟片的过程中，按  或光标  以播放下一个文件，按  或光标  以播放上一个文件。

注

- * 对应 VCD 或 SVCD 碟片，可以在不使用 PBC 功能进行播放的过程中进行此项操作。
- 除 DVD VIDEO 之外，还可以在碟片播放停止状态下进行此项操作。
- 此项操作不适用于某些碟片。

如何使用数字键

例：

5: 

15:  → 

20:  → 

25:  →  → 



电视屏幕上出现的指南图标 (屏幕指南)



: 播放



: 暂停



: 快速向后 / 快速向前搜索



: 慢动作播放 (反向 / 正向)



: 含有多个观赏角度 (第 24 页)



: 含有多种声音语言 (第 24 页)



: 含有多种字幕语言 (第 24 页)



: 碟片不接受您试图进行的操作

如何改变显示窗亮度 (DIMMER)

反复按 DIMMER 键。

- 每当按下该键时，减光功能会按如下所示改变：



- 主机关闭时，按 DISPLAY 键可以关闭时间显示，以节省电量消耗。
对于所有的音源都可以进行上述项目的操作。

调整音量

按 AUDIO VOL +/- 键。

注

还可以通过转动主机上的 VOLUME 控制旋钮的方法来调整音量。

调整声音品质

低音：按 BASS +/- 键。


高音：按 TREBLE +/- 键。

- 可调整范围为：-5 至 +5

暂时关闭声音 (MUTING)

按 MUTING 键。

- 扬声器，头戴耳机和重低音均不发出声音。
- 若要恢复声音时，再次按 MUTING 键。将电源关闭一次再重新启动后，也能恢复声音。

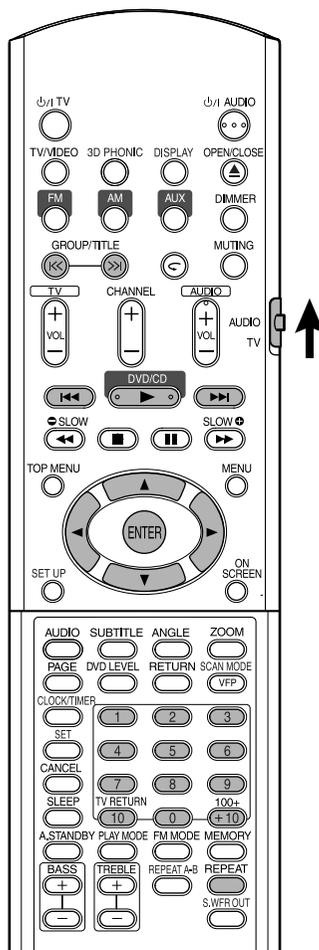

注

在使用数字键之前，请将遥控模式选择器设定到 AUDIO 位置。



播放

MP3 WMA JPEG


此处说明所用的屏幕显示是以 MP3/WMA 碟片为例。

遇到 JPEG 碟片时，可将“曲目”一词理解为“文件”。

注

播放混有 MP3/WMA 和 JPEG 两种文件的碟片时，须设定其中想要播放的一种文件，然后重新启动本机（第 29 页）。

1 装载碟片。

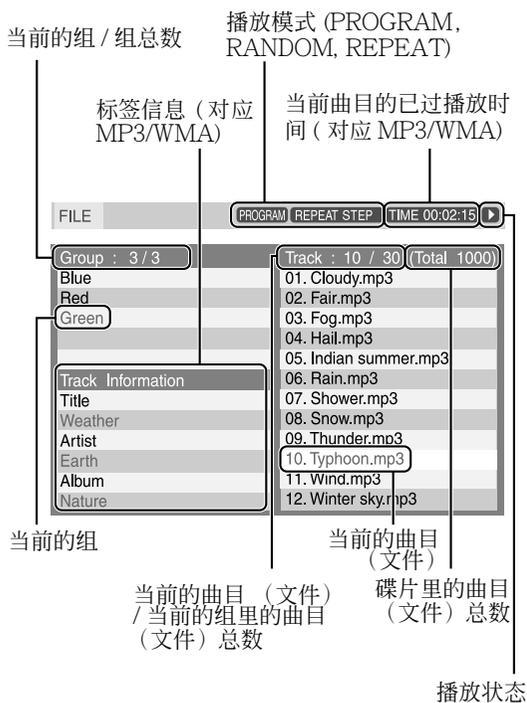

2 按光标 ▲/▼ 选择组。

3 按光标 ► 移动到曲目清单。

- 按光标 ◀ 返回到组清单。

4 按光标 ▲/▼ 选择曲目。

5 按 DVD/CD ► 或 ENTER 键。

注

- 在步骤 2 中也可以使用 GROUP/TITLE ◀, ▶ 键。
- 在步骤 4 中也可以使用数字键。此种情况下，不需要执行步骤 5 的操作。（关于如何使用数字键，参阅第 15 页。）
- 在步骤 4 中也可以使用 ◀◀ 或 ▶▶ 键。此种情况下，不需要执行步骤 5 的操作。

重复播放

MP3 WMA JPEG

1 按 REPEAT 键。

- 每当按下该键时，重复模式及其信息会按如下所示进行变换：

重复播放的内容	电视屏幕上	显示窗中
当前的曲目 (仅对应 MP3/WMA)	REPEAT TRACK	REP TRK C1
当前的组	REPEAT GROUP	REP GRP C
整张碟片	REPEAT ALL	REP ALL ALL C
取消	无显示	REP OFF
程序/随机播放中正在播出的曲目 (仅对应 MP3/WMA)	REPEAT STEP	REP STEP C1
程序/随机播放中的所有曲目 (仅对应 MP3/WMA)	REPEAT ALL	REP ALL ALL C


2 按 DVD/CD ► 键。

注

- 在播放的过程中可以变更重复播放模式的类型。
- 如果存在不能播放的文件，重复模式会自动取消（第 3 页）。

幻灯播放 JPEG

- 在步骤 5 里，如果是 JPEG 碟片，当按下 DVD/CD ► 键时，会从被选的文件开始连续往下播放（幻灯播放），而按下 ENTER 键时，仅播放被选的文件。
- 幻灯播放时显示一个文件的时间大约为 3 秒钟。
- 所有的文件播过一遍之后，播放自动停止。

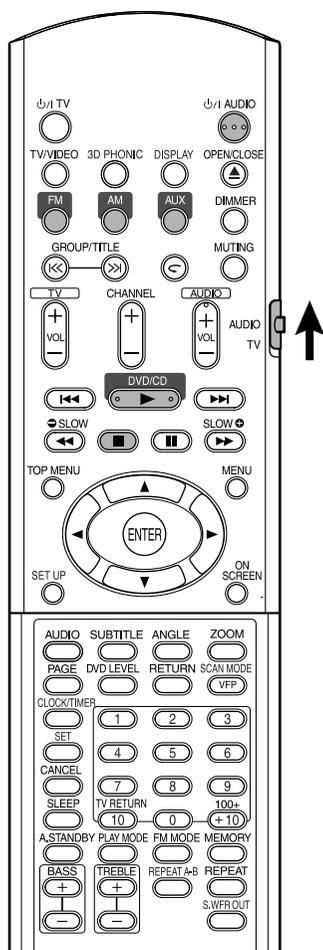

注

在使用数字键之前，请将遥控模式选择器设定到AUDIO位置。



DVD VIDEO **DVD AUDIO** **VCD** **SVCD**

本机可以储存播放的停止点，当按下 DVD/CD ► 键再次开始播放时（即使处于待机状态），会接着上次停止的位置起开始播放 — 记忆播放。停止播放时，RESUME 指示灯会在显示窗中点亮。

如何停止播放才能记忆停止点

可在播放的过程中进行下列任何一项操作。

按一次 ■ 键。*

按 电源 键关闭电源。

将音源切换到 FM, AM 或 AUX。*

* 即使按 电源 键将电源关闭，播放停止的位置也会被记忆储存。




如何从储存的位置开始播放

按 DVD/CD ► 键。

注

- 在程序播放或随机播放模式下本功能不生效。
- 播放重新开始的位置与停止时的位置可能稍稍不同。
- 播放碟片菜单时，记忆播放功能不生效。
- 与停止位置一样，当时所用的声音语言，字幕语言和观赏角度也被储存。
- 碟片托盘打开后，储存的位置将被清除。此外，在播放的过程中按下 ■ 键时，“RESUME”字样会出现。如果再按一次 ■ 键，储存的信息便被清除。
- 购买本机时，记忆播放功能被设定为通。可以将记忆播放功能设定为断（第 30 页）。

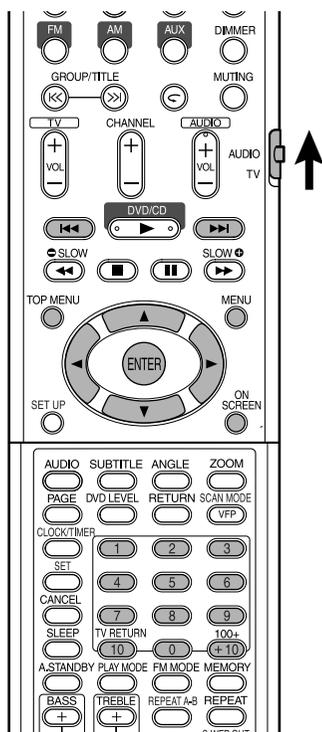

注

在使用数字键之前，请将遥控模式选择器设定到AUDIO位置。



从菜单上选择欲播放的片段

DVD VIDEO **DVD AUDIO** **VCD** **SVCD**

1 在碟片播放中*1或停播状态下按MENU或TOP MENU键。

- 菜单屏幕会出现。
- 对应DVD AUDIO，仅能使用TOP MENU键。

2 按光标▲/▼/◀/▶（仅对应DVD VIDEO或DVD AUDIO）或数字键选择欲播放的片段。

- 参阅“如何使用数字键”（第15页）。
- 菜单画面有多张页面时，可按◀◀或▶▶键翻页（仅对应VCD和SVCD）。

3 按ENTER键。

注

- *1 对应VCD和SVCD碟片，仅能在PBC功能关闭状态下进行此项操作。
- 在没有菜单画面的碟片上无法进行此项操作。
- 有些碟片不按ENTER键播放便开始。

指定时间（时间搜索）

DVD VIDEO **DVD AUDIO** **VCD** **SVCD** **CD**

1 在播放的过程中按两下ON SCREEN键*2。

菜单条窗出现（第28页）。

2 按光标◀/▶选择⏪/⏩。

3 按ENTER键。

4 使用数字键(1-9, 0)输入时间*3。

例：当您想从（0小时）23分45秒的位置起开始播放DVD VIDEO时，可按下列顺序按下按键。

0 → 2 → 3 → 4 → 5

- 如果输错了数字，可按光标◀将数字删除后重新输入。

5 按ENTER键。


想要关闭菜单条窗时，按ON SCREEN键。

注

- 对于没有录制时间信息的DVD VIDEO来说，本功能不生效。
- 在进行程序播放或随机播放的过程中本功能不生效。
- *2 对应VCD和SVCD碟片，可以在碟片停播状态下或不使用PBC功能进行播放的过程中进行此项操作。
- *3 对应DVD VIDEO碟片，时间搜索功能从标题的开头处开始搜索。对应DVD AUDIO碟片，从正在播出的曲目的开头处开始搜索。对应VCD，SVCD和CD，时间搜索功能按如下方式进行搜索：
 - 如果碟片处于停播状态，时间搜索功能从碟片的开头处开始搜索。
 - 如果碟片处于播放状态，时间搜索功能在当前正在播出的曲目当中进行搜索。

程序播放 / 随机播放

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD C D MP3 WMA

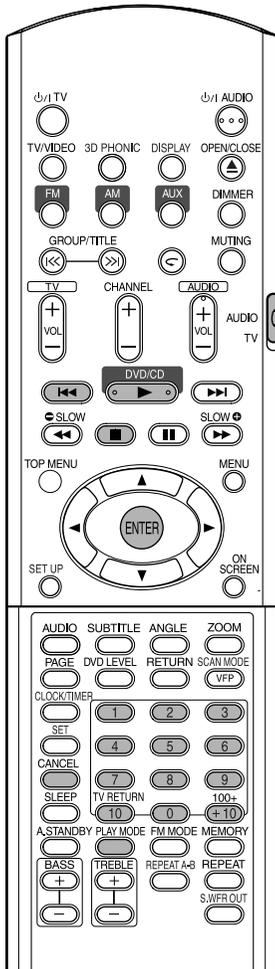

按所需顺序播放碟片 (程序播放)

最多可以编排 99 个章节或曲目。同一章节或曲目可以多次被编排。

- 1 在碟片停播状态下反复按 PLAY MODE 键，使“PROGRAM”字样在主机的显示窗中出现。



- 2 按照电视屏幕上的说明建立程序。

参阅“如何使用数字键”（第 15 页）。

- 基于碟片的类型，可输入的内容不同。
 - DVD VIDEO: 标题和章节
 - VCD, SVCD, CD: 曲目
 - DVD AUDIO, MP3/WMA: 组和曲目
- 想要选择 DVD AUDIO 上的赠送组时，可执行第 27 页上“播放赠送组”里的操作以预先删除“BONUS”显示。
- 如果输入的章节或曲目号码大于 99，“MEM FULL”字样会出现。
- 如果是 VCD, SVCD 或 CD，当总的播放时间达到 9 小时 59 分 59 秒时，“--:--”字样会在显示窗中出现（可以继续编排程序）。

注

在使用数字键之前，请将遥控模式选择器设定到 AUDIO 位置。



想要在主机的显示窗中编排程序时，请执行下列操作：

- (1) 使用数字键选择标题 / 组。
- (2) 使用数字键指定章节 / 曲目。
 - 参阅“如何使用数字键”（第 15 页）。
 - 程序编号会出现在显示窗的底部（例：“P2”）。
- (3) 重复操作 (1) 和 (2) 以完成程序编排。然后进行下述步骤 3 的操作。

注

- 在编排每一步程序之后，组号码 / 标题号码会在显示窗中闪烁。
- 仅对应 DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD 或 MP3/WMA 碟片：如果不是指定曲目 / 章节号码而是按下了 ENTER 键，“ALL”字样会出现，被选组 / 标题里的所有曲目 / 章节都将被编排到程序里。

3 按 DVD/CD ► 键。

- 想要恢复到正常播放时，可在碟片停播状态下反复按 PLAY MODE 键，以使播放信息在主机的显示窗中出现。程序里的内容不会被删除。
- 下列操作可以删除程序里的内容：
 - 反复按 CANCEL 键（可逐个删除程序里的内容）
 - 在碟片停播状态下按 ■ 键
 - 打开碟片托盘
 - 关闭电源

按任意顺序播放碟片 (随机播放)

1 在碟片停播状态下反复按 PLAY MODE 键，使“RANDOM”字样在主机的显示窗中显示。


- “RANDOM”字样还会在电视屏幕上出现。

2 按 DVD/CD ► 键。

- 同一章节或曲目不会播出两次。
- 想要恢复到正常播放时，可在碟片停播状态下反复按 PLAY MODE 键，以使播放信息在主机的显示窗中出现。
- 执行下列操作也将取消随机播放：
 - 打开碟片托盘
 - 关闭电源
- 在随机播放的过程中即使反复按下 ◀◀ 键，也不会退回到上一个曲目（可以退回到当前正在播出的章节或曲目的开头处）。

重复播放

重复播放 MP3/WMA 和 JPEG 文件的说明请参阅第 17 页。

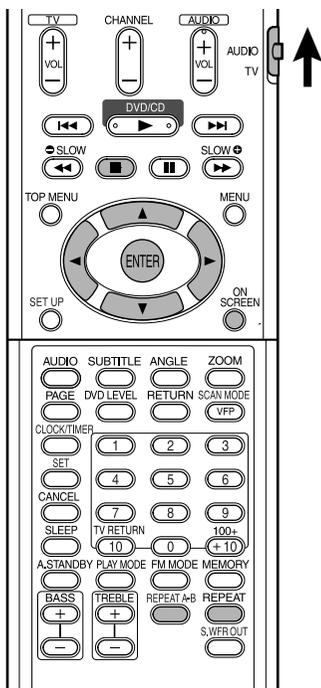

重复播放标题 / 章节 / 组 / 曲目 / 所有的曲目 (REPEAT)

DVD VIDEO **DVD AUDIO** **VCD** **SVCD** **CD**

在播放的过程中按 REPEAT 键。

- 每当按下该键时，重复模式及其信息会按如下所示进行变换：

对应 DVD VIDEO

重复播放的内容	电视屏幕上	显示窗中
当前的章节	CHAP	REP CHAP C1
当前的标题	TITLE	REP TTL C
取消	OFF	REP OFF

对应 DVD AUDIO

重复播放的内容	电视屏幕上	显示窗中
当前的曲目	TRACK	REP TRK C1
当前的组	GROUP	REP GRP C
取消	OFF	REP OFF

对应 CD/VCD/SVCD

重复播放的内容	电视屏幕上	显示窗中
当前的曲目	TRACK	REP TRK C1
所有的曲目	ALL	REP ALL ALL C
取消	OFF	REP OFF

注

- 对应 VCD 和 SVCD 碟片，可以在碟片停播状态下或不使用 PBC 功能进行播放的过程中进行此项操作。
- 可以在菜单条窗上设定重复模式。关于如何操作，请参阅“反复播放指定的部分 (A-B 重复播放)” (第 23 页)。
- 对应 DVD VIDEO 和 DVD AUDIO 碟片，如果将音源切换成 FM, AM 或 AUX，重复模式将被取消。

在程序或随机播放的过程中进行重复播放

重复播放的内容	电视屏幕上	显示窗中
当前的章节 / 曲目	STEP 或 REPEAT STEP	REP STEP C1
程序 / 随机播放中的所有曲目	ALL 或 REPEAT ALL	REP ALL ALL C
取消	OFF 或无信息	REP OFF


反复播放指定的部分 (A-B 重复播放)

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD

- 1 在播放的过程中按两下 ON SCREEN 键。
菜单条窗（第 28 页）会出现。
- 2 按光标 ◀/▶ 选择  OFF。
- 3 按 ENTER 键。
- 4 按光标 ▲/▼ 显示  A-B。
在这里可以选择其他的重复模式。关于其他的重复模式，请参阅“重复播放标题 / 章节 / 组 / 曲目 / 所有的曲目 (REPEAT)”（第 22 页）。
- 5 到达想要重复播放的部分的起始点时按 ENTER 键（指定 A 点）。
 -  图标在菜单条窗中出现。
- 6 到达想要重复播放的部分的终止点时按 ENTER 键（指定 B 点）。
 -  图标在菜单条窗中出现，A 点和 B 点之间的部分被反复播放。
 - 执行下列操作时，A-B 重复播放会被取消：
 - 按 ■ 键。
 - 选择  并按两下 ENTER 键。

注

- A-B 重复播放仅能在同一标题或同一曲目内进行。在进行 PBC 播放，程序播放，随机播放和重复播放的过程中不能进行 A-B 重复播放。
- 可以使用遥控器上的 REPEAT A-B 键来进行 A-B 重复播放。

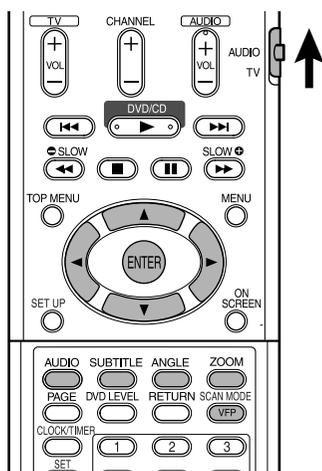

选择字幕语言

DVD VIDEO SVCD DVD AUDIO

(仅对应动态图像)

1 在播放含有多语种字幕语言的碟片的过程中按 SUBTITLE 键。



- 每当按下该键时，字幕语言会交替变换成通和断：

2 按光标 ▲/▼ 选择一种字幕语言。

- 关于语言代码，如“AA”，请参阅“语言代码”（第 38 页）。
- 所显示的字幕语言的语种会因碟片而不同。

3 想要关闭显示窗时，请等待几秒钟，或者按 ENTER 键。

注

- 也可以使用菜单条窗进行操作（第 28 页）。
- 对应 SVCD 碟片，每当在步骤 1 里按下 SUBTITLE 键时，会交替切换成字幕语言的语种和断。

选择声音语言

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD

1 在播放含有多声音语言的碟片的过程中按 AUDIO 键。



- 每当按下该键时，声音语言会交替变换。还可以通过按光标 ▲/▼ 的方法来切换声音语言。
- 关于语言代码，如“AA”，请参阅“语言代码”（第 38 页）。
- 在播放 VCD 或 SVCD 时出现的“ST”，“L”和“R”分别代表“立体声”，“左声道声音”和“右声道声音”之意。

2 想要关闭显示窗时，请等待几秒钟，或者按 ENTER 键。

注


也可以使用菜单条窗进行操作（第 28 页）。

选择观赏角度

DVD VIDEO DVD AUDIO

(仅对应动态图像)

1 在播放含有多个观赏角度的片段的过程中按 ANGLE 键。

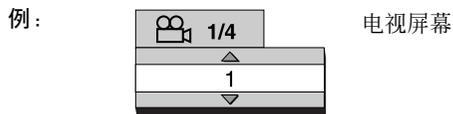

- 每当按下该键时，角度会交替变换。还可以通过按光标 ▲/▼ 的方法来切换观赏角度。

2 想要关闭显示窗时，请等待几秒钟，或者按 ENTER 键。

注

也可以使用菜单条窗进行操作（第 28 页）。

放大图像 (ZOOM)

DVD VIDEO VCD SVCD DVD AUDIO JPEG

(仅对应动态图像)

1 在播放中或暂停状态下按 ZOOM 键。

- 每当按下该键时，放大倍率会发生变换。
- (对应 JPEG) 在进行幻灯播放的过程中不能切换放大倍率。

2 使用光标 ▲/▼/◀/▶ 选择想要放大的位置。

- 想要恢复正常播放时，在步骤 1 中选择“放大 OFF”。

调整图像品质 (VFP)

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD JPEG

1 在播放中或暂停状态下按 VFP 键。

当前的设定将在电视屏幕上出现。



- **背景亮度**：如果中性色过亮或过暗时调整此项。暗点和亮点的亮度保持不变。
- **亮度**：图像整体上过亮或过暗时调整此项。
- **对比度**：远近位置不自然时调整此项。
- **饱和度**：图像发白或发黑时调整此项。
- **色调**：肌肤色的感观不自然时调整此项。
- **清晰度**：图像模糊时调整此项。

2 按光标 ◀/▶ 选择 VFP 模式。

- 建议在通常情况下选择“标准”，在黑暗的房间内选择“影剧院”。如果选择了“标准”或“影剧院”，请进行到步骤 7。
- 如果选择了“用户 1”或“用户 2”，可以在步骤 3 后面的操作中进行详细调整。

3 按光标 ▲/▼ 选择想要调整的项目。

4 按 ENTER 键。

例：

电视屏幕



5 按光标 ▲/▼ 切换数值。


6 按 ENTER 键。

想要调整其他项目时，返回到步骤 3。

7 按 VFP 键关闭显示窗。

注

- 在执行操作的过程中，如果未进行任何操作的时间达到数秒钟，到那时为止所作的设定会自动被储存。
- “VFP”是“视频微调处理器”的缩写。

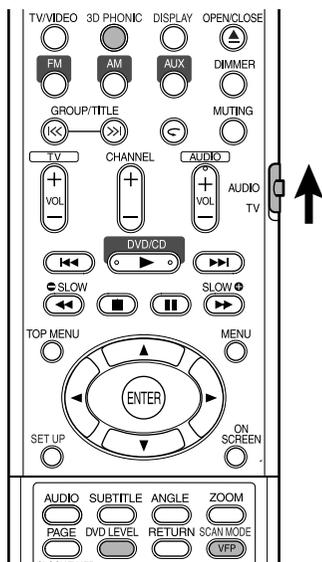

调整播放水平 (DVD LEVEL)

DVD VIDEO

录制 DVD VIDEO 时的音频水平 (音量) 可能低于其他类型的碟片。如果您不喜欢这种差异, 可以调整 DVD 的声音水平。

1 在播放的过程中按 DVD LEVEL 键。

- 每当按下该键时, 声音水平会在 “NORMAL (标准)”, “MIDDLE (中)” 和 “HIGH (高)” 之间交替变换;
- 请在聆听播出的声音的过程中选择声音水平。

注

- DVD 的声音水平仅在播放 DVD VIDEO 时生效。
- 虽然改变了 DVD 声音水平, 但从数码音频端子输出的声音水平不会改变。

创建仿真声音 (3D PHONIC)

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD MP3 WMA


由两个扬声器可以创作出酷似环绕声的效果。

1 在播放的过程中按 3D PHONIC 键。

例: 电视屏幕



- 每当按下该键时, 3D PHONIC 模式将按如下方式交替变换:

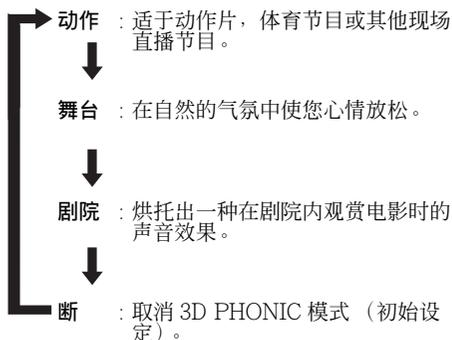

- 3D PHONIC 模式启动时, “3D PHONIC” 字样会出现, 并且 3D PHONIC 指示灯会在显示窗中点亮。

注

- 3D PHONIC 模式对扬声器和头戴耳机时生效。
- 如果出现噪音或发生声音失真, 可将 3D PHONIC 模式设定成 “断”。
- 无法操作某些 DVD AUDIO 碟片。

欣赏更高画质的图像 (SCAN MODE)

在逐行扫描模式下, 可以欣赏到更高品质的图像。

注意

- 想要欣赏逐行扫描模式下的图像, 需要满足下列要求:
 - 与主机相连接的电视机上必须具备分量视频输入端子。
 - 必须使用分量视频导线来连接主机与电视机 (第 11 页)。
- 达不到上述要求时, 须将主机设定在隔行扫描模式。如果设定成逐行扫描模式, 图像会失真。

在未装载碟片时, 或碟片处于停播状态下, 按住 SCAN MODE 键不放约 4 秒钟。

- 每当按下该键时, 扫描模式会在 “PROGRESSIVE (逐行)” 和 “INTERLACE (隔行)” 之间交替变换。

注


逐行扫描模式:

同时显示所有的扫描线。可以识别比隔行扫描模式下更高分辨率的图像。

隔行扫描模式:

为传统的图像扫描方法。将隔行扫描模式下显示的扫描线分两半交替显示。

DVD
AUDIO

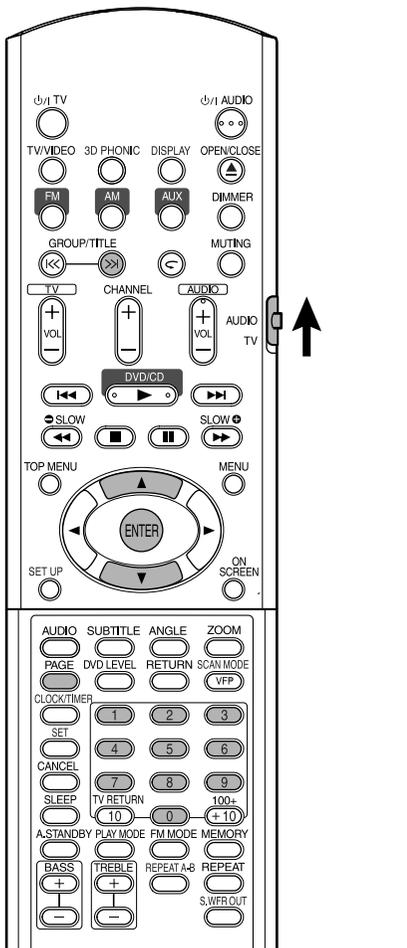

注

在使用数字键之前，请将遥控模式选择器设定到AUDIO位置。



播放赠送组

有些 DVD AUDIO 碟片中录制有被称为“赠送组”的特殊组。

注

当“BONUS”指示灯在主机的显示窗中点亮时，可以进行此项操作。

1 在播放的过程中反复按 GROUP/TITLE >> 键选择赠送组。

“KEY_____”字样会在电视屏幕和主机的显示窗中出现。

- 赠送组通常被录成最后一个组。

2 按数字键输入开组密码 (4 位数字)。

获取开组密码的方法因碟片而异。

3 按 ENTER 键。

- 当输对了开组密码时，“BONUS”字样会出现，并且赠送组开始播放。
- 如果输错了密码，请重试输入密码。

可浏览式静止图像 (B.S.P.)

有些 DVD AUDIO 碟片中录制有静止图像。在这些静止图像当中，有一些图像被称为 B.S.P. (可浏览式静止图像)。这些图像可以用翻页的方式一个接一个地播放。


注

当“B.S.P.”指示灯在主机的显示窗中点亮时，可以进行此项操作。

1 在播放的过程中按 PAGE 键。

每当按下该键时，静止图像都被翻过一页。也可以使用光标 ▲/▼ 来翻页。


例：

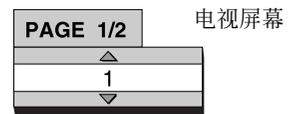

2 想要关闭显示窗时，请等待几秒钟，或者按 ENTER 键。

使用菜单条窗

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD

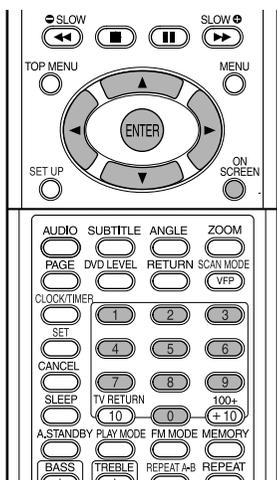


注

- 在使用数字键之前，请将遥控模式选择器设定到 AUDIO 位置。
- 装载了碟片时可以进行此项操作。在碟片停播状态下有些功能可能不生效。

1 按两下 ON SCREEN 键。

状态条窗和菜单条窗会在电视屏幕上出现。

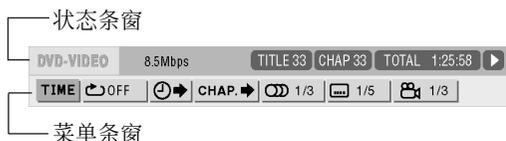

上示意图用于 DVD VIDEO。

2 按光标 <|> 选择一个想要操作的项目。

3 按 ENTER 键。

- 可以对所选的功能进行设定。设定内容请参阅下述的“功能一览表”。
- 当前处于启动状态的功能出现。
- 想要关闭菜单条窗时，按 ON SCREEN 键。

功能一览表

对于那些未特殊给出操作说明的功能，可以按光标 ▲/▼ 进行选择，按 ENTER 键来决定选择。

<p>TIME</p> <p>时间显示选项</p>	<p>想要切换主机显示窗和状态条窗中出现的 时间信息时选此项。每当按下 ENTER 键时，显示会交替变换。</p> <p>DVD VIDEO/DVD AUDIO (在播放中 进行操作)</p> <p>TOTAL: 当前的标题 / 组的已过播放时 间</p> <p>T.REM: 当前的标题 / 组的剩余播放时 间</p> <p>TIME: 当前的章节 / 曲目的已过播放 时间</p> <p>REM: 当前的章节 / 曲目的剩余播放 时间</p> <p>CD (在播放中 进行操作)/VCD/SVCD</p> <p>TIME: 当前的曲目的已过播放时间</p> <p>REM: 当前的曲目的剩余播放时间</p> <p>TOTAL: 碟片的已过播放时间</p> <p>T.REM: 碟片的剩余播放时间</p>
<p></p> <p>重复模式</p>	<p>参阅第 22 页。</p>
<p></p> <p>时间搜索</p>	<p>参阅第 19 页。</p>
<p>CHAP / TRACK</p> <p>章节搜索 (DVD VIDEO)/ 曲目搜索 (DVD AUDIO)</p>	<p>选择章节 / 曲目。按数字键输入章节 / 曲 目号码，然后按 ENTER 键。</p> <p>例： 5: (5) 24: (2) → (4)</p>
<p></p> <p>声音语言 / 音频 (DVD VIDEO/DVD AUDIO/VCD/ SVCD)</p>	<p>参阅第 24 页。</p>
<p></p> <p>字幕语言 (DVD VIDEO/SVCD)</p>	<p>参阅第 24 页。</p>
<p></p> <p>观赏角度 (DVD VIDEO/DVD AUDIO)</p>	<p>参阅第 24 页。</p>
<p>PAGE</p> <p>翻页播放录制在 DVD AUDIO 碟片上的 静止图像 (B.S.P.) (第 27 页)。</p>	

状态条窗中出现的信息

DVD VIDEO/DVD AUDIO (下示意图例用于 DVD VIDEO)




VCD/SVCD/CD (下示意图例用于 CD)



注

播放状态标记与屏幕指南上的标记意思相同（第 15 页）。

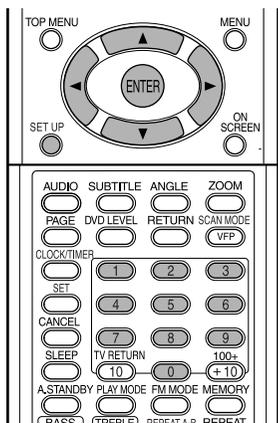

可以根据本机的使用环境来变更本机的初始设定。


注

- 在使用数字键之前，请将遥控模式选择器设定到 AUDIO 位置。
- 使用宽银幕电视机时，偏好设定画面的顶部和底部可能显示不出来。此种情况下可在电视机上调整画面尺寸。

基本操作

在碟片停播或未装载碟片（“NO DISC” 字样出现）的状态下按 SET UP 键。

- 下示画面在电视机上出现。

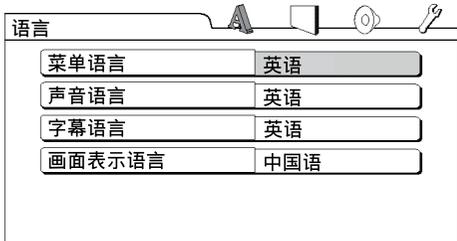

- 按照电视屏幕上出现的说明进行操作。



语言

注

- 如果所选的语言没有录制在碟片上，将显示最适用于本碟片的一组语言。
- 关于语言代码，如“AA”，请参阅“语言代码”（第 38 页）。

项目	内容
菜单语言	为 DVD VIDEO 菜单选择语言。
声音语言	为 DVD VIDEO 选择声音语言。
字幕语言	为 DVD VIDEO 选择字幕语言。
画面表示语言	选择在偏好设定画面上显示的语言。



图像

项目	内容 (: 初始设定)
屏幕类型	<p>选择适合您的电视机的显示方法。</p> <p>16 : 9/16 : 9 多制式： 当电视机的高宽比固定为 16:9 时选此项（播放以高宽比 4:3 录制的 DVD VIDEO 时，本机自动调整输出信号的画面宽度）。</p>  <p>4 : 3 信箱屏幕 / 4 : 3 多制式信箱屏幕： 当电视机的高宽比为传统的 4:3 时选此项。在观赏宽银幕图像时，在屏幕的顶部和底部会出现黑条棒。</p>  <p>4 : 3 全景屏幕 / 4 : 3 多制式全景屏幕： 当电视机的高宽比为传统的 4:3 时选此项。在观赏宽银幕图像时，图像的左右边缘在屏幕上显示不出来。（如果碟片与全景屏幕不兼容，图像会以信箱屏幕的比率显示。）</p>  <ul style="list-style-type: none"> 通过选择“多制式”模式，本机的颜色制式会自动切换成与装载的碟片相同的颜色制式。
图像来源	<p>选择适合视频来源的项目。</p> <p>自动： 自动选择视频来源的类型（视频还是电影）。</p> <p>电影： 想要观赏以逐行扫描模式录制的电影或视频时选此项。</p> <p>视频： 想要观赏普通视频时选此项。</p>
映像储存器	<p>在 通 / 断之间选择屏幕保护模式（从最后播放的静止图像播完之后算起，如果大约达到 5 分钟未进行任何操作时，屏幕保护功能便会启动）。</p>
文件类型	<p>如果碟片上混有 MP3/WMA 和 JPEG 两种类型的文件，想要播放哪种文件可以进行选择。</p> <p>音频： 想要播放 MP3/WMA 文件时选此项。</p> <p>静止图像： 想要播放 JPEG 文件时选此项。</p>



音频

项目	内容 ([] : 初始设定)
数码音频输出	<p>根据数码音频输出端子上所连接的装置 (AV 放大器等), 从下列选项当中选择输出信号的类型。(关于偏好设定项目和输出信号方面的信息, 请参阅下面的列表。)</p> <p>PCM: 仅对应线性 PCM 信号的装置。</p> <p>DOLBY DIGITAL/PCM: 杜比数码解码器或者具有相同功能的装置。</p> <p>光束 / PCM : DTS/ 杜比数码解码器或者具有相同功能的装置。</p>
下行混合	<p>根据所连接的装置, 切换自 DVD VIDEO 数码输出端子输出的信号。当数码音频输出设定为“PCM”时选此项。</p> <p>杜比环绕: 内设 Dolby Pro Logic 解码器的装置。</p> <p>立体声: 普通装置。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3D PHONIC 模式启动时, 下行混合功能不生效。
动态范围控制	<p>在以低音量进行播放时, 用来调整高音量和低音量之差 (仅对应以杜比数码格式录制的 DVD)。</p> <p>自动: 动态范围控制功能自动启动。</p> <p>通: 动态范围控制功能一直启动。</p>



其他

项目	内容 ([] : 初始设定)
记忆播放	选择 通 / 断 。(第18页)
屏幕指南	选择 通 / 断 。(第15页)
父母锁定	<p>设定父母锁定功能可以切掉暴力镜头, 或者用别的镜头代替。(此功能仅对附带父母锁定功能的碟片有效。)</p> <p>区域代码 (第 31 页): 选择您的区域代码。</p> <p>等级: 数字越小, 表示限制的等级越严厉。选择“无”时不限制播放。</p> <p>密码 (重要): 每次用数字键 (1-9, 0) 输入四位数字作为密码。(如果忘记了密码, 可输入“8888”。) 每次播放时都要求输入密码。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果输错密码达到三次, “退出”选项会被自动选取。

DIGITAL AUDIO OUTPUT 偏好设定项目和输出信号之间的关系一览表

播放的碟片	数码音频输出		
	光束 / PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM
48 kHz, 16/20/24 bits 线性 PCM DVD VIDEO 96 kHz 线性 PCM DVD VIDEO	48 kHz, 16 bits 立体声线性 PCM		
48/96/192 kHz, 16/20/24 bits 线性 PCM DVD AUDIO	48 kHz, 16 bits 立体声线性 PCM		
44.1/88.2/176.4 kHz, 16/20/24 bits 线性 PCM DVD AUDIO	44.1 kHz, 16 bits 立体声线性 PCM		
DTS DVD VIDEO	DTS bit 光束	48 kHz, 16 bits 立体声线性 PCM	
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/ DVD AUDIO	DOLBY DIGITAL bit 光束		48 kHz, 16 bits 立体声线性 PCM
CD/VCD/SVCD	44.1 kHz, 16 bits 立体声线性 PCM/48kHz, 16 bits 线性 PCM		
DTSCD	DTS bit 光束	44.1 kHz, 16 bits 线性 PCM	
MP3/WMA 碟片	32/44.1/48 kHz, 16 bits 立体声线性 PCM		

注


- 对应 DVD VIDEO: 在非内容保护设定状态下, DVD VIDEO 输出 20 bit 或 24 bit 的信号。
- 对应 DVD AUDIO: 在内容保护设定状态下, DVD AUDIO 无输出信号。

AD	安道尔
AE	阿拉伯联合酋长国
AF	阿富汗
AG	安提瓜岛和巴布达岛
AI	安圭拉岛
AL	阿尔巴尼亚
AM	亚美尼亚
AN	荷兰属安地列斯群岛
AO	安哥拉
AQ	南极地区
AR	阿根廷
AS	美国萨摩亚群岛
AT	奥地利
AU	澳大利亚
AW	阿卢巴岛
AZ	阿塞拜疆
BA	波士尼亚和黑塞哥维那
BB	巴巴多斯
BD	孟加拉国
BE	比利时
BF	布基纳法索
BG	保加利亚
BH	巴林岛
BI	布隆迪
BJ	贝宁
BM	百慕大群岛
BN	文莱 达鲁萨兰国
BO	玻利维亚
BR	巴西
BS	巴哈马群岛
BT	不丹
BV	保威特岛
BW	博茨瓦纳
BY	白俄罗斯
BZ	伯利兹
CA	加拿大
CC	椰子群岛
CF	中非共和国
CG	刚果
CH	瑞士
CI	科特迪瓦
CK	库克群岛
CL	智利
CM	喀麦隆
CN	中国
CO	哥伦比亚
CR	哥斯达黎加
CU	古巴
CV	绿角群岛
CX	圣诞岛
CY	塞浦路斯
CZ	捷克共和国
DE	德国
DJ	德里波里
DK	丹麦
DM	多米尼加
DO	多米尼加共和国
DZ	阿尔及利亚
EC	厄瓜多尔
EE	爱沙尼亚
EG	埃及
EH	西撒哈拉
ER	厄立特里亚

ES	西班牙
ET	埃塞俄比亚
FI	芬兰
FJ	斐济
FK	福克兰群岛 (马尔维纳斯)
FM	密克罗尼西亚 (联邦共和国)
FO	法罗群岛
FR	法国
FX	法国, 大都市
GA	加蓬
GB	英国
GD	格林纳达
GE	乔治亚
GF	法属圭亚那
GH	加纳
GI	直布罗陀
GL	格陵兰岛
GM	冈比亚
GN	几内亚
GP	瓜德洛普
GQ	赤道几内亚
GR	希腊
GS	南乔治亚和 南夏威夷群岛
GT	危地马拉
GU	关岛
GW	几内亚一比绍
GY	圭亚那
HK	香港
HM	赫德岛和 玛杜那德群岛
HN	洪都拉斯
HR	克罗地亚
HT	海地
HU	匈牙利
ID	印度尼西亚
IE	爱尔兰
IL	以色列
IN	印度
IO	英属印度洋 地区
IQ	伊拉克
IR	伊朗 (伊斯兰共和国)
IS	冰岛
IT	意大利
JM	牙买加
JO	约旦
JP	日本
KE	肯尼亚
KG	格鲁吉亚
KH	柬埔寨
KI	基里巴斯
KM	科摩罗群岛
KN	圣吉茨岛和尼维斯岛
KP	朝鲜人民民主共和国
KR	韩国
KW	科威特
KY	开曼群岛
KZ	哈萨克
LA	老挝人民民主共和国
LB	黎巴嫩

LC	圣卢西亚岛
LI	列支敦士登
LK	斯里兰卡
LR	利比里亚
LS	莱索托
LT	立陶宛
LU	卢森堡
LV	拉脱维亚
LY	利比亚阿拉伯马吉利亚
MA	摩洛哥
MC	摩纳哥
MD	蒙得维的亚
MG	马达加斯加岛
MH	马绍尔群岛
ML	马里
MM	缅甸
MN	蒙古
MO	澳门
MP	北马里亚纳岛
MQ	马丁尼克岛
MR	毛里塔尼亚
MS	蒙特塞纳岛
MT	马耳他
MU	毛里求斯
MV	马尔代夫群岛
MW	马拉维
MX	墨西哥
MY	马来西亚
MZ	莫桑比克
NA	纳米比亚
NC	新喀里多尼亚
NE	尼日
NF	诺福克岛
NG	尼日利亚
NI	尼加拉瓜
NL	荷兰
NO	挪威
NP	尼泊尔
NR	瑙鲁
NU	纽埃
NZ	新西兰
OM	阿曼
PA	巴拿马
PE	秘鲁
PF	法属波利尼西亚
PG	巴布亚新几内亚
PH	菲律宾
PK	巴基斯坦
PL	波兰
PM	圣皮埃尔和密克隆岛
PN	皮特肯岛
PR	波多黎各
PT	葡萄牙
PW	珍珠岛
PY	巴拉圭
QA	卡塔尔
RE	留尼旺岛
RO	罗马尼亚
RU	俄罗斯联邦
RW	卢旺达
SA	沙特阿拉伯
SB	所罗门群岛
SC	塞西耳群岛

SD	苏丹
SE	瑞典
SG	新加坡
SH	圣赫勒拿
SI	斯洛文尼亚
SJ	斯瓦尔巴和 央棉岛
SK	斯洛伐克
SL	塞拉利昂
SM	圣马力诺
SN	塞内加尔
SO	索马里
SR	苏里南
ST	圣图美岛酋长国
SV	萨尔瓦多
SY	叙利亚阿拉伯共和国
SZ	斯威士兰
TC	特克斯群岛和 凯科斯群岛
TD	乍得
TF	法属 南部地区
TG	多哥
TH	泰国
TJ	塔吉克斯坦
TK	托克劳群岛
TM	土库曼斯坦 社会主义共和国
TN	突尼斯
TO	汤加群岛
TP	东帝汶
TR	土耳其
TT	特立尼达和多巴哥
TV	图瓦卢
TW	台湾
TZ	坦桑尼亚 联邦共和国
UA	乌克兰
UG	乌干达
UM	美属 诸岛
US	美国
UY	乌拉圭
UZ	乌兹别克
VA	梵蒂冈 (天主教国)
VC	圣文森特岛和 格林那定群岛
VE	委内瑞拉
VG	维尔京群岛 (英属)
VI	维尔京群岛 (美属)
VN	越南
VU	瓦努阿图岛
WF	瓦里斯群岛和 福图纳群岛
WS	萨摩亚群岛
YE	也门
YT	马由特
YU	南斯拉夫
ZA	南非
ZM	赞比亚
ZR	扎伊尔
ZW	津巴布韦

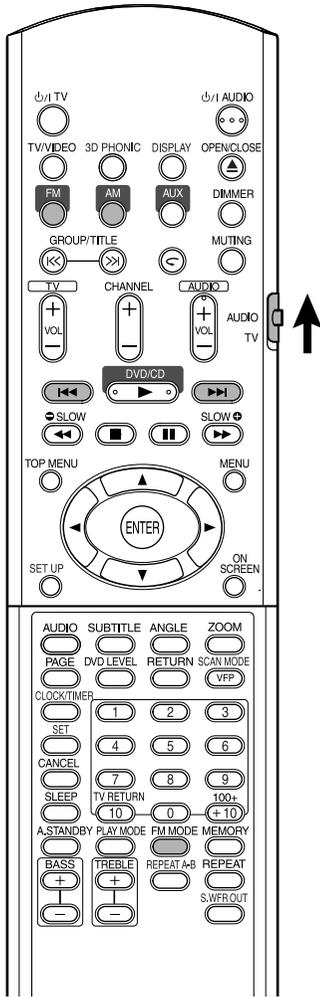

选择电台

- 1 按 FM 或 AM 键。
- 2 按 |◀◀/▶▶| 选择电台 (频率)。

自动调台：

按住 |◀◀/▶▶| 键不放，直到本机开始搜台，然后放开键。(在搜台的过程中 AUTO 指示灯点亮。) 当收到具有足够信号强度的电台时，本机自动停止搜索。 想要手动停止搜台时，按 |◀◀/▶▶| 键。

手动调台：

每当按下 |◀◀/▶▶| 键时，频率会进行变换。

- 收到FM立体声节目时，ST (立体声) 指示灯会点亮。


注

如果当前收到的 FM 立体声节目有噪音，通过按 FM MODE 键切换成单声道模式便可以改善接收效果。如果再次按 FM MODE 键，或者换成别的台，接收模式会自动返回到立体声模式。

注

在使用数字键之前，请将遥控模式选择器设定到 AUDIO 位置。



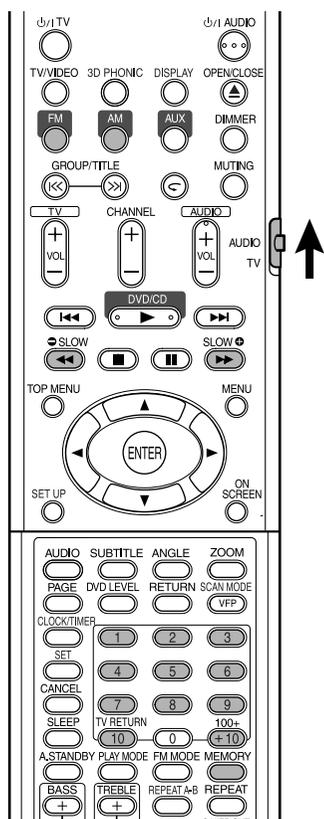

将电台预设到本机内，使您能够很方便地调收电台。

注

在使用数字键之前，请将遥控模式选择器设定到AUDIO位置。



预设电台

本机最多可以储存 30 个 FM 和 15 个 AM 电台。

1 选择想要储存的电台（选台方法参阅第 32 页）。

2 按 MEMORY 键。

“MEMORY” 字样在显示窗中闪烁片刻。

3 在“MEMORY”字样闪烁的过程中，按数字键选择想要储存的号码。

- 也可以用数字键来选择号码。
- 参阅“如何使用数字键”（第 15 页）。

4 在所选的号码闪烁的过程中按 MEMORY 键。

“STORED” 字样在显示窗中出现，所选的电台被调收。

注


- 在用过的号码里储存新电台会清除先前储存的电台。
- 储存新的电台后，不要按下交流电源线来关闭本机。此举会将预设的电台清除掉。

调收预设电台

1 按 FM 或 AM 键选择 FM 或 AM。


2 按数字键选择您想要调收的电台的储存号码。

参阅“如何使用数字键”（第 15 页）。也可以按 ◀▶ 来进行选择。

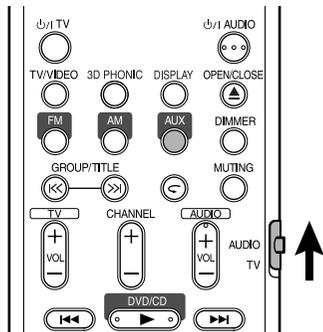

预先将其他音频装置连接到本机上（第 10 页）。

- 1 按 AUX 键。**
音源变换成 AUX。
- 2 播放其他音频设备。**
详细说明请参阅所连接设备的使用手册。
- 3 调整本机的音量和声音品质（第 16 页）。**

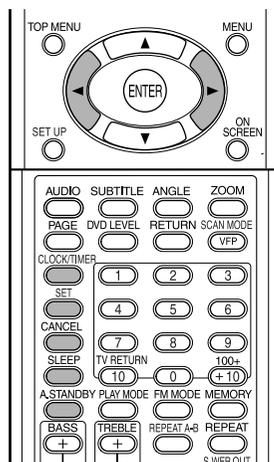


设定内设时钟

不设定内设的时钟，便无法使用任何一种定时器。

- 想要退出时钟设定操作时，根据需要的次数按 **CLOCK/TIMER** 键。
- 在执行下列操作的过程中想要修正误输入时，可按 **CANCEL** 键返回到上一步。

- 1 按 CLOCK/TIMER 键。**

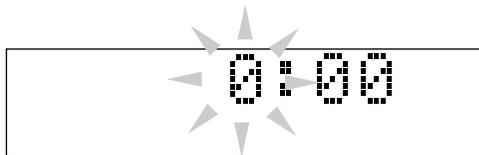

- 如果以前曾经调整过时钟，反复按该键直到时钟的时刻开始闪烁。

- 2 按光标 ◀▶ 调整小时值，然后按 SET 键。**
- 3 按光标 ◀▶ 调整分钟值，然后按 SET 键。**

现在，内设的时钟开始计时。

设定日常定时器

使用日常定时器，您可以被喜爱的歌曲唤醒。

- 您可以储存三个日常定时器设定；但您仅能启动其中的一个。
- 在执行下列操作的过程中想要修正误输入时，可按 **CANCEL** 键返回到上一步。

日常定时器如何工作

日常定时器一经设定，定时器指示灯和定时器号码指示灯 (1/2/3) 便会在显示窗中点亮。如果不去手动关闭定时器或启动另一个日常定时器，该日常定时器每天都会在相同的时间启动本机。

当启动时间到来时：

本机自动启动，调收指定的电台，或者将音量水平设定成预设水平后开始播放装载的碟片。

- 定时器的设定内容会保存在记忆体中，直到您将之改变。
- 不用取消日常定时，在日常定时器开始播放之后，您可以切换音源或调整音量。

1 反复按 CLOCK/TIMER 键，使“DAILY 1”字样出现。

- 每当按下该键时，时钟设定会按下列方式进行变换：




2 按光标 ◀/▶ 调整启动时间的小时值，然后按 SET 键。

3 按光标 ◀/▶ 调整启动时间的分钟值，然后按 SET 键。

4 重复步骤 2 和 3 设定关闭时间。

5 按光标 ◀/▶ 选择播放源，然后按 SET 键。

- 每当按下该键时，时钟设定会按下列方式进行变换：

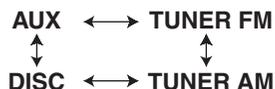

- 如果选择调谐器，可按光标 ◀/▶ 选择预设的频道。
- 当选择“DISC”时，您可以指定组和曲目。如果是 MP3/WMA 以外的碟片，组选项无效。

6 按光标 ◀/▶ 调整音量水平，然后按 SET 键。

7 关闭本机。

如何关闭定时器的设定

1 反复按 CLOCK/TIMER 键选择定时器的设定。

2 按 CANCEL 键关闭所选的设定。

- 按 SET 键可以重新启动定时器。

自动待机

在碟片停播状态下如果达到 3 分钟未进行任何操作，电源会自动关闭。

在播放状态下，碟片停播状态下或未装载碟片 (“NO DISC” 字样出现) 的状态下按 A.STANDBY 键。

A.STANDBY 指示灯在主机的显示窗中点亮。

在进入停播状态 (如播放完了之后) 时，A.STANDBY 指示灯开始闪光。

这表示如果达到 3 分钟不进行任何操作，电源会自动关闭。并且，在电源关闭的 10 秒钟之前，“A.STANDBY” 字样开始闪烁。

解除自动待机

按 A.STANDBY 键。

“A.STANDBY” 字样从主机的显示窗中消失。

注

当音源为 FM, AM 或 AUX 时，自动待机功能不生效。

睡眠定时器

当您所指定的时间经过后，本机会自动关机。

按 SLEEP 键。

每当按下该键时，主机显示窗中显示的时间会改变（以分钟为单位）。

变更时间

反复按 SLEEP 键可以重新选择时间。

确认时间

在睡眠定时器设定状态下按一下 SLEEP 键。

解除

反复按 SLEEP 键直到 “SLEEP OFF” 字样出现。

注

关闭电源时，睡眠定时器也会被解除。

托盘锁

为了阻止碟片弹出，您可以将碟片托盘锁住。

设定

在本机关机状态下，按住主机上的 ■（停止）键不放，同时按下 ▲（打开 / 关闭）。

“LOCKED” 字样会在主机显示窗中出现。

解除

执行与设定时相同的操作。

“UNLOCKED” 字样会在主机显示窗中出现。

当您遇到问题，感觉像是故障时，在求助于 JVC 维修中心之前，请先查看下列要点：

电源

- **电源未接通。**
 - 电源线未接到主机上，或者未插到交流电插座上。
→ 正确连接电源线（第 11 页）。

操作

- **无法操作任何按键。**
 - 有些特殊操作在某些碟片上被禁止使用。
- **遥控器失灵。**
 - 干电池电量已耗尽。
→ 更换电池（第 6 页）。
- **碟片不能播放。**
 - 如果是 DVD VIDEO 碟片
→ 确认碟片的区域代码（第 3 页）。
 - “NO PLAY” 字样在显示窗中出现。
这是一张在本机上不能播放的碟片。
→ 确认碟片类型（第 3 页）。
 - 设定了父母锁定（第 30 页）。

图像方面

- **不出图像。**
 - 视频导线连接得不正确。
→ 第 11 页
 - 同时连接了分量视频插孔和 S- 视频插孔。
→ 连接其中一个插孔（第 11 页）。
- **图像失真。**
 - 在主机与电视机之间连接了录像机。
→ 直接将主机连接到电视机上（第 11 页）。
 - 连接到本机的是非逐行扫描制式的电视机，却将 DVD 的扫描模式设定成“PROGRESSIVE”。
→ 将扫描模式设定成“INTERLACE”（第 26 页）。
- **画面尺寸失常。**
 - 画面尺寸设定错误。
→ 根据您所使用的电视机来设定“屏幕类型”（第 29 页）。

- **电视屏幕变暗。**
 - 设定了“映像储存器”。
→ 若已设定，按任何按键（第 29 页）。

- **无法切换画面。**
 - 逐行扫描模式仅适用于分量视频输出。

声音方面

- **不出声音。**
 - 扬声器连接错误。
→ 第 9 页
 - 处于静音模式下。
→ 第 16 页
 - “NO AUDIO” 字样在显示窗中出现。
该碟片可能是非法复制的碟片。
→ 到购买碟片的商店去确认。
- **与电视机或视频相比声音相对较弱。**
 - “DVD LEVEL” 被设定在“NORMAL”。
→ 设定成“NORMAL”以外的选项（第 26 页）。
- **声音失真。**
 - 音量调得太高。
→ 将音量调低（第 16 页）。
- **重低音不发出声音。**
 - “SUBWOOFER” 被关闭。
→ 按 S.WFR OUT 键将其启动（第 10 页）。

收音机方面

- **接收时有噪音 / 收不到。**
 - 天线连接错误。
→ 正确连接天线（第 8 页）。

其他

- 不能在各语种之间切换声音语言或字幕语言。
 - 碟片上仅含有一种语言。
 - 如果碟片上仅录有一种语言，便无法切换成另一种语言（第 24 页）。
- 不出字幕。
 - 碟片上不含任何字幕语言。
 - 不带字幕语言的 DVD VIDEO 便不会显示任何字幕
 - 字幕语言被设定成“断”。
 - 指定一种语言（第 29 页）。
 - 在 A-B 重复播放模式下，在 A 点或 B 点的前后字幕不显示。
- 无法弹出碟片。
 - 设定了托盘锁。
 - 第 36 页
- “LR ONLY” 字样在显示窗中出现（对应 DVD AUDIO）。
 - 这是因为，对于一个正在播放的曲目来说，多声道的声音不能被下行混合处理，只好直接从左右声道直接输出（属正常现象）。

即使经过上述检修如果本机还是无法正常运行的

本机的许多功能由微处理器来操纵。如果按任何按键都没有正常反应，请将电源插头从插座中拔出，等待片刻后在重新连接本机。

代码	语言	代码	语言
AA	阿伐尔语	MK	马其顿语
AB	阿布卡赞语	ML	马拉雅拉姆语
AF	南非公用语	MN	蒙古语
AM	阿姆哈拉语	MO	摩尔达维亚语
AR	阿拉伯语	MR	马拉提语
AS	阿萨美斯语	MS	马来语 (MAY)
AY	埃马拉语	MT	马尔他语
AZ	阿塞拜疆语	MY	缅甸语
BA	巴什克尔语	NA	瑙鲁语
BE	白俄罗斯语	NE	尼泊尔语
BG	保加利亚语	NL	荷兰语
BH	加泰隆语	NO	挪威语
BI	科西嘉语	OC	奥希昙语
BN	孟加拉语	OM	(阿梵) 奥佬毛语
BO	藏语	OR	奥里亚语
BR	布列塔尼语	PA	潘伽比语
CA	加泰隆语	PL	波兰语
CO	科西嘉语	PS	普什图语
CS	捷克语	PT	葡萄牙语
CY	威尔士语	QU	奇楚亚语
DA	丹麦语	RM	利多罗曼语
DZ	不丹语	RN	克伦蒂语
EL	希腊语	RO	罗马尼亚语
EO	世界语	RU	俄语
ET	爱沙尼亚语	RW	肯牙旺达语
EU	巴斯克语	SA	梵语
FA	波斯语	SD	信德语
FI	芬兰语	SG	桑露语
FJ	斐济语	SH	塞尔维亚-克罗地亚语
FO	法劳塞语	SI	僧伽罗语
FY	弗利黄安语	SK	斯洛伐克语
GA	爱尔兰语	SL	斯洛文尼亚语
GD	苏格兰语	SM	萨摩亚语
GL	伽里黄安语	SN	马绍纳语
GN	瓜拉尼语	SO	索马里语
GU	古伽拉提语	SQ	阿尔巴尼亚语
HA	豪萨语	SR	塞尔维亚语
HI	印地语	SS	塞索托语
HR	克罗地亚语	ST	塞索托语
HU	匈牙利语	SU	苏丹语
HY	亚美尼亚语	SV	瑞典语
IA	英塔里古亚语	SW	斯瓦希里语
IE	英塔里古厄语	TA	泰米尔语
IK	英皮阿可语	TE	泰卢固语
IN	印度尼西亚语	TG	塔吉克语
IS	冰岛语	TH	泰语
IW	西伯来语	TI	梯嘎林亚语
JI	依地语	TK	土库曼语
JW	爪哇语	TL	他加禄语
KA	格鲁吉亚语	TN	塞茨瓦纳语
KK	哈萨克语	TO	汤加语
KL	格陵兰语	TR	土耳其语
KM	柬埔寨语	TS	从咖语
KN	肯那达语	TT	鞑靼语
KO	韩国语 (KOR)	TW	图依语
KS	克什米尔语	UK	乌克兰语
KU	库尔德语	UR	乌尔都语
KY	吉尔吉斯语	UZ	乌兹别克语
LA	拉丁语	VI	越南语
LN	林嘎拉语	VO	沃拉普克语
LO	老挝语	WO	乌尔夫语
LT	立陶宛语	XH	考塞语
LV	拉托维亚语	YO	约鲁巴语
MG	马尔加什语	ZU	组鲁语
MI	毛利语		

一般

电源: AC 220 V ~, 50 Hz
 功率消耗: 25 W (操作状态下)
 1.0 W (待机状态下)
 重量: 2.7 kg
 外型尺寸
 (宽 x 高 x 深): 150 mm x 152 mm x 246 mm

DVD 视盘机

可以播放的碟片: DVD VIDEO, DVD AUDIO,
 VCD, SVCD, CD, CD-R/RW (CD,
 VCD, MP3, WMA, JPEG 格式),
 DVD-R/-RW (视频格式)

视频输出

颜色制式: PAL/NTSC
 水平分辨率: 500 线
 复合视频 x1: 1.0 V (p-p)/75 Ω , 负同步
 S-视频 x1: Y 输出: 1.0 V (p-p)/75 Ω , 负同步
 C 输出:
 PAL 制式时 0.3 V (p-p)/75 Ω
 NTSC 制式时 0.286 V (p-p)/75 Ω
 分量视频 x1: Y 输出: 1.0 V (p-p)/75 Ω
 P_B/P_R 输出: 0.7 V (p-p)/75 Ω

音频输出

模拟声音输出:
 扬声器 x2
 输出功率: 每声道 18 W, 最小 RMS, 1 kHz
 时驱动 4 Ω , 总谐波失真不超过
 10%
 对应阻抗: 4 Ω 至 16 Ω
 头戴耳机 x1: 11 mW/32 Ω
 对应阻抗: 16 Ω 至 1 k Ω
 重低音 x1: 500 mV_{rms}/10 k Ω
 数码声音输出:
 光学 x1: -21 dBm 至 -15 dBm

音频输入

声音输入: AUX x1
 400 mV/50 k Ω

调谐器

FM 调谐器:
 接收频率: 87.5 MHz 至 108.0 MHz
 天线: 75 Ω 非平衡型
 AM 调谐器:
 接收频率: 530 kHz 至 1 710 kHz
 (在 10 kHz 间隔时)
 531 kHz 至 1 710 kHz
 (在 9 kHz 间隔时)
 天线: 外接天线插孔 (环形天线)

扬声器

类型: 全范围
 1- 向低音反射型
 磁性屏蔽型
 扬声器: 8 cm 圆锥 x1
 频率响应: 60 至 20 000 Hz
 运转时功率容量: 20 W
 阻抗: 4 Ω
 声音压缩水平: 81 dB/W·m
 体积 (W x H x D): 120 mm x 150 mm x 188 mm
 重量 (1 个): 1.5 kg

设计和规格若有变更, 恕不另行通知。

JVC

生产组装：中日合资上海 JVC 电器有限公司
工厂地址：上海市浦东新区外高桥保税区日京路 68 号



CS
© 2005 Victor Company of Japan, Limited

0505AIMMDWJSC