

免費諮詢專線:0800-00-5438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

來電顯示無線電話 使用說明書

CT-W413ML

User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
母機：DC 9V / 300mA 子機：DC 9V / 300mA	2.5W 2.5W	9V 9V
淨重	外型尺寸	生產國別
母機：900g 子機：250g	W220 X D195 X H86 (mm) W81 X D85 X H191 (mm)	中國

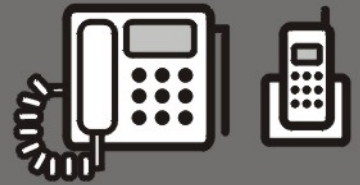

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ DTMF頻率誤差±1.5%以內
DTMF信號位準 0公里 HF：-6±2dBm 以內 LF：-8±2dBm以內 5公里 HF：≥-21dBm 以內 LF：≥-21dBm 以內
傳輸當量 送話當量 0公里：11~2dB 以內 5公里：11~0dB 以內 受話當量 0公里：5~-6dB以內 5公里：5~-4dB以內
側音當量 0~5公里 >4dB以上
失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 ±1.5%內正常接收

FSK接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道 子機發射頻率 49.670~49.970 10頻道

主機射頻頻率誤差 小於±500Hz 子機射頻頻率誤差 小於±500Hz

發射功率小於 10mW

目錄

2	本機特點	12	鈴聲音量的設定	19	重撥功能
3	來電顯示服務須知	12	鈴聲音樂的設定	19	暫停功能
4	各部名稱	13	內部呼叫鈴聲音樂的設定	19	暫切功能
6	安裝方法	13	貴賓電話鈴聲音樂的設定	19	子機轉換頻道
7	使用前設定	13	勿打擾功能的設定	20	電話轉接
7	對碼	14	免持音量的設定	21	內部通話
8	時間設定	14	子機鬧鐘的設定	21	IP 鍵的使用
8	語音報號	14	恢復出廠值	22	密碼鎖的設定
9	顯示幕背光設定	15	功能操作	23	儲存號碼與貴賓設定
9	對比度設定	15	接聽電話	24	子機外線預約功能
10	本地區域碼設定	16	撥打電話	25	保養方法
11	長途區域碼設定	17	來電記憶使用	26	故障排除
11	撥號方式設定	18	撥出記憶使用	27	緊急處理方法
12	顯示幕背光閃爍設定	18	保留功能	28	關於售後服務

本機特點

- FSK/DTMF雙制式自動兼容來電顯示，來電訊息自動識別接收
- 可根據用戶需要配1-4部子機
- 母機與子機均可記憶、查詢46最新來電及6組撥出的號碼
- 母機具有一組IP速撥記憶鍵
- 母機與子機可相互轉接外線；也可相互呼叫，進行內部通話
- 母機與子機均具語音報號功能，可選擇報號次數1-3次
- 母機與子機均具勿打擾、保留、重撥、暫停、暫切及預覽撥號功能
- 母機與子機均可儲存16組記憶，並可設定為貴賓號碼
- 液晶顯示幕對比度可調整
- 可選擇不同的來電鈴聲代表一般來電或貴賓來電
- 子機具有鬧鐘功能
- 停電時母機仍可使用
- 母機具節奏炫光功能
- 母機與子機顯示幕具七彩背光顯示及夜光字鍵功能



來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機...等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。
說明書中所有操作，均需於話機通電情況下使用。


查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

各部名稱

母機


- | | |
|----------|-----------|
| 1 天線 | 12 下查詢鍵 |
| 2 變壓器插座 | 13 查詢鍵 |
| 3 電話線插座 | 14 對講鍵 |
| 4 聽筒 | 15 IP鍵 |
| 5 液晶顯示屏 | 16 設時鍵 |
| 6 退出鍵 | 17 保留鍵 |
| 7 儲存/查字鍵 | 18 免持撥號鍵 |
| 8 數字鍵 | 19 重撥/暫停鍵 |
| 9 對碼/刪除鍵 | |
| 10 暫切鍵 | |
| 11 上查詢鍵 | |

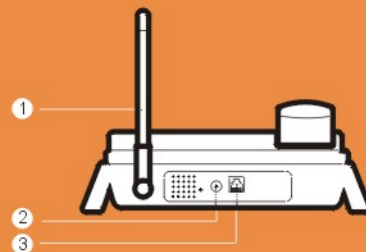

各部名稱

子機

- | | |
|----------|-----------|
| 1 變壓器插座 | 10 重撥/暫停鍵 |
| 2 液晶顯示屏 | 11 下查詢鍵 |
| 3 通話鍵 | 12 儲存鍵 |
| 4 暫切/對碼鍵 | 13 充電座 |
| 5 數字鍵 | |
| 6 上查詢鍵 | |
| 7 對講鍵 | |
| 8 查詢鍵 | |
| 9 天線 | |

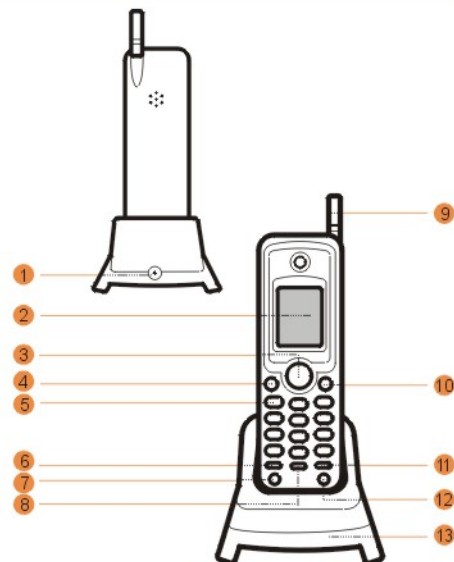

包裝清單：● 母機1台 ● 母機聽筒1個 ● 子機1個 ● 3.6V/280mAh充電電池1個 ● 子機充電座1個
● DC 9V /300mA電源變壓器2個

附件：● 聽筒曲線1條 ● 電話直線1條 ● 使用說明書1本 ● 保證書1份

安裝方法

安裝步驟


- 母機：將聽筒曲線連接聽筒及話機，再插上AC 110V、DC 9V/300mA變壓器，並插上電話局線。
- 子機：打開電池蓋，將子機充電電池插入電池插座，蓋上電池蓋後，放在已插好AC 110、DC 9V/300mA變壓器的充電座上充電。（充電時，充電座上的充電指示燈會亮）
- 安裝完成後，拿起子機按 **通話鍵** 聽到撥號音後，表示安裝成功。如遇子機無法使用，請參照說明書P.7有關母機及子機的對碼操作後，方可正常使用。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，且與牆壁的距離最好大於30公分。

注意事項

- 使用時，請將母機及子機的天線完全拉出。
- 子機於初次使用時，應至少充電10小時以上。充電電池為消耗品，當電池使用時間縮短時，請更換電池。
- 若您家中需加裝分機，請勿裝設超過四台分機，以免影響通話品質。
- 請務必使用本機專用的變壓器。

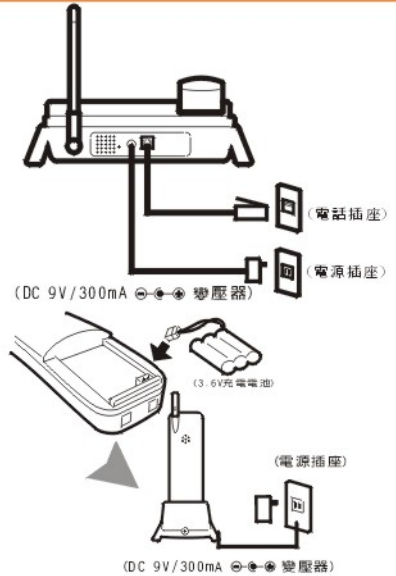

使用前設定

對碼

- 在待機狀態下，同時按住母機的 **對碼鍵**（顯示幕顯示“CodE---”）和子機的 **對碼鍵** 不放，進入對碼狀態，等聽到母機和子機的確認音“嘀”，表示對碼成功。此時母機顯示“CodE 1---”子機螢幕顯示“HS-1”，代表此子機為1號子機。
- 母機依然按住 **對碼鍵** 不放，重複上述步驟，可再設定其它子機。
- 母機鬆開 **對碼鍵** 即退出對碼狀態。

注意事項

- 待機狀態就是未通話狀態。
- 若有增購擴充子機，必須將增購的擴充子機重新對碼，方可使用。
- 擴充子機對碼時，母機的 **對碼鍵** 均需按住不可放開，直至所有子機對碼完畢。

★注意：
話機需在接上電源的狀態下，才可進行設定。

時間設定

- 母機在待機狀態下，按一下 **設定鍵**，此時顯示幕上“月”的位置閃爍，按 ***鍵** 或 **#鍵** 修改月份。修改完畢，按 **設定鍵** 確認。“日”的位置閃爍。“日、時、分”的調整與設定方式同前述。設定過程中，可按 **退出鍵** 退出設定。
- 母機時間設定完成後，子機會自動調整日期與時間，與母機保持一致。

語音報號設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存/查閱鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“**Code ----**”（子機顯示“**Lo Code -**”）。連續按 **查詢鍵**，直到顯示幕顯示“**SOUND 0**”（子機顯示“**SOUND 0**”），按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電語音的報號次數，選擇完畢再按 **儲存鍵** 確認。
- 設定完畢，母機可按 **退出鍵**（子機按 **對講鍵**）退出設定狀態。

注意事項

- 語音報號共有3種次數可調。
- 進入語音報號設定狀態時，“0”代表關閉來電語音報號；“1~3”代表來電語音的報號次數。

顯示幕背光設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“**Code ----**”（子機顯示“**Lo Code -**”）。連續按 **查詢鍵**，直到顯示幕顯示“**LIGHT**”，按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇顯示幕背光顏色，選擇完畢再按 **儲存鍵** 確認。
- 設定完畢，母機可按 **退出鍵**（子機按 **對講鍵**）退出設定狀態。

注意事項

- 有7種顯示幕背光顏色可選擇。

對比度設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“**Code ----**”（子機顯示“**Lo Code -**”）。連續按 **查詢鍵**，直到顯示幕顯示“**LCd**”，按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇對比度，選擇完畢再按 **儲存鍵** 確認。
- 設定完畢，母機可按 **退出鍵**（子機按 **對講鍵**）退出設定狀態。

注意事項

- 對比度共有9級可調。

本地區域碼設定

- 區域碼設定說明:區域碼即為您所在地的長途區號(不包括“0”),若台北為“2”,高雄為“7”。在未設定區域碼時,若收到與您相同區域的電話,除顯示對方號碼外,最前端會顯示區域號碼。例如:台北未設定時顯示為222984188,若設定區域碼後,便顯示為22984188,則在您日後查詢到該號碼時,就可直接回撥。
- 區域碼設定:母機在待機狀態下,按 **[儲存鍵]** 約3秒,顯示幕顯示“**CodE ----**”。按 **[數字鍵]** 輸入本地區碼,輸入錯誤可按 **[刪除鍵]** 修改,輸入完畢再按 **[儲存鍵]** 確認。設定完畢,可按 **[退出鍵]** 退出設定狀態。
- 區域碼設定清除:母機在待機狀態下,按住 **[儲存鍵]** 不放約3秒,顯示幕顯示“**CodE ----**”進入本地區碼的設定狀態後,按 **[刪除鍵]** 清除已設定的本地區碼,按 **[儲存鍵]** 確認。設定完畢,按 **[退出鍵]** 退出設定狀態。

注意事項

- 此區域碼設定,目前只適合在電話號碼為8碼以上(不含區域碼)地區使用,8碼以下地區,請勿設定。
- **[數字鍵]** 為1-4位的本地區碼,電信局所送來電訊息若有含“0”,則台北則要設為“02”,高雄設為“07”。若電信局所送訊號不包括“0”,則台北設為“2”,高雄設為“7”。
- 區域碼設定只須在母機上設定即可,子機不需設定本地區碼。
- 若電信局更新系統,使之不須設定區域碼,則請將原先設定的區域碼刪除。
- 目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括“0”。若用戶所在地的來電訊息不包括“0”,則用戶需設長途區域碼,長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。設定方式請參閱“長途區域碼的設定”。

長途區域碼的設定

- 若用戶所在地的來電訊息不包括“0”,用戶便需自行設定長途區域碼“0”,設定之後的長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。
- 在待機狀態下,按住 **[儲存鍵]** 不放約3秒,母機顯示幕顯示“**CodE ----**”(子機顯示“**Lo CodE-**”)。再按一下 **[查詢鍵]**,顯示幕顯示“**Lo CodE-**”,表示進入長途區域碼的設定狀態。按 **[數字鍵]** 輸入1位數的長途區碼,輸入錯誤,可按 **[刪除鍵]** 修改。輸入完畢,按 **[儲存鍵]** 確認。設定完畢,母機按 **[退出鍵]**(子機按 **[對講鍵]**) 退出設定狀態。

注意事項

- 目前中華電信所送的長途區碼為“0”。
- 若用戶所在地的來電訊息包括“0”,則此項功能不需設定。
- 中華電信若更新系統,請依實際需要自行設定。

撥號方式設定

- 台灣地區規格為“TONE”,已設定,請勿更動。
- 如需更動,母機在待機狀態下,按 **[儲存鍵]** → **[上查詢鍵]**,母機發出“嚶”確認音,表示此時撥號方式為TONE。若按 **[儲存鍵]** → **[下查詢鍵]**,母機發出“嚶”確認音,表示此時撥號方式為PULSE。

使用前設定

顯示幕背光閃爍設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“**Code ----**”（子機顯示“**Lo Code -**”）連續按 **查詢鍵** 直到顯示幕顯示“**FLArE ON**”。按 **#鍵** 或 ***鍵** 來選擇“開”（**FLArE ON**）或“關”（**FLArE OFF**）。選擇完畢後，按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，母機按 **退出鍵**（子機按 **對講鍵**）退出設定狀態。

鈴聲音量的設定

- 在待機狀態下，母機依序按 **儲存/實鍵** → **#鍵**，此時來電鈴聲音量選擇到大聲的位置。若依序按 **儲存/實鍵** → ***鍵**，則來電鈴聲音量選擇到小聲的位置。



鈴聲音樂的設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“**Code ----**”（子機顯示“**Lo Code -**”）連續按 **查詢鍵**，直至顯示幕顯示“**rING**”。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，母機可按 **退出鍵**（子機按 **對講鍵**）退出設定狀態。

內部呼叫鈴聲音樂的設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“**Code ----**”（子機顯示“**Lo Code -**”）連續按 **查詢鍵**，直至顯示幕顯示“**IN rING**”。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，母機可按 **退出鍵**（子機按 **對講鍵**）退出設定狀態。

實實電話鈴聲音樂的設定

- 在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示“**Code ----**”（子機顯示“**Lo Code -**”）連續按 **查詢鍵**，直至顯示幕顯示“**UIPrING**”。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，母機可按 **退出鍵**（子機按 **對講鍵**）退出設定狀態。

注意事項

- 母子機均有16種普通鈴聲音樂。

勿打擾功能的設定



- 在待機狀態下，依序按 **儲存鍵** → **重撥鍵**，顯示幕出現“免打擾”字樣。代表此時所有來電，除了實實電話之外均不響鈴。不過來電號碼及時間會記錄下來。
- 在待機狀態下，依序按 **儲存鍵** → **#鍵**，即可取消勿打擾功能。

使用前設定

免持音量的設定

- 免持音量的大小共有2級可調。
- 母機按 **免持撥號鍵**，聽到撥號音，此時按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** 可調整免持撥號音量的大小聲。

子機鬧鐘設定

- 子機在待機狀態下，按住 **重撥鍵** 不放約3秒，此時顯示屏“月”的部份閃爍，按一下 **儲存鍵**，顯示屏顯示鬧鐘的當前時間且“小時”的數字閃爍，按 ***鍵** 或 **#鍵** 可調整鬧鐘的“小時”，按 **儲存鍵** 確認。此時“分鐘”的數字閃爍，按 ***鍵** 或 **#鍵** 調整分鐘，按 **儲存鍵** 確認，此時顯示屏顯示“ALArM”，再按一下 **儲存鍵** 確認，子機發出“嗶—”確認音且顯示屏顯示“”符號。鬧鐘響鈴時，可按任意鍵停止響鈴，或響鈴1分鐘後自動停止。
- 取消鬧鐘功能：待機狀態下，按住 **重撥鍵** 不放，直至顯示屏上“月”的部份閃爍，連續按三下 **儲存鍵**，此時顯示屏顯示“ALArM”，按 **對講鍵**，子機發出“嗶—”確認音且顯示屏上“”符號消失。

恢復出廠值

- 母機或子機在待機狀態下，依序輸入 *** → * → 4 → 0 → # → # → 儲存鍵**，即可恢復話機的出廠設定值。

功能操作

接聽電話

- 母機接聽電話：來電時，母機響鈴，拿起話筒即可通話。通話完畢後，請將聽筒放回原處，即可掛斷電話。
- 子機接聽電話：來電時，子機響鈴，按子機 **通話鍵** 即可接聽電話。通話完畢，按 **通話鍵** 即可掛斷電話。

注意事項

- 子機接聽電話，必須在子機與母機有對碼，且母機有接上電源的前提下，才能動作。（對碼說明請參照P.7）
- 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢，螢幕自動改成顯示時間，並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- 使用時，請將母機及子機的天線完全拉出，以確保通話清晰。
- 停電時，母機可當一般電話使用。

撥打電話

- 母機撥打電話：
 - 使用聽筒：拿起聽筒，聽到撥號音後，即可撥號。
 - 使用免持：按 **[免持撥號鍵]**，聽到撥號音後，即可撥號。待對方接起電話時，拿起聽筒通話。（停電免持無效）
 - 預覽撥號：待機狀態下，先輸入電話號碼，輸入完畢，母機拿起聽筒或按 **[免持撥號鍵]** 即可自動接通外線並撥出號碼。輸入號碼的過程中，按 **[刪除鍵]** 可修正號碼。
- 子機撥打電話：
 - 使用通話鍵：按 **[通話鍵]**，聽到撥號音後，即可撥號。通話完畢，按 **[通話鍵]** 掛斷電話。
 - 預覽撥號：待機狀態下，先輸入電話碼，輸入完畢，按 **[通話鍵]** 即可撥出。輸入號碼的過程中，按 **[刪除鍵]** 可修正號碼。

注意事項

- 子機撥打電話，必須在子機與母機有對碼，且母機有接上電源的前提下，才能動作。（對碼說明請參照P.7）
- 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢，螢幕自動將通話時間保留約10秒後，改為顯示時間，並將撥出號碼及通話計時時間記錄下來。

來電記憶使用

- 來電記憶說明：來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示屏顯示“新來電”表示有新來電未查看；“存儲”表示進入儲存狀態；“去電”表示進入撥出查詢狀態；“重複”表示來電號碼重複。
- 母機來電記憶查詢、回撥及刪除：在待機狀態下，按一下 **[查詢鍵]**，再按 **[上查詢鍵]** 或 **[下查詢鍵]** 便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 **[免持撥號鍵]**，母機便會自動接通外線，並將此號碼撥出，撥通後再拿起聽筒即可。查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **[儲存鍵]**，再按“數字鍵0~9”便可將號碼儲存到相對應的按鍵內（或按兩下 **[儲存鍵]**，再按“數字鍵1~6”），儲存完畢，會再回到來電查詢狀態。查詢到欲刪除的號碼，按二下 **[刪除鍵]**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **[刪除鍵]** 不放約3秒，則所有的來電號碼均會被刪除。查詢過程中，若按一下 **[退出鍵]** 便可退出來電查詢，回到待機狀態。
- 子機來電記憶查詢：在待機狀態下，按一下 **[查詢鍵]**，再按 **[上查詢鍵]** 或 **[下查詢鍵]** 便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的號碼時，按一下 **[通話鍵]**，便會自動將此號碼撥出。查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **[儲存鍵]**，再按“數字鍵0~9”便可將號碼儲存到相對應的按鍵內（或按兩下 **[儲存鍵]**，再按“數字鍵1~6”），儲存完畢，話機會再回到來電查詢狀態。查詢到欲刪除的號碼時，連續按兩下 **[刪除鍵]** 便可將該號碼刪除。若按住 **[刪除鍵]** 不放約3秒，則刪除所有的來電號碼。查詢過程中，按 **[對講鍵]**，便會退出來電查詢，回到待機狀態。





撥出記憶使用

- 在待機狀態下，按兩下 **查詢鍵**，進入撥出記憶查詢狀態。此時按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵**，便可向上或向下查詢撥出號碼及通話計時的時間（子機按 **0** 可查看通話計時的時間）。
- 查詢到欲重撥的號碼時，母機按一下 **免持撥號鍵**（子機按 **通話鍵**），話機便會自動將此號碼撥出。
- 查詢到欲刪除的號碼時，按兩下 **刪除鍵** 便可將該號碼刪除。若按住 **刪除鍵** 不放約3秒，則所有的撥出號碼均會被刪除。
- 在查詢過程中，母機按一下 **退出鍵**（子機按 **對講鍵**），便會退出來電查詢，回到待機狀態。

保留功能

- 母機在外線通話狀態下，按 **保留鍵** 後顯示幕顯示 **Hold**，掛上聽筒（此時線路仍通），對方會聽到悅耳的音樂，再次拿起聽筒，即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

注意事項

- 本機無併機解除功能，且按子機 **通話鍵** 也無法解除保留。

重撥功能

- 當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切鍵**，接著按一下 **重撥鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫停功能

- 在撥號過程中，按 **暫停鍵** 螢幕顯示“P”，則會有約3.6秒的暫停時間。（此功能適用於接在小型交換機上的分機揀取外線撥打電話時使用）。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

- 撥打外線時，若對方忙線中，不須掛斷電話，只須按 **暫切鍵**，便可再次聽到“嘟-”撥號音後，即可再撥打號碼。

子機轉換頻道

- 子機在通話中受到干擾，可按 **查詢鍵** 可將通話頻道轉換至另一個沒有干擾的頻道上。

注意事項

- 子機共有10個頻道可供轉換。

電話轉接

- 母機轉接至子機：母機在外線通話狀態下，按一下母機的 **對講鍵** 再按“數字鍵1”（代表1號子機，若要轉接2號子機，則按“數字鍵2”，若只有一台子機，直接按 **對講鍵** ），此時可將母機的聽筒掛上。被轉接的子機會發出鈴聲，將響鈴的子機自充電座上拿起並按 **通話鍵** 即可接聽外線。
在被轉接的子機未接起電話前，母機可再次拿起聽筒接回外線。若被轉接的子機無人接聽，約20秒後外線會再次轉回母機，提醒母機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽，則會自動停止響鈴並掛斷外線。
- 子機轉接至母機或其他子機：子機在外線通話狀態下，按一下子機的 **對講鍵** 再按“數字鍵0”（“0”為轉接母機，1-4為相對應的子機，若只有一台子機，直接按 **對講鍵** ），此時外線聽到保留音樂。被轉接的母機或子機會發出鈴聲，拿起母機聽筒或將響鈴的子機自充電座上拿起並按 **通話鍵** 即可接聽外線。
在被轉接的母機或其他子機未接起電話前，子機可按 **通話鍵** 再次接回外線。若被轉接的母機或其他子機無人接聽，約20秒後外線會再次轉回子機，以提醒子機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽，話機會自動停止響鈴並且掛斷外線。

內部通話

- 母機呼叫子機：在待機狀態下，母機欲呼叫其中一支子機，則母機按 **對講鍵** ，再按“數字鍵1”（代表1號子機；若要呼叫2號子機則按“數字鍵2”；若要呼叫所有子機，則不需輸入“數字鍵”），此時母機及子機均會發出鈴聲。子機按 **通話鍵** 即可通話。
- 子機呼叫母機：在待機狀況下，子機按 **對講鍵** 即可呼叫母機，此時呼叫的子機與母機會發出鈴聲，母機拿起聽筒，即可進行內部通話。



IP 鍵的使用

- IP 鍵的儲存：母機在待機狀態下，按住 **IP 鍵** 不放約3秒，顯示幕顯示“IP”，表示進入IP鍵的號碼儲存。按“數字鍵”輸入欲儲存的號碼，輸入錯誤可按 **刪除鍵** 更改。輸入完畢，按 **儲存鍵** 確認，話機會發出“嗶—”一長聲確認音，並退出設定。
- IP 鍵的撥出：母機拿起聽筒，聽到撥號音後，按一下 **IP 鍵**，話機便會自動撥出您儲存在IP鍵內的電話資料。螢幕顯示“-IP-”表示不顯示IP資料，只顯示計時時間，從而達到保密作用。

注意事項

- 母機具有1組IP速撥記憶鍵。

密碼鎖的設定

- 密碼鎖的說明：密碼鎖能幫助用戶控制家中電話的撥打。此功能啟動時，母機可限制為“0”開頭的號碼撥出(設定母機時，子機也會受到限制撥號)；子機可設定1-2位數號碼的撥號鎖控，有效控制電話的使用。
- 密碼鎖的設定：母機在待機狀態下，依序按 **[#]** → **[#]** → **[四位數的用戶密碼]** → **[儲存鍵]**，話機會發出“嗶—”一長聲確認音，表示設定完成，此時母機與子機均無法撥出開頭為“0”的電話號碼。子機在待機狀態下，依序按 **[#]** → **[#]** → **[四位數的用戶密碼]** → **[1-2位數欲鎖控的號碼]** → **[儲存鍵]**，話機會發出“嗶—”一長聲確認音，表示設定完成。例如：依序輸入 **[#]** → **[#]** → **[1234]** (用戶自行設定的密碼) → **[09]** → **[儲存鍵]** 設定完畢後，子機無法撥出開頭為“09”的電話號碼。
- 在待機狀態下，依序按 **[#]** → **[#]** → **[四位數的用戶密碼]** → **[儲存鍵]**，便可取消密碼鎖。

注意事項

- 密碼由用戶自行設定四位數密碼，用戶請牢記自行設定的密碼。若不慎忘記密碼，請參閱P. 14“恢復出廠值”設定方式，取消原先的設定。
- 若設定成功，話機會發出“嗶—”一長聲確認音。若發出“啞—”聲，則為設定錯誤。
- 母機設定密碼鎖後，子機也會受到限制撥號。

儲存號碼與賞音設定

- 儲存號碼的編輯：在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，按一下 **[儲存鍵]**，再按“數字鍵0~9”顯示幕顯示“rECord 0-9”(或按兩下 **[儲存鍵]**，再按“數字鍵1~6”顯示幕顯示“rECord 11-16”)，即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。
- 儲存號碼的查詢、撥出與賞音設定：在待機狀態下，按 **[查詢鍵]** 三下，顯示幕顯示“存儲”，表示進入儲存號碼的查詢，按 **[上查詢鍵]** 或 **[下查詢鍵]** 即可翻查已儲存的電話號碼。當翻查到欲撥出的號碼時，母機直接拿起聽筒，子機按 **[通話鍵]**，即可將該組號碼撥出。亦可在待機狀態下，按一下 **[儲存鍵]**，再按欲撥出號碼所儲存位置的“數字鍵0~9”(或按兩下 **[儲存鍵]**，再按“數字鍵1~6”)，顯示幕顯示組數及該組號碼，確定無誤後，母機拿起聽筒(或子機按 **[通話鍵]**)即可將該號碼撥出。在儲存號碼的查詢過程中，若翻查到欲設為賞音電話的號碼時，母機可按一下 **[賞音鍵]** (子機按 **[儲存鍵]**)，顯示幕顯示“賞音”，表示此號碼已設定為賞音電話。母機再按一下 **[賞音鍵]** (子機按 **[儲存鍵]**)，便可解除賞音號碼設定。在查詢過程中，母機按一下 **[退出鍵]** (子機按 **[對講鍵]**)，即可退出號碼儲存狀態，回到待機狀態下。

注意事項

- 賞音電話的來電響鈴與普通電話的來電響鈴音樂不同，以提醒用戶外線打入的電話是否為賞音電話。當設定“勿打擾”功能時，外線來電，只有賞音電話會響鈴。

功能操作

子機外線預約功能


- 當母機與外線在進行通話時，子機按 **通話鍵** 會無法接通電話，此時顯示幕顯示“預約”，並自動返回待機狀態。待母機通話完畢，子機會發出提示音，提醒用戶可撥打外線。

保養方法

話機保養

- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片，以保持接觸良好。

電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器，否則容易引起故障。
- 子機電池不要隨意拔離電池插座，以免子機內儲存的資料流失。
- 子機顯示  時，提醒您需要充電，此時充電最有利於電池壽命。

天線

- 使用時，母機及子機的天線應全部拉出並垂直於地面，以保持最遠的通話距離和最好的通話效果。



故障排除

- 液晶顯示屏無法顯示-
 - 檢查母機(或子機充電座)是否插上專用電源變壓器。
 - 打開子機背後電池蓋,檢查子機充電電池是否依正負極性正確插入電池插座上。
- 無響鈴,或鈴一聲即斷線-
 - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 子機無法使用-
 - 外界干擾大,須縮短母機與子機的距離。
 - 對碼方式不對,須與母機重新對碼。
 - 母機停電。
 - 子機電池電量不足,須重新充電。
 - 可拔掉子機電池過5分鐘後再插回。
- 子機其他故障-
 - 子機通話雜音過大時,檢查子機與母機天線是否拉出,並縮短與母機的距離。
 - 子機使用時間過短時,可換同型號電池。



緊急處理方法

- 有燒焦味或子機電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P. 26,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。