


| | |
|--|----------------|
| 喇叭尺寸 | 機體淨重 |
| D200x W65x H40(mm) | 180g |
| 使用電源 | 輸出功率 |
| DC 5V / 1A | 1.5W X 2 (RMS) |
| 音源線規格 | 適用電池 |
| Φ 3.5 | AA / 1.5 x 4 |
| 變壓器規格 | |
| DC 5V / 1A  Φ 3.5 | |

各部位名稱：

- ❶ 電源切換鍵
- ❷ 音量減少鍵
- ❸ 音量增加鍵
- ❹ 音源訊號線
- ❺ 變壓器插孔

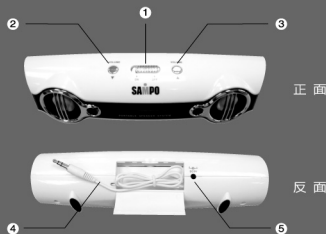

聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

請同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

多媒體喇叭 使用說明書

JK-U607L

User Manual


商品配件

- 喇叭本體 X 1
- 說明書 X 1

主要功能

- 2.0兩件式喇叭設計
- 喇叭真實輸出功率：1.5 W X 2 (RMS)
- 喇叭瞬間最大輸出功率：180W (PMPO)
- 喇叭內建低音導管，音質優美
- 相容MP3、CD、PC、TV、GAME使用
- 具獨立控制鍵，可控制電源、音量
- 可選擇電池或變壓器供電、便利性佳
- 冷光播放狀態顯示燈
- 喇叭防磁設計，可直接置於電腦、電視旁

操作說明

- 裝上電池或使用變壓器接上本機的電源輸入端。
(如上圖背面： DC 5V變壓器插孔，附註：變壓器為選購配備)
- 將音源訊號線插頭插入音樂播放器的耳機插孔。
- 打開電源開關，電源指示燈將亮起，按下播放器上播放鍵播放音樂。
- 音量大小可由兩個音量調整鍵控制。
- 不使用時應將電源開關撥至OFF位置，電源指示燈即會熄滅。

注意事項

- 不得將本系統放置於高溫，潮濕的環境，更不得淋雨或強力衝擊。
- 不得隨意拆開箱體，以防電擊及其他意外發生，如需維修請儘速通知(04) 2310-3748 售後服務專線協助處理。
- 若不慎將異物或液體灑落機內，應立即切斷電源，經專業人士檢查後方可使用。
- 當接聽聲音大的音源時，請將喇叭音量調至適當位置，以聲音不失真為佳。
- 長時間不用時，請拔掉電源開關。

售後服務

威勁國際股份有限公司
地址：台中市西屯區大墩十九街142-1號
電話：(04) 2310-3748
傳真：(04) 2310-5519