


TW21858GE-A

數位式無線電話機

●●● 使用說明書 ●●●

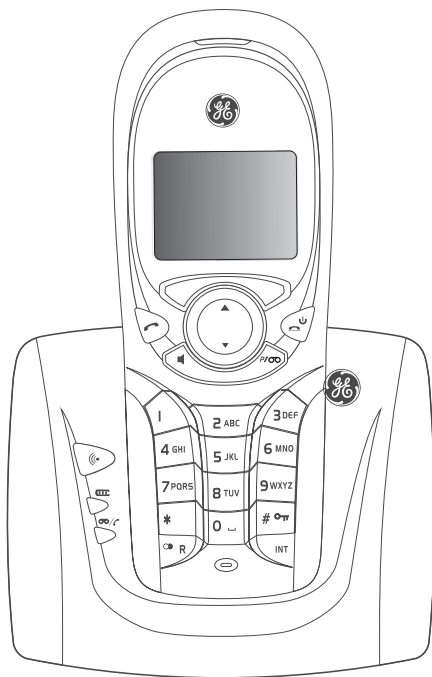

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

- ◎若話機不慎遭受雷擊,請勿直接碰觸話機,應隔著絕緣物品(如:厚布)將電話局線拆下。
- ◎若話機需使用電源,當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。



目錄



(一)目錄.....1	(七)設定說明.....13	6 座機設定.....22
(二)重要信息.....2	1 電話簿功能.....13	選擇座機鈴聲.....22
使用注意事項.....2	搜尋.....13	關閉座機鈴聲.....22
安全注意事項.....2	儲存.....14	優先響鈴設定.....22
電池使用注意事項.....3	群組.....14	撥號方式設定.....22
(三)本機特點.....4	快速撥號.....15	註冊手機及座機.....23
來電顯示服務須知.....4	檢查電話簿狀態.....15	註冊手機.....23
(四)安裝方法.....5	緊急撥出電話.....15	刪除已註冊手機.....23
(五)外型及各部位名稱.....6	區域碼設定.....16	選擇座機.....23
LCD顯示幕顯示說明1.....7	2 計時器.....16	PIN密碼設定.....24
LCD顯示幕顯示說明2.....8	設定時間/日期.....16	暫切時間設定.....24
顯示信息確認信息.....8	鬧鈴.....16	恢復座機出廠模式.....24
(六)使用說明.....9	3 通話紀錄.....17	6 其他功能.....24
開啓或關閉電源.....9	未接電話、已接電話、撥出電話.....17	遊戲.....24
接聽電話.....9	刪除通話紀錄.....17	貪食蛇說明.....25
撥打電話.....9	4 手機設定.....18	猜數字說明.....25
免持對講功能.....9	選擇鈴聲.....18	Walkie Talkie 對講機功能.....26
預覽撥號.....9	鈴聲音量.....18	忘記座機密碼.....26
暫切功能.....10	關閉鈴聲.....18	(八)規格.....27
重播功能.....10	前置碼設定.....19	(九)簡易保養.....28
靜音功能.....10	前置碼語音.....19	(十)常見故障排除.....29
找尋手機功能.....10	長控碼.....19	
鍵盤鎖功能.....10	Message Waiting.....20	
暫停功能.....10	更換桌布.....20	
來電回撥.....11	選擇手機語言.....20	
電話簿撥出功能.....11	LCD對比度調整.....20	
多手機操作功能.....12	按鍵音設定.....20	
內線對講.....12	自動接聽設定.....20	
外線轉接.....12	手機名稱設定.....21	
外線通話時內線臨時對講.....12	主題顏色設定.....21	
三方會談.....12	LCD背光模式設定.....21	
手機對講時外線撥號.....12	恢復手機出廠模式.....21	



重要信息

使用注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請遠離窗戶附近的大型金屬，加厚的混凝土、勿太靠近電視、電腦、錄影機或鹵素燈或螢光燈或微波爐等等，以免遭受干擾，影響通信品質。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 請避免振動及灰塵。
5. 請避免接觸液體或掉進液態溶液中。
6. 清潔本機時請使用抗靜電的布並稍微沾溼擦拭即可。

安全注意事項

本機如果發生危險，110V~120V Ac電源轉換器為主要的元件，拔除或替換可解除此項危險。

本機設計為必需使用AC電源手/座機才能動作，當遇到停電時，手機是無法通話的。

建議用戶加購一台有線電話，以備停電時可用。

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
變壓器請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。



CAUTION/ATTENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭的閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

電池使用注意事項

1. 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌充電電池，勿使用來路不明之電池。
2. 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
3. 長時間不使用話機時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞話機。
4. 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。
5. 避免讓小孩拿取。



注意:

如果電池不正確替換，有發生爆炸的危險，要更換電池時請注意規格為 NI-MH

1.2V 600mAh 4號 可充電式電池，切勿更換一般不可充電的電池，因為有可能引起機器損壞，甚而引發火災。



廢電池請回收



Ni-MH




包裝清單:

TW-21858GE-A	
座機	一台
手機	一支
配件	
電話直線	一條
充電電池	兩顆
電源整流器	一顆
說明書	一本


● ● ● 本機特點 ● ● ●

1. 電話簿分群功能(共6群)
2. 可記憶40組來電號碼及最後撥出的20組電話號碼。
3. 100組電話簿儲存功能,每一組可儲存3組電話號碼。
4. 手機具有10種來電鈴聲選擇(含和弦鈴聲)。
5. 座機具有5種鈴聲選擇。
5. 具按鍵鎖功能。
6. 手機鈴聲音量有5級可調及關閉,座機鈴聲可關閉。
7. 具有暫停/暫切等功能。
8. 手機接聽音量可調整。
9. 具三方通話/內線對講/通話轉接功能。
10. 具有預覽撥號功能。
11. 最多可擴充到6隻手機。
12. 手機具免持對講功能。
13. 彩色LCD顯示幕。



【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。
如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。

 **查詢來電顯示是否開放,請撥電話--112或123查詢是否開通或撥4121111(免加區域碼)撥通後,再輸入 666#
依語音指示查詢**


特別提醒您:

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話.....等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等,將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。


安 裝 方 法

(初次使用時,請務必詳閱)

座機插上AC 110V~120V、DC 7.5V/320mA變壓器及電話局線。將4號充電電池2顆裝入手機電池座內,蓋上電池蓋後,放在座機上充電即可。


安裝完成後,拿起手機按  聽到撥號音後,表示安裝成功。如遇手機無法使用,請參照說明書P.23有關座機及手機的註冊操作後,方可正常使用。

1

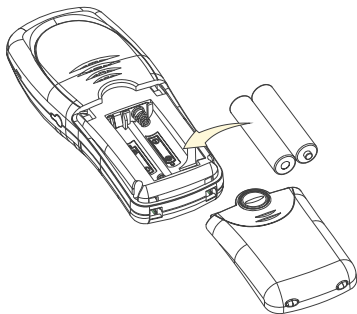

2

(DC 7.5V/320mA   變壓器)

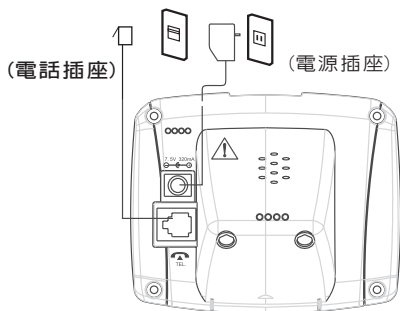

※本手機僅可使用充電電池,一般鹼性電池不可使用,以免發生危險。

※首次使用,手機需放在座機上充電16小時,方可使用。


※本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近,如電視、電腦、音響或大哥大充電座旁,防止對無線電話的干擾,且與牆壁距離最好大於30公分。

※請務必使用本機專用的變壓器,並避免與電腦、電磁爐等家電的插座共用。

注意

5

● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●

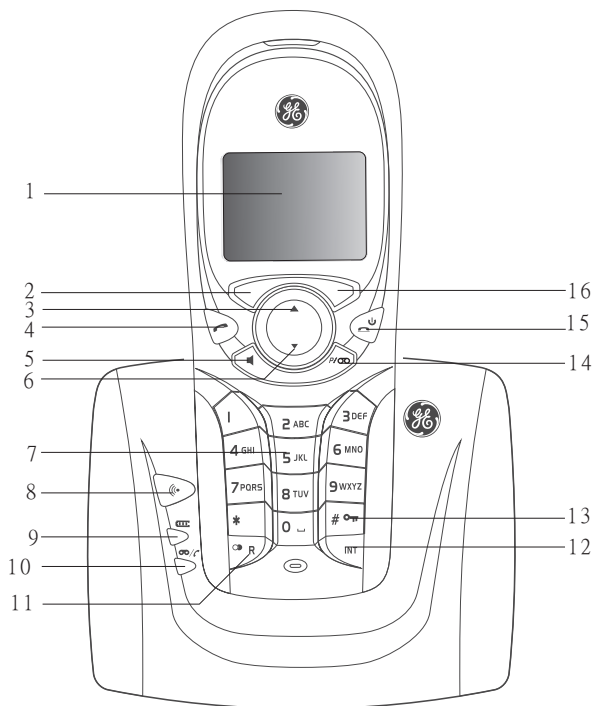

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. 液晶顯示幕 | 9. 充電指示燈 |
| 2. MENU/MUTE (通話時) | 10. 使用指示燈 |
| 3. ▲(向上) /未接電話鍵 | 11. R 末碼查詢/暫切鍵 |
| 4. 通話鍵 | 12. 內線呼叫鍵 |
| 5. (免持鍵) | 13. (鍵盤鎖) |
| 6. ▼(向下) /已接電話鍵 | 14. P/∞ 暫停鍵 |
| 7. 數字鍵 | 15. 掛斷鍵/電源鍵 |
| 8. (呼叫鍵) | 16. 電話簿 |

LCD 顯示幕



圖示	名稱	說明
小圖示		
	信號指示	手機在信號有效範圍內圖示點亮
	按鍵鎖符號	符號點亮時表示按鍵鎖已經鎖上
	始用中符號	點亮時表示手機時用中
	鬧鈴符號	點亮時表示鬧鐘已經設定
	鈴聲符號	點亮時表示來電鈴聲開啓
	電池符號	指示電池存量
	鈴聲關閉符號	點亮表示鈴聲已經關閉
	未接外線符號	點亮表示電話機未接電話線
	麥克風靜音符號	點亮表示麥克風已經關閉
	話中插撥	台灣電信局未開放此功能
	簡訊符號	台灣電信局未開放此功能

圖示	名稱	說明
大圖示		
	電話簿圖示	表示在電話簿選項中，可進入並執行功能
	所有通話紀錄	在此項目中可執行未接電話、已接電話、撥出的電話等功能
	計時器圖示	在此項目中可執行時間及鬧鈴設定
	手機設定圖示	在此項目中可執行手機設定
	座機設定圖示	在此項目中可執行座機設定
	其他功能圖示	在此項目中可執行其他功能



▲ 警示信息，確認信息

按鍵音	當按下按鍵時可聽到“啣”的按鍵確認音
低電壓警示	當手機電池電力不足時，手機每隔30秒會發出聲音提醒，同時LCD 電池圖示顯示為空白。
超出範圍警示	當手機超出座機傳輸有效範圍時，手機會顯示“Out of Range”

使用說明


(初次使用時,請務必詳閱)

開啓或關閉電源

當手機裝上電池時或者在手機關閉電源狀態下長按  2秒, 電源會開啓。
開機狀態下長按  2秒, 電源會關閉。

接聽電話

當外線電話撥入時, 所有已註冊手機及座機都會響鈴, 手機LCD背光會點亮7秒, 如有開通來電顯示, 手機會顯示來電, 當來電者電話已儲存在電話簿中, 響鈴進行中座機綠色LED會閃爍提醒。

來電時, 話機響鈴, 拿起手機按 , 即可接聽電話。通話中, 可按 ▲ 或 ▼ 調整通話音量。



通話結束, 按手機 , 即可結束本次通話。

說明

※ 來電時, 螢幕會顯示來電號碼, 接通後轉為逐秒計時。通話完畢後, 螢幕自動改成待機狀態。並將來電號碼及來電時間記錄下來。


※ 查閱來電號碼, 待機時按▲ 或 ▼查閱未接與已接來電。

撥打電話




拿起手機按 , 聽到撥號音後開始撥號, 通話完畢, 按  結束本次通話。通話中, 可按 ▲ 或 ▼ 調整通話音量, 共有5段調整。

說明



※ 接通後轉為逐秒計時。通話完畢後, 螢幕自動改成待機狀態。並將撥出號碼記錄下來。

※ 查閱撥出號碼, 待機時按  R 查閱。

免持對講功能


正常通話過程中, 按一下 , 此時話機處於免持對講 狀態。再按一下 , 便可恢復正常的通話狀態, 按  掛斷電話, 回到待機狀態。

預覽撥號

在待機狀態下, 先輸入電話號碼, 最長可輸入24位數, 已輸入的數字, 可按  逐字刪除修改。輸入完畢, 按  即可自動接通外線並撥出號碼。


說明


※ 接通後轉為逐秒計時。通話完畢後, 螢幕自動改成待機狀態。並將撥出號碼記錄下來。

※ 查閱撥出號碼, 待機時按  R 查閱。



■ 暫切功能



※此功能適用於某些交換機上

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下  R，聽到“嘟—”撥號音後，再次撥打電話號碼即可。



當本機裝在私人交換機上時， R可當轉接鍵使用，使用時必須設定適合於交換機的暫切時間。否則會造成回鈴，或切斷電話等不可預期的現象。

■ 重撥功能



按  R → 按 ，手機便會自動撥出您所撥打的最後一通電話。

也可按  R → 按 ▲ 或 ▼ 瀏覽最後撥出的20組電話，找到需要的號碼時 → 按 ，手機便會自動將該號碼撥出。

■ 靜音功能 (顯示幕顯示 Mute)





通話中，若要保持隱私，而又必須保持線路接通時，按一下 ，對方便聽不到您的聲音，顯示幕顯示“Unmute”。再按一下 ，可再次通話。



■ 找尋手機功能

當忘記手機放在何處時，可按一下座機上的 ，手機便會發出響鈴，便於尋找手機。再按一下座機上的  或手機按任何鍵即可取消呼叫。


■ 鍵盤閉鎖功能

為了防止意外撥號，可以使用鍵盤鎖閉功能。


在待機狀態下，按住  不放，顯示幕顯示“”，此時按任何按鍵均無作用。再次按住  不放，顯示幕“”符號消失，表示鍵盤閉鎖功能取消。

當鍵盤鎖住時只有  和  兩鍵有作用，其他按鍵被按時不會有反應。

■ 暫停功能

在撥號中或預覽撥號的過程中按一下 ，顯示幕顯示“P”，則相當於插入一個約3秒的暫停時間。此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

來電回撥

在來電顯示檢視模式下(查看已接電話, 未接電話), 按下  鍵, 當來電號碼大於16碼時, 可按下 # 鍵刪除最前面的號碼, 當來電號碼小於16碼時, 可加入(0~9)的號碼在來電號碼的前頭, 完成回撥。


(例: 查詢到的來電號碼為"22984188", 此時要增加為"0222984188"。)

顯示幕顯示"22984188" → 按 0, 顯示"0222984188" → 按 2, 顯示"0222984188", 此時若要刪除增加的數字 → 按 #, 顯示"22984188"

當來電訊息包含區域碼時, 如何回撥? (此處 # 做為刪除鍵使用)

例: 台北市來電訊息共有三種可能:

1. 顯示號碼: 0222984188
2. 顯示號碼: 222984188
3. 顯示號碼: 22984188

以第一種顯示號碼為例: 查詢到的來電號碼為"0222984188", 此時需刪除區域碼"02" → 按二下 #, 顯示"22984188" → 按  即可回撥; 其餘顯示號碼, 以此類推。)

電話簿撥出功能

儲存名字和電話號碼

在待機狀態下, 按 , 進入電話簿功能並顯示姓名列表。

註: 當電話簿未存入任何資料時, 顯示幕會顯示"empty", 並跳回主畫面。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇所需人名。

再按下  進入"Details"進階畫面。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇所需電話(每組有3個電話)

按  撥出電話。

通話完畢按  及可掛斷電話。

說明

※ 電話簿的儲存, 請參閱 P. 14 "電話簿功能"。

▲ 多手機操作功能 (本功能的操作僅適用於本廠牌的擴充手機)

▲ 內線對講(須已註冊多隻手機)

在待機狀態下，按 **INT** 鍵 → 按 **▲** 或 **▼** 選擇呼叫的手機 → 按 **☎**，此時被呼叫的手機響鈴並顯示“INT”及呼叫的手機編號 → 被呼叫的手機按 **☎** 雙方即可進行內線對講。通話完畢按 **☎** 即可掛斷電話。

▲ 外線轉接

當任一手機接通外線後，按 **INT**，顯示“Handset”，此時外線會被保留 → 按 **數字鍵** 輸入欲轉接的手機編號（數字鍵1~6），等手機接起後 → 按 **☎**，外線即可轉接至另一部手機。若被轉接的手機未接起電話前，手機可按 **INT** 接回外線。若無人接聽，約30秒後外線會再次轉回手機。

▲ 外線通話時內線臨時對講功能

外線通話狀態下，按 **INT** → 按 **數字鍵** 輸入要呼叫的手機編號（數字鍵1~6），等手機接起，對談完畢後被呼叫手機掛斷，按 **INT** 即可恢復原來通話。

▲ 三方會談

指定手機加入會談：

例如：當1號手機接通外線時，要指定2號手機加入會談時操作如下：

1號手機按 **INT** → 按下要呼叫的手機編號 **數字鍵2**，等第2號手機接起後，1號手機再按 **3**，加入三方會談，當任一隻手機要退出三方通話時，只需按 **☎**，即可退出，其他未退出的話機將繼續與外線通話，直到按 **☎** 掛斷電話。

▲ 手機對講時外線插撥

手機對講中當有外線響鈴時，此時對講中的雙方都可聽到提示音，接聽外線可先掛斷電話，再按 **☎** 即可接聽。

設定功能選項有6項



1. 電話簿功能
2. 通話紀錄功能
3. 計時器功能
4. 手機設定功能
5. 座機設定功能
6. 其他功能

注意

在設定過程中可以隨時按  退出設定。

① 電話簿功能

電話簿可儲存100筆資料，每筆資料可儲存英文姓名及三組電話號碼，並可依據不同屬性儲存不同群組，(設有6個群組)，當來電時如果來電號碼已經儲存在電話簿，且有設定英文名字，則來電時會顯示所儲存的英文名字。

在待機模式下可按  快速進入電話簿功能。

搜尋

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。


按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Phone book]。

按 2下  進入[Search]功能。

註:當電話簿未存入任何資料時，顯示幕會顯示"empty"，並跳回主畫面。

輸入要搜尋的英文字。

按下  "OK"進入檢視資料，再按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇。

按下  進入"Details"，再按 ▲ 或 ▼ 鍵所需的姓名或電話。

按下  "Option"，再按  進入或按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇其他項目。

[EDIT NAME] 編輯姓名，[EDIT NO1][EDIT NO2][EDIT NO3]電話號碼，

[DELETE]刪除或[SET GROUP]更改群族。

進入後可按數字鍵輸入，輸入時可按  "SAVE"儲存或按  "CLEAR"清除。

註:當選擇[DELETE]刪除後會顯示 DELETE ENTRY?按  "確認刪除此筆資料，

或按  退出不刪除。

儲存



在設定過程中可以隨時按 退出設定。

在待機狀態下按下 鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Phone book]，按 進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Add]，再按 進入[Add]功能。

輸入姓名(最多可輸入16位數)。

說明

※ 姓名的輸入，請參照 數字鍵上的英文字母。

(按二下為“k”， 按四下為“s”， 按三下為“y”)

按 字鍵可切換大小寫或數字。刪除錯誤的字可按 鍵。

按下 鍵確認輸入。

輸入電話號碼(最多24位數)。

按下 鍵確認輸入。

可重複上述步驟輸入其他兩組號碼，如不想輸入，可按2下 直接進入[Set Group]設定群組功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇群組。

說明

群組如下[VIP 貴賓],[Business 生意],[Family 家庭]

,[Friends 朋友] [School 學校],[Others 其他]。

按下 鍵確認輸入並完成。

當記憶位置已經滿的時候，會顯示“Phone book is full,或Memory full”。

當需要儲存新號碼，需刪除舊資料才可再儲存。

要刪除資料可參考“搜尋”說明，或在待機時按 進入電話簿再依序進入刪除。

注意

群組

共有6個預設群組[VIP 貴賓],[Business 生意],[Family 家庭]

,[Friends 朋友] [School 學校],[Others 其他]。如果願意的話這些群組可以自己更改名字。


在待機狀態下按下 鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Phone book]，按 進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Group]，再按 進入[Group]功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[View]或[Edit Name]

如果選擇"View"功能":

顯示幕顯示剛剛所選群組的成員列表，按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇所需要的姓名，再按  顯示其他詳細的資料。

如果選擇"Edit Name"功能":


可直接修改所選群組的名稱，按下  可清除錯誤的輸入，或按下  確認修改的群組的名稱。

快速撥號

儲存與刪除

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Phone book]，按  進入。


按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Speed Dial]，再按  進入[Speed Dial]功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇速撥鍵(按鍵1~按鍵9)。


註:如果未輸入資料，顯示幕顯示[EMPTY]

再按  確認速撥鍵。

進入後選[Phone book]，按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇一個號碼當作速撥鍵的號碼。

再按  確認。再依序選擇其他速撥鍵設定。


進入後選[Delete]，按下  刪除所選的此組速撥鍵。

按  回到待機狀態。


使用快速撥號

在待機狀態下，按住速撥鍵不放直到電話自動撥出為止。速撥鍵為 數字鍵"1~9"。

檢查電話簿狀態

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Phone book]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Check]，再按  進入[Check]功能。

顯示幕 顯示 Used (已使用) Total (總共) 最多100組


緊急撥出電話

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Phone book]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇，再按  進入[Emergency Call]功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇，共有4組緊急撥出號碼可選擇。

按  確認，再輸入要儲存的號碼(最多可輸入5位數)。

按  確認所輸入的號碼。


注意

※ 當鍵盤鎖住時，緊急撥出號碼是不受影響，可隨時撥出。

區域碼設定

在待機狀態下按下  鍵[Menu目錄]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Phone book]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Area Code]，再按  進入[Area Code]功能。

按  進入。

按數字鍵輸入最多5位數區域碼。

按  確認所輸入的號碼。

說明

當區域碼已經設定，在預覽撥號下，如所撥的電話號碼內含區域碼時，區域碼將自動被刪除，且不會撥出。


例如：區域碼設定07，當使用者預撥的號碼為0712345678將只會撥出12345678。

本功能適用於已接電話，未接電話的回撥，回撥時將自動刪除區域碼。

2 計時器


設定時間/日期

注意

在設定過程中可以隨時按  退出設定。

在待機狀態下按下  鍵[Menu目錄]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Timer]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Clock]，再按  進入[Clock]功能。

按數字鍵輸入DD:MM:YY(日:月:年)。

按  確認所輸入的日期資料。


按數字鍵輸入HH:MM(時:分)。

按  確認所輸入的時間資料。

鬧鈴

在待機狀態下按下  鍵[Menu目錄]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Timer]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Alarm]，再按  進入[Alarm]功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[On/Off]，[Ring Type鈴聲類型]，

[Ring Volume鈴聲音量]。按  確認。

如選[On/Off]，按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Off關閉]，[Once只響一次]，[Everyday每天]，[Weekday工作天]。

按  確認。再輸入時間"HH:MM"時:分。再按  確認。

如選[Ring Type鈴聲類型]，按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇10種鈴聲其中一種，按  確認。

如選[Ring Volume鈴聲音量]，按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇1~5的音量，按  確認。

注意

當鬧鈴選擇"OFF"關閉，則鬧鈴功能關閉，選擇其他時，則鬧鈴功能啟動。

③通話記錄


使用通話記錄功能前，請確認電信局有開通來電顯示服務，否則僅會有部分功能。

未接電話，已接電話，撥出電話

通話記錄有三種，未接電話、已接電話、撥出電話，每種紀錄可記錄各20組記憶。

在待機狀態下按下  鍵[Menu目錄]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Call Log]。

按下  進入通話記錄功能。

註：當通話記錄未存入任何資料時，顯示幕會顯示"empty"，並跳回主畫面。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Missed Call 未接電話],[Received Call 已接電話]

[Dialled Call撥出電話]。

按下  進入檢視詳細資料(日期?/時間)。



按下  進入"Option"。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Save 儲存],或[Delete 刪除]。


如果選擇[Save 儲存]：

按下  進入儲存功能。




按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇儲存的位置，[Number1],[Number2],[Number3]。

按下  確認。依序輸入英文名字再按  確認。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇儲存的群組，[VIP 貴賓],[Business 生意],[Family 家庭]
,[Friends 朋友] [School 學校],[Others 其他]。

按下  確認儲存功能。

如果選擇[Delete 刪除]，按下  將刪除此筆資料。


儲存完畢連續按兩下  再選擇其他號碼進行或再連續按三下  退出。
在待機模式下可按▲鍵快速進入未接電話記錄功能，或按▼鍵快速進入已接電話
記錄模式，或按下  R 快速進入撥出電話記錄功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Missed Calls 未接電話],[Received Call 已接電話]
,[Dialled Call 撥出電話],[Delete 刪除]。

刪除通話記錄 (請注意:此功能會刪除各項目內所有資料)

在待機狀態下按下  鍵[Menu目錄]。按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Call Log]。

按下  進入通話記錄功能。

按下 ▲ 或 ▼ 選擇[Delete]，按下  進入"Delete 功能選單"。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Missed Calls 未接電話],[Received Calls 已接電話]
[Dialled Call 撥出電話],[Delete All 全部刪除]。


按下  確認刪除。(如選擇Delete All 全部刪除則所有記錄將被刪除)
或按下  兩次退出。

4 手機設定

選擇鈴聲

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Ring Type類型]，再按  進入[Ring Type類型]功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[External Call外線響鈴]，[Internal Call內線響鈴]，[群組響鈴]，[Page Ring尋機響鈴]。

按  確認。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇10種鈴聲中的一種。

再按  確認鈴聲。


鈴聲音量

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Ring Volume鈴聲音量]，再按  進入

[Ring Volume鈴聲音量]功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[External Call外線響鈴]，[Internal Call內線響鈴]，群組響鈴，[Page Ring尋機響鈴]。按  確認。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵調整鈴聲音量(1~5)級。

再按  確認鈴聲音量。


關閉鈴聲

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。


按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Ring On/Off鈴聲開/關]，再按  進入。

[Ring On/Off鈴聲開/關]功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[External On/Off外線響鈴開/關]，[Internal On/Off內線響鈴開/關]，按  確認。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[External On外線響鈴開]或[External Off外線響鈴關]，[Internal On內線響鈴開]或[Internal Off外線響鈴關]。


再按  確認。

注意 在設定過程中可以隨時按  退出設定。

前置碼設定

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Pre-Fix前置碼]，再按  進入[Pre-Fix前置碼]功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[On/Off 開/關]。

按  確認。按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇On或Off。

再按  確認。

前置碼編輯

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Pre Fix 前置碼]，再按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Edit 前置碼]，再按  進入。

輸入1~5位數前置碼。按  確認。

說明 當前置碼已經設定，同時前置碼功能開啓。當使用預覽撥號時，撥出時會自動在號碼前加上前置碼。例前置碼為00286，輸入12345678按通話時會自動撥出0028612345678。

長控碼

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Outgoing Call Bar限制撥出碼]，再按  進入

[Outgoing Call Bar限制撥出碼]功能。

顯示幕顯示"PIN: "輸入4位數密碼(預設為0000)，按  確認。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Off關閉]，[External Call撥外線]，[Pre Fix Call前置碼]，[All 全部]。

按  確認。

說明 長控碼設定[OFF]=全部號碼都可撥出，[External Call]=只控制外線碼的撥出，[Pre Fix Call]可設定1~5數數字(例設 002可限定國際碼撥出)，[All 全部]


Message Waiting

台灣未開通此項服務，勿設定。

更換桌布

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Wallpaper桌布]，再按  進入[Wallpaper桌布]功能。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Wallpaper1桌布1]，[Wallpaper2桌布2]。

按  瀏覽。按下  確認或按  退出。

選擇手機語言

共有10種語言選擇(出廠為英文)

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Language語言]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇語言，再按  進入。

如選擇[English]進入後顯示"Select Non-English Input Method"如按



 則進入選擇非英文系的語言介面，按  則確認輸入。

LCD對比度調整


在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Contrst對比度]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵調整共有5段，再按  確認或按  退出。



按鍵音設定

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Key Tone按鍵音]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Off 按鍵音關]，[On 按鍵音開]。

再按  確認或按  退出。



自動接聽設定

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。


按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Auto Answer自動接聽]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Off 關]，[On 開]。

再按  確認或按  退出。

注意

開啓自動接聽功能時，外線來電振鈴，將手機自座機拿起，便可直接與外線通話。
若關閉自動接聽功能，外線來電時，將手機自座機拿起，需再按一下 ，才可與外線通話。

手機名稱設定

注意

在設定過程中可以隨時按  退出設定。

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Name手機名稱]，再按  進入。

輸入手機名稱，輸入中可按  刪除字元，輸入完畢按  確認。

(共可輸入10位字元)



1	[1][-?!,.&=#"\$%&]	7	[7][pqrs][PQRS]
2	[2][abc][ABC]	8	[8][tuv][TUV]
3	[3][def][DEF]	9	[9][wxyz][WXYZ]
4	[4][ghi][GHI]	0	[0][SPACE 空格]
5	[5][jk1][JKL]	*	切換數字，大寫，小寫
6	[6][mno][MNO]	#	[*+%@() / [] ; _ ' ^]

主題顏色設定

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Menu Color選單顏色]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵[Menu Color 1]，[Menu Color 2]，[Menu Color 3] 或[Menu Color 4]再按  確認或按  退出。



LCD 背光模式設定

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。


按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[LCD Mode]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Extended Mode延長模式]或[Power Save Mode省電模式]。

再按  確認或按  退出。

註:延長模式LCD 背光延長為30秒後熄滅，省電模式則為15秒。



恢復手機出廠模式

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Default]，按  進入。

LCD 顯示 Confirm?

再按  確認或按  退出。

註:設定後會將手機的設定恢復到原始值。

4 座機設定

選擇座機鈴聲

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Ring Tone座機鈴聲類型]，再按  進入。


按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Ring Tone 1]，[Base Ring Tone 2]，


[Base Ring Tone 3]，[Base Ring Tone 4] [Base Ring Tone 5]

按  確認鈴聲。

關閉座機鈴聲

注意

在設定過程中可以隨時按  退出設定。

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Ring On/Off座機鈴聲開/關]，再按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[On開]，[Off關]，按  確認。

優先響鈴設定

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Priority Call Alert優先響鈴]，再按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset 1]，[Handset 2]，[Handset 3]，[Handset 4]

[Handset 5]，[Handset 6]，[A11]

按  確認。(當選擇某隻手機優先時，可選擇優先響 2,4,6響後其他才響)

注意

當設定某一隻手機優先時，來電時優先的手機會先響鈴，其他的手機才會響鈴，

當設定為[A11]來電所有手機一起響鈴。

撥號方式設定

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Dial Mode撥號模式]，再按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[DTMF複頻式]，[PULSE脈衝式]。

按  確認。

注意

配合台灣電信局請選擇DTMF。

註冊手機及座機

你的手機可以註冊到4台不同的座機，而你的座機最多也可以接受6台手機的註冊。只要是符合GAP標準的手機都可註冊到座機，然而就算是符合GAP標準的手機，多多少會有某些功能無法使用，因此建議要選購手機最好選購同廠牌同系列的產品。

註冊手機

座機: 按住  鍵不放，直到座機“嗶嗶”兩響，還有紅色燈號閃爍時放開。

手機:

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。



按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Register註冊]，再按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base 1]，[Base 2]，[Base 3]，[Base 4]。

按  確認。

顯示幕顯示“System Pin”，輸入密碼(原始為0000)。

按  確認或按  退出。

刪除已註冊手機

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。



按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[De-Register]，再按  進入。

顯示幕顯示“System Pin”，輸入密碼(原始為0000)。

按  確認進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Handset1~6]。

按  確認或按  退出。



選擇座機

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Select Base選擇座機]，再按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base 1~4]或[Auto Base 自動選擇座機]。

按  確認或按  退出。

PIN密碼設定

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。


按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[System PIN]，再按  進入。


顯示幕顯示"Input Current Pin"，輸入密碼(原始為0000)。

按  確認。

顯示幕顯示"Input New Pin"，輸入新密碼(4位數)。按  確認。

顯示幕顯示"Input New Pin Again"，再輸入新密碼一遍。按  確認。



暫切時間設定

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Flash Time暫切時間]，再按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[100]ms或[250]ms或[600]ms。

按  確認或按  退出。



恢復座機出廠模式

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Base Settings]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Default]，按  進入。

LCD 顯示 Confirm?

再按  確認或按  退出。

註:設定後會將座機的設定恢復到原始值。

⑥其他功能

遊戲

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Fuction]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Games遊戲]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Snake貪食蛇]或[Guess Number猜數字]。

再按  進入。

貪食蛇說明

進入貪食蛇選項後，按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇所需項目，再按  進入。

各項說明如下：

Play:選擇此項進入遊戲。

按鍵操作如下：

按鍵"2"向上移動。

按鍵"8"向下移動。



按鍵"4"向左移動。

按鍵"6"向右移動。

按鍵"  "暫停。

按鍵"  "退出。

Set speed:可選擇5段速度，按 ▲ 可增加速度，按 ▼ 減少速度。

按  確認或按  退出。

Highlight Score:選擇此項可顯示最高分數。

Help:顯示遊戲規則及控制鍵。

遊戲規則:移動方向鍵控制蛇的方向，當蛇吃到食物後，將會增加本身長度，當蛇的長度增加後，難度就升高，當蛇碰到牆壁後遊戲就結束。

遊戲時可設定速度，增加難度。

猜數字說明

進入猜數字選項後，按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇所需項目，再按  進入。



各項說明如下：

Start GAME:選擇此項進入遊戲。

Level:選擇不同的遊戲難度。共有[High 高]，[Medium 中]，[Low 低]三級。

Highlight Score:選擇此項可顯示最高分數。

Help:顯示遊戲規則

遊戲中按  回到選單或按  退出回到待機。

遊戲規則:電腦會預選4個不重複的數字讓玩者來猜，當玩者使用的次數大於電腦，遊戲就結束。遊戲可選3個等級。

例如:電腦預設的號碼為4516，如玩者第一次猜的號碼為3508，因為第二個數字與電腦預設為相同位置、相同數字，所以電腦顯示1A0B，如第二次猜的號碼為3547電腦顯示為1A1B，因為4跟電腦答案一樣只是位置不同所以電腦給於1B，依此類推，再電腦規定的次數裡答對，電腦就給予記分，相反則遊戲結束。

Walkie Talkie 對講機功能


當手機不在座機的有效範圍內時，可使用2隻以上的手機當做對講機來使用。

注意 當啓用對講機功能時，手機無法使用其他功能及接收電話，請記住要使用電話功能時一定要關閉對講機功能。

在待機狀態下按下  鍵[Menu]。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Fuction]，按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Walkie Talkie]，再按  進入。

按下 ▲ 或 ▼ 鍵選擇[Enable啓動]，[Disable關閉]再按  進入。

當選擇[Enable啓動]，顯示幕顯示[Input GroupID]輸入4位數群組號碼，

註:群組要設定一樣才可通話。

按  進入，顯示幕顯示[WT ID]輸入0~9其中之一號碼(總共在此群組內最多有9個使用者)，輸入完畢進入對講機模式。



使用說明:

- 1.當進入對講機模式後顯示幕顯示[WT1 WT2 WT3]
[WT4 WT5 WT6]
[WT7 WT8 WT9]

要對講按  或[INT]鍵再按對方機號(1~9)對方接通後就可以對講。




同時顯示幕上使用者的編號顏色改變。

- 2.要接對方呼叫按  或[INT]鍵即接通並對講。

- 3.被呼叫方可按  拒絕，在通話中使用者可隨時按  退出通話。




- 4.當按  或[INT]鍵再按[*] 可進行群呼。

- 5.當手機在[Walkie Talkie對講機模式]下，並進入待機時，任一隻手機都可進行呼叫並對講。

當在[Walkie Talkie對講機模式]下時，可按  退出通話，並選擇[Disable關閉]，按  離開，再按  退出回到電話狀態。

忘記座機密碼

※ 注意執行此動作後所有記憶及設定都會遺失。

- 1.拔掉座機電話線及電源線。
- 2.按住座機  不放並插入電源線。
- 3.等聽到嗶嗶兩聲後放開 ，再按  不放等嗶嗶三聲後放開。
- 4.使用指示燈綠燈點亮。
- 5.等5秒後拔掉電源線再重新插入電源線及電話線。
- 6.座機的密碼將恢復為"0000"。
- 7.重新將手機註冊。

規格

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ
低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 HF： $-6 \pm 2\text{dBm}$ 以內 LF： $-8 \pm 2\text{dBm}$ 以內

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

符合台灣來電顯示規格

無線電氣規格

頻率 1881~1894 MHz / 頻寬 1.728MHz

解調方式 GFSK / 輸出功率 $< 250\text{mW}$ / 語音解碼方式 ADPCM(32Kbps)

通話距離 最大300m(室外)，最大50m(室內)

(此值為無障礙情況下測試，實際使用時會依現場環境不同而有所不同)

電源供應 座機-(MB102-075032) Input AC 110V~120V/60Hz/Output
DC7.5V/320mA

手機-Battery(AAA, 1.2V 600mAhx2)或GP60AAAHC或相同規格電池

待機約100小時，通話約10小時


(此值為電池在充飽情況下的概略值，僅供參考)

《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》

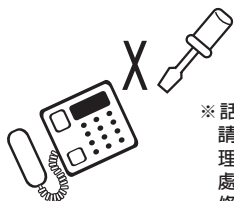


※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》



※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》

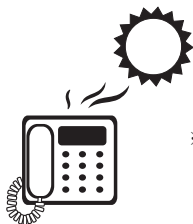

※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》



※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可，請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打。應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常。

《電池更換》



※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

●●● 常見故障排除方法 ●●●

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時，請先按以下指示找出原因，若仍無法解決問題，請送回原購買處請求維修，或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※ 查詢當地是否已開放來電顯示服務：
請撥電話：112 或123 詢問是否開通來電顯示服務



來電號碼有漏碼情形

- ※ 是否話機與外線間有接交換機（總機）、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等，皆會影響來電顯示功能。



手機天線符號閃爍無通話音

- ※ 距離座機太遠。
- ※ 手機未註冊，執行註冊動作。
- ※ 座機未動作，拔掉電源再插上。



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電池電量是否充足。



通話有雜音

- ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否鬆動、脫落或潮濕。(請更換線路)
- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)



電話只鈴一聲，即斷線

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)
- ※ 是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※ 檢查座機(可能遭雷擊)。



無法註冊手機

- ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電量是否充足。
- ※ 若電池電量不足，需充足電力後才能進行註冊動作。



手機無法撥出電話

- ※ 檢查是按鍵鎖是否鎖上。
- ※ 檢查座機是否設定限撥。

Memo



非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● 產品保證書 ● ●

機型：TW21858GE-A

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。
注意：充電電池保固六個月，天線非保固範圍。
(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 五. 本商品若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

消費者專線

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商/台灣地區總經理

 **WONDER**
旺德電通股份有限公司

地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
Http://wonder.tw
E-mail: service1@wondercom.com.tw