

# V1808 高速无线上网卡 产品手册

Rev. 1.0

## 目录表

<b>一、产品介绍.....</b>	<b>4</b>
1.1 V1808 产品简介 .....	4
1.2 产品规格 .....	4
1.3 注意事项 .....	4
1.4 须知 .....	4
1.5 产品特性 .....	5
1.6 结构图 .....	5
1.7 包装清单 .....	6
<b>二、驱动及程序安装/卸载.....</b>	<b>7</b>
2.1 WINDOWS 98&ME .....	7
2.2 WINDOWS 2000 .....	11
2.3 Windows XP.....	16
<b>三、用户界面介绍.....</b>	<b>25</b>
3.1 启动界面 .....	25
3.2 菜单功能概要 .....	26
<b>四、互联网功能.....</b>	<b>27</b>
4.1 连接互联网 .....	27
4.2 连接 China Unicom 网站 .....	28
4.3 连接 gotoplay 网站 .....	28
<b>五、语音功能.....</b>	<b>30</b>
5.1 拨打电话 .....	30
5.2 接听来电 .....	31
<b>六、短信功能.....</b>	<b>33</b>
6.1 发送短信 .....	33
6.2 接收短信 .....	36
6.3 转发短信息 .....	38
6.4 短信息处理 .....	40
<b>七、电话本功能.....</b>	<b>42</b>
7.1 添加/删除 电话本 .....	42
7.2 编辑电话本 .....	44
7.3 直接拨打电话或发短信 .....	44
7.4 检索电话本 .....	45
<b>八、V1808 程序设置.....</b>	<b>47</b>
8.1 铃声 .....	47
8.2 短信/互联网 .....	48
8.3 安全设置 .....	48
8.4 连接音 .....	49
8.5 UIM 卡 .....	50
8.6 通话设置 .....	50

8.7 INTERNET(TCP/IP).....	51
8.8 其他.....	51
<b>九、信息.....</b>	<b>52</b>
9.1 使用统计及计费.....	52
9.2 使用纪录.....	52
9.3 显示上网卡的状态。.....	53
<b>十、其他.....</b>	<b>54</b>
10.1 关于界面.....	54
10.2 锁定.....	56
<b>十一、网讯无忧服务.....</b>	<b>58</b>
11.1 Vtion 服务宗旨 .....	58
11.2 Vtion 服务承诺.....	58
11.3 Vtion 服务承诺细则.....	58
11.4 保修说明: .....	58
11.5 服务热线.....	59

# 一、产品介绍

感谢您购买 VTION V1808 高速无线上网卡。在使用 V1808 高速无线上网卡之前，请认真阅读本手册。这份手册将会协助您完成 V1808 高速无线上网卡的安装和使用，以体验随时随地无线上网冲浪的乐趣。

## 1.1 V1808 产品简介

VTION V1808 高速无线上网卡是在 CDMA 1X 网络环境中使用，可支持最快速度为 230.4Kbps 的 PCMCIA 接口的无线调制解调器。通过 V1808 您不仅可以高速接入互联网，还可以实现移动电话、短信群发等无线通讯功能，并通过软件的不断升级，为您提供更多更全的功能。

## 1.2 产品规格

产品名称	CDMA 1X 高速无线上网卡
产品型号	V1808
频率范围	发射频段：824.64~848.37MHz
	接收频段：869.64~893.37MHz
主体尺寸	85.6 x 54 x 5 mm (长×宽×高)
重量	38g
数据速率	Max 230.4Kbps
供电参数	3.3V/700mA(最大)
温度范围	-30°C~+60°C (储存)； -20°C~+50°C (使用)
操作系统	Windows 98/ME/2000/ XP
调制方式	OQPSK

## 1.3 注意事项

- 请勿在高温或潮湿的环境中使用。本产品接触液体容易产生故障，因此请格外注意。
- 请勿任意改造或拆卸，勿用力拉动天线。对于任意拆卸、破坏行为，我司将不提供保修服务。
- 避免振动或冲击。在不使用时，请妥善保管。
- 请勿靠近易燃易爆物品使用。
- 请勿带电拔插 UIM 卡。


## 1.4 须知

本上网卡支持热插拔，如有电脑操作系统死机的现象，关机后重新启动电脑即可。

## 1.5 产品特性

- 1) 机卡分离
- 2) 支持 CDMA 网络下的无线连接互联网业务，浏览 WEB 与收发电子邮件
- 3) 中、英文操作系统兼容
- 4) 支持语音业务
- 5) 支持中英文短信业务
- 6) 提供超长短信自动分割和群发功能
- 7) 支持 UIM 卡增值业务（呼叫等待、呼叫转移等）
- 8) 提供通话记录
- 9) 提供电话簿，具有检索功能
- 10) 可统计流量，并自定义费率，可根据流量自动计算上网费用
- 11) 没入式卡体，完美融入笔记本内部
- 12) 伸缩式天线，轻巧方便且保证信号强度

## 1.6 结构图

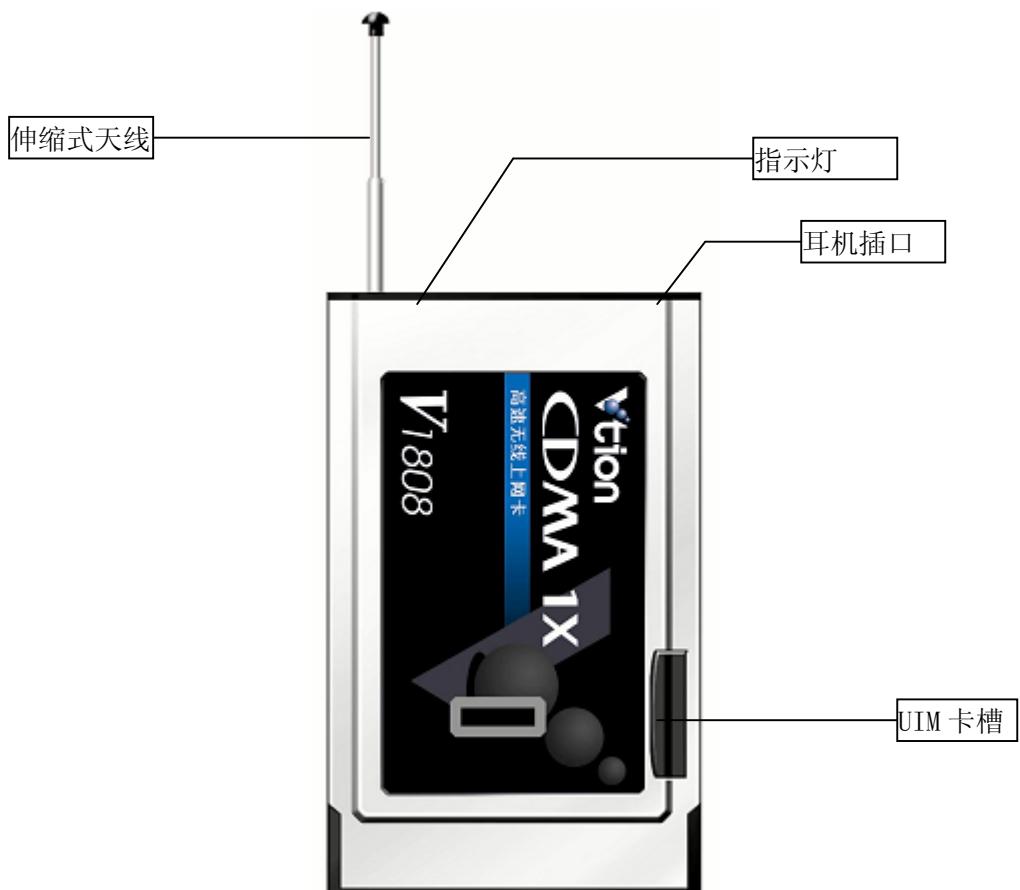

## 1.7 包装清单

V1808 高速无线上网卡	1 张
产品手册	1 本
便携袋	1 个
驱动软件光盘	1 张
无线光电鼠标	1 套
皮套	1 个
耳机	1 副
合格证	1 张
皮质名片夹	1 个
网讯无忧服务卡	1 张
电池	2 个

注意：若有缺少，请向经销商索取

## 二、驱动及程序安装/卸载

### 2.1 WINDOWS 98&ME

#### 一、安装

[注意]


安装之前，请先不要把 V1808 高速无线上网卡插入插槽。

如果您把 V1808 高速无线上网卡插入插槽后安装此程序，屏幕上会出现“添加新硬件向导”窗口。此时您必须要点击“取消”，从插槽里拿出网卡之后开始进行安装。

1. 请将安装光盘放入光驱，等候安装提示出现。




- (1) 点击“安装程序”按键，将会自动安装驱动程序。
- (2) 点击“帮助”按键，可以浏览产品手册。
- (3) 若不能自动弹出安装画面，请点击 Setup.exe 后进行安装。2. 首先会出现选择安装语言的界面，请选择后，点击“下一步”。

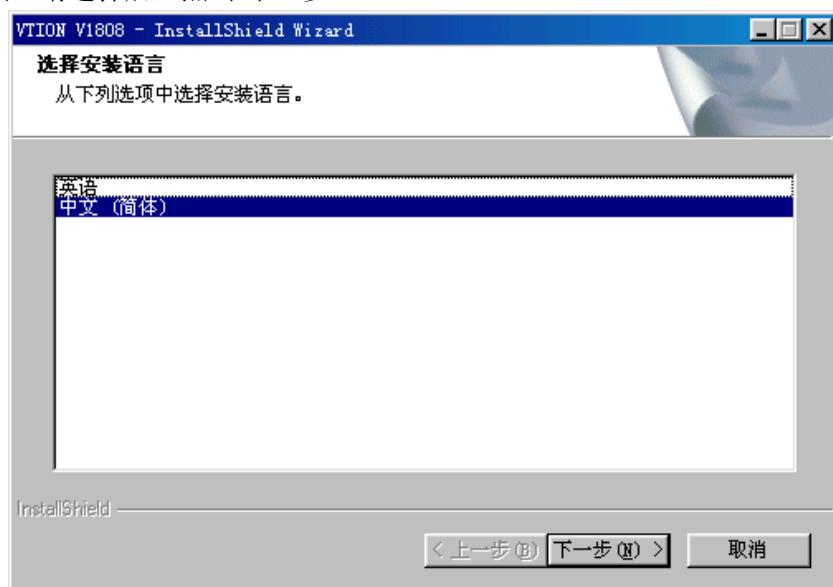

3. 选择您所希望安装的文件夹位置（推荐使用默认值），然后点击“下一步”。




4. 建立程序组名称，请点击“下一步”

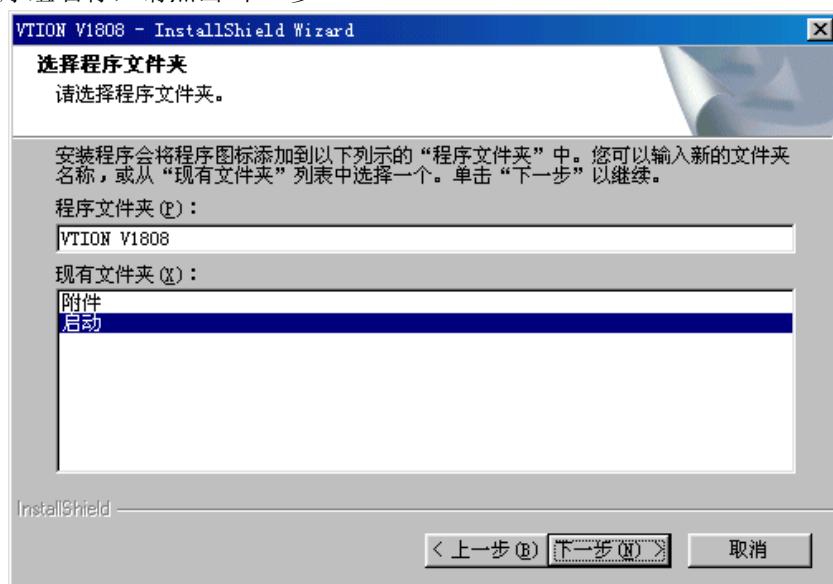


5. 如果 PCMCIA 插槽内插着 V1808，请拿出，点击“下一步”



6. 将 V1808 高速无线上网卡插入插槽。插入后，系统将发现新硬件，并启动硬件安装向导  
自动搜索硬件驱动，请先安装所有驱动，完成后点击下一步

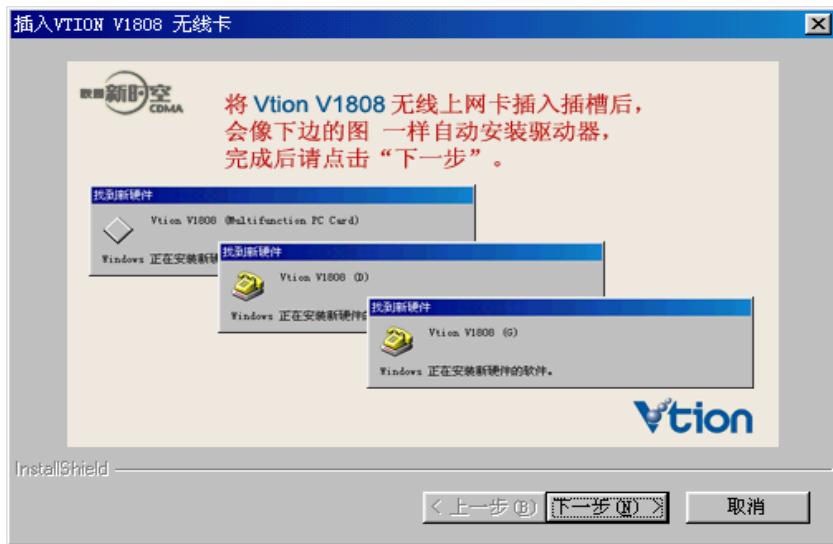


7. 点击“完成”，完成 V1808 程序安装。

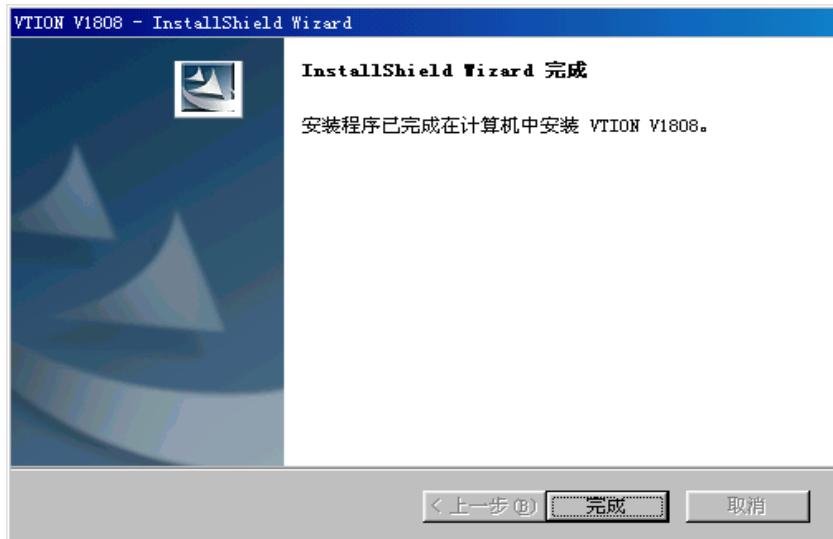

## 二、卸载

1. 将 V1808 高速无线上网卡插入插槽，点击“开始→程序→VTION V1808→卸载 VTION V1808”。

2. 在选择语言的界面选择“中文”后点击“下一步”。

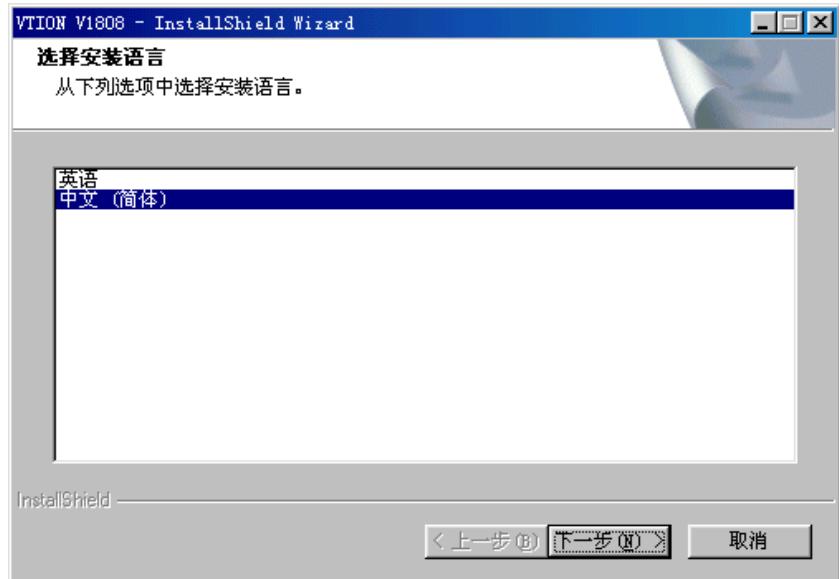

3. 选择“除去”后，点击“下一步”。



4. 要删除程序，点击“是”



5. 点击“完成”，最后重新启动计算机，完成程序卸载.

## 2.2 WINDOWS 2000

### [注意]

要使用 VTION V1808 无线上网卡，请安装随产品一同提供的程序。


安装之前，请先不要把“VTION 无线上网卡”插入插槽。若安装此程序前您将“VTION 无线上网卡”插入插槽，屏幕上会出现“添加新硬件向导”窗口。此时请您点击“取消”，从插槽里拔出卡后再开始进行安装。

### 一、安装


1. 请将安装光盘放入光驱，等候安装提示出现。




- (1) 点击“安装程序”按键，将会自动安装驱动程序。
- (2) 点击“帮助”按键，可以浏览产品手册。
- (3) 若不能自动弹出安装画面，请点击 Setup.exe 后进行安装。
2. 首先会出现选择安装语言的界面，选择安装语言后，点击“下一步”.

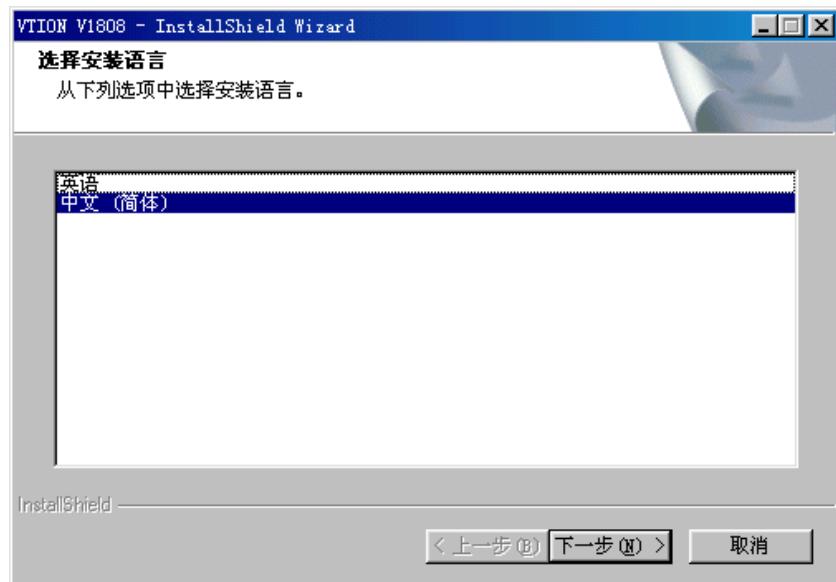

3. 选择您所希望安装的文件夹位置（推荐使用默认值）,然后点击“下一步”。

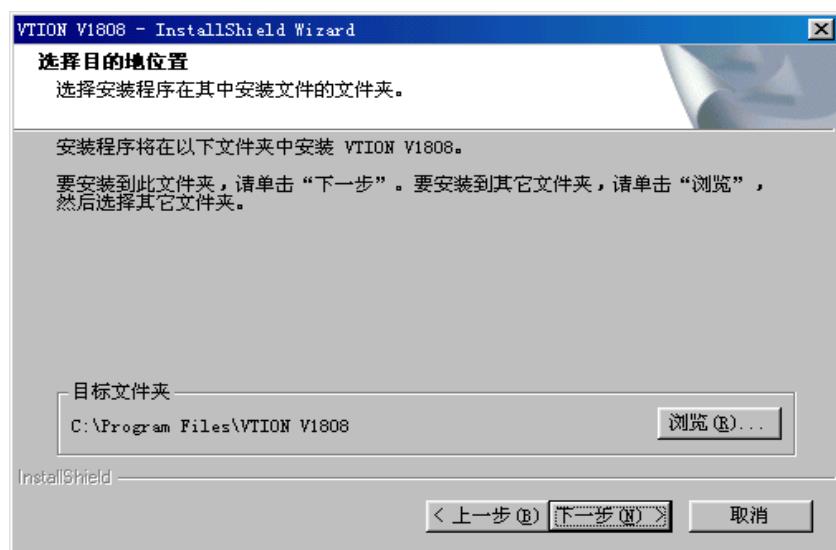


4. 建立程序组名称，请点击“下一步”

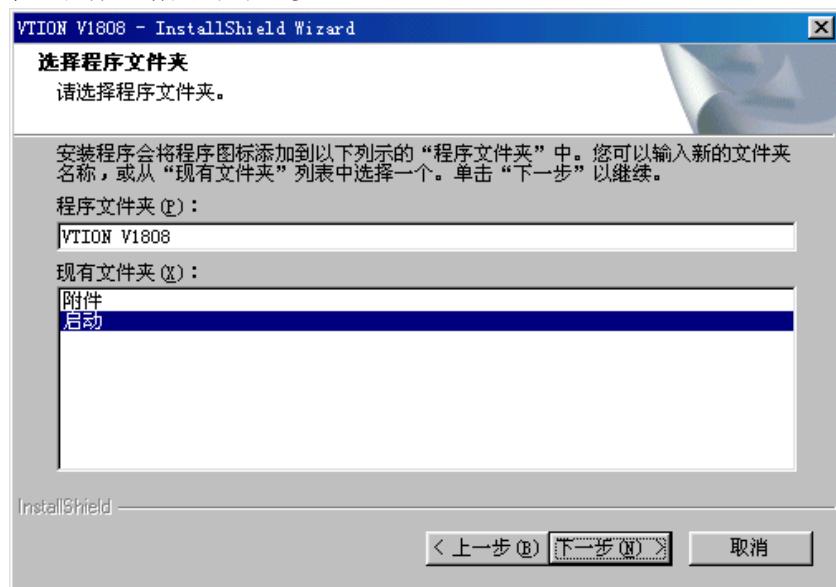

6. 如果 PCMCIA 插槽内插着 V1808, 请拿出, 点击“下一步”




7. 将 V1808 高速无线上网卡插入插槽。插入后, 系统将自动发现硬件并搜索驱动进行安装。

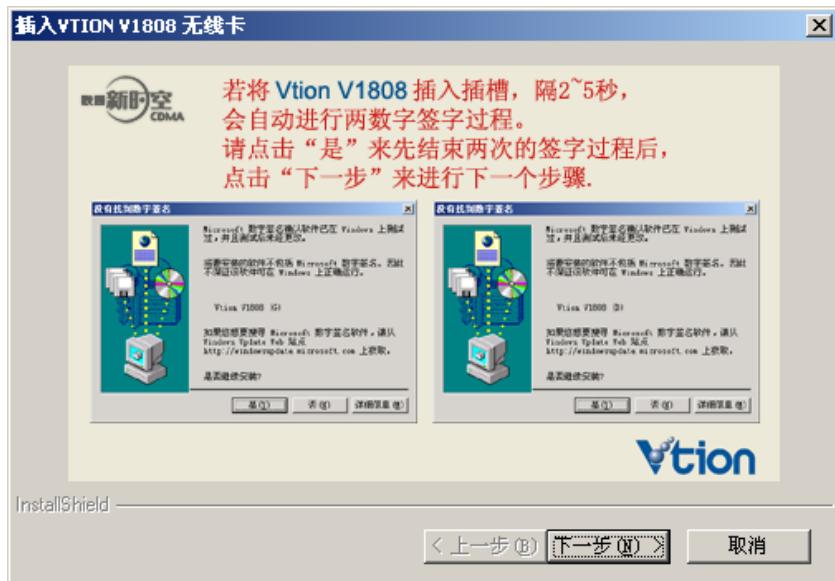


8. 等候驱动安装的过程



10. 点击“是”，完成驱动的安装。

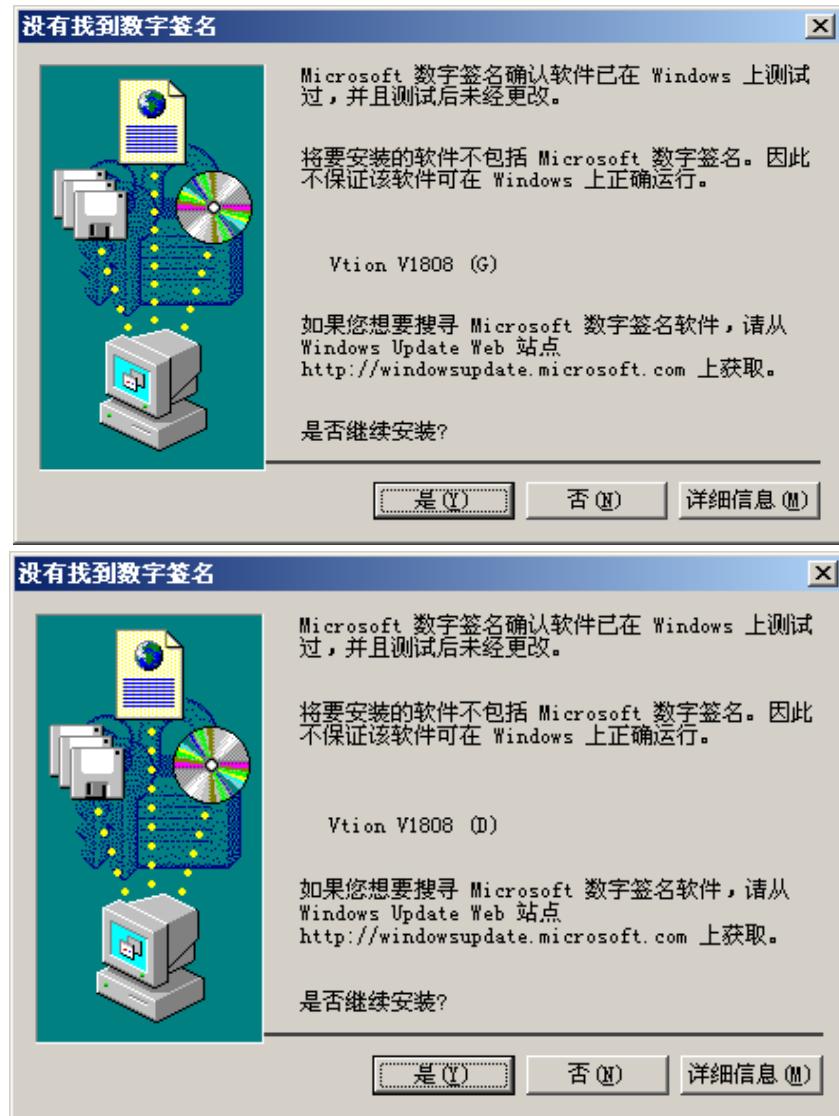


11. 完成三个组件的安装后，点击“下一步”，完成安装。

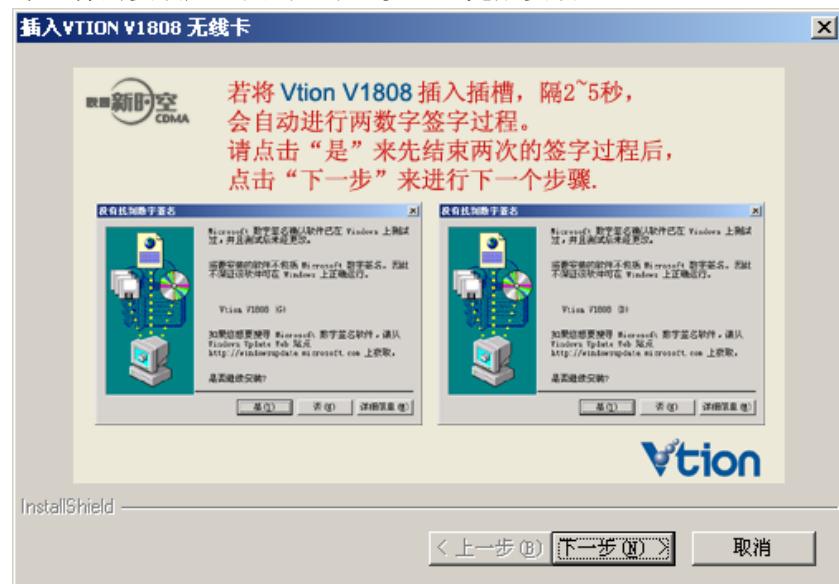

## 二、卸载

1. 将 V1808 高速无线上网卡插入插槽, 点击 “开始→程序→VTION V1808→卸载 VTION V1808”。
2. 在以下界面选择语言后点击 “下一步”。

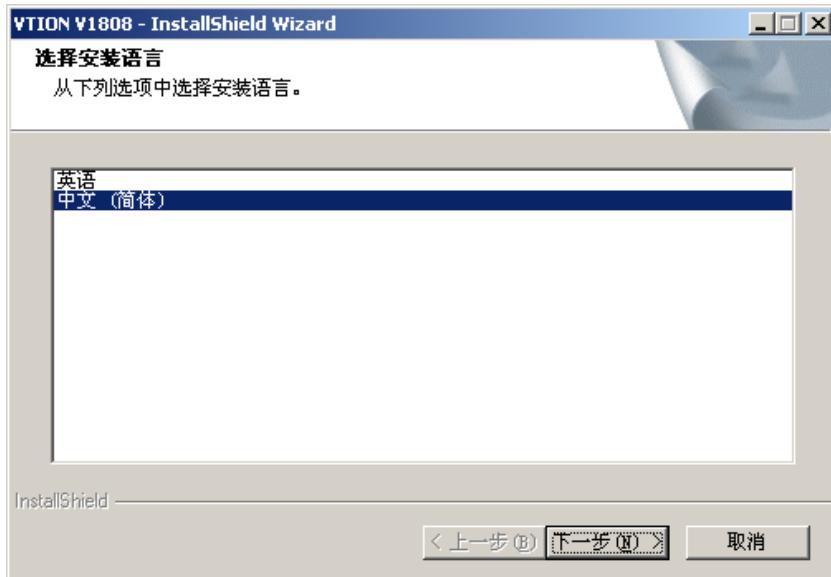

3. 选择“除去”后，点击“下一步”。



4. 要删除程序，点击 “是”.



5. 点击“完成”，重新启动计算机，完成程序卸载。

## 2.3 Windows XP

### [注意]

安装之前，请不要把V1808高速无线上网卡插入插槽。


如果您把V1808高速无线上网卡插入插槽后安装此程序，会有下列窗口显示，此时您必须要点击“取消”，从插槽里拿出网卡之后开始进行安装。

### 一、安装


1. 请将安装光盘放入光驱，等候安装提示出现。




- (1) 点击“安装程序”按键，将会自动安装驱动程序。
  - (2) 点击“帮助”按键，可以浏览产品手册。
  - (3) 若不能自动弹出安装画面，请点击 Setup.exe 后进行安装。
2. 首先会出现选择安装语言的界面，请选择后，点击“下一步”。

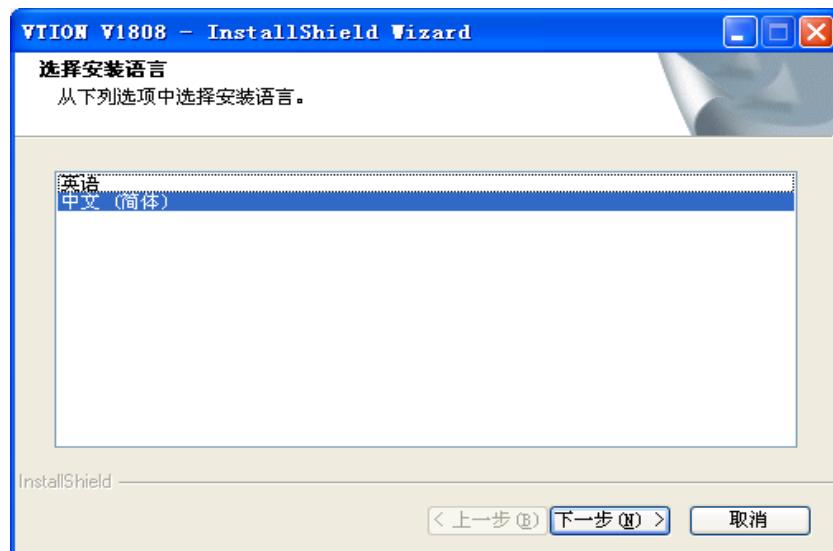

3. 选择您所希望安装的文件夹位置（推荐使用默认值）,然后点击“下一步”。

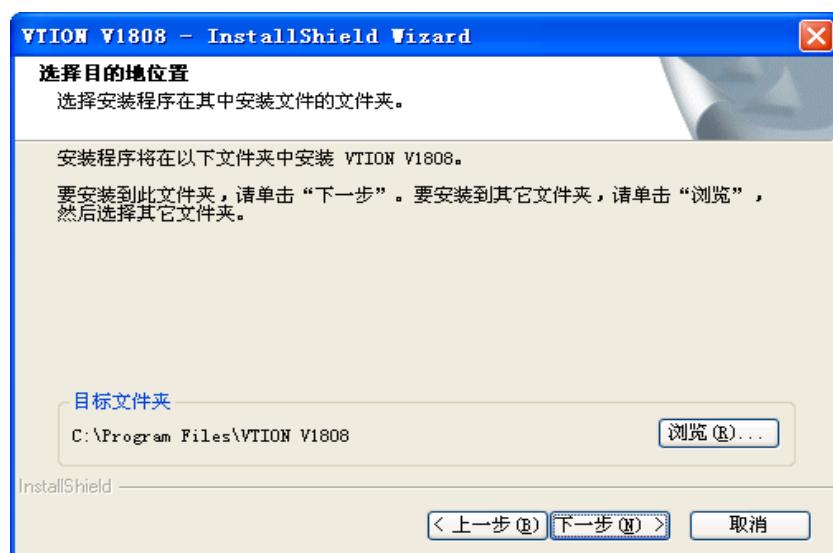


4. 建立程序组名称，请点击“下一步”

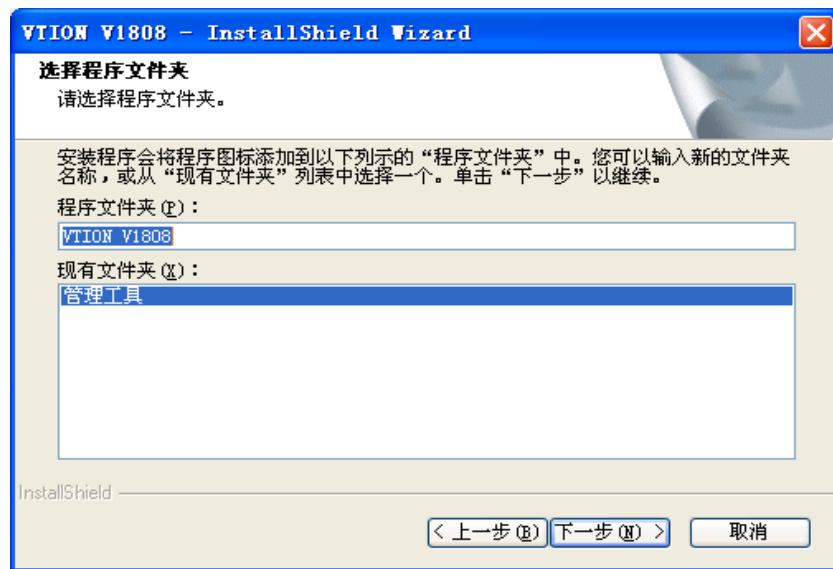

5. 如果 PCMCIA 插槽上插着 V1808, 请拿出, 点击“下一步”




6. 将 V1808 高速无线上网卡插入插槽。插入后, 系统发现新硬件并启动硬件安装向导。

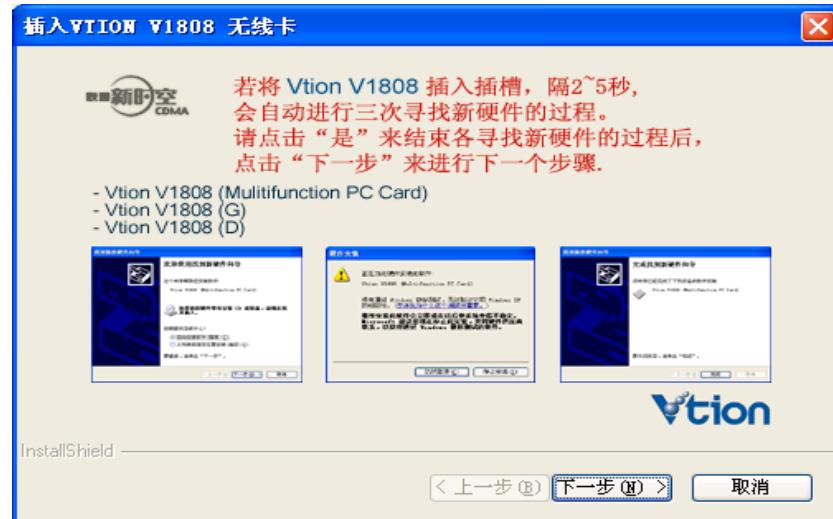


7. 驱动安装过程


- (1) 组件一

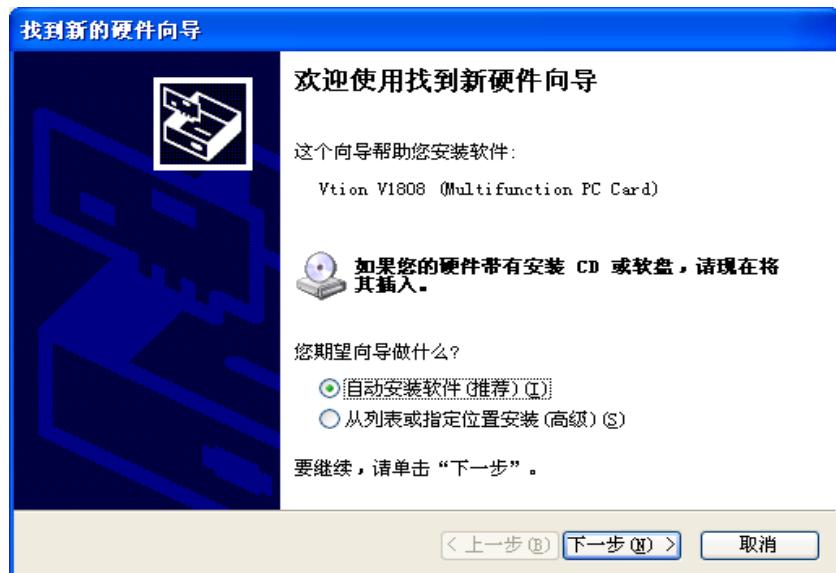


请点击“仍然继续”

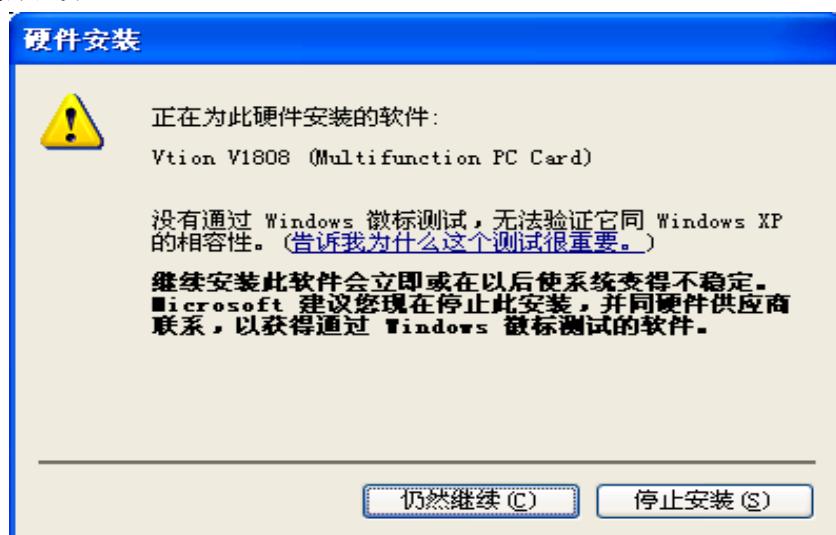

(2) 组件二

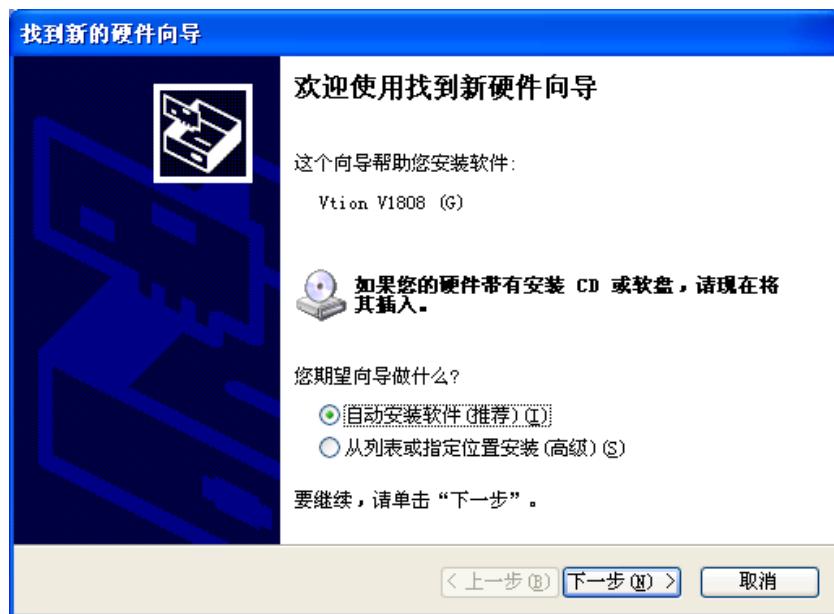


请点击“仍然继续”

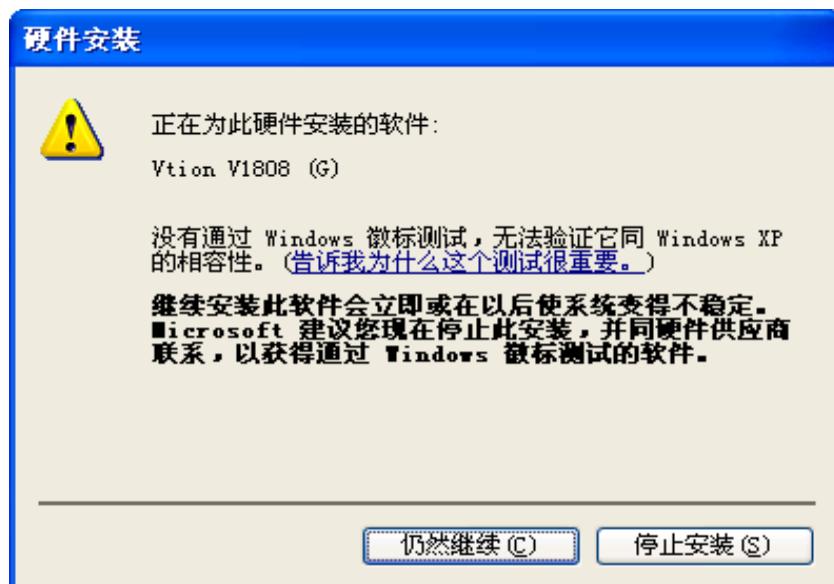

(3) 组件三




请点击“仍然继续”

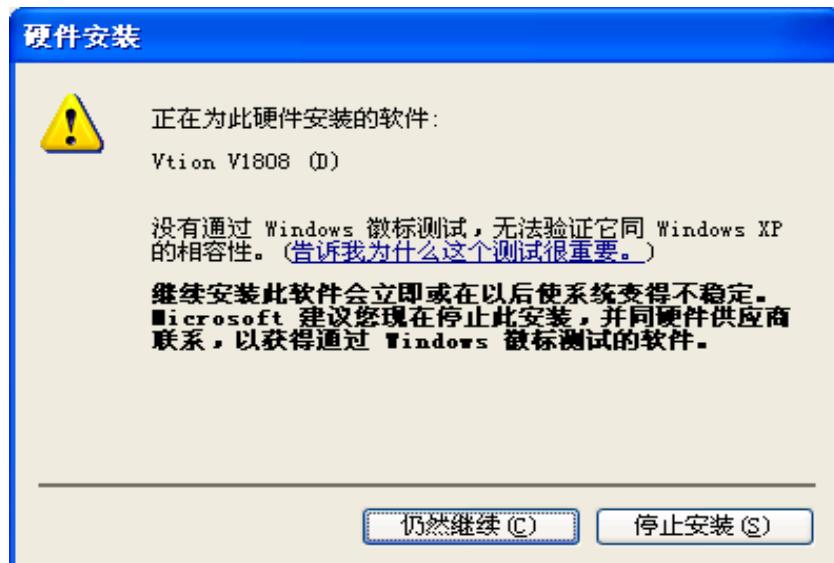




10. 点击“下一步”，完成安装

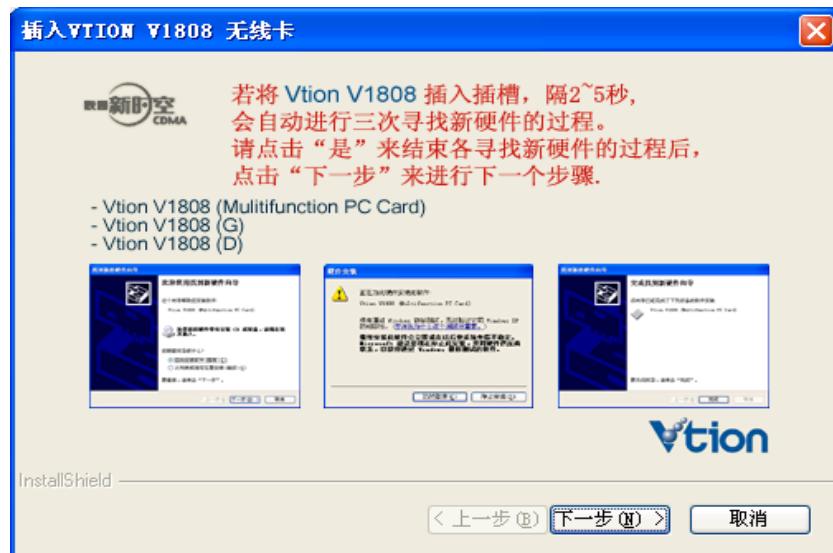

## 二、卸载

1. 将 V1808 高速无线上网卡插入插槽，点击“开始→程序→VTION V1808→卸载 VTION V1808”。2. 在以下界面选择相应语言后点击“下一步”。

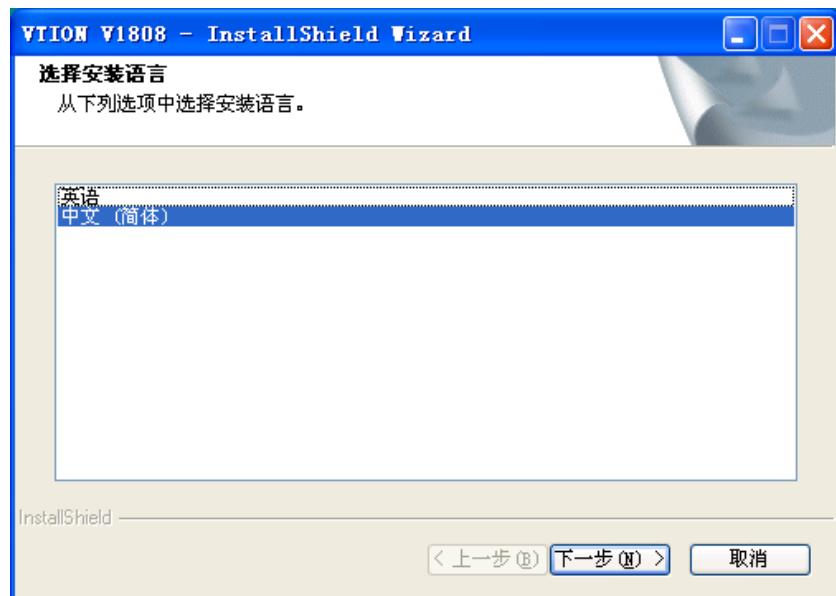

3. 选择“除去”，点击“下一步”。



4. 要删除程序，点击“是”。



5. 点击“完成”，重新启动计算机，完成程序卸载。




## 三、用户界面介绍

### 3.1 启动界面


- 先将 V1808 高速无线上网卡插入 PCMCIA 插槽, 然后双击 ‘V1808.exe’或桌面上的 V1808 图标来运行。



- 若在 PCMCIA 插槽内未插 V1808 的情况下运行程序, 会显示“插入网卡”的提示。此时, 请将 V1808 插入插槽后运行程序。

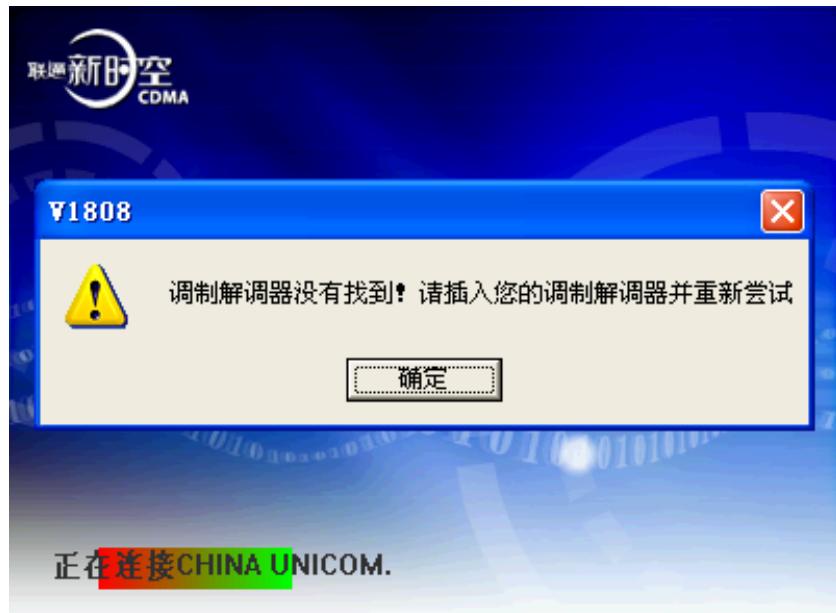

- 第一次运行用户界面时, 会询问是否要导入 Outlook 通讯簿。此设定可以在设置菜单进行更改。

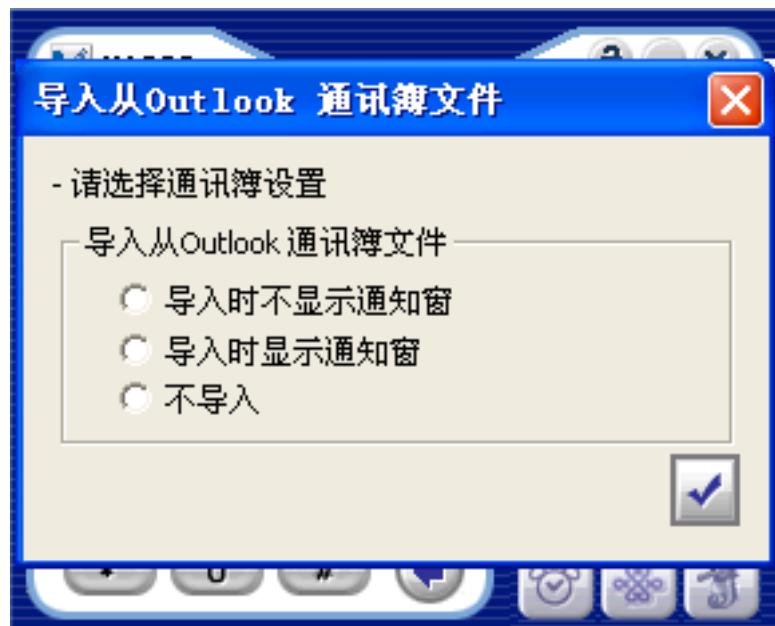

### 3.2 菜单功能概要



1. 连接互联网

2. 拨打/接听电话

3. 写短信

4. 收短信

5. 电话本

6. 设置

7. 信息

8. 中国联通

9. GotoPlay

10. 静音

11. 按键音

12. 闭音

13. 音量调整

14. 关于


## 四、互联网功能

### 4.1 连接互联网

1. 在互联网界面，点击‘连接’键。



2. 等候连接过程后，电脑将连接到互联网，并会自动运行浏览器。

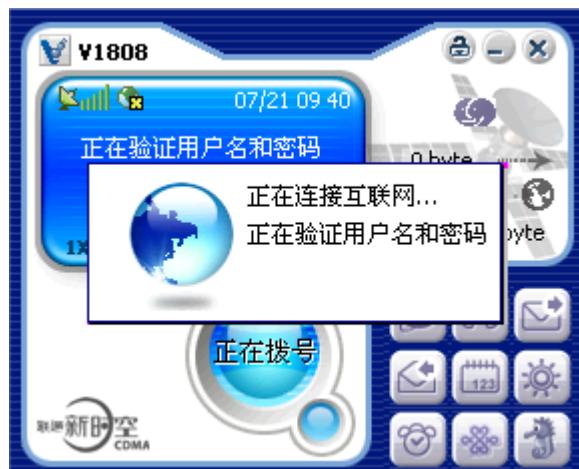

4. 若要断开互联网时，请点击“断开连接”



## 4.2 连接 China Unicom 网站

点击中国联通按键，将连接到中国联通网站 (<http://www.chinaunicom.com.cn>)。



## 4.3 连接 gotoplay 网站

点击“影音拾贝”按键，将连接到“影音拾贝”网站



注意:要连接网站,请先拨号连接互联网

“影音拾贝”是北京星空网讯信息技术有限公司开发的针对宽带用户的娱乐工具，是新一代电影、音乐、动漫、电视资源的搜索、下载平台。该软件主要以下载观看为主、在线观看为辅，集高效断点下载和智能选址功能于一体，采用多级缓存的技术、高效多点续传，运用革命性的p2p技术使大容量文件下载速度空前提高，是迄今为止下载速度最快、搜索有效链接最完整的傻瓜式工具软件。使用户在第一时间内下载最新最全影音视频节目的同时，体验在互联无限空间、玩转网络影音娱乐的超High新激情！想看超前最新影片请到[www.Gotoplay.cn](http://www.Gotoplay.cn)


## 五、语音功能

### 5.1 拨打电话

1. 使用语音通话，请点击“语音呼叫”按键。



2. 在语音呼叫界面，利用界面上的数字按键或笔记本上的数字键来输入要拨打的电话号码。

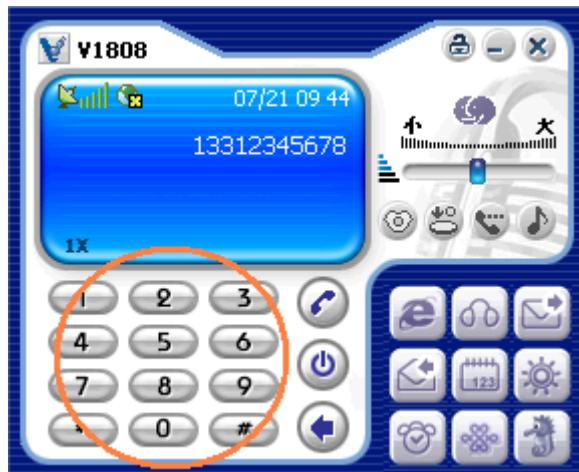

3. 点击“通话”按键或笔记本上的 Enter 键，电话将会拨通。




4. 挂断电话时，点击“结束”按键或笔记本上的‘Esc’键。



## 5.2 接听来电

1. 来电时，您设置的电话铃会响且来电的号码会显示。

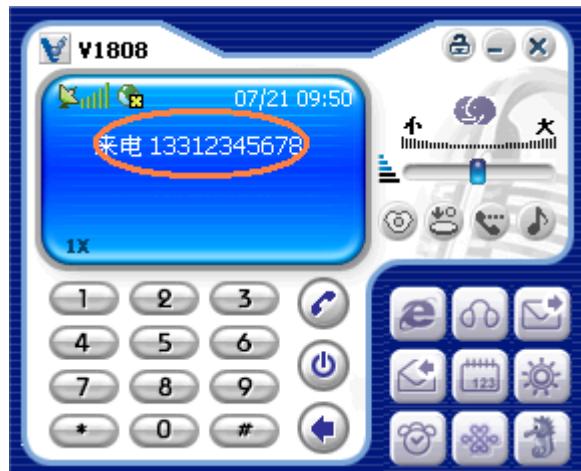


2. 要接听电话，点击“通话”按键或笔记本上的 Enter 键。



3. 要结束通话时，点击“结束”按键或电脑上的“Esc”键。



4. 有未接呼叫时，界面上会显示其记录。

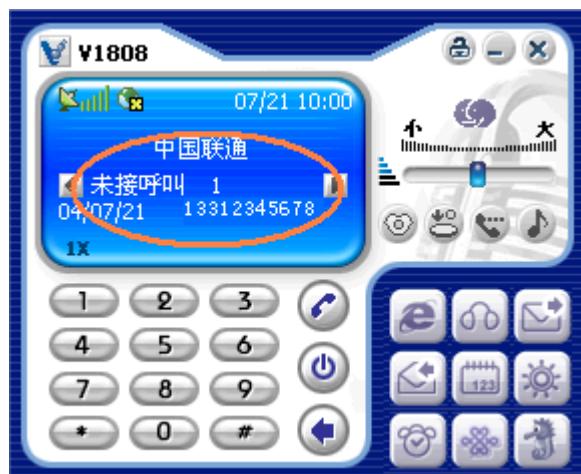

## 六、短信功能

### 6.1 发送短信息

1. 要发送短信，请点击“写短信”按键。




2. “写短信”界面将会显示



3. 输入要发送的内容，选择发送信息的优先级



4. 输入收件人和发件人的电话码，然后点击“发送”键.

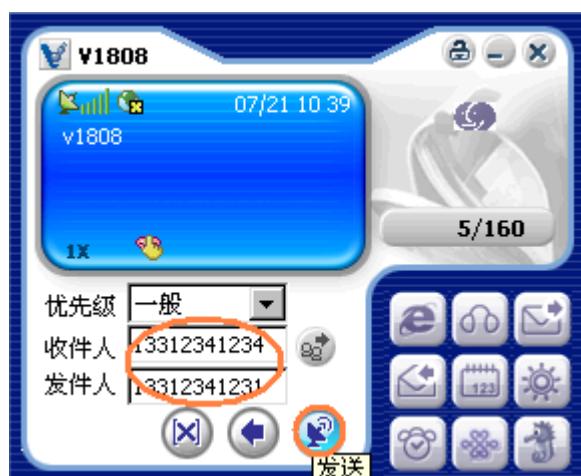

5. 短信发送完毕后会显示传送结果。发出的短信息会储存到“已发短信”信箱。



6. 要向多个收件人发送同样的短消息请点击“添加”按键。



7. 显示输入收件人电话号码的窗口



8. 输入要添加的电话号码，然后点击“添加”按键。



9. 对已存储的电话号码发送短信息时，请点击“迷你电话本”按钮。



10. 然后在弹出的窗口里选择您要发短信的电话号码，并确认后发送。



## 6.2 接收短信息


1. 若收到短信会显示“新短信 接收”提示，该短信将会储存在“已接收”信箱，界面上会显示短信息标记。



2. 若有未读短信息时界面上会显示短信息标记。



3. 要确认已接收短信，请点击“收短信”按键，您可确认接收短信的日期，发件人/回信号码。

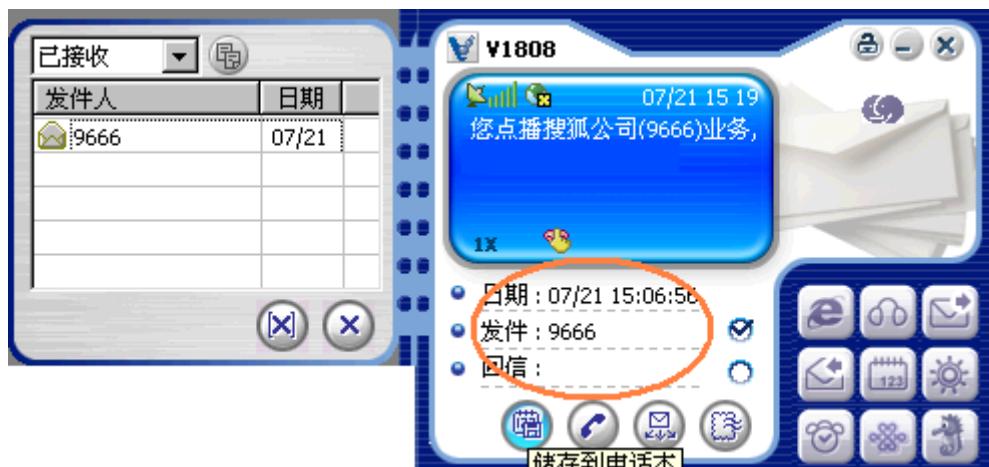

4. 要将发件人/回信号码储存到电话本时，请点击以下按键储存号码到电话本。



5. 在“电话本”上的新条目界面输入要添加的内容。并点确认保存



6. 要向收件人拨号，请点击“呼叫”按键。



7. 界面会转换到语音呼叫界面，然后会向该号码拨号。



### 6.3 转发短信息

1. 要将短信息转发给别人，请点击“转发”按键。



2. 在发短信界面输入收件人及发件人的号码然后点击发送，您即可转发短信。



3. 发件人回信请点击“回信”按键。



4. 点“回信”按键，界面将转换到发短信界面，回信的号码会自动输入到“收件人”输入框。  
输入要发送的内容及发件人后，点击“发送”，您即可回信。



## 6.4 短信息处理

- 要将接收的短信储存到 UIM 卡,点击“复制”按键.



- 要删除所有的短信，点击“全部删除”按键.



- 要个别删除短信息时，请先选择要删除的项目，然后点击“删除”按键。



## 七、电话本功能

要使用电话本功能，请点击界面上的“电话本”图标。在电话本界面将会显示已储存的电话号码信息。



### 7.1 添加/删除 电话本

1. 添加电话号码时,请选择要输入的位置,然后点击“添加”按键。

**注意: OUTLOOK 下不可添加及修改项目。**

储存到 UIM 卡时,一个姓名只能输入一个电话号码



2. 在“新的条目”界面输入要储存的内容,然后点击“确认(关闭)”按键,



3. 添加后，会显示添加成功或失败的结果提示



4. 要删除电话本里的所有内容时，请点击“全部删除”按键。



5. 要删除个别内容时，请先选择要删除的项目，然后点击“删除”按键。



## 7.2 编辑电话本

要编辑电话本里的内容时，请选择要修改的项目，然后点击“更改”按键。



## 7.3 直接拨打电话或发短信

1. 要向电话本内的电话号码拨号时，请先选择其号码，然后点击“通话”按键。



- 要发送短信息时，选择电话号码后点击“写短信”按键。



## 7.4 检索电话本

- 确定检索的位置 (uim 卡或者其他)



2. 确定查找的类型 (uim 卡上只能通过姓名和手机号码查找)



3. 输入要查找的关键字后点击“查询”，即可得出所需要的结果




## 八、V1808 程序设置

确认或修改当前设定，点击“设置”按键.




### 8.1 铃声

设置来电铃声及短信铃声

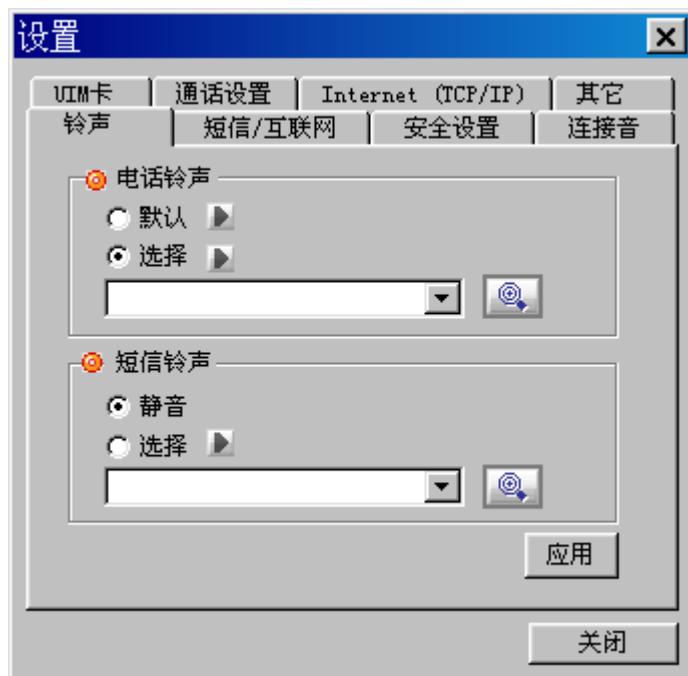

Note: 更改设定后，必须要按“应用”按键，才能储存所更换的内容。

## 8.2 短信/互联网

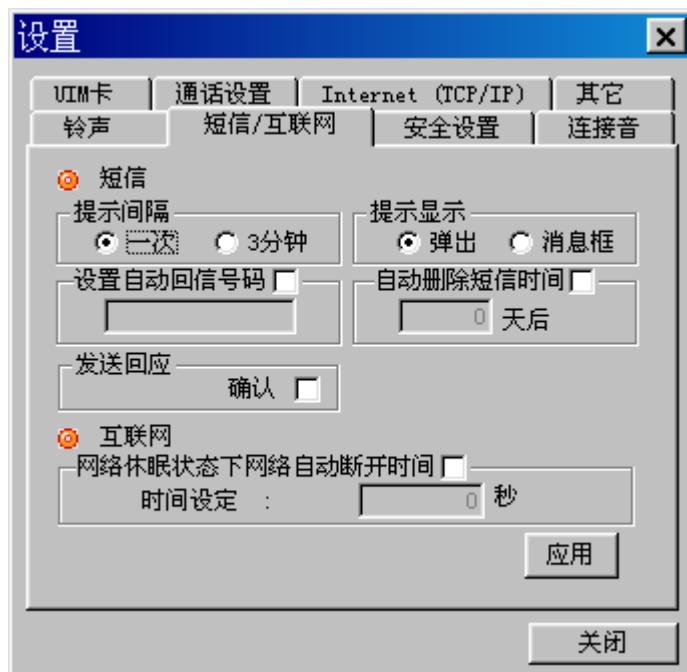

### 短信

**提示间隔** 设定接收短信息时的铃声提示间隔

**提示显示** 设定接收短信息时的提示窗口模式.....(弹出或消息框)

**自动设置回信号码**.....写短信时自动将自己的号码设定为回信号码

**自动删除短信时间**.....设定自动删除短信的期限

**发送回应**.....发送短信后，确认对方是否收到。

### 互联网

**网路休眠状态下自动断开连接时间**.....建立拨号连接后无数据传输时，自动断开互联网连接的时间。

**Note:**更改设定后，必须要按“应用”按键，才能储存所更换的内容

## 8.3 安全设置

您可设置连接互联网时用户名，密码，接入号码。若点击“默认设置”其内容即将初始化。



Note: 更换用户名、密码、接入号码时要输入旧密码。初期设定密码为“0000”。

更改设定后，必须要按“应用”按键，才能储存所更换的内容。

## 8.4 连接音


设置按键音、通话连接音、通话结束音、来电耳机音



Note: 更改设定后，必须要按“应用”按键，才能储存所更换的内容。


## 8.5 UIM 卡

设置有关 UIM 卡的界面，可锁定 UIM 卡及更换 PIN 码。

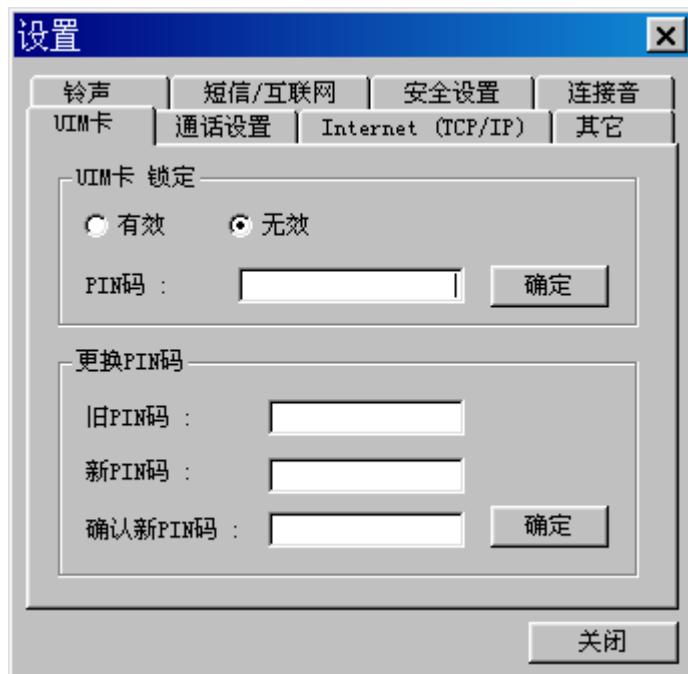


## 8.6 通话设置

设置自动接听、呼叫等待、呼叫转移功能

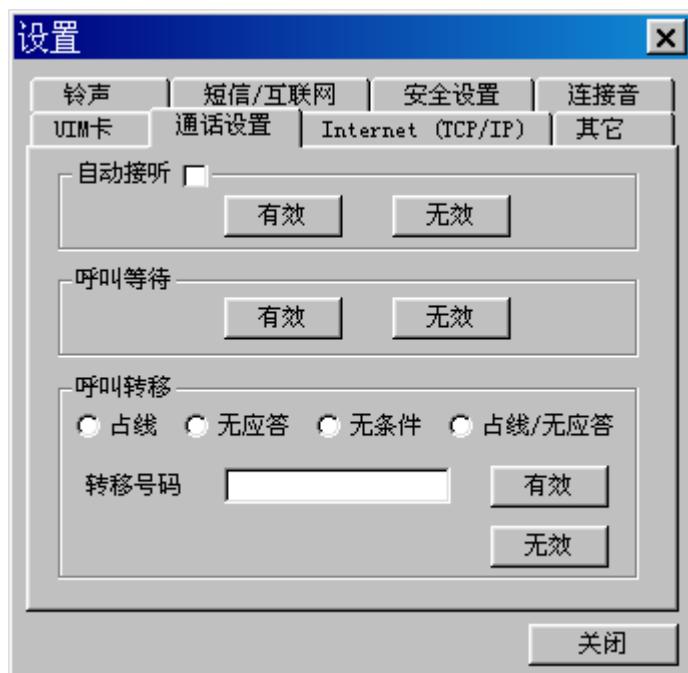


## 8.7 INTERNET (TCP/IP)

设置 TCP/IP 参数(一般情况下 ISP 会自动分配地址, 非特殊应用请勿改变)

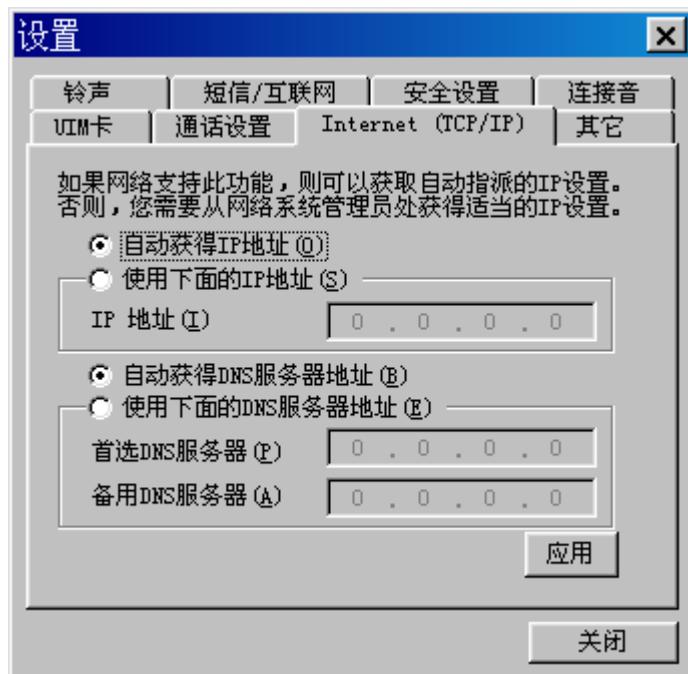

## 8.8 其他


可修改主界面显示模式和显示的语言, 修改 outlook 通讯簿导入选项

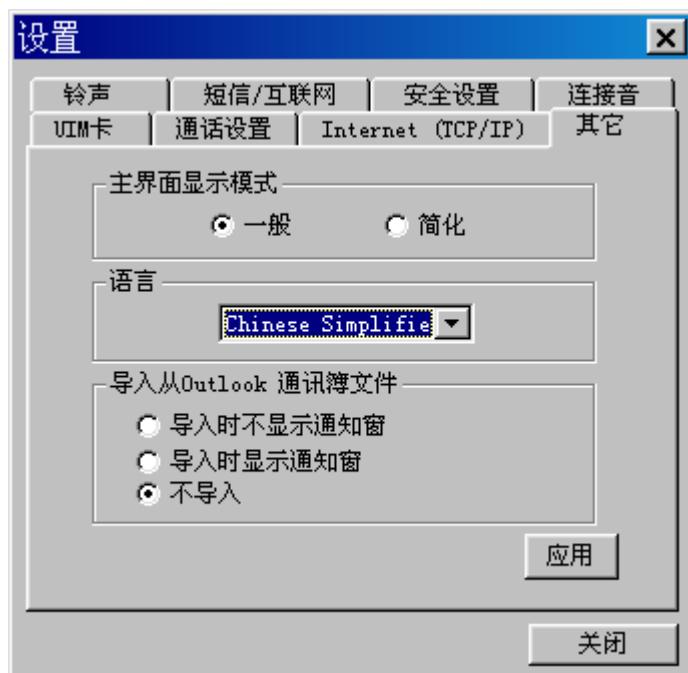


# 九、信息

## 9.1 使用统计及计费

- 显示语音通话及数据业务的总使用时间以及相应的数据流量，也可更新，初始化所显示的内容。要计算数据使用费用，点击“计费”按键。

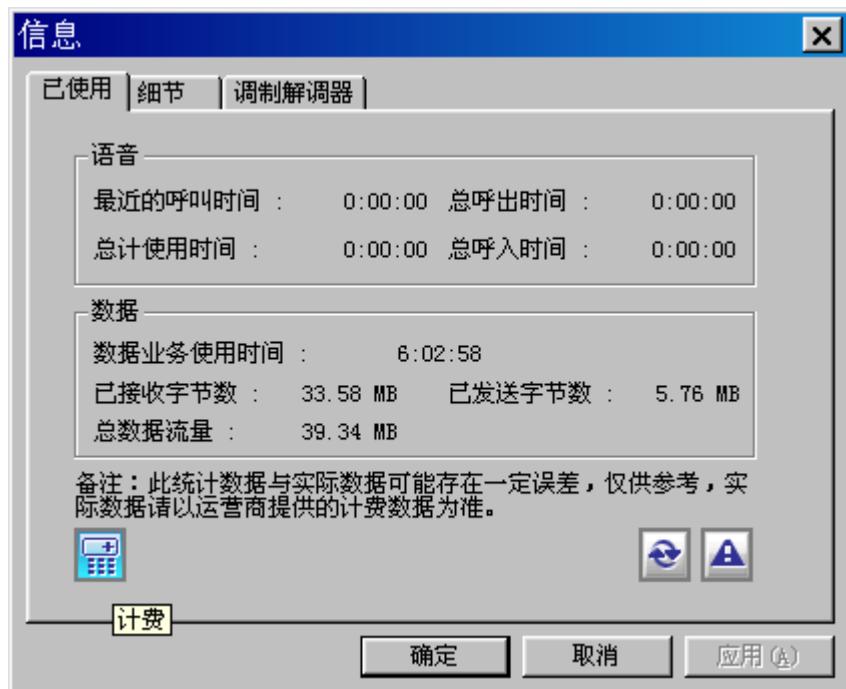


- 输入基本流量费率来计算流量使用费。

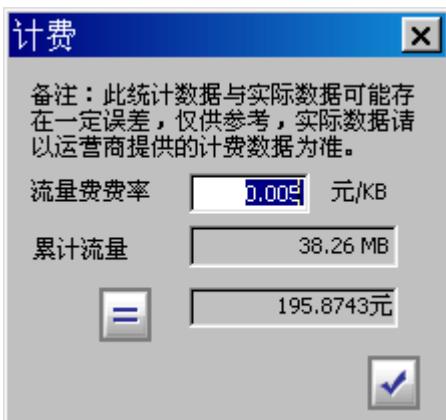

注意：此统计数据与实际数据可能存在一定误差，仅供参考，实际数据请以运营商提供的计费数据为准。

## 9.2 使用纪录

在细节窗口，可检索呼入，呼出，未接来电，使用数据的记录。也可对选定项目的号码进行呼叫或者发送短信。

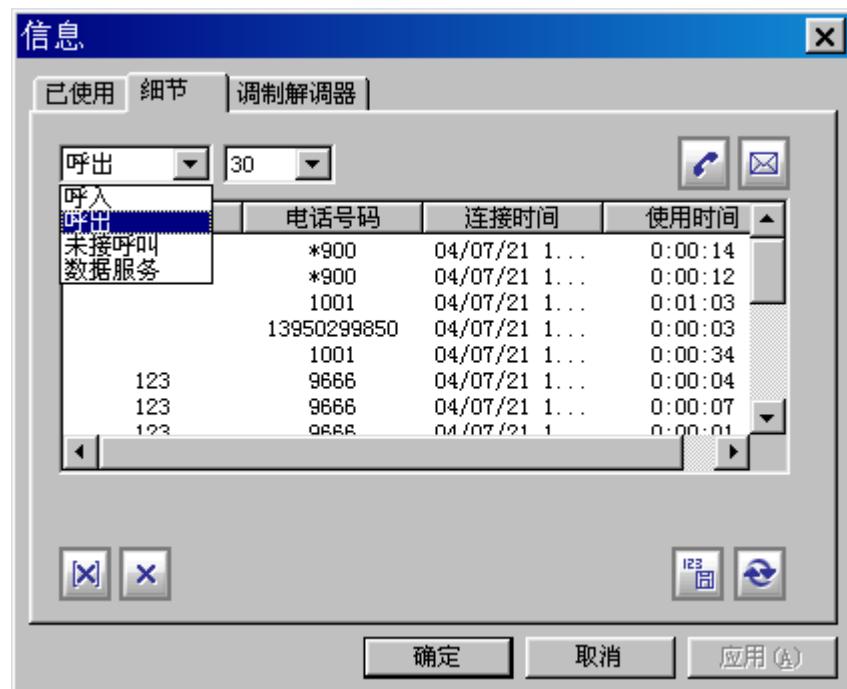

### 9.3 显示上网卡的状态。



## 十、其他

### 10.1 关于界面

- 要登记用户信息或注册产品资料，请点击“关于”按键.



- 点击“用户”图标后，会弹出用户信息设置页面。在用户信息设置页面内，可以输入用户的一些基本资料。





3. 点击“联保热线”图标，就会链接到网讯公司客户服务的网页。在网页上有网讯公司全国各地的联保服务热线列表。



4. 点击“开通全国联保”的图标，就可以链接到网讯无忧服务的注册页面。用户根据页面提示进行注册。注册成功后，即可享受到网讯无忧服务。




5. 点击 Vtion 网址，可以连接到福建网讯的网站 (<http://www.vtion.com.cn>).




注意:要连接网讯网站,请先拨号连接互联网

## 10.2 锁定

1. 要锁定主界面, 点击“锁定”按键。

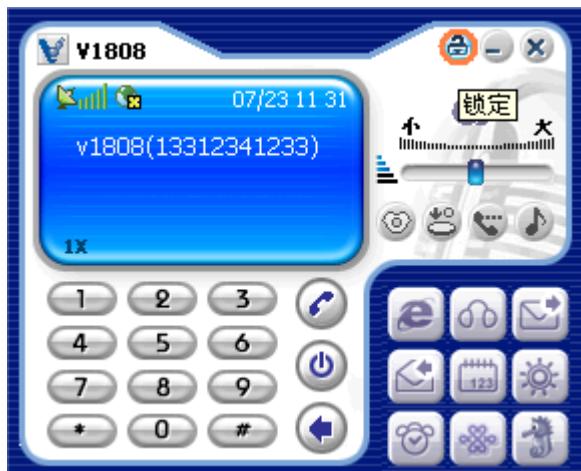

2. “锁定”按键, 则主界面被锁定, 且显示锁定图标。

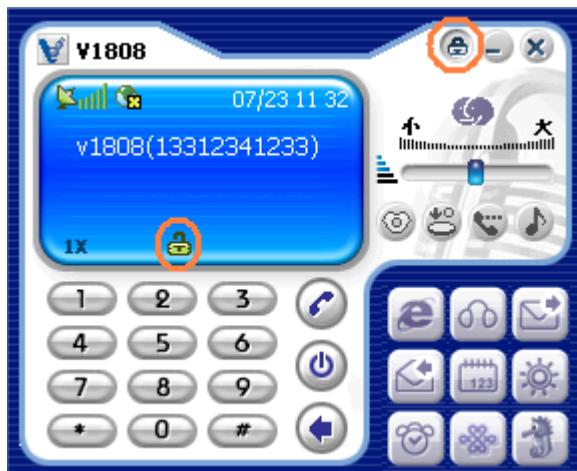

3. 在锁定主界面的情况下按“锁定”按键, 会显示能解除锁定的密码输入界面。



- 输入密码后按确认，则锁定状态被解除。

注意：解除锁定的初期密码为“0000”，密码的更换可以在“设置”的“密码设定”界面进行。

## 十一、网讯无忧服务

### 11.1 Vtion 服务宗旨

为您提供细致入微的无忧式服务。

### 11.2 Vtion 服务承诺

- ✓ 7x24 小时热线支持
- ✓ 2x8 小时完成维修
- ✓ 免费应急备卡服务
- ✓ 免费提供日常维护

### 11.3 Vtion 服务承诺细则

- 7×24 小时热线支持  
5×8 小时上门服务；7×24 小时电话、网络热线服务与支持
- 2×8 小时完成维修  
在保修范围内，售后服务工程师在接到坏卡后的 2 个工作日内，完成对坏卡的维修工作。

消费者正常使用 Vtion 无线上网卡，如果由于产品质量问题而出现性能故障，消费者在已注册开通网讯无忧服务的情况下可以：

网卡：自购买之日起的坏卡，在保修范围内，半年内包换，一年内免费保修；  
附件：自购买之日起 USB 延长线及外接耳机在三个月内免费更换；  
对保修期外的 Vtion 系列无线上网卡实行终身有偿服务。

### 11.4 保修说明：

1. 保修服务只限正常使用下有效。一切人为损坏及以下条款均不在免费保修范围内。

但 Vtion 提供维修服务，并收取适当费用。

2. 由于使用者或第三者的疏忽、过失、滥用、误用或灾祸损坏造成的 Vtion 无线上网卡损坏（如：食物液体沾渍、卡体进水、外力震裂、外围部件的刮痕和损坏等）。
3. 用户自行拆装 Vtion 无线上网卡，非经 Vtion 认可之维修和改装（如：改频、安装、调整或任何不正确改变所造成的损坏）。
4. 连接不适当的配件，未依说明书使用及其他意外而造成的 Vtion 无线上网卡损坏。
5. 不正确或不正当的操作使用所造成的 Vtion 无线上网卡故障或损坏。
6. Vtion 无线上网卡外表的各种标签、各个部零件（如天线）和因长期使用而造成的产 品外表自然磨损。
7. 超过保修有效期的。
8. 未注册网讯无忧服务的，但能够证明该产品在保修有效期内的除外。
9. 网讯无忧服务注册内容与产品实物标识不符或者涂改的。
10. 应急备卡服务

在保修范围内，于 Vtion 客户服务中心、维修室、特约维修点的修理时间内用 户急需用卡的，根据售后服务点闲置的备卡余量提供备用卡，原则上不提供备用 UIM 卡。但必须提供备用卡总额 1.5 倍的押金。待原卡修好后收回备用卡，如果备用卡 没损坏，全额退回押金；如果备用卡有损坏，直接从押金扣下一定金额后退回剩 余的金额。

#### 11. 免费日常维护

- (1) 定期抽样电话沟通，询问客户使用产品的情况，及时排除影响产品正常使用的 问题。
- (2) 每三个月一次的电脑操作系统维护，客户携带产品及配合使用的电脑往 Vtion 客户服务中心，客服人员将对电脑操作系统进行维护，使电脑更好地配合产品 工作。

以上若有与国家政策不符或遗漏之处，以国家政策为准。

## 11.5 服务热线

区域	序号	地点	手机号码
华北区	1	北京	13331010011
	2	天津	13332031133

	3	石家庄	13315123377
	4	沈阳	13390101133
华东区	5	上海	13391179922
	6	杭州	13385716611
	7	长沙	13317491133
	8	南京	13390901266
	9	济南	13335128833
	10	合肥	13349183300
	11	成都	13348807799
华中区	12	武汉	13317179900
	13	郑州	13343826699
	14	西安	13389291133
	15	重庆	13368070011
	16	福州	13358291133
华南区	17	广州	13316081155
	18	深圳	13352991177
	19	广西	13367612233
	20	新疆	13319911166

特别申明：

VTION 拥有对本手册的最终解释权。

VTION 保留修改本手册的权利，如有更改，恕不另行通知。V1808 驱动程序的升级版本可到我司网站 [www.vtion.com.cn](http://www.vtion.com.cn) 下载。