

\* 本手册中的一些内容可能与手机不同，  
取决于安装的软件或服务提供商。



# 双频 GPRS 移动电话 SGH-E708

## 用户手册

SAMSUNG  
ELECTRONICS



无射型号核准：2003CP0972  
(CMIID ID)  
入网许可证号：02-5827-032303

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in China  
Code No.: GH68-04412A  
China, 07/2005, Rev. 2.2





# 目录

安全措施.....	7
配件介绍.....	9
您的手机.....	10
手机部位图.....	10
显示屏.....	14
背景灯.....	18
内置天线.....	18
开始使用.....	19
安装/取出SIM卡.....	19
安装/取下电池/电池充电.....	20
开机和关机.....	24
选择功能和选项.....	25
基本功能.....	27
拨打电话.....	27
结束通话.....	30
接听来电.....	30
拒绝接听.....	30
调节音量.....	31
通话中访问选项.....	32
使用耳机.....	39
输入文本.....	40
改变文本输入模式.....	41
智能拼音输入法.....	42
中文笔画输入法.....	44
智能英文输入法 (T9模式).....	47
基本英文输入法.....	49
数字输入法.....	50
特殊符号输入法.....	51
使用功能表.....	52
访问功能表.....	52
功能表.....	53

<b>电话簿功能表</b> .....	<b>60</b>
查找(电话簿1.1) .....	60
增加记录(电话簿1.2) .....	63
快速拨号(电话簿1.3) .....	64
全部复制到话机(电话簿1.4) .....	66
由红外线发送全部(电话簿1.5) .....	67
全部删除(电话簿1.6) .....	69
本机号码(电话簿2.1) .....	70
分组设定(电话簿2.2) .....	71
存储器状态(电话簿2.3) .....	72
服务目录(电话簿3.1) .....	72
<b>信息</b> .....	<b>73</b>
短信息(功能1.1) .....	73
多媒体信息(功能1.2) .....	80
语音信箱(功能1.3) .....	92
预置信息清单(功能1.4) .....	93
小区信息(功能1.5) .....	93
设定(功能1.6) .....	95
存储器状态(功能1.7) .....	98
<b>通话记录</b> .....	<b>99</b>
未接来电(功能2.1) .....	99
已接来电(功能2.2) .....	99
已拨电话(功能2.3) .....	100
全部删除(功能2.4) .....	100
通话时间(功能2.5) .....	101
通话费用(功能2.6) .....	102
<b>声音设定</b> .....	<b>103</b>
来电(功能3.1) .....	103
信息(功能3.2) .....	104
开/关机(功能3.3) .....	105
连接指示音(功能3.4) .....	105
按键音(功能3.5) .....	106
分钟提示音(功能3.6) .....	106
安静模式(功能3.7) .....	107

<b>话机设定</b> .....	<b>108</b>
问候语(功能4.1).....	108
显示屏设定(功能4.2).....	109
语言(功能4.3).....	111
保密设定(功能4.4).....	112
自动重拨(功能4.5).....	115
侧键(功能4.6).....	115
传真模式(功能4.7).....	116
红外线启动(功能4.8).....	116
翻盖接听(功能4.9).....	117
出厂设置(功能4.10).....	117
<b>管理目录</b> .....	<b>118</b>
新备忘录(功能5.1).....	118
日历(功能5.2).....	120
记事本(功能5.3).....	123
时钟(功能5.4).....	124
闹钟(功能5.5).....	126
计算器(功能5.6).....	128
换算(功能5.7).....	129
定时器(功能5.8).....	130
秒表(功能5.9).....	131
<b>网络服务</b> .....	<b>132</b>
呼叫转移(功能6.1).....	132
呼叫限制(功能6.2).....	134
呼叫等待(功能6.3).....	137
网络选择(功能6.4).....	138
主叫号码(功能6.5).....	139
线路选择(功能6.6).....	139
<b>娱乐功能</b> .....	<b>140</b>
WAP浏览器(功能7.1).....	140
三星乐园(功能7.2).....	147
图铃宝盒(功能7.3).....	149
JAVA世界(功能7.4).....	152
<b>照相机</b> .....	<b>157</b>
拍照(功能8.1).....	157
我的相片(功能8.2).....	162
我的相册(功能8.3).....	162
全部删除(功能8.4).....	163
设定(功能8.5).....	164
存储器状态(功能8.6).....	164

<b>ALS(线路选择)</b> .....	<b>165</b>
<b>疑难解答</b> .....	<b>167</b>
<b>访问密码</b> .....	<b>170</b>
话机密码 .....	170
PIN码 .....	170
PIN2码 .....	171
PUK码 .....	171
PUK2码 .....	172
限制密码 .....	172
<b>健康和信息安全</b> .....	<b>173</b>
电池安全 .....	173
交通安全 .....	175
使用环境 .....	176
电子设备 .....	176
可能发生危险的环境 .....	178
紧急呼叫 .....	179
其它重要安全信息 .....	180
保养和维护 .....	181
<b>术语解释</b> .....	<b>183</b>
<b>快速指南</b> .....	<b>187</b>

# 安全措施

使用无线移动手机前请仔细阅读以下注意事项。  
如未遵守这些规则可能会引起危险或违反法律法规。

## 交通安全第一

在驾车时不要使用手机，如要通话，请先停车。  
请记住，在有些国家边开车边打电话是违法的。

## 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

## 在医院要关机

遵守任何规定，在医疗设备附近关机。

## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。


## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，（例如，在医院内）必须关闭手机。

### 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

### 紧急呼叫

确保手机开机且处于服务区，在您的预制区内键入紧急呼叫号码，按  键拨打。如果正在使用某些其他功能，必须在拨打紧急电话前将这些功能关闭。拨打紧急电话时，切记尽可能准确地提供所有信息，在未经允许挂断电话以前不可将电话挂断。

### 防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

### 配件及电池

请使用三星公司专用配件及电池。  
使用非三星专用配件或电池会损坏话机并可能引起危险。

### 请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

### 授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见173页的“健康和安全信息”。

#### 警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。  
请按照说明，处理已使用过的电池。



## 配件介绍

您的手机包装中提供以下各项：



手机



旅行充电器



电池



用户手册

**注意：**


- 随机提供的配件可能依据国家地区的不同而不同。
- 购买的附件（电池，充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池，充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

# 您的手机


## 手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分。

### 打开状态

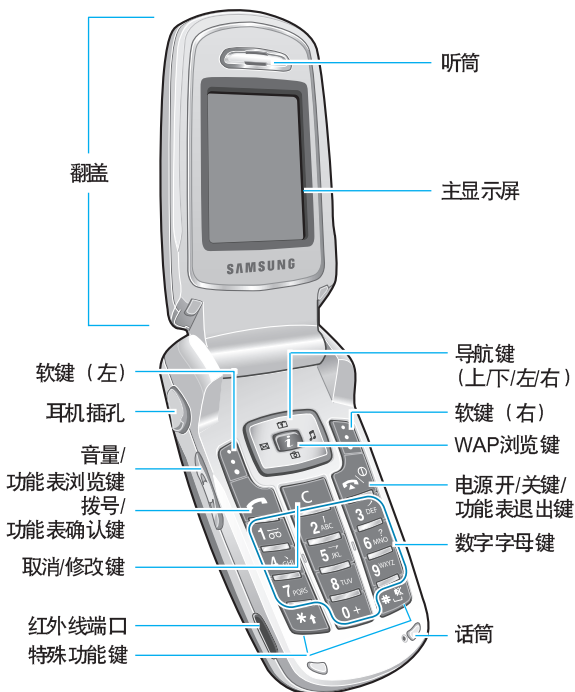

## 关闭状态

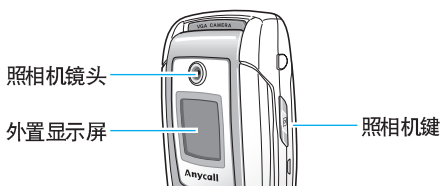

### 按键

### 说明



完成它上面的文本(显示屏最底下的一行)指示的功能。



在功能表状态下，滚动功能选项，在电话簿中滚动储存内容。

在待机模式下，按左键进入**写新信息**菜单，按右键进入**来电提示音**功能，按上键进入**日历**功能，按下键进入**照相机**功能。



在待机模式下，可快速进入**WAP**浏览器。

### 按键

### 说明



拨打或接听电话。

在待机模式下，访问通话记录菜单。  
在功能表状态下，选择功能表选项或储存您输入的信息，如手机或SIM卡存储器中的姓名。



从显示屏删除字符。

在待机状态下，快速访问**新备忘录**功能。  
在功能表装下，回到上一个功能表。



结束通话。

按住此键，也可开或关手机。

在功能表状态下，按下此键取消您的输入并返回待机模式。



在待机模式下,按住此键可以快速进入语音信箱功能。



输入数字，字母和一些特殊字符。



在不同的功能下起到不同的作用。

在输入数字时按下此键，\* 键输入一个暂停。



在待机模式下按住此键，# 键进入或退出安静模式。

**按键**      **说明**



(在手机左侧面)

在通话时，调整听筒音量。

在待机模式下打开翻盖模式下，调整按键音量。

手机在待机闭合模式下，按住此键，外置显示屏的背景灯将打开。

手机翻盖闭合时有电话打进来时按住此键，可拒绝通话或停止振铃。详细内容，见115页。



(在手机右侧面)

按住此键，可快速进入照相机拍摄模式。


在拍摄模式下，可作为照相机快门。

## 显示屏

---

### 显示屏布局图

显示屏由3个区域组成：

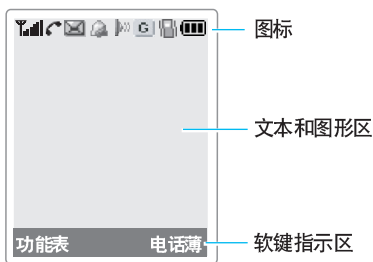

区域	说明
第一行	显示各种图标。详细内容，见15页。
中间几行	显示信息、指令和任何您输入的信息，例如要拨打的号码。
最后一行	显示当前分配给两个软键的功能。

## 图标

## 图标 说明



显示接收信号强度。条数越多，信号越强。



正在通话时出现。



不在服务区时出现，它出现时您将不能拨打或接听电话。



接收到新的或未查看的语音信息时出现。



接收到新的或未读的信息时出现。



接收到新的或未查看的多媒体信息时出现。



当您取回多媒体信息时出现。










在指定时间设定闹钟时出现。



当使用红外线端口时出现。详细内容，见116页。



当手机与电脑通过红外线端口连接时出现。

图标	说明
	连接到GPRS网络时出现。
	当开启呼叫转移功能时出现。
	当您处于住宅区域时出现。(只有网络提供商支持此功能时显示。)
	当您处于办公室区域时出现。(只有网络提供支持此功能时显示。)
	当通过振铃类型功能表选项开启来电振动或先振动后乐曲模式时出现。详细内容，见104页。
	在安静模式启动的时候显示。
	电池电量指示。条数越多，剩余电量越足。

### 显示屏关闭模式

如果没有按任何键，一分钟背景灯将关闭，显示屏进入关闭模式以保存电量。按任意键可从显示屏关闭模式转到显示屏打开模式。



## 外置显示屏

您的手机翻盖上有一个外置显示屏。

它提示您有来电或信息，并且当您设定了闹钟时，在指定的时间通知您。

在**服务指示灯(功能 4.2.5.3)**功能下，当您选一种服务灯类型时，它也是一种服务指示器。

但是当手机超出服务区域时，它不显示。  
当合上手机翻盖，按下下一个音量键，外置显示屏的背景灯将照亮。

当耳机连接到手机上后，也可以用它上面的按钮打开背景灯。

如果没有按任何键，根据**前画面背景灯时间功能(功能 4.2.5.2)**设定，一段时间后背景灯将关闭，显示屏进入关闭模式以保存电量。按任意键可从显示屏关闭模式转到显示屏打开模式。

## 背景灯

---


显示屏和键盘区由背景灯照明。当您按下任何键或打开手机翻盖时，背景灯亮。如果在一定时间内未按任何键，背景灯就自动关闭，该时间取决于背景灯（功能4.2.3）功能选项，详细内容见110页。

**注意：**当手机处于连接车载免提套件（可选）的状态下，背景灯将一直保持开启。

## 内置天线

---

您的手机是内置天线。当您开机时，与其他无线传送设备相比，无需接触天线。

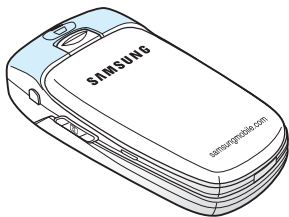

# 开始使用


## 安装/取出 SIM 卡

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡。其中载有您的专用信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

- 所有SIM卡都应放置于儿童触摸不到的地方。
- 插入式SIM卡及其触点极易被划伤或由于弯曲而被损坏，因此在携带、插入或取出时应格外小心。
- 安装SIM卡时，在取出电池前始终确保电话处于关机状态。


### 插入SIM卡

1. 如必要，参照21页取出电池。
2. 插入SIM卡使其滑入在两个薄片下的SIM卡槽，确保切角处于左上方、SIM卡金色触点面朝手机。

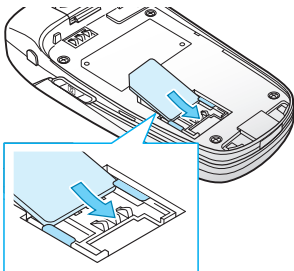

## 取出SIM卡

移动SIM卡，使卡滑出固定片，如图所示。

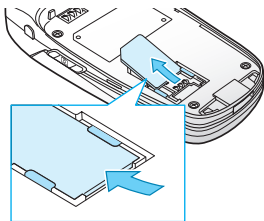


## 安装/取下电池/电池充电

您的手机由可反复充电的锂离子电池供电。只能使用经三星公司认可的电池和充电器。详情请向您当地的三星公司经销商咨询。


**注意：**在您首次使用手机前，建议将电池充足电。  
完全放电后的电池充足电约需140分钟。

### 安装电池


1. 将电池底部的卡齿插入到手机对应的卡槽内。

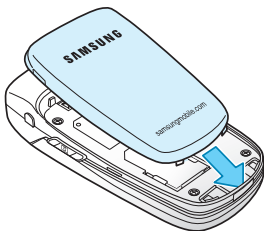


2. 向下按下电池至锁扣扣住。

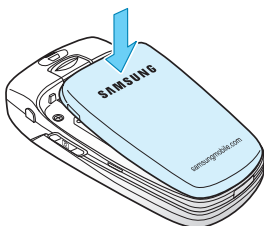

## 取下电池

1. 按住  ① 键，关机。
2. 取出电池，向上拉手机顶部的电池卡锁并保持住，从手机中取出电池。

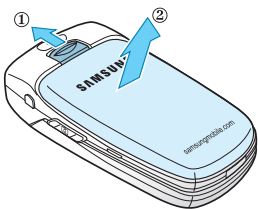


## 使用旅行充电器充电

**注意：**电池充电时可以使用手机，但会延长充电时间。

1. 把旅行充电器充电插头插入手机底部。


检查充电插头上的箭头是否与手机正面一致。

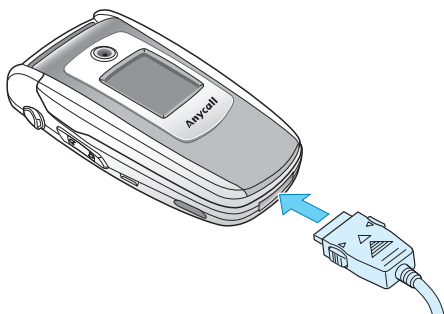


2. 将充电器与标准交流电源插座连接。

主显示屏和外置显示屏上都有一个电池图标，在充电过程中，显示屏右上角的电池图标会不断地显示电池正在充电。

3. 充电完成后，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的灰色小片按下，拔出充电插头，从手机上取下充电器。

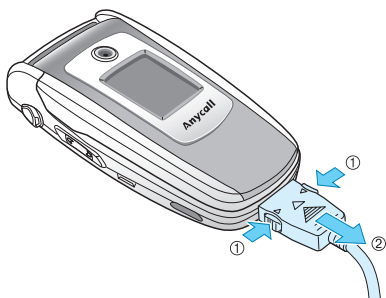

## 电池低电量指示


当电池电量不足并仅能继续通话数分钟时，电池传感器通过闪烁空电池图标（）的形式来通知您，同时发出报警音以及有规律的在显示屏上重复显示报警信息。

当电池电量低到不能工作时，手机将自动关机。

## 开机和关机

---

### 开机

1. 打开翻盖。
2. 按住  键直到打开手机。
3. 如果手机要求输入PIN码，键入PIN码，然后按**确认软键**。详细内容，见170页。

手机搜索网络，当找到网络时，当前的日期和时间就会出现在主显示屏和外置显示屏上。现在，您可以拨打或接听电话。





**注意：**如需改变语言，使用**语言功能选项**（**功能 4.3**）；详细内容，见111页。

### 关机

需关机时，按住  键直到显示关机画面。



## 选择功能和选项

您的手机提供了一系列功能，这些功能可使您能自定义您的手机。这些功能安排在通过两个软键（和）访问的功能表和子功能表中。您可通过功能表或子功能表查看和变更特定功能的设定。

软键的功能随当前的操作情况而变化，显示屏最下一行就显示了软键当前的功能。

例如：





按左软键，  
进入功能表。

按右软键，  
进入电话簿。

为了查看各种可以使用的功能/选项和选择所需的功能和选项，按下面的方法操作：

1. 按相关软键。


2. 为了	则按
选择： <ul style="list-style-type: none"><li>• 显示的功能</li><li>• 反白显示的选项</li></ul>	<b>选择软键</b>
查看功能表中下一个功能或选择下一个选项	向下键
返回功能表中的上一个功能或选项	向上键
返回上一级功能表	 右软键或C键。
返回待机状态	 <sup>①</sup> 键。

在有些功能下，可能要求您输入密码或PIN码。输入正确的密码，然后按**确认软键**。

# 基本功能

## 拨打电话

### 用数字键盘


在待机模式的屏幕上，键入区号和电话号码，并按  键。

**注意：**如果您将**自动重拨**功能选项（**功能4.5**）设定为**开**，当被叫人电话无应答或占线时，手机将自动重拨10次该号码。详细内容，见115页。

### 更正输入错误

要清除	则
显示屏上最后一位数	按 <b>C</b> 键。
号码中其它位数	按左或右键，直到光标紧邻要清除的数字的右边，按 <b>C</b> 键。您也可按相应键来插入遗漏的数字。
显示屏上所有内容	按住 <b>C</b> 键1秒以上。

## 拨打国际长途

1. 按住**0**键为国际前缀，出现+号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，并按  键。

## 利用电话簿拨打电话


您可将经常拨打的电话姓名及号码储存在SIM卡或手机的存储器内。以后您就不需要记住所有的号码，可以简单地选择被叫者的姓名来拨打与此相关的号码。

关于电话簿的详细内容，见60页。




## 利用通话记录

手机可储存20条通话记录，已接听或未接听的号码。最后的通话存在最前面。如果相同的号码不止一次出现，将只保存最近的一次。

按下面的步骤进行：

1. 在待机状态下按  键可进入通话记录。
2. 按上下键滚动查看号码，直到屏幕上显示所需号码。

通话记录用以下图标列出：

-  ：已拨电话
-  ：已接来电
-  ：未接来电

3. 拨打此电话，按  键

欲查看每条电话记录，详细内容，见 99 页。

## 查看未接来电

如果您预订了来电显示功能，由于种种原因而未能及时应答电话，您可查看是谁打来的电话，这样，必要时可以回电话。

在未能应答电话后，待机屏幕会显示未接电话的数量。


要查看未接的电话，请按如下方法操作：

1. 如果手机翻盖是合上的，打开它。


2. 按 **查看** 软键。

屏幕显示未接电话清单。

3. 如果需要，可以通过按上下键滚动查找您想要的号码。

4. 要拨电话，按  键。

用未接来电功能，参阅“未接来电”第 99 页。


**注意：**要屏幕上清除未接来电显示，按  键。

## 从电话簿速拨电话

只要您的电话簿里已经存储了号码，您就可以通过按一两个简单数字拨号。详细内容，见64页。

## 结束通话

---

当您想结束通话时，轻按  ① 键或合上手机的翻盖。

## 接听来电

---

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且显示屏发亮。

如果主叫方能被识别，主叫方姓名储存在您的电话簿中，则显示姓名。

要接听来电，可以打开翻盖。如果已经打开可以按  键或接听软键。

当翻盖接听功能设定为开，您可以打开翻盖就接听来电。详细内容，见116页。

**注意：**在使用电话簿或功能表功能时，您仍可接听电话。当前操作停止。

## 拒绝接听



---


拒绝接听，按  ① 键或拒绝软键。

如果侧键被设置为拒绝来电，您可以按住手机左侧的一个音量键来拒绝接听。详细内容，见115页。

## 调节音量

在通话时，如果您想调整听筒音量，使用手机左侧的音量键。

按  键，增大音量；按  键，减小音量。

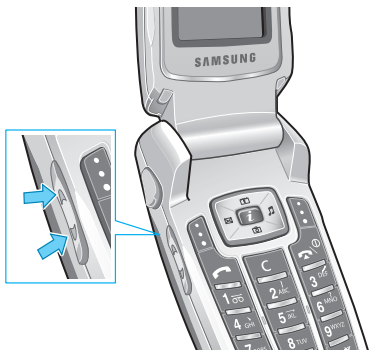

在待机模式且翻盖打开的状态下，您可使用这些键，调整按键音量。

**注意：**有电话打进来的时候，您可以通过按住音量键来拒绝接听或关闭振铃，这取决于您在侧键（功能 4.6）功能选项中的设置。详细内容，见115页。

## 通话中访问选项

---

您的手机提供了很多通话中可以使用的控制功能。

### 关闭话筒（闭音）

您可暂时关闭您的手机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同屋内的人说几句话，但不想让通话对方听到。

1. 按**选项**软键。
2. 当**闭音**选项反白显示时，按**选择**软键。

闭音图标在屏幕底部出现，通话对方就听不到您的声音了。

要去掉闭音，按下面的方法操作。

1. 按**选项**软键。
2. 反白显示**去闭音**选项，按**选择**软键。

闭音图标消失，通话方就可以听到您的声音了。



## 关闭按键音/发送按键音

您可以在通话过程中关闭或打开按键音。如果选择了**关闭按键音**选项，您的手机就不发送按键音。这样，您在拨打电话按键时不会发出任何声音了。


与自动应答机或电脑话务员接通时，应选择**发送按键音**选项。

## 通话保持

您可在任何需要的时候将当前的通话设定为保持状态。如果网络支持这项服务，您可在通话的过程中，拨打另一个电话。这两个呼叫，可以一个进行通话，另一个处于保持状态。您可以在这两个电话之间转换。

要保持当前的通话，只要简单地按**保持**软键。您可以在任何您需要的时候，通过按**返回**软键，激活原来保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话的操作如下：

1. 输入您需拨打的号码或从电话簿内找出要拨打的号码。
2. 按  键，拨打第二个电话。第一个电话自动转为保持。

或者，按下面的方法操作：

1. 通过按**保持**软键，使当前的通话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。

两个通话，一个设为激活状态，另一个设为保持状态，您可以在两个通话间转换。

要在两个通话之间转换，只要按**切换**软键。

当前的通话被设为保持状态，而原来设为保持的通话被重新激活。这样，您可以继续与另一方通话。


结束通话保持，按**选项**软键，选择**结束保持通话**选项。

通话完毕后，照常按  <sup>①</sup> 键结束。

## 应答另一个呼叫

如果网络支持此项服务，并且您已经**激活呼叫等待**功能表选项（见137页），您就可以在通话中应答来电。呼叫等待指示音提示您又有一个来电。

在通话过程中应答第二个来电的操作如下：

1. 按  键，应答来电。第一个通话被自动保持。
2. 如需在两个通话之间切换，按**切换**软键。
3. 如需结束所保持的电话，按**选项**键并选择**结束保持通话**选项。

如需结束当前电话，按  <sup>①</sup> 键。所保持的电话将自动重新连接。

## 转移通话

如果网络支持此项服务，您可以将当前通话转移给正保持的通话，这样呼叫者之间就可以通话了，您可以挂断自己的电话。

1. 在通话过程中，以正常方式接听或者拨通一个电话，然后按**选项**软键。
2. 按上下键选择**移动**选项，按**选择**键确定。  
这两方就被联系起来。

## 在电话簿中查找号码

您可在通话过程中，从电话簿中查寻号码。

1. 按**选项**软键。
2. 通过按上下键，反白显示**电话簿**选项，按**选择**软键。
3. 选择**查找**选项，按**选择**软键。  
电话簿全部列出。
4. 输入您需查寻的姓名的前几个字母。

如果您输入姓名的开头字母，就会列出电话簿内以此字母开头的条目。

**注意：**您也可以通过按上下键从电话簿的开头按顺序滚动查找。

5. 为了查看反白显示的条目，按**确认**键确定。

关于电话簿功能的详细内容，见60页。

## 使用短信息服务

您可以在通话中阅读或写一个新信息。

1. 按**选项**软键。
2. 按上下键反白显示**信息**条目，按**选择**键。
3. 阅读一个接收到的短信息，选择**收件箱**选项，然后滚动查找您想阅读的信息。

写一个新信息，选择**写新信息**选项。

4. 按**选择**软键。

关于SMS的详细内容，见73页。

## 多方通话

多方通话是一项网络服务，它允许多达6个人同时加入多方通话或电话会议。详细情况，请与网络服务提供商联系。

## 设定多方通话

1. 用正常方式向第一方拨打电话。
2. 用正常方式向第二方拨打电话。与第一方的通话自动转为保持。

3. 为使第一方加入通话，按**选项**软键，并选择**加入选项**。按**选择**软键。
4. 如需在多方通话中增加新的一方，以正常方式向该方拨打电话，然后按**选项**软键，并选择**加入选项**。

您可通过应答来电，并按**选项**软键，接着选择**加入选项**，使来电一方加入多方通话。如有必要，重复这一过程。


### 在多方通话中进行另外通话

在多方通话过程中接听或拨出电话，操作如下：

1. 使多方通话呼叫保持，按**保持**软键。
2. 以正常方式接听或拨出电话。
3. 按**返回**软键激活呼叫保持的电话。

结束多方通话呼叫保持，按**选项**软键选择**结束保持多方通话**选项。

在多方通话过程中接听来电使呼叫保持，方法如下：

1. 按**接听**软键。
2. 选择**结束保持通话**选项结束正在保持的通话  
或者，选择**结束当前通话**选项，结束正在进行的通话。
3. 接听新的来电按  键。

## 与多方通话中的一方单独通话

1. 按**选项**软键，并选取**选择单方**选项。按**选择**软键。
2. 通过按上下键反白显示要单独通话的一方，按**选择**软键。

现在您就可以进行单独通话了。多方通话中的其他方将不在保持通话。

3. 返回多方通话按**选项**软键，选择**选择**项。
4. 按**确定**软键。

所有多方通话的参与者现在又可以互相通话了。

## 使一方从通话中退出

1. 按**选项**软键选择**解除**项。
2. 通过按上下键反白显示要删除的通话方，按**选择**软键。

所选通话方将结束通话，但您还将继续和其他方通话。

3. 合上翻盖或按  <sup>①</sup> 键，结束多方通话。

## 使用耳机

---

使用耳机时，无需打开手机翻盖就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机左侧的插孔内，如下所述操作耳机上的按钮。

欲	则按
重拨最后一个电话	在待机模式中按下按钮两次。
接听来电	来电时按下按钮。
结束通话	在通话结束后按下按钮。

## 输入文本

您可以用中文或英文向手机输入信息和姓名。为方便不同的使用者输入中文，手机提供几种广泛使用的拼音输入法（基于拼音）和笔画输入法（基于笔画）。

您也可以输入汉字，字母，数字和包括标点符号在内的特殊符号。

您的手机可以使用下面的输入模式：

- 智能拼音
- 简体中文笔画
- 智能英文（T9模式）\*
- 基本英文
- 繁体中文笔画
- 数字
- 特殊符号
- 加入单词

关于每一种文本输入方法的说明参见本节后面的内容。

---

\* 已经由Tegic通信公司注册，美国专利许可  
5,818,437/5,953,541/6,011,554



## 改变文本输入模式

当您在使用文本输入功能时，您应当注意显示屏底部的文本输入法指示。

例如：输入姓名



文本输入模式：  
智能拼音输入法

改变文本输入模式：

1. 按标有当前输入方式的右软键。
2. 用上下键滚动到所需的输入法。

您可以使用**加入单词**选项，添加新单词至T9模式词典里。详细内容，见47页。

**注意：**如不想改变输入法结束操作，按  软键或  键。

3. 按**确认**软键确认反白显示的输入法。
4. 显示屏底部显示被选输入法。

## 智能拼音输入法


拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法，您可以通过从键盘上键入拼音来输入汉字，手机会自动显示相对应的词组。

通过本模式可以对每个字母只按一次键，即可输入拼音字符。

### 在拼音方式中键入字符

1. 按与拼音字母相应的按键，参照按键上印制的拉丁字母。注意汉字选择区中的汉字的变化。

例如：用智能拼音输入法键入“力”

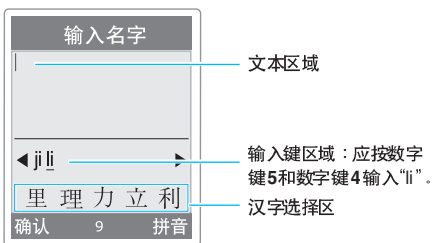


2. 如果显示所需拼音拼写，按左右键选择所需拼写。

3. 如果未显示所需字符，按上下键在汉字选择区滚动选择。

当汉字选择区中显示正在键入的汉字时，即可选取该汉字，不必完成拼音拼写或输入音调。

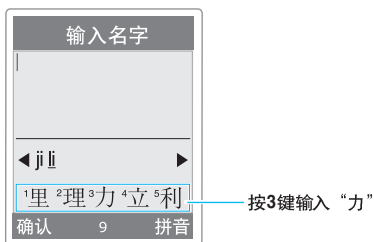

4. 如欲选择汉字，应按 **1** 键激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字（**1**至**5**）。激活汉字选择区后，通常按**1**键至**5**键可选择相应的汉字。



### 注意：

- 如需在输入文本时插入空格，在文本区的光标闪烁时按 **#** 键。
- 删除汉字选择区的当前汉字按 **C** 键。

### 滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，应按下  或  键。

### 插入空格

在字符之间插入空格，应在文本输入区按下 **#** 键。

### 清除拼音和汉字

按下**C**一次或几次，删除左侧的拼音。清空拼音区后，按下**C**可从文本区删除汉字。

## 中文笔画输入法

---

本输入法可以按书写顺序（从上到下，从左到右）输入一个汉字的笔画。您的手机提供中文简体输入法和中文繁体输入法。

这两种输入法操作类似，但是显示字符却不同。

尽管构成汉字的笔画有很多种，但这些笔画可分为五种基本类型：横、竖、撇、点、折。键盘上相对应的按键为**1**至**5**键。

如欲输入笔画，可按印有与所需笔画最相似的笔画的按键。

下表显示笔画/按键关系：

笔画种类	按键	代表的笔画
一	1 ㄟ	一 ㄟ
丨	2 ABC	丨 冫
丿	3 DEF	丿 ㇇
丶	4 GHI	丶 ㇀ ㇁
→	5 JKL	㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ ㈀ ㈁ ㈂ ㈃ ㈄ ㈅ ㈆ ㈇ ㈈ ㈉ ㈊ ㈋ ㈌ ㈍ ㈎ ㈏ ㈐ ㈑ ㈒ ㈓ ㈔ ㈕ ㈖ ㈗ ㈘ ㈙ ㈚ ㈛ ㈜ ㈝ ㈞ ㈟ ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ ㈪ ㈫ ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ ㈱ ㈲ ㈳ ㈴ ㈵ ㈶ ㈷ ㈸ ㈹ ㈺ ㈻ ㈼ ㈽ ㈾ ㈿ ㉀ ㉁ ㉂ ㉃ ㉄ ㉅ ㉆ ㉇ ㉈ ㉉ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹾 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁 㻂 㻃 㻄 㻅 㻆 㻇 㻈 㻉 㻐 㻑 㻒 㻓 㻔 㻕 㻖 㻗 㻘 㻙 㻚 㻛 㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻦 㻧 㻨 㻩 㻪 㻫 㻬 㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵 㻶 㻷 㻸 㻹 㻺 㻻 㻼 㻽 㻾 㻿 㼀 㼁 㼂 㼃 㼄 㼅 㼆 㼇 㼈 㼉 㼐 㼑 㼒 㼓 㼔 㼕 㼖 㼗 㼘 㼙 㼚 㼛 㼜 㼝 㼞 㼟 㼠 㼡 㼢 㼣 㼤 㼦 㼧 㼨 㼩 㼪 㼫 㼬 㼭 㼮 㼯 㼰 㼱 㼲 㼳 㼴 㼵 㼶 㼷 㼸 㼹 㼺 㼻 㼼 㼽 㼾 㼿 㽀 㽁 㽂 㽃 㽄 㽅 㽆 㽇 㽈 㽉 㽐 㽑 㽒 㽓 㽔 㽕 㽖 㽗 㽘 㽙 㽚 㽛 㽜 㽝 㽞 㽟 㽠 㽡 㽢 㽣 㽤 㽦 㽧 㽨 㽩 㽪 㽫 㽬 㽭 㽮 㽯 㽰 㽱 㽲 㽳 㽴 㽵 㽶 㽷 㽸 㽹 㽺 㽻 㽼 㽽 㽾 㽿 㿀 㿁 㿂 㿃 㿄 㿅 㿆 㿇 㿈 㿉 㿐 㿑 㿒 㿓 㿔 㿕 㿖 㿗 㿘 㿙 㿚 㿛 㿜 㿝 㿞 㿟 㿠 㿡 㿢 㿣 㿤 㿦 㿧 㿨 㿩 㿪 㿫 㿬 㿭 㿮 㿯 㿰 㿱 㿲 㿳 㿴 㿵 㿶 㿷 㿸 㿹 㿺 㿻 㿼 㿽 㿾 㿿 𠄎 𠄏 𠄐 𠄑 𠄒 𠄓 𠄔 𠄕 𠄖 𠄗 𠄘 𠄙 𠄚 𠄛 𠄜 𠄝 𠄞 𠄟 𠄠 𠄡 𠄢 𠄣 𠄤 𠄥 𠄦 𠄧 𠄨 𠄩 𠄪 𠄫 𠄬 𠄭 𠄮 𠄯 𠄰 𠄱 𠄲 𠄳 𠄴 𠄵 𠄶 𠄷 𠄸 𠄹 𠄺 𠄻 𠄼 𠄽 𠄾 𠄿 𠅀 𠅁 𠅂 𠅃 𠅄 𠅅 𠅆 𠅇 𠅈 𠅉 𠅐 𠅑 𠅒 𠅓 𠅔 𠅕 𠅖 𠅗 𠅘 𠅙 𠅚 𠅛 𠅜 𠅝 𠅞 𠅟 𠅠 𠅡 𠅢 𠅣 𠅤 𠅥 𠅦 𠅧 𠅨 𠅩 𠅪 𠅫 𠅬 𠅭 𠅮 𠅯 𠅰 𠅱 𠅲 𠅳 𠅴 𠅵 𠅶 𠅷 𠅸 𠅹 𠅺 𠅻 𠅼 𠅽 𠅾 𠅿 𠆀 𠆁 𠆂 𠆃 𠆄 𠆅 𠆆 𠆇 𠆈

2. 手机在按键笔画区显示笔画，并在汉字选择区中提供可选的汉字。输入笔画时，应注意汉字选择区中的选项变化。



要滚动汉字选择区中的选项，应按上或下键。

**注意：**如果不太确定一个或几个笔画的顺序，可按下**6**代替每个有疑问的笔画，然后继续输入下一个笔画，直到汉字选择区中显示出所需汉字为止，或者输入完该汉字。

3. 当汉字选择区中显示出正在输入的汉字时，您不必输完汉字的所有笔画就可以选择该汉字。汉字选择区中显示的字符与键盘上的按键**7**至**0**相对应。

如欲从汉字选择区中选择汉字并添入信息中，可按下相应的按**7**键至**0**键。

## 滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，应按下  或  键。

## 清除笔画和字符

按下**C**一次或几次可向左删除笔画。清空笔画区后，按下**C**可从文本区删除字符。

## 智能英文输入法（T9模式）

---

如欲输入单词，应按下与所需字母相对应的按键。

输入时记住下列各项：

1. 按**2**到**9**键开始输入字母，对每个字母只在手机上按下一次键。

例如：在T9模式下输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**键。

显示屏上显示键入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 完成整个单词输入后，再进行编辑或删除。按下键，以空格结束单词输入。
3. 如果单词正确，开始输入下一个单词。否则，按下**0**键一次或多次，可改变所供选择的单词选项。

例如：“of”和“me”的输入顺序都为**6**和**3**键，手机首先显示最常用的单词。

4. 在单词之间插入空格按 **#** 键。

如欲键入在T9模式中未找到的单词，可把文本输入模式改变为基本英文模式或按下列步骤进行：

1. 按右软键，选择**加入单词选项**。

## 输入文本

2. 使用基本英语输入法（见49页），输入您所需单词，按确认软键。

此单词将保存到T9模式词典里的输入范围。

3. 继续以T9模式输入其他单词。

## 智能标点符号

利用1键可输入句号、连字符和省略号等。T9运用语法规则插入正确的标点符号。



例如：使用1键两次，显示两个不同的标点符号：



## 大小写转换键

如欲转换键入的文本字母的状态，可按下 \* 。  
有三种转换状态：小写、首字母大写和大小写。

## 滚动

- 如欲在文本信息中左右移动光标，可按下  或  键。
- 如欲滚动选择输入的单词，可按下0键。

## 清除字母和单词

按下C键一次或几次可向左清除字母。持续按住该键可删除全部单词。



## 基本英文输入法

利用基本英文输入法输入时，应按下标有所需字母的按键：

- 按一次，输入第一个字母
- 按两次，输入第二个字母
- 以此类推

例如：快速按下三次**2**键，即显示字母“C”，快速按下两次**5**键，即显示字母“K”，所以此方法称为多次击键输入法。

**注意：**按不同的按键时光标向右移动。按相同字母两次时或需要同一按键上的不同字母时，需要等几秒钟使光标自动右移后，再键入下一个字母。

参照下面表格中各按键所代表的字符：

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	: ; ' ! = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 β
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ \$

### 大小写转换键

如欲转换键入的下一个字母的状态，应按下 \* 。共有三种转换状态：小写、首字母大写和大写。

### 插入空格

按下 # 键可在单词之间插入空格。

### 滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下 (←) 或 (→) 。

### 删除字母和单词

按下 C 键一次或几次可向左清除字母。按住该键可删除全部单词。

### 数字输入法

---

数字输入法可以在文本信息中输入数字。按下与所需数字相应的按键，然后手动将输入法转换到文本输入法。

## 特殊符号输入法

---

特殊符号输入法可以在文本信息中输入符号。

欲	则按
显示更多的特殊符号	上键或下键。
输入特殊符号	下相应的数字键。
返回到当前输入模式中	确认或  键。

# 使用功能表

本手机提供了一套功能表，可根据需要设置不同的功能选项。这些功能设定在功能表和子功能表中。

## 访问功能表

---

在待机模式下，您可以按功能软键访问**功能表**或**电话簿**，然后滚动导航键。

1. 在待机模式下，按**功能表**软键可以进入功能表或按**电话簿**软键进入电话簿。
2. 用左右键滚动到功能表。
3. 用上下键滚动到所需子功能表。
4. 按**选择**软键访问子功能表。

如果您所选功能表还包含子功能表，重复以上步骤。

5. 通过上下键滚动选择所需选项。
6. 按**选择**软键选择设置。

**注意：**返回上一级菜单按  软键。

您也可以通过输入对应功能表的数字进入功能表或子功能表。

例如：要访问**语音信箱**功能选项，在待机模式下按**功能表**软键，**1.3**。

## 功能表

---

多种功能供您选择或更改手机设置。以下列出功能表构成。

每个功能表功能所对应的数字可能与电话上的功能表数字不匹配，这取决于您的SIM卡是否支持此项服务。

### 电话簿功能表

- 1. 电话簿 (见 60页)**
  - 1.1 查找
  - 1.2 增加记录
  - 1.3 快速拨号
  - 1.4 全部复制到话机
  - 1.5 由红外线发送全部
  - 1.6 全部删除
  
- 2. 电话簿管理 (见 70页)**
  - 2.1 本机号码
  - 2.2 分组设定
  - 2.3 存储器状态
  
- 3. 服务 (见 72页)**
  - 3.1 服务目录

## 主功能表

### 1. 信息 (见 73 页)

- 1.1 短信息
  - 1.1.1 收件箱
  - 1.1.2 写新信息
  - 1.1.3 发件箱
  - 1.1.4 全部删除
- 1.2 多媒体信息
  - 1.2.1 收件箱
  - 1.2.2 写新信息
  - 1.2.3 发件箱
  - 1.2.4 草稿箱
  - 1.2.5 我的文件夹
  - 1.2.6 全部删除
- 1.3 语音信箱
  - 1.3.1 连接语音信箱
  - 1.3.2 语音信箱号码
- 1.4 预置信息清单
- 1.5 小区信息
  - 1.5.1 读取
  - 1.5.2 接收
  - 1.5.3 信道清单
  - 1.5.4 语言
- 1.6 设定
  - 1.6.1 短信息
  - 1.6.2 多媒体信息
- 1.7 存储器状态
  - 1.7.1 短信息
  - 1.7.2 多媒体信息

## 2. 通话记录 (见 99页)

- 2.1 未接来电
- 2.2 已接来电
- 2.3 已拨电话
- 2.4 全部删除
- 2.5 通话时间
  - 2.5.1 上次通话时间
  - 2.5.2 打出电话总计
  - 2.5.3 接收电话总计
  - 2.5.4 计时器置零
- 2.6 通话费用\*
  - 2.6.1 上次通话费用
  - 2.6.2 费用总计
  - 2.6.3 最高费用
  - 2.6.4 计费器置零
  - 2.6.5 设定最高费用
  - 2.6.6 价格/币种

## 3. 声音设定 (见 103页)

- 3.1 来电
  - 3.1.1 缺省乐曲
  - 3.1.2 我的铃声
  - 3.1.3 音量
  - 3.1.4 振铃类型
- 3.2 信息
  - 3.2.1 短信息
  - 3.2.2 多媒体信息
- 3.3 开/关机
- 3.4 连接指示音
- 3.5 按键音
- 3.6 分钟提示音
- 3.7 安静模式

\* SIM卡支持时才显示

## 4. 话机设定 (见 108页)

- 4.1 问候语
- 4.2 显示屏设定
  - 4.2.1 墙纸
  - 4.2.2 外表
  - 4.2.3 背景灯
  - 4.2.4 显示屏亮度
  - 4.2.5 外部显示屏
- 4.3 语言
- 4.4 保密设定
  - 4.4.1 PIN码检验
  - 4.4.2 更改PIN码
  - 4.4.3 话机锁
  - 4.4.4 更改话机密码
  - 4.4.5 密码保护
  - 4.4.6 SIM卡锁
  - 4.4.7 指定拨号模式\*
  - 4.4.8 更改PIN2码\*
- 4.5 自动重拨
- 4.6 侧键
- 4.7 传真模式
- 4.8 红外线启动
- 4.9 翻盖接听
- 4.10 出厂设置
  - 4.10.1 声音设定
  - 4.10.2 话机设定
  - 4.10.3 全部设定



## 5. 管理目录 (见 118页)

- 5.1 新备忘录
- 5.2 日历
- 5.3 记事本
- 5.4 时钟
  - 5.4.1 设定时间
  - 5.4.2 设定日期
  - 5.4.3 设定世界时间
  - 5.4.4 设定格式
- 5.5 闹钟
- 5.6 计算器
- 5.7 换算
  - 5.7.1 长度
  - 5.7.2 重量
  - 5.7.3 体积
  - 5.7.4 面积
  - 5.7.5 温度
- 5.8 定时器
- 5.9 秒表

## 6. 网络服务 (见 132页)

- 6.1 呼叫转移
  - 6.1.1 全部来电转移
  - 6.1.2 遇忙转移
  - 6.1.3 无应答转移
  - 6.1.4 不可接通转移
  - 6.1.5 取消所有转移
- 6.2 呼叫限制
  - 6.2.1 所有打出电话
  - 6.2.2 国际
  - 6.2.3 国际(本国除外)
  - 6.2.4 所有来电
  - 6.2.5 国际漫游时来电
  - 6.2.6 取消所有限制
  - 6.2.7 更改限制密码

\* SIM卡支持时才显示

## 6. 网络服务 (续上页)

- 6.3 呼叫等待
- 6.4 网络选择
- 6.5 主叫号码
- 6.6 线路选择\*

## 7. 娱乐功能 (见 140页)

- 7.1 WAP浏览器\*\*
  - 7.1.1 主页
  - 7.1.2 收藏夹
  - 7.1.3 访问URL
  - 7.1.4 清除记忆
  - 7.1.5 代理服务器设定
  - 7.1.6 当前代理服务器
  - 7.1.7 WAP短信
- 7.2 三星乐园
  - 7.2.1 三星乐园主页
  - 7.2.2 如意宝箱
  - 7.2.3 服务地区
- 7.3 图铃宝盒
  - 7.3.1 相片
  - 7.3.2 图片
  - 7.3.3 铃声
  - 7.3.4 全部删除
  - 7.3.5 存储器状态
- 7.4 JAVA世界
  - 7.4.1 下载
  - 7.4.2 DNS设定
  - 7.4.3 存储器状态

\* SIM卡支持时才显示

\*\* 网络提供商支持时才显示

## 8. 照相机 (见 157页)

- 8.1 拍照
- 8.2 我的相片
- 8.3 我的相册
- 8.4 全部删除
- 8.5 设定
- 8.6 存储器状态

## 9. 移动梦网\*

---

\* 仅在SIM卡支持时显示

# 电话簿功能表

电话簿功能表提供如下功能：

- **电话簿**：可以增加，查找或管理电话号码和设定快速拨号等。
- **电话簿管理**：可以编辑和更改本机号码，设定分组和检查储存状态。
- **服务**：可以使用服务路径，视SIM卡情况而定。

## 查找

电话簿 1.1


如欲电话簿中查找电话号码，可按下列步骤进行。

1. 可以直接输入英文名字。

欲使用其他文本输入法输入名字，请按下**更改**软键。输入名字后，按下**确认**软键。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见40页。

列出电话簿条目，反白显示与输入相匹配的条目。

2. 必要时，按向上或向下键，滚动到您所需条目。
3. 按下**确认**软键。

4. 功能	按下
拨打显示的号码	 键。
修改电话簿的条目	<b>选项</b> 软键。详细内容，见下页。

## 修改话机存储条目

按下左键或右键，滚动到准备编辑的类目。可以选择下列类目，并且按下选项软键可以编辑各类目的信息。

类目	选项
手机	编辑号码
家	更改名字
办公室	发送信息
传真	复制
	由红外线发送
其他	删除记录
	如欲了解这些选项，可以参照SIM存储器条目选项。
电子邮件	输入或编辑电子邮件地址
分组	设置其中一组分组或不设置分组
图形	设置其中一幅图片或不设置图片
铃声	设置其中一个提示音或不设提示音

### 修改SIM卡存储条目

如欲修改SIM存储条目信息，可按**选项**软键。

可以选用下列选项：

### 编辑号码

通过本功能表，可以修改号码。如果对于选定的类目，未存储号码，还可以添加新号码。

### 更改名字

通过本功能表，可以修改条目的名称。

如欲清除旧名称，可按下**C**键。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见40页。

### 发送信息

通过本功能表，可以对其号码发送短信息。如欲了解有关如何发送短信息，详细内容，见76页。

### 复制

通过本功能表，可以把记录从存储器复制到SIM卡，反之亦然。

### 由红外线发送

此选项可以通过红外线从SIM卡存储器或话机存储器向其它有红外线接口的设备复制条目。

### 删除记录

此项，可以从电话簿删除条目。如欲确认删除操作，可按下**是**软键，否则，按下**否**软键。

## 增加记录

电话簿 1.2

在SIM卡的存储器中，可以储存电话号码和相应的姓名。另外，在手机存储器中最多可以储存1000个姓名，并且每个姓名最多可以与五个号码相联系。

### 1. 输入准备保存的号码。

#### 注意：

- 如果输入号码错误，可以使用**C**键改正。详细内容，见27页。
- 如欲对特殊手机服务（如手机银行业务）插入拨号暂停符，可按住\*键。显示“P”，表示暂停。

### 2. 当确定号码正确无误时，按下**储存**软键。

### 3. 选择保存号码的存储器，**话机**或**SIM卡**，并按下**选择**软键。



**注意：**如果更换手机，SIM卡存储器中储存的号码可自动供新手机使用，而话机存储器中存储的号码必须再次储存。

### 4. 如果在步骤3中选择**SIM卡**，转到步骤5。

如果在步骤3中选择**话机**，应使用向上或向下键选择号码类型，并按下**选择**软键。

### 5. 输入相关的名称。

如欲了解有关如何输入字符的内容，见40页。

6. 当您满意时，按下**确认软键**。
7. 如果在步骤3中选择**话机**，转到步骤8。  
如果在步骤3中选择**SIM卡**，输入位置号并按下**确认软键**。
8. 如果准备修改记录，使用选项。  
如欲了解有关如何修改记录的内容，见61页。  
如果准备返回待机模式，可按下  软键或  <sup>①</sup> 键。

### 在待机模式下存储号码

一开始输入号码时，左软键上方即显示“**储存**”，因而可以在电话簿中储存该号码。

从第63页上的步骤1开始继续执行步骤，即可储存号码。

## 快速拨号



电话簿 1.3

最多可以设置八个速拨条目，然后在需要时按下相关的数字键，即可轻松拨打。



### 设置速拨条目

1. 按下向上或向下键，滚动到空位置，并按下**选择软键**。
2. 当**编辑号码**选项加亮显示时，按下**选择软键**。




3. 输入电话号码，并按下**确认**软键。或者，  
如果从电话簿检索号码，可按下**电话簿**软键。从列表选择条目，并按下**确认**软键。按下**确认**软键保存号码。
4. 完成时，按下  软键或  键退出。

## 编辑快速拨号条目

1. 从列表选择准备编辑的快速拨号条目，并按下**选择**软键。
2. 按下向上或向下键，可以选择下列其中一项功能选项，然后按下**选择**软键：
  - **编辑号码**：可以更改号码。
  - **更改名字**：可以更改条目的名称。
  - **删除**：可以清除设置，这样就没有号码被分配到该键上。
3. 完成时，按下  软键或  键退出。

## 使用快速拨号功能

当显示空闲屏幕时，按下数字键**2至9**，分配给快速拨号条目，并按下  键。还可以按住数字键。

**注意**：1键给语音邮件服务器号预留。

## 拨打SIM卡中储存的号码

如果在SIM卡中储存了电话号码，可以在需要时轻松拨打。

如欲拨打SIM卡中储存的号码：

1. 输入准备拨打储存号码的SIM卡位置号。

2. 按下 **#** 键。

显示屏显示该位置储存的姓名和号码。

3. 按下**拨号软键**或  键。

## 全部复制到话机

电话簿 1.4

可以把SIM卡中储存的所有号码复制到话机存储器。

1. 显示确认信息时，按下**是**软键复制。

号码被复制到话机存储器中，并用**话机**作默认值标出。

否则，按下**否**软键。

2. 完成时，按下  软键或  键退出。

## 由红外线发送全部


电话簿 1.5

通过红外线进行连接，您可以发送您的电话簿记录到其它可以接收红外线的设备或程序上，反之亦然。

**注意：**此功能视程序而定。

### 发送您的电话簿

1. 使两个红外线端口成一行。
2. 进入电话簿的**由红外线发送全部**功能选项并选择下列选项，按选择键。
  - **全部**：您可以发送全部记录，包括SIM卡和话机。
  - **SIM卡**：您可以发送SIM卡的全部记录。
  - **话机**：您可以发送话机的全部记录。

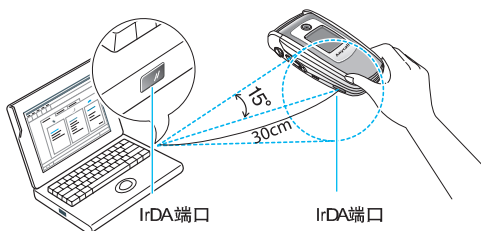

3. 当您选择**全部**，话机显示全部电话簿记录。

当您选择**SIM卡或话机**，储存在相应存储器的全部记录将列出。

4. 滚动到您所要发送的记录，按**选择**软键。

您的话机开始发送记录。

### 从其它程序接收电话簿

1. 使两个红外线端口成一行。
2. 进入**红外线启动功能（功能 4.8）**并选择**开**激活端口。
3. 当您的话机从其它程序接收电话簿数据：

如果其它用户给您发送一条记录，您的话机显示其姓名和电话号码，您可以指定是否保存记录。继续步骤4。

如果其它用户给您发送**全部**，**SIM卡或话机**，您可以选择一种存储器位置。继续步骤5。

4. 按**储存**软键**保存**记录。

您可以按**取消**软键删除记录。

5. 按**SIM卡或话机**软键。

记录将保存到相应的存储器中。

## 全部删除

电话簿 1.6

可以按照存储位置有选择地删除电话簿条目，或者一次删除所有条目。

1. 按下向上或向下键，选择下列其中一项选项，并按下**选择**软键：
2. 如果必要，重复步骤1选择其他选项。
3. 当结束选择，按下**确认**软键。
4. 当显示确定信息时，按下**是**软键，删除储存在存储器的全部记录。然后输入话机密码，按下**确定**软键。



密码默认值预设为“00000000”。如欲修改密码，见113页。

否则，按下**否**软键。



## 本机号码

电话簿 2.1

如欲储存本机号码及姓名：

1. 按下向上或向下键，滚动到空位置，并按下**选择**软键。
2. 当加亮显示**编辑号码**时，按下**选择**软键。
3. 输入本机号码，并按下**确认**键。
4. 如欲分配姓名，可按下向下键移动到**更改名字**，并按下**选择**软键。
5. 输入名称，并按下**确认**软键。
6. 完成时，按下  软键或  键退出。

如欲删除其中一个号码：

1. 选择准备从本机号码列表删除的条目，并按下**选择**软键。
2. 按下向上或向下键滚动到**删除**，并按下**选择**软键。
3. 显示确认信息时，按下**是**软键删除号码。  
否则，按下**否**软键。
4. 完成时，按下  软键或  键退出。

## 分组设定

电话簿 2.2

可以修改五个预定呼叫组群的设置。

1. 按下向上或向下键，选择呼叫组群，并按下**选择**软键。
2. 按下向上或向下滚动到设置选项，并按下**选择**软键。

可以选用下列选项：

- **乐曲**：可以选择组员打来电话时发出的响铃音乐。
- **更改名字**：可以修改组群名称；如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见40页。
- **查看图像**：显示组员打入电话时显示的图像。

3. 根据需要修改设置，并按下**选择**软键。
4. 重复步骤2和3，修改其他选项。

完成时，按下  软键或  ① 键退出。

## 存储器状态

电话簿 2.3

可以检查电话簿、SIM卡和手机存储器中存有多少姓名和号码。

完成时，按下  软键或  键退出。

## 服务目录

电话簿 3.1

**注意：**此功能，视SIM卡的情况而定。

显示屏显示服务目录中的号码的列表。

必要时，按下向上或向下键滚动到号码上，并按下  键，拨打号码。



# 信息

您可以用此功能创建、发送、阅读、存储信息，如短消息服务（SMS：文本信息），增强型信息服务（EMS：信息包括图像、动画、音乐）和多媒体信息（MMS：信息包括各种媒体类型，如彩色图片，和弦铃声）。语音邮件也可以使用。


**注意：**这些功能取决于您的网络是否支持这种服务。详细信息请与您的服务提供商联系。

## 短信息


功能 1.1

短信息（Short Message Service, SMS）功能可为您提供向其它GSM手机发送文本信息的服务。如果您的手机还支持增强型短信息服务（EMS）功能,那么可以发送包含简单格式的图片、乐曲及动画信息。



### 接收新信息

接收新信息时，显示屏上显示新信息图标（）和表明信息数量的文本通知。还会发出提示音（视信息音设置而定）。详细内容，见104页。

如欲立即阅读新信息，可按下**查看**软键。显示信息列表。

**注意：**如欲清除显示屏上的新信息通知，可按下  <sup>①</sup> 键。

### 管理存储器




收件箱和发件箱共享手机或SIM卡中给定的存储容量。当信息存储器已满时，闪烁显示新信息图标（），并显示错误信息。（按下  <sup>①</sup> 键时，显示消失，但是如果未删除旧信息，会再次显示错误信息。）在这种情况下，手机无法收到新信息，所以必须使用收件箱或发件箱中的**删除**选项或**全部删除**选项删除一条或多条旧信息，从而为新信息留出空闲存储容量。如欲了解详细内容，见80页。

## 收件箱



功能 1.1.1

收件箱用来存储已接收信息。SMS 信息通常存在 SIM 卡里，但如果 SIM 卡满了，来信将被存储在手机存储器里。

当选择**收件箱**功能表选项时（**功能 1.1.1**），信息接收显示如下：

- 发送者的电话号码，或在手机中的存储姓名。
- 信息状态； 已读信息， 未读信息， 不完整信息。

查阅信息可按**选择**软键。屏幕显示：

- 收到信息的日期和时间。
- 信息存储位置； 是 SIM 卡， 是手机存储。
- 信息内容。

您可以用左右键滚动选择，查阅下一条或上一条信息。

您可以用上下键滚动选择，查阅信息内容，包括所带的音乐铃声。

按选择软键选择如下选项：

**删除**：删除信息。

**回复**：可发送信息做出答复。

**回叫**：可向发来信息者回电。

**剪切地址**：提取目的号，从而可以拨打该号码，或者向该号码发送信息，或者把号码存入电话簿。

**发送**：可发送信息给其他人。

**编辑**：使您能编辑信息。

**选择项目**：可以从信息把多媒体（除了预先设置的EMS动画和音乐）等项目存入手机多媒体箱。

编写信息时可以使用项目；详细内容，见77页。

**移动**：可以从SIM卡向手机中转存信息。

## 写新信息

功能 1.1.2

通过此功能，你可以写信息，包括文本，图片和乐曲。

### 1. 创建一个信息。

在屏幕最上行您可以看到一个可被输入的描述特性的数字，这是您当前可创建的最大消息数量，字体类型在**文本格式**功能中设置。

详细内容，见40页。

## 2. 输入信息时，按选项软键使用信息功能。

- **发送**：可以发送信息。
- **文本格式**：设计文本格式，根据需求设计文本属性。

**文本大小**：小/中/大

**文本模式**：常规/下划线/删除线

**黑体**：开/关

**斜体**：开/关

**排列方式**：左对齐/居中/右对齐

**注意**：当输入方法为中文时，您只可以使用文本模式和排列方式两种选项。

- **添加项目**：可以在信息中添加图片，动画和/或音乐；选择一个种类，加入图片，加入动画或加入音乐。您可以从出厂设置中选择，也可以从图铃宝盒中存储的其他来源中选择。见149页。
- **预置信息清单**：您可以添加预制信息文本。在**预置信息清单**功能选项的十个存储信息中选择一个（**功能 1.4**）。详细内容，见93页。
- **储存信息**：您可以存储信息用来以后发送。您可以在发件箱中查阅到它。

## 3. 完成信息输入后，从信息功能选项中选择**发送**。

4. 在地址栏内输入目的号码。

按**电话簿**软键可以从中找到所需号码。

**注意：**清除或清除全部输入，按下或按住**C**键。  
当您无输入记录，按下**C**键返回上一屏幕。

如果您想发送信息给多个目的地，按**增加**软键，重复操作步骤4。

5. 输入完号码后，按**确认**软键。

6. 如果显示输入短信息中心号码，输入服务号码并按**确认**软键。

您可以储存短信服务中心号码。详细内容，见97页。



**注意：**信息发送失败，显示“错误”。按**重试**软键再发送一遍。您可以保存信息或按**取消**软键退出功能选项。

## 发件箱





功能 1.1.3

发件箱储存了您已经发出或尚未发出的信息。

当选择**发件箱**功能表选项时，信息发送或存储显示如下：

- 接收者的电话号码，或在手机中的存储姓名。
- 信息状态： 已发送信息， 未发送信息。

查阅信息可按**选择**软键。屏幕显示：

- 信息状态： 已发送信息， 未发送信息。
- 信息存储位置： SIM卡， 手机存储。
- 信息内容。

您可以用左右键滚动控制，查阅下一条或上一条信息。

您可以用上下键滚动控制，查阅信息内容。

按**选项**键选择如下选项：

**删除**：删除信息。

**剪切地址**：提取目的号，从而可以拨打该号码，或者向该号码发送信息，或者把号码存入电话簿。

**发送**：可发送信息给其他人。

**编辑**：使您能编辑信息。

**移动**：可以从SIM卡向手机中移动信息。

## 全部删除

功能 1.1.4

可删除储存在SIM卡和手机中的全部信息。

1. 滚动到要删除的信息箱前做标记，按**选择**软键。  
需全部选择时，在**全部**信箱前做标记。
2. 如果需要，可按步骤1在其他信箱前标记。
3. 操作结束，按**确认**软键。
4. 确认信息出现时，按**是**软键将删除所选信箱中的信息。  
否则，按**否**软键。

## 多媒体信息

功能 1.2



多媒体信息服务（MMS）是与短信服务（SMS）非常类似的信息服务。该服务可以把个人多媒体信息从手机传到手机或从手机传到电子邮件。

除了熟悉的文本信息的文本内容之外，多媒体信息还可包括图像、图形、语音和音频剪辑。MMS信息是在单一条目中的多媒体表示信息。不是带有附件的文本文件。




使用MMS功能，手机可以接收多媒体信息。还可发送图片信息。只有当服务提供商支持时，才可使用本功能。只有具有图片信息功能的手机才可接收和显示图片信息。





## 取回新信息

当取回信息时，显示屏上显示取回图标 ()。当取回完新信息时，显示屏上显示新信息图标 () 和表明信息数量的文本通知。还会发出提示音。详细内容，见104页。



如欲在待机模式下阅读新信息，可按下**查看**软键。接着显示收件箱中的列表。如果选择了信息，就可以阅读信息。

### 注意：

- 当把信息接收（见96页）设置为自动时，就无法进入**下载**功能表（**功能 7.4.1**）并且在取回新信息时，无法访问WAP网站。如果在玩Java游戏时手机收到信息，手机只接收通知信息。玩完游戏后，可通过保存的通知信息取回信息。
- 欲清除显示屏上的新信息通知，可按下  <sup>①</sup> 键。

如果信息接收设置为手动（详细内容，见96页），当显示屏上显示新信息图标（）时，必须取回收件箱中的信息。在收件箱中选择带有、和等图标的信息。然后，按下选项软键，可选择取回或删除信息。

### 管理存储器

当存储器已满时，闪烁显示新信息图标（），并显示错误信息。（按下  键时，显示消失，但是如果未删除旧信息，会再次显示错误信息。）在这种情况下，手机无法收到新信息，所以必须使用收件箱、寄件箱、草稿或我的文件夹中的删除选项或全部删除选项删除一条或多条旧信息，从而为新信息留出空闲存储容量。如欲了解详细内容，见91页。

#### 注意：





- 最多只可接收150条信息。
- 多媒体信息箱、照相机和图铃宝盒共享手机中给定的存储容量。还可使用删除或全部删除选项删除照相机或媒体箱中的一些声音和图像。

## 收件箱

功能 1.2.1

手机接收发来的信息，并将其存入收件箱。


当选择了**收件箱**选项时，显示接收到的信息的列表，并附有：

- 信息主题或无信息主题
- 信息状态：表示已读信息，表示待读信息，或者 表示不完整的信息。

如欲查看信息，可滚动到信息上，并按下**选择**软键。

如欲滚动信息内容，可按下向上或向下键。当信息超过一页时，可以按下左键或右键移动页面，或定期自动移动页面。

### 注意：

- 某些类型的声音或图片可能无法播放或显示。
- 当信息有视频剪辑等附件时，标题行上显示附件图标 ()。可能无法播放附件，而且也可能无法从信息中提取附件。

按下**选项**软键，可以选择下列选项：

**删除**：删除信息。

**重放**：重放信息。

**回复**：发送信息，回复发送方。

**转发**：向另一个转发信息。

**回叫**：可以给发送方回电话。

**剪切媒体**：剪切图像或声音，从而可以把图像或声音设置为墙纸或铃音，或者可以作为多媒体信息发送。

**剪切地址**：提取目的号，从而可以拨打该号码，或者向该号码发送信息，或者把号码存入电话簿。

**详细资料**：显示有关信息的详细内容。

**移到我的文件夹**：把信息移到我的文件夹箱，以备日后使用。

## 写新信息

功能 1.2.2

通过本功能表，可以创建新多媒体信息，然后向多个目的地发送。


1. 使用向上或向下键选择下列其中一项，并按下**添加**软键。

项目	如何添加
主题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输入信息的主题。如欲了解有关输入字符的详细内容，见40页。</li> <li>2. 按下<b>确认</b>软键。</li> </ol>
图片	<p><b>添加新图片；</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择<b>制作新图片</b>选项。</li> <li>2. 使用照相机功能拍照。如欲了解有关照相机功能的详细内容，见157页。</li> <li>3. 选择准备添加的一张图片。显示图片。</li> <li>4. 按下<b>添加</b>软键。</li> </ol>
图片	<p><b>在多媒体箱中添加图片；</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择其中一个图片类目。显示该类目的图片列表。</li> <li>2. 选择准备添加的一张图片。显示图片。</li> <li>3. 按下<b>添加</b>软键。</li> </ol>

项目	如何添加
铃声	<p><u>添加新铃声</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择<b>新录音</b>选项。</li> <li>2. 按下<b>录音</b>软键，开始录制。</li> <li>3. 按下<b>停止</b>软键，停止录制。</li> <li>4. 按下<b>添加</b>软键，添加铃声。输入铃声名称，并按下<b>确认</b>软键。新铃声自动存入图铃宝盒中。</li> </ol> <p><u>在图铃宝盒中添加铃声</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择其中一个铃声类目，显示该类目的铃声列表。</li> <li>2. 选择准备添加的一种铃声，播放铃声。</li> <li>3. 按下<b>添加</b>软键添加铃声。按下<b>停止</b>软键停止播放，并按下<b>播放</b>软键播放铃声。</li> </ol>
信息	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输入信息。或者可以输入预置信息。如欲输入预置信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按下<b>选项</b>软键，并选择<b>预置信息清单</b>。</li> <li>• 选择其中一个预制信息清单。</li> </ul> </li> <li>2. 按下<b>选项</b>软键，并选择<b>完成</b>选项，添加信息。</li> </ol>

## 2. 按下**选项**软键，选用下列选项：

- **预览**：像在接收方的手机上显示一样，显示信息。如欲返回信息屏，按下**编辑**软键。如欲发送信息，按下**发送**软键，并转到步骤4。
- **发送**：可以向另一个发送信息。参照下一步。
- **添加页面**：可以添加更多的页面。可以使用左键或右键在信息屏幕上移动每一页。
- **页面定时**：可以设置接收方手机上显示信息页面的间隔时间。设定时间之后，显示屏自动滚动到下一页。
- **清除主题/图片/铃声/信息**：可以删除向该信息添加的主题、图像、声音或信息。
- **删除页面**：可以删除当前页面。
- **储存信息**：在草稿箱（功能 1.24）或**我的文件夹**(功能 1.25)中保存信息。

**注意**：如欲返回选项屏幕，可按下  软键或 **C**键。

## 3. 编制完信息时，从选项中选择**发送**。

4. 在发送屏幕上选择条目。

如果条目是空条目，如下所述输入目的地。

**电话号码**：输入目的号。

**电子邮件**：输入电子邮件地址。

**电话簿**：从电话簿输入目的地。

输入目的地后，按下**确认**软键。

如果条目不是空条目，完成下列各项：

**编辑地址**：编辑所需地址。

**删除地址**：删除所需地址。

5. 如欲最多达20个的多个目的地发送信息，重复步骤4。
6. 输入号码时，按上**发送**软键。

按下**取消**软键，不会发送信息。

**注意**：当手机未能发送信息时，按下**重试**软键再次发送。或者，按下**取消**软键保存信息。



## 发件箱

功能 1.2.3

发件箱储存已发送或正在发送的信息。

当选取**发件箱**功能表时，显示已发送或保存的信息的列表，并附有：

- 信息主题或无信息主题。
- 信息状态：表示已发信息，表示待发信息。

如欲查看信息，可滚动到信息上，并按下**选择**软键。

如欲滚动信息内容，可按下向上或向下键。当信息超过一页时，可以按下左键或右键移动页面，或定期自动移动页面。

按下**选项**软键，可以选择下列选项：

**删除**：删除信息。

**重放**：重放信息。

**发送**：发送信息。

**详细资料**：显示有关信息的详细内容。

**移到我的文件夹**：把信息移到我的文件夹箱，以备日后使用。

## 草稿箱

功能 1.2.4

本信息箱储存保存的信息、来电打断的信息或者正在编制的信息，或者未能发送的信息。

如欲查看信息，可滚动到信息上，并按下**选择**软键。

按下**选项**软键，可以选择下列选项：

**发送**：发送信息，回复发送方。

**重放**：重放信息。

**删除**：删除信息。

**详细资料**：显示有关信息的详细内容。

## 我的文件夹

功能 1.2.5

使用**移到我的文件夹**选项，可以把收件箱、发件箱或草稿箱中存储的信息移动到我的文件夹。

如欲查看信息，可滚动到信息上，并按下**选择**软键。

按下**选项**软键，可以选择下列选项：

**删除**：删除信息。

**重放**：重放信息。

**发送**：发送信息。

**剪切媒体**：剪切图片或铃声，从而可以把照片或声音设置为墙纸或铃声，或者可以作为多媒体信息发送。

**剪切地址**：剪切目的号，从而可以拨打号码或者向该号码发送信息，或者把号码存入电话簿。

**详细资料**：显示有关信息的详细内容。

## 全部删除

功能 1.2.6

本功能允许您删除各信息箱的全部信息。

1. 按**选择**软键，滚动到一个信箱。  
选择**全部**检查信息箱的记录。
2. 如需要，重复步骤1检查另一信箱。
3. 当您结束检查，按**确认**软键。  
当所需信息模板加亮显示时，按下**选择**软键。
4. 确认信息出现时，按**是**软键将删除所选信箱中的信息。  
否则，按**否**软键。

## 语音信箱

功能 1.3

### 连接语音信箱

功能 1.3.1

接收到语音邮件时，手机显示语音邮件图标，并且发出提示音，视信息声音设置情况而定；如欲了解详细内容，见104页。

有三种进入语音邮箱的方法。

- 在待机模式下，当接收到新语音邮件时，按下**选择**软键，可进入语音邮件服务器，并应遵循提供的说明。
- 在待机模式下，按住**1**键，可进入语音信箱，并应遵循提供的说明。
- 调用**连接语音信箱**功能表（**功能 1.3.1**），可以拨打语音邮件服务器号码，并应遵循提供的说明。

### 语音信箱号码

功能 1.3.2

在使用语音信箱服务之前，必须存储服务提供商提供的语音信箱号码。

当选择条目时，可以选用下列选项。

**编辑号码**：输入语音信箱号码，或者按下**电话簿**软键，从而从电话簿输入号码。然后按下**确认**软键。

**更改名字**：输入信箱名称，并按下**确认**软键，保存名称。

**删除**：显示确认信息时，按下**是**软键。如欲取消，按下**否**软键。

## 预置信息清单

功能 1.4

使用此功能您可以预制9条最常用的信息。访问此功能时，出现预制信息清单。

1. 按上下键滚动到一个信息或一个空的条目下。
2. 按**选择**软键输入新信息或更改旧信息。  
有关字符输入的详细内容见40页。
3. 按**确认**软键保存信息。

## 小区信息

功能 1.5

该网络服务使您能接收各种各样的文本信息，例如天气或交通。一旦收到信息，就立即显示出来，只要：

- 手机是处于待机模式
- **接收**选项已设定为**开**
- 信道清单中的该信息信道已启动。

当您收到小区信息时，在待机模式下您就可以直接阅读。如果信息很短，屏幕上可全部显示，否则，按**查看**软键阅读信息。

## 信息

手机提供以下选项。

**读取**：使您读取收到的小区信息。

**存档**：显示保存在暂存中的信息列表。

**暂存**：显示最近的信息。但是当手机关闭后将丢失信息内容。

如果信息太长，按上下键阅读。

当您阅读一条信息时，按**选择**软键提供以下选项

**剪切号码**：可以从文本信息中提取号码。

**储存（仅限于暂存项）**：可将信息储存到存档栏内。

**删除**：删除该信息。

**全部删除**：删除暂存栏内的所有信息。

**接收**：允许您选择开或关接收小区信息功能。

**信道清单**：使您能指定用于接收小区信息信息的信道。

用于启动或关闭清单中的信道。按**选择**软键，选取**有效**或**无效**。

可以**增加信道**的号码到信道列表中。输入从服务提供商或信道清单中获得的信道号。

**语言**：您可以根据您的喜好选择语言，然而，您只能收到该语言的小区信息。

## 设定

功能 1.6

### 短信息

功能 1.6.1

利用该功能表，您可以设定短信息功能的缺省信息。提供功能如下：

**短信息服务中心**：使您能储存或修改发送文本信息时所需的短信息中心号码。您必须从您的服务提供商处获得该号码。

**有效期**：使您能设定该信息在信息服务中心储存和试发送的缺省时间长度。

**信息类型**：您可能设定缺省信息类型：**文本信息、传真、语言信息、ERMES，X400，电子邮件**。网络能将信息转换为选择的格式。

**回答路径**：如果网络提供此项服务，该选项使信息接收者能通过信息中心发送回复信息。

**发送报告**：使您能开或关报告功能。当该功能被开时，网络通知您信息是否已发出。

## 多媒体信息

功能 1.6.2

通过此功能，您可以设置发送和接收多媒体信息的默认设定。

手机提供如下功能：

**发送设定**：此项提供如下功能：

**优先级**：您可以设定信息的优先。

**信息有效期**：您可以设定将信息传输到信息中心的时间周期。

**发送延时**：您可以设定发送信息之前的延期时间。

**保留副本**：使用此选项，手机将保存您所发送的信息。

**隐藏地址**：此选项设置为**开**时，您的电话号码不会显示在接收人的电话上。

**发送报告**：此选项设置为**开**时，您的电话会提示您，信息是否已经传输。

**读取回复**：此选项设置为**开**时，在接收人读了您发送的信息后会给您发送回复通知您。

**接收设定**：手机提供下列功能：

**信息接收**：您可以设置如何接收信息。您可以在**手动**、**自动**和**拒绝**中选择一项。

**拒收匿名信息**：此选项设置为**开**时，您的电话拒绝没有来电显示的信息。

**拒绝广告**：此选项设置为**开**时，您可以拒绝来自无线网络的广告。



**允许报告**：此选项设置为**关**时，您的电话将不向接收人发送回复，即使发送人要求的回复。

**多媒体信息设定**：此功能可以配置您发送或接收多媒体信息时的情景模式设定。

**当前设定**：允许您选择当前使用的情景模式。

**服务器设定**：允许您设定五个情景模式。

- **服务器名称**：输入情景模式名称。
- **服务器URL**：输入地址或情景模式服务。
- **GSM设定**：允许您更改GSM网络的代理设定。
  - **网关**：输入IP地址或IP端口。
  - **数据通话类型**：选择ISDN和类似的网络连接类型。
  - **拨号号码**：输入服务电话号码。
  - **用户名**：输入服务注册ID。
  - **密码**：输入服务密码。
- **GPRS设定**：
  - **网关**：输入IP地址或IP端口。
  - **接入点名称**：用于GPRS网络网关地址的访问点名称。
  - **用户名**：输入服务注册ID。
  - **密码**：输入服务密码。

## 信息

- 传送方式选择：选择进入网络的载体类型。
  - 仅GPRS：只在GPRS网络上操作。
  - 仅GSM：只在GSM网络上操作。

## 存储器状态

功能 1.7

您可以查看存储器的状况。

## 短信息

功能 1.7.1

显示在话机和SIM卡里储存的短信息数量。

当查看结束，按  软键或  键退出。

## 多媒体信息

功能 1.7.2


多媒体信箱和图铃宝盒共享话机存储器。

显示被用户和话机使用的存储器比例。

# 通话记录

通过这个功能，您可看到

- 未接电话，已接来电，或已拨电话。
- 通话时间
- 通话费用

**注意：**在待机模式下按  键，您可以存取关于三种类型的通话记录号码。

## 未接来电

功能 2.1

可查看最后20个未应答的有效来电号码。

查看未接来电时，日期、时间和电话号码或姓名（如果已储存）一起显示。

按**选项**软键，也可以：

- 删除号码。
- 全部删除。
- 粘贴。

## 已接来电

功能 2.2

可查看最后20个已接听的有效电话号码。

查看已接来电时，日期、时间和电话号码或姓名（如果已储存）一起显示。

按**选项**软键，也可以：

- 删除号码。
- 全部删除。
- 粘贴。

## 已拨电话

功能 2.3

---

可查看最后20个已拨出的电话。

查看已拨电话时，日期、时间和电话号码或姓名（如果已储存）一起显示。

按**选项**软键，也可以：

- 删除号码。
- 全部删除。
- 粘贴。

## 全部删除

功能 2.4

---

可删除储存在各存储类型中的全部电话记录。

出现确认信息时，按下**是**软键删除，按下**否**软键返回上一级菜单。

## 通话时间

功能 2.5

可查看打出和接听电话的时间。

**注意：**

- 如果您的SIM卡支持ALS功能，您必须首先选择对应项。
- 服务提供商计费的通话时间会由于网络性能、计时方法的舍入等原因而有所不同。

该功能可提供下列时间。

**上次通话时间：**上次通话时间长度。

**打出电话总计：**自上一次通话计时器置零起，所有打出电话的时间长度总和。

**接收电话总计：**自上一次通话计时器置零起，所有接收电话的时间长度总和。

**计时器置零：**您可以用计时器清零功能将计时器清零。

**注意：**手机出厂时，话机密码设置为“00000000”。如许更改密码，详细内容，见105页。

## 通话费用

功能 2.6

该网络功能使您能查看通话费用。

**注意：**

- 该功能不用于话费帐单。
- AOC（收费通知）信息在待机状态下显示，这取决于您的SIM卡是否支持此服务。

手机提供下列选项：

**上次通话费用：**上次通话发生的费用。

**费用总计：**从计费器最后一次置零起，所有通话的费用总计。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用，您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。

**最高费用：**通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。（见171页）

**计费器置零：**用于将计费器置零的选项；您必须首先输入您的PIN2码（见171页），然后按**确认**软键。

**设定最高费用：**该选项用于输入您所限制的通话最高费用。您必须首先输入您的PIN2码（见171页），然后按**确认**软键。

**价格/币种：**该选项用于设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。您必须首先输入您的PIN2码（见171页），然后按**确认**软键。

# 声音设定

您可以用**声音设定**功能来自定义各种设定，例如：

- 来电或收到信息时响铃类型，响铃音量和振铃类型
- 通话和按键时的提示音
- 当您持续按下 **#** 键时手机进入安静模式

## 来电

功能 3.1

该选项使您能选择来电时所需的响铃铃声。

**注意：**如果您的SIM卡支持ALS功能，该选项可为每条线路选择不同的铃声。

可使用下列选项：

**缺省乐曲：**您可以在预先确定的乐曲中进行挑选。

**我的铃声：**您可以选择连接计算机或其它话机下载的铃声。

**音量：**您可以调节响铃音量。用上下键或手机左侧的音量键。音量越大条码越多。

**振铃类型**：您可以指定来电提示音。

**乐曲**：选择**乐曲**功能键，来电使用乐曲。见上面。

**振动**：手机振动但不响铃。

**先振动后乐曲**：手机首先振动然后响乐曲。

## 信息

功能 3.2

通过此功能，您可以设定接收短信息或多媒体信息时的铃声。

### 短信息

功能 3.2.1 /

### 多媒体信息

功能 3.2.2

手机提供下列选项：

**提示音**：您可以在不同的乐曲中进行挑选，每次可在列表中选择一首乐曲，每次选中的乐曲会自动播放。

**振铃类型**：您可以指定信息提示音。

**静音**：只显示文字提示，手机即不响铃也不振动。

**提示音**：选择**提示音**功能键，来电使用提示音。见上面。

**振动**：电话振动但不响铃。

**先振动后提示音**：手机首先振动然后响提示音。



**提示次数**：您可以指定手机多久一次通知您有新信息。你可以选只**提示一次**，也可以循环提示。

## 开/关机

功能 3.3

本功能可以使您选择打开或关闭手机时的铃音。

您可以选择**古典**或**欢快**。

可以选择**关闭**关掉声音。

## 连接指示音

功能 3.4

选该项可指定联网时手机是否发出提示音。

手机提供以下选项：

**关**：手机不发出提示音。

**开**：呼叫建立成功时，手机发出提示音。

## 按键音

功能 3.5

该选项可选择按键时发出的声音。

手机提供下列选项：

**关**：按键时不发出任何声音。

**双音多频**：按键时，每个键发出不同的声音。

**单音**：按键时，每个键发出同一声音。

**女士**：按键时，每个键发出女性的声音。

**女孩**：按键时，每个键发出女孩的声音。

**钢琴**：按键时，每个键发出不同的钢琴声。

**鼓**：按键时，每个键发出不同的鼓声。

调节按键音音量，在翻盖打开的待机模式下，按手机左侧的音量调节键。

## 分钟提示音

功能 3.6

该选项可指定打出电话时手机是否每分钟提示一次，以提示通话时间。

手机提供下列选项。

**关**：手机不发出提示音。

**开**：手机每分钟提示一次。

## 安静模式

功能 3.7

在待机状态下按住 # 号键，电话进入安静模式。  
您可以在安静模式下选择振动或无声。

手机提供下列选项：

**振动**：在安静模式下手机不响铃，只振动。

**静音**：在安静模式下设置手机为无声。

# 话机设定

本手机可根据需要设定多种不同的功能以满足您的爱好。

所有功能都可经**话机设定**功能访问。

## 问候语

功能 4.1

该选项是您能设定手机开机时短暂显示的问候语。

选择该功能选项显示当前已设定问候语。

为了	则按
清除当前的问候语	持续按住 <b>C</b> 键。 直到问候语被清除。
输入新的问候语	相应的字母数字键。
改变文本输入模式	右软键。
存储新内容	<b>确认</b> 软键。

关于如何输入字符的详细内容，见40页。

## 显示屏设定

功能 4.2

您可以根据您的需要变换显示屏背景或背景灯。

### 墙纸

功能 4.2.1

该选项可让您在待机模式下更改显示屏背景图像。  
提供以下选项：

**动画**：允许您选择一种动画。

**相片**：允许您选择一张照相机的照片。

**我的图片**：允许您从WAP网站，EasyStudio计算机软件或多媒体信息上下载到**图铃宝盒**功能中的图片箱中选择一张图片。

**文本位置**：您可以在待机状态下设置文字在显示屏中的位置，如运营商名称，当前日期时间，未接来电或新消息的提示信息。他们既可以在屏幕顶部也可以在底部。如果您将这些都设置为关，那您的显示屏上将只显示墙纸图像。

**文本样式**：您可以设置待机模式下显示屏上文本的类型。

**注意**：当您将墙纸设置为**日历**时，文本位置和文本类型项都不能操作。

### 外表

功能 4.2.2

您可以变换显示组成颜色的设置，像文本，软键提示区域，功能名称，图标。

### 背景灯

功能 4.2.3

您可以选择手机使用背景灯的时长。  
选择在按最后按键或手机翻盖打开后背景灯亮多久。

### 显示屏亮度

功能 4.2.4

此功能您可以调节显示屏更亮或更暗。

1. 您可以用上下键或手机左侧的音量键调整对比度。
2. 当您感到满意，按下**确认**软键保存选择。

## 外部显示屏

功能 4.2.5

您可以选择外部显示屏上不同的时钟类型。

**时钟滑动**：您可以选择时钟的显示类型。

**从右到左**：时钟从右到左滑动。

**从左到右**：时钟从左到右滑动。

**无滑动**：时钟不滑动。

**前画面背景灯时间**：您可以设定闭合翻盖后外部显示屏显示时间。

**服务指示灯**：您可以设置外部显示屏的服务灯。  
如您不想使用服务灯，请选择关。

## 语言

功能 4.3

您可以选择显示屏的语言，如英文，简体中文，繁体中文。

## 保密设定

功能 4.4

保密设定功能将您的手机限制为只能用于给您所选择的人使用或拨打您选择的电话类型。

不同的密码用于保护您手机的不同功能。下面各节说明这些密码，参阅170-172页。

### PIN码检验

功能 4.4.1

当PIN码检验功能开时，您每次打开手机时，必须输入您的PIN码。因此，任何不知道您的PIN码的人在未得到您的允许时，不能使用您的手机。

**注意：**在使您的PIN码检验功能无效前，您必须输入当前的PIN码。

手机提供下列选项：

**无效：**开机后，手机直接与网络连接。

**有效：**每次您开机时，必须输入PIN码。

### 更改PIN码

功能 4.4.2

该功能使您能将当前的PIN码更改为新的PIN码。在您更改新的PIN码前，必须输入当前的PIN码。

当您输入新的PIN码后，手机将提示您再输入一次来确认您的新PIN码。



## 话机锁

功能 4.4.3

如将话机锁功能设定为有效，手机将被锁上。您每次开机时，必须输入8位话机密码。

手机出厂时，话机密码预置为“00000000”。如需更改话机密码，请参阅下页。

当输入正确的话机密码，您就可使用手机，直到关机为止。

手机提供下列选项。

**无效**：您每次开机时，不要求您输入话机密码。

**有效**：您每次开机时，都要求您输入话机密码。

## 更改话机密码

功能 4.4.4

该功能使您能将当前话机密码更改为新的话机密码。在您规定新密码前，您必须输入当前的密码。

工厂预置的密码是“00000000”。当您输入了新密码后，手机会提示您再输入一次确认您的新密码。

## 密码保护

功能 4.4.5

您可以锁定或解锁使用内容，如多媒体信息、照片、图片、铃声。

使用此功能时，您必须输入话机密码。

## SIM卡锁

功能 4.4.6

当SIM卡锁有效时，您必须输入四到八位的SIM卡锁密码，并再输入一遍确认。

手机提供下列选项。

**无效**：您可以在手机中使用其他SIM卡。

**有效**：在手机中使用其他SIM卡，必须首先输入SIM卡密码。

如需解锁，您必须输入当前的SIM卡锁定码。

## 指定拨号模式

功能 4.4.7

如果您的SIM卡支持指定拨号功能（FDN），您可限定手机向外拨出的电话号码。

手机提供下列选项。

**无效**：您可以拨打任何号码。

**有效**：您仅能拨打储存在电话簿内的号码。您必须输入PIN2码。

**注意**：不是所有的SIM卡都有PIN2码。

如果SIM卡没有PIN2码，该功能选项就不显示。

## 更改PIN2码

功能 4.4.8

该功能使您能将当前的PIN2码更改为新的PIN2码。在您设定新的PIN2码前，必须输入当前的PIN2码。

当您输入新的PIN2码后，手机将提示您再输入一次来确认新的PIN2码。

**注意：**不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，该功能选项就不显示。

## 自动重拨

功能 4.5

使用自动重拨功能，手机可在拨号失败后重拨该号码达十次。

**注意：**每次试拨时间间隔不同，且视网络情况而定。

手机提供以下选项：

**关：**不重拨该号码。

**开：**自动重拨该号码。

## 侧键

功能 4.6

当您接到来电时，该功能将改变手机左侧音量键的原功能。

手机提供以下选项：

**拒绝来电：**当您按住音量键之一可以拒绝接听。

**无声：**按此键之一响铃停止，来电不被拒绝。

## 传真模式

功能 4.7

当您将话机与处理装置连接后，您可将它作为传真调制解调器。您需要从当地的三星经销商处购买一个配套数据工具。

使用此功能，您可将电话作为传真机。

手机提供以下选项；

**关**：您可以发送或接收数据来电。

**开**：您可以发送或接收传真来电。

在任何情况下您都可以发送或接收语音来电。

将话机用数据电缆与处理装置连接后，将此功能设置为**开**。您的话机就可以作为传真机使用了。

关于更详细的用话机向计算机发送传真数据，请参见计算机用户手册。


## 红外线启动

功能 4.8

使用此功能，您可以激活或解除红外线端口。

手机提供以下选项：

**关**：解除手机的红外线功能。

**开**：激活手机的红外线功能。显示屏的第一行将会显示红外线图标 (  )。

如果一分钟内无法激活此功能的话，将自动解除此功能。

## 翻盖接听

功能 4.9

此功能允许您只打开翻盖就接听来电。

手机提供以下选项：

**关**：选择此选项，您可以按  键接听来电。

**开**：选择此选项，您可以打开翻盖就接听来电。

## 出厂设置

功能 4.10

您可方便地将您的手机复位到原来的默认设定。  
您可以重新设置声音设定，话机设定或全部设定。

按下面的步骤进行复位。

1. 按**选择**软键，选择一种设定。
2. 当显示确认信息，按**是**软键重新设定。然后输入话机密码并按**确认**软键。

**注意**：手机密码预置为“00000000”。如需变更该密码，请见113页。

否则，按**否**软键。

# 管理目录

管理目录的功能使您能：

- 查看日历，写备忘录，记事本。
- 设定当前日期与时间。查找当前世界其他城市的时间。
- 设定闹钟。这样，手机就能在规定的时间响铃。
- 把手机用作计算器，做单位转换，定时器和秒表。

## 新备忘录

功能 5.1

此功能可以创建新备忘录。

**注意：**您也可以在待机状态下按住**C**键访问该功能。

1. 写入100字以内的英文备忘录或33字以内的汉字备忘录，然后按**确认**软键。

文本输入的详细内容，见40页。

2. 选择备忘录的存储种类，按**选择**软键。

可用种类如下：

- **日程表：**一般日程安排，如约会或会议。
- **记事本：**您需要完成的任务。保存在记事本里。
- **电话：**需要拨打的电话。

- **纪念日**：要记住的纪念日，如结婚纪念日，生日或其他特殊日子。

**注意**：每栏可以存储25条记录，总共可以存储100条记录。

3. 按导航键滚动到日历的日期上，按**选择**软键。
4. 如果依照种类选择，进入事件时间按**确认**软键。
5. 如果选择12小时格式（见125页），按上下键选择**AM**或**PM**，按**选择**软键。
6. 设置备忘录提示，按**是**软键。  
否则，按**否**软键。备忘录立即储存。到第10步。
7. 输入提示音提示时间，按**确认**软键。
8. 如果选择12小时格式（见125页），按上下键选择**AM**或**PM**，按**选择**软键。
9. 选择闹钟音乐，按**选择**软键。  
备忘录保存并显示在屏幕上。

10. 按下**选项**软键，您可以选定下列选项：

- **增加**：允许您添加新备忘录。
- **删除**：允许您删除备忘录。
- **编辑**：允许您编辑备忘录。
- **移动**：允许您移动备忘录至其它日期。
- **复制**：允许您复制备忘录至其它日期。

11. 操作结束后，按  键或  键退出。

## 日历

功能 5.2

日历可以帮您保持时间进度，您要拨打的电话，您需要完成的任务，您的纪念日。可以在设定的时间设置手机响铃。

### 查看日历

要	按键
跳到特定日期	左右键
跳到特定星期	上下键
跳到前一或后一月	按住上下键
跳到前一或后一年	按住左右键



在日历显示时，按**选项**软键提供如下选项：

**增加备忘录**：可以在日期上添加新备忘录。

**选择日期**：可进入到具体日期然后安排此日期的事件。

**查看全部**：显示所有预定的事件。

**删除当日**：删除被选日期上的预定事件。

**全部删除**：删除全部预定事件。

## 创建新备忘录

1. 选择日历中所需日期，参阅120页，按**选择**软键。

2. 输入您的备忘录，然后按**确认**软键。

关于任何输入字符的详细内容，见40页。

3. 选择备忘录的存储类型，按**选择**软键。

手机提供如下选项：

- **日程表**：一般日程安排，如约会或会议。
- **记事本**：您需要完成的任务。
- **电话**：需要拨打的电话。
- **纪念日**：要记住的纪念日，像结婚纪念日，生日或其他特殊日子。

4. 从119页第4项步骤重复操作，保存记录。

## 查看您的日历备忘录

日期下有备忘录，则此日期加亮显示，当您选择一个带有预定事件的日期时，日历底部就会显示出每种类型备忘录的数量。

- ：日程表
- ：记事本
- ：电话
- ：纪念日

按**选择**软键进入，查看备忘录。

如果在同一日期下创建多个备忘录，可以通过按左右键滚动查看。

按**选项**软键提供如下选项：

**增加**：增加新备忘录，如何增加新备忘录参见118页。

**删除**：可以删除备忘录。

**编辑**：可以编辑备忘录。

**移动**：可以将备忘录移动到其他日期。

**复制**：可以将备忘录复制到其他日期。

## 记事本

功能 5.3

此功能可查看任务列表。

1. 写任务栏备忘录，按**确认**软键。  
关于任何输入字符的详细内容，见40页。
2. 到日历上的一个日期，见120页，按**选择**软键。
3. 按上面119页第4项的方法存储记录。

任务确定后会在**记事本**里显示一个图标（完成或未完成）。

按上下键滚动到详细任务，按**选择**软键。任务显示最终期限，响铃设置，工作详情，状态标记。

可以按左右键滚动到前一个或后一个任务。

按**选项**软键提供如下选项：

**增加**：增加新任务，如何增加记事型备忘录，见118页。

**标记**：可以变换状态标记。

**编辑**：可以编辑任务。

**移动**：可以将任务移动到其他日期。

**复制**：可以将任务复制到其他日期。

**删除**：可以删除任务。

**全部删除**：可以删除列表中的全部任务。

## 时钟

功能 5.4

您可以使用本功能选项改变当前时间和日期。您也可以从格林威治时间或世界21个主要城市中选择使用。

可使用下列选项：

**设定时间**：可以输入当前时间。也可以从**设定格式**功能选项中选择时间格式，见125页。

**注意**：设置时间前，必须通过**设定世界时间**功能选项指定时区。

**设定日期**：可以输入年，月，日。  
可以改变显示日期，输入日、月和年。也可以从**设定格式**功能选项中选择日期格式，见125页。

**设定世界时间**：可以从全世界21个主要城市中核对当前时间。用左右键滚动到所选城市。

屏幕显示如下：



- 城市名称。
- 当前日期和时间。
- 如果已经设置了当地时间（见下面）或格林威治时间（默认值），那么所选城市和您所在的城市时间会不同。



选择时区：

1. 按左右键一次或多次来选择您所在城市的时区。  
显示当地时间和日期。

也可以按上下键查看其他时区。

2. 按**设定**软键。

3. 要	选择
用新设置修订 当前日期/时间	<b>设定本地时间</b> 软键
指明该时区目前 正在使用夏令时	<b>设定夏令时</b> 软键 时差后面显示  图标
指明该时区不再 使用夏令时	<b>取消夏令时</b> 软键 (该项只有时差后显示  图标时才可使用)

4. 操作结束后，按  软键或  键退出。

**设定格式：**可更改时间和日期格式。

**时间格式：**24小时  
12小时

**日期格式：**DD/MM/YYYY（日/月/年）  
YYYY/MM/DD（年/月/日）

## 闹钟



功能 5.5

本选项可设定闹钟，使其在设定时刻闹响。您可设置三种闹钟或可在关机时闹响的闹钟。

按如下操作设定闹钟：

1. 按上下键选择闹钟类型，**叫醒闹钟**，**闹钟1** 或 **闹钟2**。



 图标显示当前没有设置闹钟。 图标显示已设置了闹钟。

2. 按**选择**软键。
3. 按**选项**软键。
4. 按上下键滚动到功能选项，按**选择**软键。根据需要更改设置。
  - **闹钟日期**：在周的日期上设置或取消标记，按**选择**软键。如需设置日闹钟选择**每天**，如需设置临时闹钟选**仅闹一次**。选择后按**确认**软键，话机提示输入闹钟时间。
  - **闹钟时间**：输入闹钟闹响的时间。
  - **闹钟提示音**：选择闹钟和弦。
  - **解除闹钟**：取消闹钟。
5. 重复第4步更改各项设置。
6. 操作结束后，按  软键或  键退出。

闹钟设置后，在屏幕顶部可显示闹钟图标。要停止响铃，可按任意键或打开关闭手机翻盖。

**注意：**安静模式下闹钟不发声。但如果设置的是叫醒功能，在安静模式下仍会闹响。

话机关机时仍可设置闹钟。

1. 在闹钟列表上选择**关机闹钟**，按**选择**软键。
2. 按上下键选择**开**。
3. 按**选择**软键保存设置。
4. 操作结束后，按  软键或  ① 键退出。

**关机闹钟**功能激活，前面出现钩号标记。如果电话在闹钟时间处于关机状态，闹铃会使手机自动开机。响铃后再自动关机。

## 计算器

功能 5.6

手机可用作计算器。计算器可执行基本的算术运算功能；如加、减、乘、除，还可进行余数运算。请按下述步骤使用计算器：

1. 使用数字键输入第一个数。

**注意：**按 **C** 键删除错误或清除屏幕。

2. 按 **.** 键输入十进制小数点或 **⇧** 键输入所需的运算符，如 **+**（加）、**-**（减）、**×**（乘）、**/**（除），**%**（余数）。

3. 输入第二个数。

4. 如需要，请重复步骤2和3。

5. 按**等于**软键，显示出结果。

结果显示在答案栏。

**注意：**结果四舍五入并保留小数点后6位。

6. 操作结束后，按 **↶** 软键或 **↶**<sup>①</sup> 键退出。






## 换算

功能 5.7

您可以使用本功能将某种类型的单位进行换算。

按照下列步骤转换数值：

1. 从，长度，重量，体积，面积和温度中选择需转换的单位类型，并按**选择**软键。
2. 输入欲转换的数值并按上下键移动到**从**栏中。  
可以用 \* 键输入小数点。
3. 按左右键选择最初的单位并按上下键移动到**转换**栏。  
参考下一页中的换算单位列表。
4. 按左右键选择需要换算的单位。
5. 按**确认**软键或  键查看结果。  
结果在**答案框**中显示。
6. 操作结束后，按  软键或  键退出。

## 单位列表

类型	单位			
长度	mm	cm	m	km
	in	ft	yard	mile
重量	g	kg	ton	grain
	oz	pound		
体积	cm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	l	in <sup>3</sup>
	ft <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	gal	
面积	cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	a	in <sup>2</sup>
	ft <sup>2</sup>	yd <sup>2</sup>	acre	
温度	°C	°F		

## 定时器

功能 5.8

使用定时功能，您可以设置手机定时闹钟音。

1. 按**设定**软键。
2. 输入您需要的倒计时时间长度（小时、分钟）并按**确认**软键。
3. 按**开始**软键开始倒计时。

如果您退出定时器屏幕，定时器将继续运行。到了指定的时间后，手机将播放合成乐并显示提示文本。

要停止正在播放的定时器音乐，可打开翻盖或按任意键。

要在终止前停止定时器，按**停止**软键。

**注意：**

- 定时器需要电池提供电源，所以使用定时器会减少手机的操作时间。
- 当设定静音模式，定时器则不会响。

## 秒表


功能 5.9

秒表可以给各种运动计算时间。

例如：跑步或游泳比赛。

最多可使用4块秒表。

秒表可精确测量到百分之一秒。最长可测量10小时。

1. 按**确认**软键启动秒表。
2. 如果您要停止第一块，按**确认**软键。重复按它可以停止其它的秒表。
3. 按**置零**软键将秒表清零。
4. 按**C**或  <sup>①</sup> 键退出。

# 网络服务

以下都是网络服务功能。

如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

## 呼叫转移

功能 6.1

**注意：**呼叫转移功能可能会由于SIM卡或网络服务不支持而有所不同。

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台电话机上。

**例如：**当您度假时，可能希望将工作电话转给同事。

呼叫转移可以通过下列方式建立。

**全部来电转移：**全部来电都转移。

**遇忙转移：**如果您正在与其他人通电话，则来电转移。

**无应答转移：**无人应答来电，则来电转移。

**不可接通转移：**如果您在您的服务区以外，则来电转移。

**取消所有转移：**取消所有呼叫转移功能。

您可以指定下列类型的个人呼叫转移选项：

- 语音
- 传真（当使用线路2，此功能无效）
- 数据（当使用线路2，此功能无效）

例如：您可以：

- 系统的传真呼叫转移到您的办公室传真机
- 如果您正使用手机，可以转移到您同事

## 设置呼叫转移功能

1. 按上下键，选择所需呼叫转移类型，然后按**选择**软键。
2. 按上下键，选择待转移呼叫类型，然后按**选择**软键。
3. 按**启动**软键确认设置。
4. 可输入要转移的电话号码。

要输入国际号码，持续按下**0**键直到显示加号(+)。

还可按下**选项**软键，然后按**电话簿**或**语音信息**，在电话簿或语音服务器号码中选择号码。

5. 找到满意的号码时，按**确认**软键，手机把设置发送给网络，并且显示网络确认信息。

## 取消特定呼叫转移设置

1. 选择待取消的呼叫转移选项。
2. 选择该选项适用的呼叫转移类型。
3. 按**解除**软键。

手机把设置发送给网络，并显示网络确认信息。

也可选择**取消所有转移**选项取消所有的呼叫转移设置。

## 呼叫限制

功能 6.2

呼叫限制网络服务可对呼叫加以限制。

呼叫限制可以按以下方式设定。

**所有打出电话**：不能拨打电话。

**国际**：不能拨打国际长途电话。

**国际（本国除外）**：在国外时，只能向所在国拨打本地电话或向本国（即归属网络提供商所在国）拨打电话。

**所有来电**：不能接收电话。

**国际漫游时来电**：当在归属服务区以外使用手机时，不能接收电话。

**取消所有限制**：取消所有呼叫限制。可以正常拨打和接收电话。

**更改限制密码：**可以更改限制密码。

您可以指定下列类型的个人呼叫限制选项。

- 语音
- 传真（当使用线路2，此功能无效）
- 数据（当使用线路2，此功能无效）

## 设置呼叫限制功能

1. 按上下软键来选择呼叫限制类型，然后按**选择**软键。
2. 按上下软键选择被呼叫限制方式，然后按**选择**软键。
3. 按**启动**软键确认设置。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，然后按**确认**软键。

话机把设置发送给网络，然后显示网络确认信息。

## 取消呼叫限制功能

1. 选择待取消的呼叫限制选项。
2. 选择该选项适用的呼叫类型。
3. 按**取消**软键。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

话机把您的设置发送给网络，并且显示网络确认信息。

也可选择**取消所有限制**选项取消所有的呼叫限制设置。

## 更改限制密码

使用该功能，可设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

1. 从呼叫限制屏中选择**更改限制密码**，然后按**选择**软键。
2. 输入当前密码然后按**确认**键。
3. 输入一个新密码然后按**确认**软键。
4. 再次输入新密码以确认，然后按**确认**软键。



## 呼叫等待

功能 6.3

有人在您通话时拨打您的手机，该项网络服务功能可提醒您。

您可以指定下列类型的个人呼叫限制选项：

- 语音
- 传真（当使用线路2，此功能无效）
- 数据（当使用线路2，此功能无效）

### 启动呼叫等待

1. 通过按上或下键选择使用呼叫等待的来电类型，然后按**选择**软键。
2. 按**启动**软键确认设置。

手机把设置发送到网络上，并显示网络确认信息。

### 取消特定的呼叫等待功能

1. 选择该选项适用的呼叫类型。
2. 按**取消**软键。

手机把设置发送到网络上，并显示网络确认信息。

还可选择**全部取消**选项，取消所有呼叫等待设置。

## 网络选择

功能 6.4

网络选择功能可以指示漫游时所用网络（本地区外）是自动还是手动选择。

**注意：**仅当访问网络与归属网络签定了有效的漫游协议时，才能选择归属网络以外的网络。

如欲指示漫游时是自动还是手动选择网络：

1. 按上或下键，选择合适的选项，按**选择**软键。

如果选择**自动**，漫游时手机连接第一个可用网络。

如果选择**手动**，手机搜索可利用的网络，进行步骤2。

2. 按上或下键，加亮显示优先网络，然后按**选择**软键。

漫游时会连接到该网络。

## 主叫号码

功能 6.5

您可以防止您的手机号码出现在被叫人的手机上。

**注意：**有些网络不允许使用者改变此设置。

可使用下列选项。

**缺省：**使用网络的默认设定。

**隐藏号码：**您的号码不会显示在其他人的手机上。

**发送号码：**每次呼叫都会发送您的手机号码。

## 线路选择

功能 6.6

某些SIM卡可使用两个用户号码。只有SIM卡支持该功能时才可使用。

该功能可选择合意的呼叫线路。然而，不论选择哪条线路都可应答两个线路的呼叫。

# 娱乐功能



娱乐功能功能包含以下趣味娱乐选项：

- WAP浏览器
- 三星乐园
- 图铃宝盒
- JAVA世界

## WAP浏览器

功能 7.1

您的电话配有WAP（无线应用协议）浏览器，为您访问互联网提供了可能。

每次打开WAP网浏览器，话机连接到互联网，屏幕上显示服务指示图标（ 或 ）表明您已和网络连通，根据所提供的服务不同访问速率不断变化。


网络连接一段时间处于静止状态后WAP浏览器自动停止工作，需要时再继续连接。

## 主页

功能 7.1.1

选择此功能后，话机与网络连接，并进入无线网络服务提供商的首页。



连接后，手机显示主页。连接情况视网络服务情况而定。

**注意：**在待机模式下快速启动网络浏览器，按  键。

网络浏览器的启动主页取决于互联网服务提供商。用上下键滚动浏览屏幕。

结束浏览，及时按  <sup>①</sup> 键。话机返回待机模式。

## WAP浏览器导航

要	则按
滚动选择浏览信息	按上下键直到您想要的信息反白显示，然后按  软键。
选择一定数量信息	相应的数字键
返回前一页	 键
返回主页	* 键选择 <b>主页</b> 功能，详细内容，见142页。

## 在网络浏览中输入文本



当您被提示输入文本时，当前文本输入模式会出现在右软键上方。

关于如何输入文本的详细内容，见40页。

## 使用WAP浏览器功能

畅游无线网络时，手机提供多种功能。

要进入浏览器功能，进行下列步骤：

1. 按 \* 键，显示功能列表。
2. 使用上下键查找所需的功能。
3. 按左软键选择功能。
4. 必要时，使用  或  键选择次级选项，并按左软键。

**注意：**浏览器功能可能随浏览器版本的网络服务提供商不同而不同。

手机提供下列功能：

**后退：**回到前一页。

**主页：**在任何时候返回无线网络提供主页。

**退出：**退出浏览器。

**重新载入：**重新载入当前网址。

**显示URL：**显示当前网络的URL地址。

**高级：**可用以下选项：

**清除记忆：**清除保存在记录里的信息，手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。

**关于...**：显示浏览器当前的版本。

## 使用浏览器选项

当您在网上冲浪的时候，有几个功能是很有用的。

按 **i** 键一次，连接到互联网访问这些选项。

**访问URL**：您可以用后直接键入要访问的网址。

**收藏夹**：您可以使用书签功能选项，见144页。

**信息**：您可以读写短信息，见73页。

**图铃宝盒**：您可以使用图铃宝盒。见149页。

## 网络浏览中接听来电

您可以在网络浏览过程中使用电话接听来电。

按 **☎** 键按正常方式接听电话，通话结束后，您可以继续在网上浏览前面访问的网页。

## 收藏夹

功能 7.1.2

本地收藏最多可存储5个互联网址，以便访问。

存储URL地址：

1. 选择一个空的位置按**选择**软键。
2. 输入网址，按**确认**软键储存。
3. 输入书签名称，按下**确认**软键。

关于如何输入文本的详细内容，见40页。

存好网址后，当您选择它的时候，显示以下可用选项：

**访问**：直接可以打开选定的页面。

**编辑**：可改变书签名字和网址。

**删除**：可删除选定的书签。

## 访问URL

功能 7.1.3

可输入URL地址，打开网页。

输入网址，按**确认**软键。

关于如何输入文本的详细内容，见40页。



## 清除记忆

功能 7.1.4

清除保存在缓存里的信息，手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。

## 代理服务器设定

功能 7.1.5

该功能允许设置5个代理服务器。

**注意：**多数情况下，您不需要改变您的浏览器设置，只有当网络服务要求时才需改变设置。

对应每个服务器项，提供以下可选功能：

可使用代理服务器设定功能设置几个代理，并使用当前代理服务器功能选项从其中选择一项为当前代理。每个代理包含下列内容。可能随服务提供商的不同而有所不同。欲了解详细内容请与服务提供商联系。

**代理服务器名：**可查看或编辑代理名称。

**GSM 设定：**可以更改GSM代理网络服务器设置。

**网关：**进入IP地址和IP端口。

**数据通话类型：**选择网络连接类型。**ISDN**或**模拟**。

**拨号号码：**进入PPP服务电话号码。

**用户名：**进入PPP服务用户名。

**密码：**进入PPP服务密码。

**GPRS 设定：**您可以为GPRS网络更改代理服务器设置。

**网关：**选择IP地址和IP端口。

**接入点名称：**用于GPRS网络网关地址的接入点名称。

用户名：输入连接GPRS网络连接所需的用户名。

密码：输入连接GPRS网络连接所需的密码。

主页URL：可以更改启动主页的地址。

当主页为缺省显示时，您可以用**C**键删除按您自己要求选择。

例如，输入一个特殊的符号，用符号模式，见51页。

传送方式选择：选择每种网络访问的传送方式。

GPRS优先：话机首先搜索GPRS网络。如果此服务不可用，您也可设置GSM临时服务。

仅GPRS：仅用GPRS网络。

仅GSM：仅用GSM网络。

## 当前代理服务器

功能 7.1.6

该功能选项允许您激活一个用于WAP网联接的服务器

## WAP短信

功能 7.1.7

在该功能表中，您可以接受和访问来自于服务器的网络信息。

**收件箱**：允许您读取从网络服务器上接收的信息。

**设定**：允许您设置是否想接收WAP短信。

**总是**：总接收WAP短信。

**从不**：从不接收WAP短信。

**可选的**：只有在设置与短信服务中心匹配时才接收WAP短信。

**全部删除**：允许您删除所有WAP短信。

## 三星乐园

功能 7.2

可以上网访问三星乐园，并下载各种多媒体信息，如音乐铃声和图像。

三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富有吸引力的下载服务。可以下载：

- 通过SMS下载图像和铃音。
- 从WAP下载4级灰度和彩色图像。
- 从WAP下载40和弦音乐铃音。
- 有关三星电子产品的信息及目录。

## 三星乐园主页

功能 7.2.1

在本功能表中，可以访问三星乐园主页。

**注意：**首次访问三星乐园之前，请首先连接服务提供商的WAP主页。然后再次连接三星乐园。本服务需要申请WAP并且可能无法使用，视本地系统和服务的而定。

## 如意宝箱

功能 7.2.2

当访问三星趣味俱乐部时，可接收别人的图像和铃音礼物。

收到礼物时，在本功能表中存储礼物的网站URL，所以您可以直接访问网站下载礼物。

## 服务地区

功能 7.2.3

每次去中国香港或中国大陆时，为了使用SFC服务，需要根据所在区域修改本设置。可以选择**中国大陆**或**中国香港**。

如欲了解有关该服务的详细内容，请与服务提供商联系。

## 图铃宝盒

功能 7.3

该功能表存储来自于其它来源如网络或其它手机的各种媒体项目。

### 相片

功能 7.3.1

该功能表允许您查看拍摄的照片。

**我的相片**：允许您查看我的相片里的照片。

**我的相册1/我的相册2**：允许您查看被选定的相册。

当您查看照片，按**选项**软键。

**发送**：允许发送使用照片的信息。

**重命名**：允许您重命名照片。

**删除**：允许您删除照片。

**移到相册**：允许您转移照片导向册。

**设置为墙纸**：允许将照片用作待机屏幕的背景图像。

**保护**：锁定图片，防止其被删除。

**属性**：显示有关照片信息。

### 图片

功能 7.3.2

该功能表允许您查看来自于其它来源如互联网或其它手机的图像。

在选择一个图像时，您可以通过按“选项”软键使用以下选项：

**发送**：允许发送使用图像的多媒体信息。有关发送多媒体信息的详细信息，参见第85页。

**重命名**：允许您重命名图像。

**删除**：允许您删除图像。

**设置为墙纸**：允许将图像用作待机屏幕的背景图像。

**开机图象**：允许您将图像用作开机图像。

**关机图象**：允许您将图像用作关机图像。

**属性**：显示有关图片信息，如名称、大小、分辨率和格式。

## 铃声

功能 7.3.3

该功能表允许您倾听录制的声音备忘录和从其它来源（如互联网或其他手机）接收到的乐曲。

**语音**：允许您倾听录制的话音。

**我的铃声**：允许您倾听各种乐曲。

在选择一个声音时，通过按**选项**软键可使用发送，重命名，删除，设定为来电铃声或属性选项：

## 全部删除

功能 7.3.4

通过本选项，可删除媒体箱中的所有照片、图像和声音。

### 相片

1. 滚动到媒体箱，并按下**选择**软键，从而在媒体箱前标出复选标记。

选择**全部**，在所有媒体箱前都标出复选标记。

2. 必要时，重复步骤1选取另一个媒体箱。
3. 选完时，按下**确认**软键。
4. 显示确认信息时，按下**是**软键，删除媒体箱中的所有照片。

否则，按下**否**软键。

### 图片

显示确认信息时，按下**是**软键删除所有图像。  
否则，按下**否**软键。

### 铃声

1. 滚动到乐曲对话框，并按下**选择**软键，从而在乐曲对话框前标出复选标记。

选择**全部**，在所有媒体箱前都标出复选标记。

2. 必要时，重复步骤1选取另一个对话框。

3. 结束选择后，按下**确认**软键。
4. 显示确认信息时，按下**是**软键，删除媒体箱中的所有声音。  
否则，按下**否**软键。

## 存储器状态

功能 7.3.5

媒体箱、照相机和多媒体信息箱共享手机中给定的存储容量。

显示屏显示已使用存储器的状态。

## JAVA世界

功能 7.4

可以使用WAP浏览器从各种来源下载MIDlet（手机上运行的Java应用程序），并把MIDlet存于手机中。

**下载：**显示Java游戏的列表。基本上提供两个预装的MIDlet（Java游戏）。如果Java游戏列表是空的，显示弹出信息，要求下载新游戏。如欲在列表中添加MIDlet，可从WAP网站下载MIDlet。



功能	按下
查找游戏	向下或向下键。
运行游戏	<b>开始</b> 软键。
查看详细内容	<b>信息</b> 软键。
删除游戏	信息显示屏中的 <b>删除</b> 软键。

## SnowBallFight

本游戏的目标是向四个不同队伍的打雪仗冠军发出挑战并击败他们。

### 进入游戏

装载游戏后，按下任意键两次，转到功能表第一屏，在功能表第一屏，按下#键，玩游戏；或者按下\*键，进入本游戏的主功能表。

**Play**：可以启动新游戏或保存的游戏。在保存的游戏中，可继续玩上次玩的那一关。

**Instructions**：向您说明控制键、进攻品和防御品。

**Configuration**：可以开关声音或振动，并从1至5中选择游戏速度。

**Quit**：退出游戏，并返回下载功能表屏幕。

## 玩游戏

使用导航键沿大街移动人物。如果有足够的金币购买物品，可以在药店购买防御品，在物品店购买进攻品。把人物移到本关的队伍处，并按下#键选择本关。当打雪仗游戏开始时，用雪球击打敌方的小孩并避开他们的雪球。在打仗过程中，可以使用拥有的物品。如果你积蓄了足够的超能力，还可使用特殊攻击手段。为了向雪仗冠军发出挑战，应在四关中的所有战斗中取得胜利。

## 按键命令

4/6或左/右：向左或向右移动。

2、5或向上、**i**：第一次按下时控制距离，在第二次按下时扔雪球。

8或向下：使用特殊攻击手段，视神力情况而定。

3：进入物品模式以便使用物品，按下2、5、向上或**i**键，选择准备使用的物品。

## 特殊攻击

1级：极光，雪球击中所有敌人。

2级：冰龙，所有敌人被雪球击中，并冻结8秒。

3级：冰柱暴，用双倍力量的雪球攻击所有敌人，并降低敌人和攻击准确度，持续时间10秒。

## BubbleSmile

BubbleSmile是游乐中心智力游戏。

### 进入游戏

装载游戏后，显示下列选项，按下 **i** 键选择其中一项：

**Start game**：可以按Timed Mode或Skilled mode启动新游戏。

- Timed Mode：在时间条上的计量条消失之前，必须取得最好的分数。当把颜色相同的气泡聚在一起时，时间条上的计量条增加。
- Skilled mode：必须一次消掉4个以上气泡，从而使技能条上的计量条增加。如果消掉3个或未消掉气泡，计量条减少。

**Continue**：可以继续玩最后玩的游戏。只有当已开始玩游戏时，才可使用功能表。

**High score**：显示高分表。

**How to play**：显示本游戏的说明。

**Option**：可以设置开关声音。

### 玩游戏

消掉气泡时，分数上升。只有当3个以上相同颜色的气泡沿水平或对角方向排成直线时，气泡才消失。如欲把气泡排成直线，把围绕三个气泡的带子移到合适位置并旋转气泡。当游戏结束时，如果分数在前三名内，将把分数排在高分板上。

## 按键命令

2、4、6、8或导航键：向上、向下、向左或向右移动带子

1：在带子中沿逆时针方向旋转气泡

3：在带子中沿顺时针方向旋转气泡

**DNS设定**：建立数据呼叫时，自动设定连接Java服务器的DNS（域名服务器）地址。地址由网络运营商自动提供，但可在本功能表上手动修改地址。

**存储器状态**：您可以查看JAVA下载的使用空间。

# 照相机

使用手机中嵌入的照相机模块，您可在移动的同时拍摄人物或事件的照片。此外，您可将照片以图片信息或电子邮件附件方式发送给他人。照相机产生JPEG图像。

## 拍照

功能 8.1

该功能表允许您拍摄照片，并将照片作为图片信息发送给其它目的地。

您可将图片用作待机模式时背景信息并单独存储在**我的相片**文件夹中。

### 在翻盖打开时拍摄照片

1. 若要访问该功能表，当**拍照**反白显示时，按**选择**软键。或在待机模式按住下键。

待捕捉图像出现在显示屏上。

显示屏顶行图标分别为当前模式、亮度、大小和质量。

2. 将相机对准被摄物体，调整图像。

使用左键和右键调整图片的亮度。


使用上下键或音量键拉近和推远图像。

您可以设置相机选项。参见第159页。

3. 按**拍摄**软键，拍摄照片。

照片被自动保存在“我的相片”功能表中（功能 8.2）。

**注意：**照相时，如果屏幕出现噪音，请按  键。

4. 欲	则按
使用选项	<b>选项</b> 软键。 有关选项的详细信息，见下面。
删除图片文件	<b>删除</b> 软键。
返回“拍摄”模式， 拍摄另一个照片。	<b>C</b> 键。
关闭相机并返回 “待机”模式。	 <sup>①</sup> 键。

当在第4步中按**选项**软键时，可使用以下选项。按**向上**和**向上**键滚动到您需要的选项，并按**选择**软键。

**发送：**允许您发送采用图片的多媒体信息。有关发送多媒体信息的详细情况，参见第85页。

**重命名：**允许您重命名拍摄的照片。

**转到我的相片：**您可以在**我的相片**功能（功能 8.2）中查看已拍照片。

**设置为墙纸：**允许您将图片用作待机模式下的背景图像。

**保护：**锁定图片，防止其被删除。


**属性：**显示有关图片信息，如名称、大小、分辨率、保护类型和格式。

## 使用照相机选项

在拍照模式下按**选项**软键时，对于当前拍摄可使用以下选项：

**模式**：您可以在各种模式拍摄照片。一旦您改变了模式，则其指示符出现在显示屏的左上角。

**正常拍摄**：您可以在正常模式拍摄照片。

**自拍**：该模式允许您使用外部显示屏拍摄照片。在调整好图像后，按“相机”（）键，手机拍摄并保存照片。在您进行自拍后，按“查看”软键，查看拍摄的照片。

**连续快拍**：您可拍摄电影剧照。选择您想拍摄照片的速度和数量。在按下“拍摄”软键时，手机自动按您设置的次数连续拍摄并保持照片。


**夜晚模式**：在光线比较暗时，您可以使用此模式，提高画质。

**仅拍摄**：您可以拍摄照片，而不进行检查。

**相框**：该选项允许您使用带有照片的相。按“导航”键找到您想使用的相格式。您可以使用“预览”软键，通过相格式预览图像。

**效果**：该选项允许您将特殊效果应用到照片上。按向上或向下键，找到您想使用的声音。可使用**灰色**、**反色**、**深褐色**、**浮雕**、**草图**。若要取消效果设置，选择**关闭**。


**旋转**：该选项允许您垂直翻转图像或倒转成为镜像。

**定时器**：您可以为自拍模式选择延迟时间。在按下“相机”（）键时，手机在指定时间后拍摄照片。在退出相机模式，定时器关闭。

**设定**：该选项允许您改变拍摄照片的选项。

**相片大小**：设置图像大小到VGA(640\*480)、QVGA(320\*240)、QQVGA(160\*120)和Mobile(128\*120)其中一个。“拍摄”模式下，选择的图像大小出现在显示屏的顶部。

**相片质量**：允许您由“超精细”、“精细”、“一般”和“经济”选择图像质量。“拍摄”模式下，选择的质量出现在显示屏的顶部。

**快门声音**：允许您选择按快门、拍摄软键或手机右侧照相机（）键的声音。


**注意**：此声音设定不适用于连续拍照。

**缺省名字**：允许您改变照片名称的默认前缀。


**帮助**：在拍摄模式下，该选项向您显示“导航”键的功能。



## 在翻盖合上时拍摄照片

1. 合上翻盖。
2. 若要打开照相机，按住手机右侧的照相机（）键。

待捕捉的图像出现在外部显示屏上。音量键从1级到5级拉近或推远图像。

3. 按下照相机（）键拍摄照片。

照片被自动保存在**我的相片**功能表中（**功能 8.2**）。


4. 若要检查照片，打开文件夹并按“否”。通过按“删除”软键可删除，按“预览”软键可返回到“自拍”模式。

若要退出“拍摄”模式，打开文件夹并按“是”软键或合上翻盖。

## 我的相片

功能 8.2

在该功能表中，您可以查看拍摄的图像。

欲	则按
在照片间滚动	导航键。
在全屏显示照片	<b>查看软键。</b>
返回“多视图”模式	<b>目录软键。</b>
使用选项	<b>选项软键。</b> 详细内容，见158页。
关闭照相机并返回待机模式。	 <sup>①</sup> 键。

## 我的相册

功能 8.3

我的相册允许您存储照片，与照片相册分开。您可使用该功能存储或保存喜爱的照片或经常使用的照片。选择一个相册。显示相册中保存的照片。有关查看照片的详细信息，见162页。

## 全部删除

功能 8.4

1. 按选择软键，滚动到您要删除的照片前做标记。  
您可以删除在保存在每个类别下的所有照片。
2. 如果需要，重复步骤1，查看其它照片。
3. 当您结束查看，按下**确认**软键。
4. 当显示确认信息，按下**是**软键删除全部您所标记的照片。  
否则，按**否**软键。

## 设定


功能 8.5

该功能表允许您改变默认的选项设置，以便使用相机功能。

可使用以下选项：

**相片大小**：设置图像大小到 **VGA(640\*480)**、**QVGA(320\*240)**、**QQVGA(160\*120)** 和 **Mobile(128\*120)** 其中一个。“拍摄”模式下，选择的图像大小出现在显示屏的顶部。

**相片质量**：允许您由**超精细**、**精细**、**一般**和**经济**选择图像质量。捕捉模式下，选择的质量出现在显示屏的顶部。

**快门声音**：允许您选择按快门、**拍摄软键**或手机右侧照相机 (  ) 键时的声音。

**注意**：此声音设定不适用于连续拍照。

**缺省名字**：允许您改变照片名称的默认前缀。

## 存储器状态

功能 8.6

您可以检查正在使用的存储器数量和每个存储器的剩余存储量。

显示屏显示已使用存储器的状态。

## ALS（线路选择）

ALS功能可使两条线与一个SIM卡相联。因而，可以根据需要用任意一条线拨打和接收电话。如果申请了这种网络服务，可通过几个附加功能选项设置本功能。

**注意：**如欲了解如何使用或获取线路选择功能，请与服务提供商联系。

### 线路选择

可以使用**线路选择**功能（**功能6.6**）设定每条线路。详细内容，见139页。

### 编辑线路名称

可用**本机号码**功能（**电话簿2.1**）编辑各条线路的名称。编辑线路名称时，可在每个功能表字符串中看到名称，这些字符串显示为“线路1”或“线路2”。详细内容，见70页。

### 设置响铃类型

为辨别两条线路的来电，可用**来电**功能（**功能3.1**）为每条线路选择不同的响铃类型。详细内容，见103页。

## 设置呼叫转移选项

可用**呼叫转移**功能（**功能 6.1**）设置呼叫转移。本服务可使所需线路的来电转移到指定的电话上。详细内容，见132页。

## 查看来电信息

可查看每条线路上的通话时间和最后通话费用。详细内容，见101页。

## 疑难解答

如您遇到手机上的难题，与售后服务商联系前，进行以下简单检查。或许能为您避免多余的维修，避免浪费时间和费用。

**开机时，显示下列信息。**

### 检查SIM卡

检查是否正确安装了SIM卡。

### 话机上锁输入密码

选用了话机自动上锁功能。必须在使用前输入话机密码。

### 输入PIN码

- 首次使用手机时，必须输入随SIM卡附带的PIN码。
- 选用了每次开机时输入PIN码的功能选项(功能 4.4.1)，必须输入PIN码，如果有必要，取消该功能，见112页。


### 输入PUK码

连续三次输入错误的PIN码，会锁死手机。应输入网络运营商提供的PUK码。


## 显示“无网络”

- 与网络联系失败。您可能处在弱接收区（在隧道中或被建筑物包围）。离开该地重试。
- 试图进入还未向服务提供商申请的选项功能。欲了解详细内容请与服务提供商联系。

## 输入号码后未拨号

- 按  键了吗？
- 进入正确的蜂窝网络了吗？
- 可能设置了拨出电话限制功能。

## 通话对方无法与您联系

- 开机了吗（按住  ① 键超过一秒了吗）？
- 进入正确的蜂窝网络了吗？
- 可能设置了来电限制功能。

## 通话对方无法听到您的声音




- 关闭话筒了吗（显示静音）？
- 拿着手机时，是否靠近您的嘴部？话筒位于手机底部中央。



## 手机发出提示音并且显示屏上显示“电量不足”字样。

- 电池电量不足。用充好电的电池更换，并给换下的电池充电。

## 通话质量差

- 查看显示屏上信号强度指示标记（）；标记后面的条数由强（）到弱（）显示信号强度。
- 如果在房间内，轻微转动电话或靠近窗口。

## 用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨打该号码。

- 用电话簿搜索功能检查该号码是否正确输入。
- 如有必要，重新储存号码。

如果上述指导无法帮助您解决问题，请记录：

- 手机型号和序列号
- 保修单的详细内容
- 问题的清晰说明

然后与当地经销商或三星售后服务部联系。

# 访问密码

手机和SIM卡使用几个访问密码。这些密码有助于防止手机被盗用。

可利用**保密设定**功能（**功能 4.4**）选项修改访问密码（PUK和PUK2码除外），详细内容，见112页。

## 话机密码

---

话机锁功能（见113页）用话机密码防止手机被盗用。话机密码替换工厂默认设置00000000。修改密码用**修改密码**功能项（**功能 4.4.4**）。详细内容，见113页。

## PIN码

---

PIN码（个人识别号码）可防止SIM卡被盗用。通常随SIM卡一起提供PIN码。选择启动PIN码检验后（见112页），每次开机时都需输入PIN码。

如果PIN码连续三次输入错误，应输入PUK码并按**确认**软键。然后输入新的PIN码并按**确认**软键，再次输入一遍新PIN码并按**确认**软键确认。

## PIN2码

---

某些SIM卡可以提供PIN2码，某些功能在使用时需要PIN2码，如计费器。只有SIM卡支持这些功能，才可使用这些功能。

如果PIN2码连续三次确认错误，应输入PUK2码并按**确认**软键。然后输入新的PIN2码并按**确认**软键，再次输入一遍新PIN2码并按**确认**软键确认。

## PUK码

---

PUK码（个人解锁密码）用于更改锁住的PIN码。PUK码可能随SIM卡一起提供。如果没有提供，请与本地的服务提供商联系索要PUK码。

如果连续十次输错PUK码，SIM卡不能再继续使用。请与服务提供商联系更换新SIM卡。

PUK码不能更改。如果丢失了PUK码，请与服务提供商联系。

## PUK2码

---

PUK2码随某些SIM卡一起提供，用于更改锁住的PIN2码。

如果连续十次输错PUK2码，就无法使用需要PIN2码的功能了。请与服务提供商联系更换新卡。

PUK2码不能更改。如果丢失了PUK2码，请与服务提供商联系。

## 限制密码

---

使用呼叫限制功能时，要求使用4位限制密码。申请本功能时，可从服务提供商处获得该密码。

您可以用限制呼叫功能项修改这个密码（功能6.2.7）。详细内容，见136页。

# 健康和安​​全信息

## 电池安全

### 电池信息

时间 \ 类型	标准电池 (800 mAh)
通话时间	最长 4 小时
待机时间	最长 120 小时

(以充分充电的电池为例)

### 下列条件下标准时间会减少：

- 使用手机的附加功能时，例如写和存储信息、玩游戏、连接互联网等。
- 经常不在服务区时。
- 长时间不在当地服务区时。
- 使用的手机在当地服务网络区域之外。
- 重复使用通话模式。
- 电池可充/放电数百次，但将逐渐损耗。当工作时间（通话时间和待机）比通常情况明显减少时，就应该购买新电池了。

## 使用电池的注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成很大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间（通话时间和待机时间）比正常情况明显减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。首先需要冷却或加热电池。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，如夏天或冬天的汽车里，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C (32°F)以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。

- 不要将电池短路。例如：将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池背部的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

## 交通安全

---

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

## 使用环境

---

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读用户手册，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

## 电子设备

---

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。



## 起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持6英寸（15cm）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符

### 戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器6英寸（15cm）以上的距离；
- 不应在胸前口袋中携带手机；
- 应使用起搏器另一侧的耳朵接听，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

## 助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

## 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。医院或卫生保健所可能正在使用对外部射频功能敏感的设备。

## 车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。您还应咨询车辆附加设备制造商。

## 贴出通知的场所

在任何贴出通知要求关机的场所里关闭手机。

## 可能发生危险的环境

---

在危险的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。


可能发生危险的场所经常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所等。

## 紧急呼叫

---

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

切记，在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。拨打急救电话：

1. 如果手机未开机，应打开手机。
2. 键入当地的急救号码（例如，112或其它正式急救号码）。不同的地方急救号码不同。
3. 按下  键。

如果正在使用某些功能（防止按键、呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

拨打急救电话时，切记尽量准确地提供所有必不可少的信息。切记手机可能是事故现场的唯一通信工具，在允许挂断电话前不可挂断电话。

## 其它重要安全信息

---

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

## 保养和维护

---

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 把手机及其所有配件和附件存放在小孩够接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路的矿物质的液体。
- 不要用湿手触摸正在充电的手机，这样做可能会有触电的危险。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。

- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 手机不要放在发热的设备上，例如微波炉，炉子或散热器上。手机过热过热可能会引起爆炸。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未获准许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

## 术语解释

为了帮助您理解本手册中的主要技术词汇和简称，以及更好地使用手机功能，以下提供了一些词汇的定义解释。

### **ALS（线路选择）**

ALS提供了用一个SIM卡联结两条备用线的功能。使用本服务可根据需要用任意一条线拨打和接听电话。

### **呼叫限制**

限制手机打出和接听来电的功能。

### **呼叫转移**

将来电转到另一部手机或有线电话上的功能。

### **通话保持**

接听或拨打电话时，保持另一电话；可在需要时，在两个电话之间切换。

### **呼叫等待**

在通话时，告知用户又有另一来电的功能。

### **话路识别服务（来电显示）**

通过该服务，用户可以查看或锁定呼叫者的电话号码。

## EMS(增强信息服务)

网络服务发送或接收信息，包括图像、声音、动画和来自其他用户的不需要直接通话的通信。

## GPRS（通用分组无线业务）

新的无语音数据附加服务可通过移动电话网络接收和发送信息。

GPRS可使移动电话和PC用户持续与互联网接通。它是基于移动通讯全球系统（GSM）环路控制蜂窝电话连接和短信息服务（SMS）。

## GSM（全球移动通信系统）

蜂窝通信的国际标准，可保证不同网络运营商之间的兼容性。GSM系统覆盖大多数欧洲国家和全世界很多地方。

## IrDA（红外线数据传输功能）

红外线数据传输协会的标准定义。它是通过红外线无线传输数据的一种方法。红外线数据传输规范包括物理装置和通信协议的标准。



## MMS彩信（多媒体信息服务）

彩信是一种基于WAP及第三代移动通信系统的信息服务。与SMS（短信息服务）相似，手机用户可以编辑和实时传送彩信。若彩信的接收地址为电话号码，则实现手机到手机的传送。彩信的接收地址也可为电子邮件地址，此时彩信将以电子邮件的形式发送。除SMS（短信息服务）包含的文本信息外，彩信还可传送包括图象、声音及动画等各种形式的信息。

## 多方通话

建立多达5人同时参加通话的电话会议的功能。

## PIN码（个人识别号码）

防止话机/SIM卡被盗用的密码。PIN码随SIM卡一起由服务提供商提供。该码可能为4到8位数，可根据需要修改。

## PUK码（个人解锁码）

PIN码连续三次输入有误时，用于话机解锁的密码。该8位数字码随SIM卡一起由服务提供商提供。

## 漫游

在本地服务区外使用手机（如旅游时）。

## SDN（服务拨号）

电话号码由您的网络供应商提供，且给予特殊服务，例如语音信息、目录查询、消费者支持、紧急呼叫服务等。

## SIM卡（用户识别卡）

SIM卡含有芯片，其中存有使用手机所需的信息（网络和存储器信息，以及用户个人数据）。SIM卡可插入手机背后的小插槽，并由电池保护。

## SMS（短信息服务）

向另一位网络用户发送或从另一位用户处接收信息而无需与对方通话的网络服务功能。生成或接收的信息（长达160个英文字符）能够显示、接收、编辑或发送。

## 软键

手机的  或  键，作用为：





- 随当前所用功能而变化。
- 其功能表示在相应键上方的显示屏的最下一行。


## 语音信箱



计算机应答服务。当您无法应答来电时，该服务功能自动应答，（可选用自己的声音）发出问候，并录制信息。

## SGH-E708 GPRS 手机 快速指南

### 如何进入 功能表

- ① 待机模式下按功能表软键。
- ② 用  或  键滚动功能表，找到所需功能项。
- ③ 用  或  键滚动设置选项列表，直到选中所需的选项。
- ④ 按选择软键进入。

两个软键()都执行软键上方的文本(显示屏最下一行)指示的功能。

开机/关机	按住  键。
拨打电话	① 输入号码。 ② 按  键。
结束通话	按  键。
接听电话	打开手机翻盖 或按  键。
调解音量	按手机左侧音量键。



<p>回拨最后号码</p>	<p>按 <b>↶</b> 键两次。</p>	<p>在电话簿中保存号码</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 键入号码。</li> <li>② 按下<b>存储</b>软键。</li> <li>③ 选择存储类型按<b>选择</b>键。</li> <li>④ 如选<b>话机</b>，选号码类型按<b>选择</b>键。</li> <li>⑤ 输入姓名按<b>确认</b>键。</li> <li>⑥ 如选SIM卡，输入号码按下<b>确认</b>软键。</li> </ol>
<p>速拨</p>	<p>待机模式下，按住对应键（2到9）。否则，按数字键和 <b>↶</b> 键。</p>	
<p>拨叫SIM卡中的号码</p>	<p>选择SIM卡位置，按 <b>≡</b> 键和按 <b>↶</b> 键。</p>	
<p>收听语音信箱</p>	<p>按住 <b>1</b> 键。</p>	<p>在电话簿中查找号码</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 待机模式下按<b>电话簿</b>软键。</li> <li>② 按<b>查找</b>软键。</li> <li>③ 输入姓名。</li> <li>④ 按<b>确认</b>软键。</li> <li>⑤ 如需要，按左右键。</li> <li>⑥ 打电话请按 <b>↶</b> 键。</li> </ol>