

■ 执行标准：YD/T 1050-2000
 ■ 入网证号：02-1741-103013
 ■ 2010年7月第1版


青岛海尔通信有限公司
 地址：青岛高科技工业园海尔工业园
 邮编：266101
 传真：0532-87636258
 Http://www.ehaier.com

服务热线：4006 999 999
 在线报修网址：http://www.haier.cn/service/index.shtml
 E-mail: tbszhz@haier.com
 Http://www.ehaier.com

* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
 * 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。
 * 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

安装UIM卡及电池


● UIM卡和存储卡

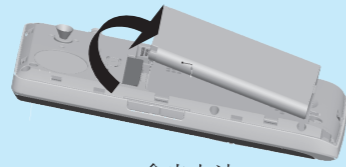


拿出电池



● 安装电池

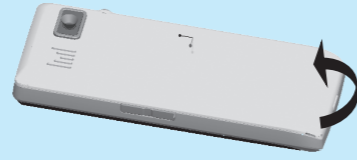

开电池盖

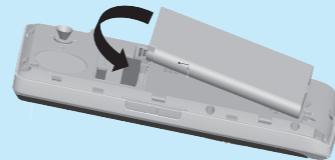

放入电池

手机部位图和按键功能



显示及使用功能表

未处于通话状态或未使用功能表时，手机处于待机模式。如欲拨打电话号码，必须处于待机模式。



静音模式 待机模式下，长按#键切换静音模式。

选择和改变功能表或功能：

1. 在待机模式下，按左软键进入功能表。
2. 按导航键，找到所需功能表，按中心键。
3. 如果功能表含有子菜单，按导航键找到所需子菜单。按左软键或中心键进入子菜单
 如果选择的功能表含有另外的子菜单，重复本步骤。
4. 按导航键，找到所选设置。
5. 按左软键或中心键，确认所选设置。

手机开机和关机

1. 按住电源键 一秒以上，打开手机。
2. 如欲关闭手机，在待机模式下按住电源键 两秒以上。

改变显示语言

1. 待机模式下，按左软键进入功能表-设置-手机设置-话机语言-选择语言

拨打电话

1. 在待机状态下，输入区域号码和电话号码或手机号码。如果号码输入错误，可按右软键删除之前输入的号码，再重新输入正确的电话号码。
2. 按拨号键 即可发起呼叫，拨号过程中，手机屏幕显示被叫方号码（如果号码已存储在电话本中则显示被叫方姓名）。

结束通话

欲结束通话时，按电源键 结束通话。

接听电话

当有来电时，可按拨号键接听来电。如果设置了任意键接听，则可按除右软键、侧键和电源键外的任意键接听来电。按电源键 可结束通话。

功能表

1通讯录 查看 编辑 群组设定 快速拨号	4天翼 号码百事通 189邮箱 爱音乐 手机下载 互联星空	6娱乐 音乐播放器 视频播放器 照相机 摄像机 收音机 录音 游戏	格式化存储卡 连接设置 安全设置 防火墙	12天翼视讯
2信息 短信 彩信 语音信箱 互动信箱	5互联网 天翼LIVE UIM卡应用 手机影视	7文件管理 手机存储 存储卡 存储状态	8工具 网络应用 时间管理 阅读学习 常用工具	10爱音乐
3通话记录			9设置 情景模式 显示设置 手机设置 通话设置	11客户服务 客户服务热线 掌上营业厅 业务查询退订 漫游列表更新 国际漫游客服 手机服务指南

在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标：

图标	说明	图标	说明
	CDMA 1X网络信号强度。(指示栏数不同)。		CDMA 1X和EVDO的信号强度(指示数不同)
	显示电池电量		新彩信
	无网络信号。		已经激活“会议模式”。
	已经激活“静音模式”。(长按#也可激活)		已经激活“我的模式二”。
	USB连接。		键盘锁。
	MP3暂停。		PUSH信件。
	语音信箱。		正在使用漫游服务。
	新文本信息		闹钟已经设定并启动
	拨打电话。		未接电话。
	已经激活“户外模式”。		已经激活“我的模式一”。
	已经激活“飞行模式”。		已经插入存储卡。
	倒计时图标。		耳机。
	MP3播放。		数据流量。

调节音量

1. 待机模式下，按左软键进入功能表
2. 选择设置—情景模式—选择除静音、会议、飞行模式之外的任一模式
3. 按左软键选择个性化—音量
4. 按中心键或左软键确定

改变来电铃声

1. 待机模式下，按左软键进入功能表
2. 选择设置—情景模式—选择除静音、会议、飞行模式之外的任一模式
 按左软键选择个性化—铃声
3. 可以选择来电铃声

重拨最近使用号码

1. 待机模式下，按拨号键
2. 按方向键，选择想要拨打的号码
3. 按下拨号键

输入文本

您的手机提供多种输入法：中文输入法、英语输入法、数字输入法。

切换输入法：

按#键切换输入法。

提示:按0键在智能输入和字母输入法下可输入普通符号，长按*键可进入符号列表界面选取更多符号。数字输入法中无法输入符号！

拼音输入法：

使用拼音输入法输入汉字：

您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字符（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）。按左右导航键，可以高亮显示所需的拼音组合。按上下键，切换到另一页拼音组合。按中心键，可以高亮显示所需拼音组合的具体汉字；或按数字键1，把所需拼音组合显示的一行汉字编号。按中心键，即可选择所需汉字；按数字键，即可选择对应编号的汉字。

笔画输入法：

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点、折。这五类笔画分别对应于1至5这五个数字键。请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按数字6代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。滚动至所需汉字，然后按中心键确认。

智能英文输入法：

1.按数字键2至9开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。

2.要插入空格以确认单词，请按0。

●如果单词不是您需要的，则反复按左右导航键，从列表中选择所需单词。

●再按中心键选择高亮的单词。

●上下导航键用于在多页的列表中进行翻页操作。

3.继续输入下一个单词

字母英文输入法：

反复按数字键2至9直至所需字符出现在屏幕上。能够输入的字符依赖于选定书写语言。如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，然后继续输入下一个字母。

提示:在使用英文输入法中，按*键可以切换大小写。

数字输入法

按动键盘输入0-9数字。

菜单 功能介绍

1.通讯录
列表： 显示所有联系人列表
查看： 在联系人列表中，点击查看可以查看所需联系人的全部信息。
编辑： 在联系人列表中，点击查看>编辑可以编辑所需联系人相应信息。
群组设定： 可以添加成员，设置群组图标、铃声等
快速拨号： 在快速拨号菜单添加快速拨号号码，可以手动输入或者从联系人列表中选择插入,选择范围包括数字键2~9。
2.信息
短信： 您的手机支持发送文字信息。
彩信： 彩信（MMS）即为多媒体短信服务，支持多媒体功能，能够传递文字、图象、声音、视频等各种多媒体格式的信息。进入彩信子菜单，可以新建彩信、收件箱、发件箱、草稿箱、模板、彩信设置等选项。
注意： 您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用内存空间。保存大量彩信可能占用全部此部分存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除彩信各信件箱中多余的信息以保证有足够所需空间再继续保存新的彩信。
语音信箱： 语音信箱是一种网络服务，当您不能接听电话时，可以通过语音信箱服务让对方给您留言；事后您可以通过访问语音信箱收听留言（您可能需要先申请开通该项服务。由于网络原因，目前有些地区暂时无法使用该功能）。
注意： 在待机界面长按数字键1，可以快捷 进入语音信箱。
互动信箱： 您可以接收互动信息，通过互动信息连接相应的网络服务下载铃声或图片。
3.通话记录
最近拨打的电话、已接电话和未接电话记录都自动存储在通话记录中。
4.天翼
号码百事通： 打开号码百事通客户端，可以进行查号，订机票，订酒店，订餐馆等网上预定业务。
189邮箱： 用户在申请业务后，可以通过PC和手机以WEB、邮件客户端、短信、彩信、WAP的方式对邮件进行阅读、编辑、发送等操作，也可以使用自写短信/彩信、网络存储等增值服务。

菜单 功能介绍

10 爱音乐
打开爱音乐客户端，对音乐进行在线试听下载等操作。
11.客户服务
客户服务热线： 中国电信客户服务热线10000，自助服务热线10001，当您在国内漫游时，拨打归属地客户服务热线，需加拨归属地区号。
掌上营业厅： 可以选择掌上营业厅子菜单使用电信的网上营业厅服务。
业务查询退订： 查询或退订已订业务。
漫游列表更新： 可更新漫游列表。
国际漫游客服： 当您在海外及港澳台地区漫游时，可以拨打中国电信国际漫游客户服务热线18918910000，通过本机拨打免费，具体拨打方式，请参阅漫游欢迎短信。您还可以通过互联网访问http://manyou.ct10000.com获得客户服务。
手机服务指南： 海尔客户服务热线：4006999999.公司网站：http://www.chaier.com。
12.天翼视讯
进入指定链接地址。

使用注意事项

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。

- 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

菜单 功能介绍

爱音乐： 直接打开爱音乐客户端，对音乐进行在线试听下载等操作。
手机下载： 手机下载业务是中国电信为移动业务用户通过Brew方式进行内容、应用下载的业务
互联星空： 提供丰富多彩的信息应用服务。可直接连接互联星空业务。
天翼Live： 集手机MSN和相关移动增值业务为一体的综合信息服务。
UIM卡应用： 提供各种信息服务。
手机影视： 通过手机观看包括新闻、影视、综艺、体育等电视内容及精彩的视频短片。
5.互联网
本机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP网页，要浏览网络需要在设备中配置互联网接入点。使用网络浏览器需要网络支持。
6.娱乐
音乐播放器： 在音乐库界面选择“选项>刷新音乐库”，手机会检测存储在手机储存器和存储卡上音乐文件夹中的音乐文件，并将其增加至音乐库。要播放音乐请从艺术家、专辑、播放列表、所有歌曲、流派中选择一个文件，然后选择播放。
警告！ 欣赏音乐时请选择中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。
视频播放器： 本机内置视频播放器，可播放存储在手机或存储卡中的mp4和3gp格式的视频文件。
照相机： 在取景状态，按上下键可调节相机焦距；按左软键“选项”进行设置。手机安装存储卡后，在照相机取景状态下，按中心键拍照。拍完后，再按中心键对当前照片进行储存；按返回键不保存照片，返回到取景状态。保存后，可删除或重命名照片文件，也可将图片通过彩信发送出去。您可从[文件管理—手机存储/存储卡—我的数据—我的照片]中查看拍摄的照片
摄像机： 在取景状态，按上下键可调节录像机的焦距；按左软键“选项”打开功能菜单，可进行设置。手机安装存储卡后，在摄像机取景状态下，按中心键开始录制。视频录制过程中，可以暂停或恢复视频的录制。按“停止”键结束视频录制并保存。保存后，可删除或重命名视频文件，也可将视频通过彩信发送出去。您可从[文件管理—手机存储/存储卡—我的数据—我的录像]中查看拍摄的视频
收音机： 要使用收音机，请先插入耳机。

安全须知

	注意飞行安全 请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。		注意辐射干扰 使用手机时，应尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。
	注意四周环境安全 请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。		注意交通安全 驾驶机动车时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。
	注意对医疗设施的干扰 使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。		注意合理使用手机 仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。
	在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。		请勿让幼童取用手机。
	在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。		丢弃电池时，请联系当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。
			请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）时给您的工作或生活带来不便。

菜单 功能介绍

录音： 录制语音、声音并将其储存在手机和存储卡上的我的录音目录下。
游戏： 本机支持两款游戏：推箱子和挖地雷。
7.文件管理
管理录音、音乐、铃声、图片、照片以及其他格式的文件。这些文件储存在手机存储器或插入的存储卡中，可按文件夹存放。
存储状态： 查看手机和存储卡的存储情况。
格式化存储卡： 格式化存储卡将导致卡内数据永久丢失。
8.工具
1 网络应用
Ucweb；支持UCWEB软件，可以方便浏览网络。
QQ2009：使用此功能，您可以登录QQ和在线好友进行QQ聊天。
天气预报：您可以查看本地或其他城市的天气预报情况。
手机炒股：使用手机查询股市请查看相关说明
JAVA：您可以下载Java应用，安装在本机中。可在Java界面中在本地搜索内置Java文件安装，或者在我的收藏中安装该程序，在Java界面中选择您所安装的程序。部分Java程序可能与本机的屏幕Java尺寸不符，请选择相应的尺寸的程序使用，以免给您的使用带来不便。
2.时间管理
闹钟：您可以在闹钟设置界面，可以设置闹钟关闭/开启、闹钟名称、闹钟时间、闹钟响铃周期、闹钟延时开启/关闭、闹钟铃声等。
日历：如果日历的日期用特殊光标标示，表示当天已设定日程表。如果您已启动闹钟提示，手机将发出提示音。
倒计时：您可以根据需要设置时间的长短，当倒计时归零时会根据您的模式进行提醒。
秒表：您可以根据实际需要进行计时并进行取时。
世界时间：您可以预览世界上主要城市的时间。
3.阅读学习
电子书:您可以查阅txt格式的电子文档。Txt文档必须储存在手机或存储卡的电子书文

电池
购机时电池未充电,但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。
不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
仅使用原厂电池充电以防损坏手机。
有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。
友情提示提示： 手机充电时辐射是平时的几十倍，为了您的健康 请尽量不要在此时使用手机

电池的充电
将充电器的接头插入手机的充电器插口。将充电器插上电源，电池符号会动态显示，表示电池充电中。
充电期间电池、手机和充电器会发热，这属于正常现象。当充电完成时会显示电量满符号。
充电完成后请先将充电器从电源上取下，再将充电头拔出手机。
手机充电时不要用湿手拿起手机，这可能导致电击或使您的手机严重受损。
警告： 规定充电温度范围为-5℃至+55℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

^[1] 环保标识的说明

^[2] 本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志

^[3] 产品中非环保类物质或元素的名称及含量

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部含金属部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板（包含喇叭、麦克风、风扇和扬声器）	×	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

^[4] ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

^[5] ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

^[6] 注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。产品的实际配置请以装箱单为准。