

# SIEMENS

## 西门子

# Gigaset A680/A685

## 数字无绳电话系统



## 使用说明书

For the English user manual, please contact us by E-mail:

**service@cn.gigaset.com**

or download from:

[www.gigaset.com/cn](http://www.gigaset.com/cn)

发行单位:

集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利

# 目录

<b>安全预防措施</b>	<b>2</b>	<b>使用多个手柄</b>	<b>12</b>
<b>使用前的准备</b>	<b>3</b>	内部通话	12
安装基座	3	三方通话	12
连接基座	3	<b>答录机</b>	<b>13</b>
安装手柄	4	打开/关闭答录机	13
注册手柄	5	主人留言	13
首次使用充放电	5	播放留言	14
设置日期和时间	5	答录机设置	14
<b>手柄/基座简介</b>	<b>6</b>	远程控制答录机	15
<b>注册手柄</b>	<b>7</b>	<b>手柄设置</b>	<b>16</b>
自动注册	7	闹钟设置	16
手动注册	7	手柄复位	16
注销手柄	7	<b>基座设置</b>	<b>16</b>
呼叫手柄	7	系统PIN	16
<b>ECO模式</b>	<b>7</b>	基座复位	16
<b>拨打/接听/挂断电话</b>	<b>8</b>	<b>当电话连接到PABX时的设置</b>	<b>17</b>
拨打/接听 电话	8	拨号方式	17
结束通话	8	闪断时间	17
通话保持	8	暂停时间	17
来电显示	8	<b>附录</b>	<b>18</b>
<b>使用通讯与列表</b>	<b>9</b>	<b>菜单树</b>	<b>20</b>
通讯录	9	<b>字符表</b>	<b>21</b>
新增条目	9		
编辑条目	9		
重拨列表	10		
来电列表	10		
拨号预选	11		

# 安全预防措施

## 注意：

使用前请仔细阅读安全须知和操作说明。

教您的孩子正确使用话机，以免发生危险。

本说明书中描述的功能并非在所有国家/地区都适用。



请按基座底部的相关说明使用指定的电源适配器。



请使用**指定型号的充电电池**（见19页）。使用其它型号的电池或非充电电池，可能会危害健康或对身体造成伤害。



本话机使用时可能会影响附近医疗设备的正常工作。请注意在这些特殊环境中使用的技术要求，例如：在手术室里。



手柄可能导致助听器发出令人不适的“嗡嗡声”。



不要把基座安装在浴室里。手柄和基座都不防水。



请勿在有爆炸危险的环境下使用手柄，例如：汽车喷漆车间。



将无绳电话给他人使用时请同时附上说明书。



请勿使用有故障的基座，以免对其他无线设备产生干扰。



按照环保规定处理废弃的电池和手柄。

# 使用前的准备

## 基座安装

请将基座安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5℃至+45℃，并尽量使基座处于房间的中央位置

注意：

- 电话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 电话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽


## 通话距离

通话距离：

- 室外空旷无阻碍的情况下约 300 米
- 室内约 50 米

## 连接基座


请将基座，电源适配器和电话线按照下图所示连接，并将线整理到导线槽内

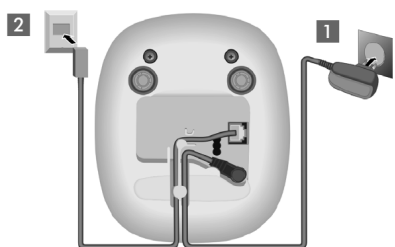

1. 电源适配器
2. 带水晶头的电话线


## 连接充电座（套装适用）

请将基座，电源适配器和电话线按照下图所示连接，并将线整理到导线槽内

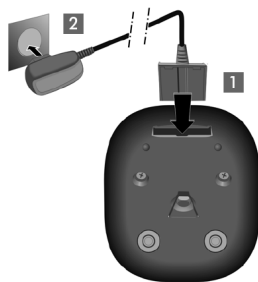


1. 连接到充电座
2. 连接到电源插座

如果您需要拔出电源，请按照右图所示按住位置 1，拔出位置 2

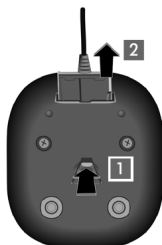

注意:

- 基座要始终连接电源, 否则电话无法正常使用
- 只能使用配套电源适配器
- 如果需要自行购买电话线, 请确保水晶头型号是否正确  
正确的水晶头连线

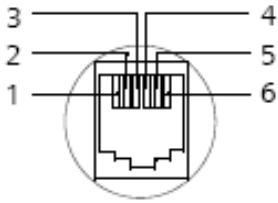

- 1 未使用
- 2 未使用
- 3 a
- 4 b
- 5 未使用
- 6 未使用

## 手柄安装 安装电池


注意:  
只能使用西门子推荐的可充电电池 (见 19 页), 任何情况下不能使用普通电池 (非充电电池) 或其他型号电池, 否则可能导致严重的人体伤害和财产损失。  
例如: 电池破损或爆炸, 同时也可能导致话机本身故障或损坏。

请参照手柄上标示的正负极正确安装 AAA 充电电池



按照右图所示安装电池后盖

- a. 插入电池盖顶部
- b. 向下扣住电池盖

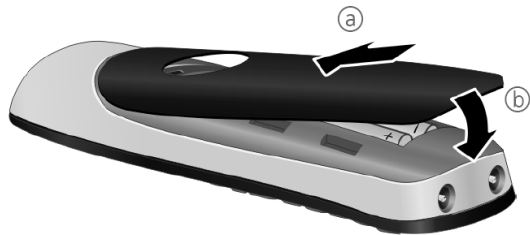

## 打开电池后盖

请参照下图, 用指甲抵住电池后盖末端, 用力向上方打开电池后盖



## 将手柄放在基座上充电并注册

将手柄放在基座上充电，正面向前。手柄会自动注册到该基座，此过程最长为5分钟。此过程中，屏幕显示**Registering**。注册完成后，手柄会被分配到一个最小可用编号。如果该基座已经注册了4个手柄，则新注册的手柄会自动覆盖原来的4号手柄

备注：

- 可以按任意键取消自动注册
- 如果自动注册失败，请采用手动注册
- 关闭的手柄放在基座上充电时会自动开机
- 请使用指定型号的基座或充电座充电

如有其他问题或故障，请参见附录



## 首次使用时的充放电

首次充电时请参照以下步骤进行：

- 将手柄放在基座上连续 8 小时以上不间断充电
- 完全充电后取下手柄，待电池完全耗尽后再次放回基座充电

注意：

- 电池进行首次充放电后，没有必要再次重复以上操作
- 如果您为话机更换了新电池，请再次重复以上操作
- 电池在充电过程中会略微发热，这是正常现象
- 长期使用后，电池的续航能力会慢慢降低

电量状态显示：

显示屏右上方的图标能够实时显示电池剩余电量的状态

由空至满：🔋 🔋 🔋 🔋

必须充电：🔋 闪烁

正在充电：🔋 🔋 🔋 🔋 循环闪烁

## 设置日期时间

请正确设定日期时间，以确保来电显示和闹钟功能的正常使用

按 **MENU** 键 → 选择 **Settings** **OK** → 选择 **Date/Time** **OK**


输入正确的日期：

按年，月，日的顺序依次输入 6 位数字 **OK**

输入正确的时间：

按小时，分钟顺序依次输入 4 位数字 **OK**

# 手柄简介

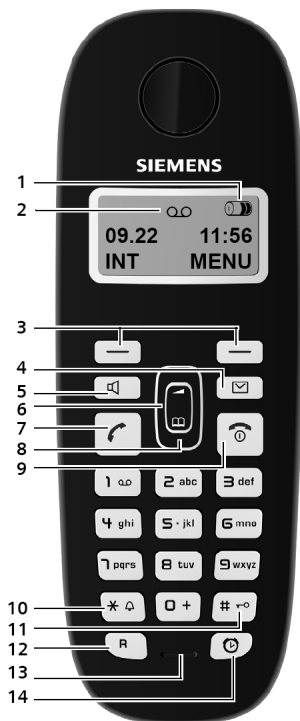

1. 电池电量图标
2. 答录机图标（仅 A685 适用）
3. 显示屏功能键（上方为当前功能说明）
4. 留言信息键（有新留言时闪烁提醒）
5. 免提键
6. 导航键
7. 通话键（打开重播列表/接通来电）
8. 通讯录快捷键
9. 挂机/退出/开关机键
10. \*号键（关闭铃声/特殊符号表）
11. #号键（锁键盘/切换输入法）
12. R 键（闪断/输入暂停符 P）
13. 麦克风
14. 闹钟键

# 基座简介

您可以使用基座上的按键来进行

- 手动注册新手柄
- 呼叫所有手柄

# 基座



注册/呼叫键  
短按：呼叫所有手柄  
长按：手动注册手柄

## 功能索引

### 注册

## 注册手柄

一个基座最多可注册4个手柄

**注意：**手柄必须注册到基座后才能正常使用。

### 自动注册


**前提：**该手柄处于未注册状态，屏幕显示 **Please Reg.**

自动注册的方法详见第5页

### 手动注册

如果自动注册失败，请进行以下操作手动注册手柄。

#### 1 手柄上的操作：

按 **MENU** 键 →  选择 **Settings OK** →  选择 **Handset OK**  
→  选择 **Register HS OK** → 输入系统PIN（默认为0000） **OK**  
**Registering**

#### 2 基座上的操作：

60秒内，按住基座上的 **注册/呼叫** 键不放，直至听到确认音。

注册成功后，手柄返回到待机状态。

如果注册失败，请重复以上步骤。

### 注销

## 注销手柄

**注意：**如无需要，请勿做此操作！

只能通过基座复位的方法来注销手柄，且其他设定也会一同复位。

详见第16页

### 呼叫

## 呼叫手柄

您可以利用基座上的 **注册/呼叫** 键来寻找手柄。

短按基座上的 **注册/呼叫** 键，所有手柄都会响铃。

### 结束寻呼

短按基座上的 **注册/呼叫** 键，或按手柄上的通话键 。

## ECO模式

ECO WDCT 技术将大幅降低数字无绳电话的电能消耗，同时还能降低基座的发射功率。当基座只注册了一个手柄时，发射功率将会降到最低值。并且该手柄还能自动通过判断与基座的距离，来降低手柄的的发射功率。



## 功能索引

### 拨打 / 接听





### 结束通话

### 来电显示


## 拨打 / 接听 / 挂断 电话

### 拨打电话

方式1: 先预拨电话号码, 然后按通话键  或免提键 

方式2: 先长按通话键  或免提键 , 然后输入电话号码

按挂机键  终止拨号

通话过程中, 按免提键  可以来回切换启用免提或听筒

电话接通后, 屏幕上会显示通话时长

### 接听电话

来电时按通话键  或免提键  接听

您还可以通过下列方式接听电话

当手柄设置为自动接听状态时将手柄从充电座上取下, 直接接听来电

如果来电时的铃声打扰了他人休息, 可以按 **MENU** 选择 **Silent** 关闭铃声, 铃声关闭后您仍然可以接听该来电

### 结束通话

按挂机键  结束通话

### 调节通话音量

在通话状态下, 您可以按  打开音量调节菜单,  调节通话音量

### 来电显示

如开通来电显示功能, 来电号码会显示在屏幕上。

#### 备注:

本设备完全符合国家来电显示标准。但一些特殊的使用条件可能影响正常的来电显示。例如: 同一根电话线上连接多部电话或您所在的交换局的设备不符合标准等, 请减少分机的数量 (如有可能只连接本设备) 或咨询当地交换局。另外使用个别非标准的小交换机或上网设备也可能会导致电话机部分功能失常。

## 功能索引

### 通讯录

### 新增条目

### 编辑条目

## 使用通讯录与列表

### 通讯录

通讯录中可存储50条电话号码和相应的姓名

#### 条目长度

电话号码：最多32位数字 姓名：最多14位英文字母

在待机状态时，按 **☰** 打开电话簿。

### 增加联系人号码

按 **☰** → **⏮** 选择 **New Entry? OK** → **<Number>** 输入所要新增的电话号码 **OK**

→ **<Name>** 输入该号码对应的联系人姓名 **OK**

通讯录中的条目通常是按照字母顺序排列的。

### 拨打通讯录里的电话

按 **☰** → **⏮** 选择联系人 → 按通话键 **☎** 或免提键 **☎** 拨打

### 使用快速拨号

按 **☰** → **⏮** 选择联系人 → 按 **MENU** **⏮** 选择 **Shortcut OK**

→ **⏮** 选择 **No shortcut, 0, 2-9**

快速拨号：在待机画面下**长按**数字键0，2-9会自动拨出通讯录中已分配的相应联系人号码

### 编辑联系人条目

按 **☰** → **⏮** 选择需要编辑的联系人 → 按功能键 **MENU** **⏮** 选择 **Edit Entry** → 编辑电话号码 **OK** → 编辑联系人姓名 **OK**

### 其他功能

按 **☰** → **⏮** 选择需要编辑的联系人 → 按功能键 **MENU**

此时您可以选择下列功能：

<b>New Entry</b>	增加新的联系人条目
<b>Show Number</b>	显示该联系人的电话号码
<b>Use Number</b>	使用该联系人的电话号码
<b>Edit Entry</b>	编辑修改该联系人信息
<b>Delete Entry</b>	删除通讯录中该联系人信息
<b>Send Entry</b>	将该联系人信息发送到其它手柄
<b>Delete List</b>	删除通讯录中所有联系人信息
<b>Send List</b>	将所有联系人信息发送到其它手柄
<b>Shortcut</b>	分配速拨号码（0，2-9）

## 功能索引

### 重拨列表

## 重拨列表

重拨列表中可存储最近呼出的10个号码。

如果该号码已保存在通讯录中，将会显示联系人姓名。

### 使用重拨列表拨号

按  →  选择联系人 → 再按  拨打该联系人

### 其他功能

按  →  选择联系人 → 按功能键 **MENU**

此时您可以选择下列功能：

<b>Use Number</b>	使用该联系人的电话号码
<b>Copy to Dir.</b>	将该条目复制到通讯录保存
<b>Delete Entry</b>	删除重拨列表中该条目信息
<b>Delete List</b>	删除重拨列表中所有条目

### 来电列表

## 来电列表

您可以使用信息键  打开以下列表

- 答录机（仅 A685 适用）
- 来电列表

当有新信息进入列表时，信息键  会立刻闪烁，且待机屏幕显示

### New Messages

### 查看来电列表

**前提：**已开通来电显示功能

按信息键  →  选择 **CallsList OK**

01. 未读来电信息数量

**CallsList 01+02**

02. 已读来电信息数量

来电列表最多可以储存 20 条最新的来电信息

### 编辑来电列表

在查看来电条目时，按 **MENU** 您可以选择以下功能：

<b>Delete Entry</b>	删除来电列表中该条目信息
<b>Copy to Dir.</b>	将该条目复制到通讯录保存
<b>Date/Time</b>	查看该来电的日期时间
<b>Status</b>	查看该来电的状态
<b>Delete List</b>	删除来电列表中所有条目

当您退出来电列表后，所有来电都将被标记为旧来电

## 功能索引

### 拨号预选

#### 拨号预选

您可以通过拨号预选功能在特定的号码前增加您所设定的前缀号码。

- 前缀号码：设定您需要增加的前缀号码
- 加前缀预选列表：请在该列表中设定您需要加前缀的电话号码
- 不加前缀预选列表：请在该列表中设定您不需要加前缀的电话号码

例：


设定前缀号码：09 加前缀预选列表 1：168 不加前缀预选列表 1：1681

拨号：16837，则系统会自动增加前缀后拨出：0916837

拨号：16814，则系统不会增加前缀，直接拨出：16814

#### 设置拨号预选

按 **MENU** 键 →  选择 **Settings OK** →  选择 **Base OK** →

 选择 **Preselection OK** → 设定 **Presel.Number**(前缀号码)/**With Preselect.**(加前缀预选列表)/**Without Presel**(不加前缀预选列表)

## 功能索引

### 内部通话

## 使用多个手柄


### 内部通话

注册在同一基座上的手柄可以进行免费的内部通话

#### 建立内部通话

##### 呼叫所有手柄

按 **INT** ， 呼叫所有其它手柄

被呼叫的手柄按通话键  建立内部通话

#### 结束内线通话

按挂机键  结束通话

#### 将外线呼叫转移到其它手柄

在与外线通话过程中，进行以下操作

按 **INT** ， 呼叫所有其它手柄


原先的手柄可以马上挂机或告知内线后挂机

如果转移的目标手柄无人接听，电话会自动回拨到原先的手柄


### 三方通话

#### 三方通话

**前提：**三方通话功能已启用

在外线通话过程中，闲置手柄可以**长按**通话键  ，进入到当前通话，并自动进入三方通话状态，原先通话双方会听到一声提示音，提示已有新手柄进入当前通话。

##### 结束三方通话

按挂机键  结束监听，保留通话的双方会听到一声提示音，提示三方通话已结束

##### 启用三方通话

按 **MENU** 键 →  选择 **Settings** **OK** →  选择 **Base** **OK**

→  选择 **Listening In** **OK** ( = 启用)

## 功能索引

### 答录机

### 打开/关闭 答录机


### 主人留言

## 答录机（适用于A685）

您可以通过手柄里的菜单或者远程遥控来控制内置答录机

### 用手柄操作

当您用手柄操作答录机时，免提会自动开启，并播放留言信息

按免提键  停止播放留言

### 打开/关闭 答录机



按 **MENU** 键 →  选择 **Voice Mail OK**

→  选择 **Answer Mach. OK** ( = 启用)



当您启用答录机时，答录系统会播放剩余可录时间，并且屏幕显示 

### 录制主人留言

按 **MENU** 键 →  选择 **Voice Mail OK**

→  选择 **Announcements OK** →  选择 **Rec. announce OK** → **Speak after OK OK**

→ 听到提示音后留言（至少3秒） → 按 **OK** 停止录音


如果您要取消录音，可以按屏幕功能键  或挂机键 

录音完成后，将会自动播放给您确认

**注意：**

- 主人留言时间超过170秒，或者录音过程中2秒以上没有任何语音，录音将会自动停止

### 播放主人留言



按 **MENU** 键 →  选择 **Voice Mail OK**

→  选择 **Announcements OK** →  选择 **Play announce OK**

如果您没有录制过主人留言，系统将会播放预存留言

### 删除主人留言



按 **MENU** 键 →  选择 **Voice Mail OK**

→  选择 **Announcements OK** →  选择 **Del announce OK**  
→ **Delete? OK**

如果您删除了主人留言，系统会自动恢复预存留言

## 功能索引


### 播放留言

按信息键  →  选择 **VoiceMail OK**

系统会播放提示音，提示播放的为新留言或旧留言

如果储存了新留言，系统会自动从第一条新留言开始播放，全部播放完毕后，您会听到一声结束提示音，并且系统会播放内存剩余留言时间

#### 播放旧留言


如果列表中没有新留言，您可以按  选择播放旧留言


当一条新留言的日期时间播放完毕后大约3秒钟，该留言会自动标记为旧留言

#### 暂停/快进 播放


当留言播放时：

按2号键暂停播放，再次按2号键继续播放

 按上导航键，回到本条留言开头，按2次跳到前一条留言

 按下导航键，跳到下一条留言

#### 删除留言

播放留言时，按屏幕功能键  删除该条留言

播放留言时，按屏幕功能键 **MENU** →  选择 **Delete all old** → **OK**

删除所有旧留言

### 留言过程中接听电话

在自动应答启动后，您仍然可以接听来电

按通话键  来停止录音，接听来电

如果接听前，录音已经超过 2 秒，系统将会保存该条新留言

### 答录机设置

答录机在出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

#### 响铃时间

您可以设定从电话响铃开始至自动应答开启的延迟时间

按 **Menu** 键 →  选择 **Voice Mail OK** →  选择 **Ring Delay**

**OK** →  选择 **Immediately/10sec/20sec/30sec/Auto OK**

如果您设定为 **Auto**

- 如果没有新留言储存，答录机将在响铃后 20 秒开始自动应答
  - 如果已有新留言储存，答录机将在响铃后 10 秒开始自动应答
- 设定为自动后，您远程拨打自己的电话，响铃后超过10秒如果尚未接通，就表示没有新留言，您可以直接挂机，而不必等待自动应答开启，这样就不会产生任何话费。

### 响铃时间

## 功能索引

### 远程控制 答录机

#### 远程控制答录机

您可以通过远程控制（宾馆电话，投币电话等）来听取留言或启用应答功能

##### 前提：

- 您必须更改默认系统 PIN 码，不能使用 0000
- 远程电话使用音频拨号功能

##### 远程听取留言

拨打自己的电话，当听到主人留言时按 9 号键，并输入系统 PIN 码。如果输入正确，您将听到留言状态，并自动开始播放新留言。此时，您可以进行以下操作：

- 按 1 号键重播该条留言，连按两下跳到上一条留言
- 按 2 号键暂停重播该条留言，再次按 2 号键继续播放
- 按 3 号键跳到下一条留言
- 按\*号键标记当前留言为新留言
- 按 0 号键删除当前留言



## 功能索引

### 闹钟设置




## 手柄设置

手柄在出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

### 闹钟设置

**前提：**已正确设定日期与时间

打开/关闭 闹钟




按 **MENU** 键 →  选择 **Alarm Clock OK** →  选择 **Activation**  
( = 启用) → 输入响铃时间 **OK**

闹铃会持续60秒，按任意键关闭闹铃

### 手柄复位

### 手柄恢复出厂设置

您可以恢复手柄出厂时的设置，此操作不会影响通讯录与通话记录。

按 **MENU** 键 →  选择 **Settings OK** →  选择 **Handset OK**  
→  选择 **Reset Handset OK** 再次按 **OK** 确认操作

### 系统 PIN

## 基座设置

基座设置必须在注册到该基座的手柄上进行

### 设置系统 PIN

您可以设置4位PIN码（初始为0000）来保护您的电话

在进行手柄注册/注销，恢复基座默认设置时必须输入系统PIN码

按 **MENU** 键 →  选择 **Settings OK** →  选择 **Base OK**

→  选择 **System PIN OK** → 输入当前系统PIN码 **OK**

→ 输入新的系统PIN码 **OK**

如果您忘记了自己设置的系统PIN码，可以通过基座复位重置为0000

### 基座复位

### 恢复基座出厂设置

按 **MENU** 键 →  选择 **Settings OK** →  选择 **Base OK**

→  选择 **Base Reset OK** → 按 **OK** 确认操作

**注意：**基座复位后，所有注册在该基座的手柄都会被自动注销，必须重新注册

## 功能索引

# 当电话连接到PABX时的设置

只有当您的电话连接到PABX（小交换机）上，并且有相关要求（参见PABX说明书）时才需按以下说明进行设置

## 拨号方式

### 更改拨号方式

按 **MENU** 键 → 按数字键3、3、9、1、1 → 输入数字键设置拨号方式 **OK**

（0=音频拨号，1=脉冲拨号）

## 闪断时间

### 设置闪断时间

按 **MENU** 键 → 按数字键3、3、9、1、2 → 输入数字键设置闪断时间 **OK**

（0=80毫秒，1=100毫秒，2=120毫秒，3=180毫秒，4=250毫秒，5=300毫秒，6=600毫秒，7=800毫秒）

## 暂停时间

### 设置暂停时间

#### 更改拨号暂停时间

该设置会更改按下拨号键  与实际拨出号码间暂停时间

按 **MENU** 键 → 按数字键3、3、9、1、9 → 输入数字键设置拨号暂停时间 **OK**

（1=1秒，2=3秒，3=7秒）

#### 更改闪断暂停时间

请根据 PABX 的要求更改闪断暂停时间（参照 PABX 说明书）

按 **MENU** 键 → 按数字键3、3、9、1、4 → 输入数字键设置闪断暂停时间 **OK**

（1=800毫秒，2=1600毫秒，3=3200毫秒）

# 附录

## 保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

## 不慎遇水的处理 ⚠

如不慎遇水请进行以下操作：

- **关机，并马上把电池取出。**
- 把水从手柄中甩出。
- 各部件放到干燥通风处，手柄按键朝下，放置至少**72小时**（不可用微波炉或火炉烘干）。
- **期间不要开机。**

通常情况下，手柄干燥后可恢复正常工作。


## 问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：[www.gigaset.com/cn](http://www.gigaset.com/cn)

或拨打服务热线电话寻求帮助：4006 706 007

下面列出最常见的使用问题及相应解答：

### 屏幕无显示

1. 手柄未开机（长按开机键 ）
2. 手柄电池耗尽（充电或更换电池）

### 按键无响应

键盘被锁定（长按#号键解锁）

### 屏幕上闪烁 Base

1. 手柄已注销（注册手柄）
2. 基座断电（检查基座电源连接情况）

### 手柄不响铃

手柄铃声被关闭（长按\*号键开启铃声）

### 没有拨号音

没有连接电话线或电话线接口错误（检查电话线是否连接，检查电话线接口是否正确，参见第3页）

### 输入系统PIN码时听到错误提示音

遗忘设置的系统PIN码（恢复系统PIN码为默认值，参见第16页）

**推荐电池**（只有使用以下所推荐的电池，才能确保电话的功能及寿命）

镍金属充电电池(NiMH)

型号: 7号(AAA) 电压:1.2 V容量: 400-800mAh

- GP 550/700mAh
- Yuasa Phone 700/800mAh
- Peacebay 550/650mAh

## 参数列表

无线通信标准	WDCT
信道数	80 双工信道
工作频率	2400~2483.5 MHz
双工方式	时域复用, 帧长 10 毫秒
比特率	576 kbit/s
调制方式	GFSK
发射功率	每个信道平均最大功率 25mW
有效范围	室外最大 300 米, 室内最大 50 米
基座电源	230V~50Hz
工作环境	+5°C~45°C 湿度 20%~75%
拨号方式	DTMF 音频 / DP 脉冲

# 菜单树

## 1 Alarm Clock 闹钟

1-1 Activation 启用
1-2 Wake-up time 闹铃时间

## 2 Audio Settings 音调设置

2-1 Ringer Volume 铃声音量	
2-2 Ringer Melody 铃声曲调	2-2-1 External Calls 外线来电
	2-2-2 Internal Calls 内线来电
	2-2-3 Alarm Clock 闹铃
2-3 Advis. Tones 提示音	
2-4 Battery Low 低电警告音	2-4-1 Off 关闭
	2-4-2 On 开启
	2-4-3 During Call 通话中

## 3. Settings 设置

3-1 Date/Time 日期/时间	
3-2 Handset 手柄	3-2-1 Language 语言
	3-2-2 Auto Answer 自动接听
	3-2-3 Register HS 注册手柄
	3-2-4 Reset Handset 手柄复位
3-3 Base 基座	3-3-1 Audio Settings 基座音调
	3-3-2 System PIN 系统 PIN
	3-3-3 Base Reset 基座复位
	3-3-4 Listening in 三方通话
	3-3-5 Preselection 拨号预选

## 4. Voice Mail 语音信箱

4-1 Set Key 1 设置键 1	4-1-1 Netw. Mailbx 网络信箱
	4-1-2 Answer Mach. 答录机
4-2 Answer Mach. 答录机	
4-3 Call Screening 留言监听	
4-4 Announcements 主人留言	4-4-1 Rec announce 录制主人留言
	4-4-2 Play announce 播放主人留言
	4-4-3 Del announce 删除主人留言
4-5 Message Length 留言长度	4-5-1 Maximum 最大
	4-5-2 30 sec 30 秒
	4-5-3 60 sec 60 秒
	4-5-4 120 sec 120 秒
4-6 Ring Delay 响铃时间	4-6-1 Immediately 立刻
	4-6-2 10 sec 10 秒
	4-6-3 20 sec 20 秒
	4-6-4 30 sec 30 秒
	4-6-5 Auto 自动

# 字符表

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	□ <sup>1)</sup>	1	£	\$	¥	¤								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*△	*	/	(	)	<	=	>	%						
#🔑	Abc → 123	123 → abc	#	@	\	&	§							

1x、2x...10x 表示连续按键次数