

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

青岛乐金浪潮数字通信有限公司

地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号

电话：800-860-2099

传真：800-918-6701

邮编：266107

网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE:2010.08.26



用户手册
LG-T300

LG Electronics

用户手册

LG-T300

P/N : MFL67000201 (1.0)

www.lg.com/cn

LG-T300 用户手册 - 简体中文

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。

手册中出现的图片和照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



恭喜您购买此款功能先进的 LG-T300 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

目录

目录.....	3	娱乐.....	27
关于安全有效使用手机的准则... 5		相机.....	27
手机部件.....	14	快速拍照.....	27
安装 SIM 卡和手机电池.....	16	拍照后.....	27
使用触摸屏.....	17	使用高级设置.....	27
主屏.....	18	摄像机.....	28
菜单屏幕.....	19	快速录制视频.....	28
通话.....	20	拍摄视频后.....	29
拨打电话.....	20	使用高级设置.....	29
从电话本拨打电话.....	20	音乐.....	30
接听和拒绝电话.....	20	我的文档.....	30
更改常用通话设置.....	21	游戏和应用程序.....	31
电话本.....	22	FM 收音机.....	31
搜索新联系人.....	22	实用工具.....	32
添加新联系人.....	22	日程表.....	32
更改电话本设置.....	23	设置闹钟.....	32
信息.....	24	录音机.....	32
发送信息.....	24	工具.....	32
输入文本.....	24	计算器.....	32
设置电子邮件.....	25	单位换算器.....	32
更改文本信息设置.....	25	世界时钟.....	32
更改多媒体信息设置.....	25	秒表.....	32
语音呼叫.....	26	日期查找.....	32
记录.....	26	STK (SIM 卡服务)	33

目录

网络.....	33
浏览器.....	33
访问网页.....	33
百度搜索.....	33
社交网络服务.....	33
设置.....	34
个性化情景模式.....	34
屏幕设置.....	34
手机设定.....	34
通话设置.....	34
触摸设置.....	34
更改连接设置.....	35
蓝牙.....	35
与其它蓝牙设备配对.....	35
使用蓝牙发送和接收文件.....	35
更改蓝牙设置.....	36
配件.....	37

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。
违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备，在使用手机时请远离这些电器设备。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率 (SAR) 信息。该款 LG-T300 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率（或 SAR）的测量单位。进行 SAR 测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG 各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP) 所规定的 SAR 界限是在十 (10) 克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.944W/kg (10g 体积平均测量结果)，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。**

- ▶ 各国 / 地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会 (IEEE) 评估制定，其标准是在一 (1) 克人体组织平均为 1.6W/kg（例如美国、加拿大、澳大利亚和中国台湾）。

产品保养和维护

警告！

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会导致意外发生，并因此使保修失效。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，请不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，以避免火灾等事故的发生。
- ▶ 外部温度会影响手机的使用性能，因此请勿在过热或过冷的地方使用手机。经过本公司实验室的测试，建议最高使用温度为：
放电时+55° C，
充电时+45° C，
最低使用温度：-10° C。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这些干扰可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

关于安全有效使用手机的准则

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。

- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

(存储卡为可选配件)

- ▶ 请在手机关机时插入 / 取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和存放存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 LG-T300 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细

说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
 2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
 3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。
- * 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

关于安全有效使用手机的准则

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	0	0	0	0	0
使用说明书	0	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
数据线	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0

注意：

1. “0”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件（温 / 湿度）为基准。

手机部件

正面图



电源/锁定键

- 短按可打开/关闭屏幕。
- 长按可开机/关机。



侧面图



音量键

- 待机时：**调整响铃和触控音量。
- 在通话过程中：**听筒音量调节。
- 向下音量键：**长按激活/停用静音模式。

外存卡插孔



充电器插孔 数据线插孔

安装 SIM 卡和手机电池

安装 SIM 卡


重要!

插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

- 1 卸下电池盖。
- 2 取出电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池组。
- 5 盖上后盖。
- 6 充电。

说明

取出电池前，请关闭手机并断开与充电器的连接。

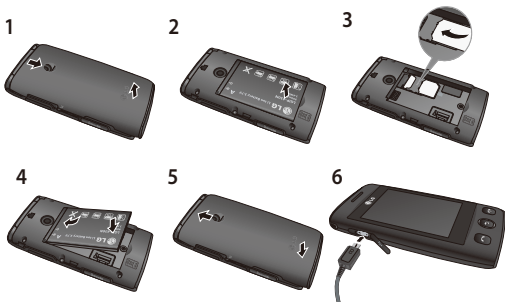

使用触摸屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- LG-T300 未使用时将返回锁定屏幕。

控制触摸屏

打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。



滚动

来回拖动即可滚动。




主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。

激活



小工具主屏 - 当您点触屏幕左下方的  时，将出现手机小工具面板。

激活



快速拨号主屏 - 当您点触  时，将出现快速拨号列表。

菜单屏幕

您可以在所有菜单屏幕来回拖动，以滚动到所需内容。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速滑动屏幕即可。

1 通话屏幕



2 多媒体屏幕




3 应用程序屏幕



通话


拨打电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  或按  键拨打电话。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。


短按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。



从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 轻触屏幕顶部的“搜索”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人首字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。

- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  键以启动对默认号码的呼叫。

接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  键可接听电话。

要静音，轻触 。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触  拒绝来电。

更改常用通话设置

1 在**设置**菜单中点触**通话设置**。

2 滚动并点触**常用设置**。

• **拒接来电** - 向左滑动开关以选择开。您可以点触拒绝列表，从所有通话、电话本或群组、未知号码或禁显号码中进行选择。点触保存以更改设置。

• **发送本机号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

• **自动重拨** - 向左滑动开关为开，向右滑动开关为关。

• **接听模式** - 您可以选择仅发送键或按任意键接听电话。

• **分钟提示** - 向左滑动开关为“开”，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

• **蓝牙接听模式** - 选择应答设备、始终设为“免提”或始终设为“手机”。

• **保存新号码** - 向左滑动选择“开”以保存新号码。

电话本

搜索新联系人

- 1 点触**电话本**，您将看到一个联系人列表。
- 2 点触**搜索**。
- 3 在搜索框中键入联系人姓名的首字母，屏幕将跳转到该字母区域。

添加新联系人

- 1 点触**电话本**，然后点触**添加**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。（若选择SIM卡，联系人选项将有所不同）。

更改电话本设置

您可以调整您的电话本设置，使**电话本**符合您的日常使用需求。


点触，然后点触**设置**。


- **显示名称** - 选择是先显示联系人的名字还是姓氏。
- **复制** - 将电话本从 SIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。
- **移动** - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。
- **通过蓝牙发送所有联系人** - 通过蓝牙将所有联系人发送到其它设备。
- **备份电话本** - 将电话本数据保存到其它存储位置。（手机放入外存卡后菜单可用）

- **恢复电话本** - 将电话本数据恢复到其它存储位置。（手机放入外存卡后菜单可用）
- **清空电话本** - 删除手机和SIM卡中的所有联系人。


信息


发送信息

- 1 点触菜单中的**信息**。然后，点触**写信息**开始写新信息。
- 2 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕上方信息框中的发送然后输入号码或点触  选择一个联系人。您也可以添加多个联系人。
- 4 就绪后，请点触**发送**。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音等，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

输入文本

在编辑信息时，通过点触  并点触**输入法**，您可以选择输入方法（电脑键盘/手写）。

点触  以在拼音、字母和符号输入间切换。

手写识别

在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，LG-T300即可将您的手写内容转换为信息。

设置电子邮件

点触**电子邮件**菜单。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

更改文本信息设置

点触**信息**菜单，然后点触**设置**，选择**文本信息**。

文本信息中心 - 如果要发送文本信息，你可以通过信息中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。

状态报告 - 向左滑动选择开，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 设置信息类型为**文本**、**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

字符编码 - 选择字符编码方式。

将长文本另发送为 - 选择是以**多条短信**还是多媒体信息发送长信息。

更改多媒体信息设置

点触**信息**菜单，然后点触**设置**和**多媒体信息**。

检索模式 - 选择**本地网络**或**漫游网络**。

状态报告 - 选择请求或允许发送报告。

已读回执 - 选择请求或允许已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示时间长度。



创建模式 - 选择受限、显示警告和未使用。

信息

发送时间 – 选择信息发送前的等待时间。

网络设定 – 从列表中选择或添加新信息中心。

语音呼叫

- 1 点触菜单中的**语音呼叫**。然后，点触**数字键**屏幕，输入数字。
- 2 点触  或按  键进行语音呼叫。


记录

- 1 点触菜单中的**记录**。然后，左右点触**所有记录、仅限通话、仅限信息、未接来电、已拨电话和已接来电**。

娱乐

相机

快速拍照

- 1 点触**相机**菜单即可进入照相模式。
- 2 当相机镜头对好焦后，点触屏幕右侧的  **拍照**。

提示：要在相机模式与视频模式之间切换，请向上/向下滑动取景器右部的相机或视频图标。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

可以使用以下选项。

点触 。


发送 - 点触可以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。

用作 - 点触以设置屏幕图像（主屏墙纸、锁定屏幕墙纸、联系人图像、来电图像、拨出电话图像、开机图像和关机图像）。

重命名 - 点触可以重命名照片。

修改 - 点触可以编辑照片。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

大小 - 您可以设置拍摄照片的大小。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**晴天**、**荧光灯**和**阴天**。

色彩效果 - 选择照片的色彩效果。

连拍 - 可以选择标准拍摄、三张、六张和九张拍摄。

定时器 - 从**关闭**、**3秒**、**5**

娱乐

秒或 10 秒中选择。

夜间模式 - 选择开或关闭夜晚模式。

图像质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器（外部存储器为可选配件，需要单独购买）。

隐藏图标 - 选择要手动或自动隐藏相机设置图标。

显示已拍相片 - 选择“ON”则拍照后屏幕上将显示刚拍摄的照片。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从**关闭**、**2X2 网格**、**3X3 网格**中选择。

恢复初始设置 - 选择后相机的所有设置将变成出厂时的初始设置。

摄像机

快速录制视频

要在相机模式与视频模式之间切换，请向上/向下滑动取景器右部的相机或视频图标。

- 1 水平放置手机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 2 点触红点.
- 3 取景器底部将出现，底部计时器显示视频长度。
- 4 要暂停视频，请点触，要恢复录制，请选择.
- 5 点触屏幕上的结束拍摄。

拍摄视频后



屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，左右侧将显示以下图标。


 点触可以播放视频。


点触 ，可以使用以下选项。

发送 - 点触可以以**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**方式发送视频。


重命名 - 点触可以重命名视频。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，点触是确认删除。此时将出现取景器。

 点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

 点触可以查看保存的视频库和图片库。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。您

可以更改摄像机设置。

色彩效果 - 选择要对新视图使用的色彩效果。

白平衡 - 从**自动**、**白炽灯**、**晴天**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。

时长 - 设置视频的长度限制。从**标准**和**彩信**中选择，

存储位置 - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器（外部存储器为可选配件，需要单独购买）。

声音 - 选择**静音**以录制视频而不录制声音。

隐藏图标 - 选择是**自动**还是**手动隐藏**摄像机图标。

恢复初始设置 - 选择后摄像机的所有设置将变成出厂时的初始设置。

娱乐

音乐

要访问音乐播放器，请点触**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 显示您最近播放的歌曲。

所有曲目 - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

随机曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。

我的文档

图像

图像文件夹显示一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

声音

声音文件夹显示一个声音列表，其中包括下载的声音、默认声音以及录音。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

注意：手机自带的声音由于受版权等信息的保护不能被发送。

视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

文档

从**我的文档**中的**文档**菜单中，您可以查看所有文档文件。

其它内容

其它内容包含不属于图片、声音、视频、文档、游戏或应用程序的文件的列表。

游戏和应用程序

您可以在手机上安装新游戏和应用程序，以供您在闲暇时娱乐。

FM 收音机


LG LG-T300 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。



备注：请插入耳机。耳机将用作天线。

搜索电台

您可以手动或自动扫描收音机电台。扫描后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行扫描。

自动扫描：

- 1 点触 **FM 收音机** 菜单，然后点触 。
- 2 点触 **自动扫描**，此时，屏幕上将出现一条确认信息，请选择**是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

备注：您还可以通过使用屏幕中心显示的  和  手动微调电台。

实用工具

日程表

- 1 点触**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触**新增**。
- 4 输入相关设置，点触保存。

设置闹钟

- 1 点触**闹钟**。
- 2 点触**添加**，然后，您可以在此菜单中设置并保存闹钟。

录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

工具

计算器


- 1 点触**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 进行简单的计算。

单位换算器

- 1 点触**单位换算器**。

- 2 选择要换算的内容：币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度。
- 3 然后，选择单位并输入要对其进行换算的值。

世界时钟

- 1 点触**世界时钟**。
- 2 点触，然后选择**编辑当前日期和时间**或**模拟（数字）时钟**。
- 3 点触**添加**，可以添加其它城市。

秒表

- 1 点触**秒表**。
- 2 点触屏幕底部的**开始**以启动计时器。
- 3 如果您要**记录**时间，请点触**记录**。
- 4 点触**停止**以结束计时器。
- 5 点触**恢复**从您停止的时间开始计时，或点触**重置**重新开始计时。

日期查找

- 1 点触**工具**，选择**日期查找**。

实用工具 • 网络

- 2 点触自、之后和天输入数字。
- 3 进行简单的日期查找。

STK (SIM 卡服务)

此菜单视SIM卡和网络服务而定。

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页

- 1 点触**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**后键入 URL，然后选择**连接**。

备注：连接这些服务以及下载内容会产生相应费用。数据付费详情请咨询您的网络提供商。

百度搜索

您可以在此应用程序中启动百度搜索。


社交网络服务 (SNS)

LG-T300 带有 SNS，允许您体验并管理您的社交网络，包括开心网、微博、手机QQ和淘宝网。


备注：SNS 功能是一款数据密集型应用程序。连接并使用在线服务时可能要花费相应的费用。数据付费详情请咨询您的网络提供商。

设置


个性化情景模式

- 1 从主屏选择 ，点触**设置**，点触**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括铃声和音量、信息提示音设置等。


屏幕设置

- 1 从主屏选择 ，点触**设置**，点触**显示设置**。
- 2 选择您要编辑的墙纸、字体、亮度、手机主题、问候语信息、来电图像、拨电图像、开机图像、关机图片和网络名称。


手机设定

- 1 从主屏选择 ，点触**设置**，点触**手机设定**。
- 2 选择您要编辑的日期和时间、省电、Languages、自动键盘锁、安全性、内存信息、恢复初始设定和手机信息。

通话设置


- 1 从主屏选择 ，点触**设置**，点触**通话设置**。
- 2 选择您要设置的呼叫转接、呼叫等待、呼叫限制、固定拨号、借口信息、通话费用、通话时间、数据量和常用设置。

触摸设置

- 1 从主屏选择 ，点触**设置**，点触**触摸设置**。
- 2 选择触式键盘校准和触摸屏效果。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。


- 1 从主屏选择 ，点触**设置**，点触**连接**。
- 2 选择网络设定、互联网配置文件、接入点、分组数据连接、USB连接模式和JAVA设置。

蓝牙

Bluetooth QDID:B016849

与其它蓝牙设备配对

将您的 LG-T300 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。点触  选择**设置/我的设备可见性**，选择**可见**。
- 2 点触**搜索**。
- 3 LG-T300 将搜索设备。

搜索完成时，屏幕上将显示**更新**。

- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙发送和接收文件

发送文件：

使用蓝牙发送文件：



- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 依次点触发送方式->蓝牙。
- 3 选择您要向其发送文件的设备。
- 4 文件将被发送。

设置

接收文件：

- 1 要接收文件，手机蓝牙必须为开且可见。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触是以接收文件


更改蓝牙设置

- 1 从主屏选择 ，点触**蓝牙**，然后选择 ，再选择**设置**。
- 2 可以对我的设备可见性、我的设备名称、支持的服务和我的蓝牙地址进行设置。

配件

注意：基本配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

充电器



数据线



电池



说明书



备注：

- 请务必使用 LG 原装配件，否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同，如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。