

如有问题请拨打电话 **瞬间感动** Moment Of Truth **LG** 售后



浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317
邮编：264006
网址：<http://www.lg.com.cn>



全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999

Printed in China
DATE:2009.11.12

P/N: MMBB0359901 (1.0)

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。



BL40e

用户手册

简体中文

我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法播放。

注意：在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

BL40e 用户手册



恭喜您购买此款功能先进的LG BL40e手机，它采用了最新的数字移动通讯技术，专注于为您提供便利的操作。

功能介绍 01

待机屏幕 02

通信 03

娱乐 04

实用工具 05

设置 06

配件 07

关于安全有效使用手机的准则 08

目录

开始了解您的手机.....	7	通信	
内部构造.....	9	中国联通服务.....	22
安装USIM卡和电池.....	10	手机邮箱.....	22
充电.....	11	手机报.....	22
存储卡.....	12	USIM卡应用.....	22
安装存储卡.....	12	客服热线.....	22
格式化存储卡.....	13	LG客户服务.....	22
菜单图.....	14	电话本.....	23
待机屏幕.....	15	搜索联系人.....	23
触摸屏提示.....	15	创建群组.....	23
快捷键.....	15	更改联系人设置.....	24
定制待机屏幕.....	16	查看信息.....	25
触摸屏.....	16	最近记录.....	26
滚动条.....	16	信息.....	26
放大或缩小.....	17	发送信息.....	26
查看状态栏.....	17	输入文本.....	27
使用多任务功能.....	18	信息文件夹.....	28
通话.....	19	使用模板.....	28
拨打电话或视频通话.....	19	使用图释.....	28
从电话本拨打电话.....	19	更改文本信息设置.....	29
接听来电和拒接来电.....	19	更改多媒体信息设置.....	29
呼入选项.....	20	更改其他设置.....	30
调节通话音量.....	21	电子邮件.....	30
快速拨号.....	21	设置电子邮件.....	30
拨打第二个电话.....	21	接收您的邮件.....	31
关闭双音多频.....	21	使用新邮箱帐户发送邮件.....	31
		更改邮件设置.....	31
		视频通话.....	32
		拨打视频通话.....	32

目录

添加新名称.....	33
116114.....	33
娱乐	
手机电视.....	34
手机音乐.....	34
相机	34
快速拍照.....	34
拍照之后.....	34
使用高级设置.....	35
内置相机的使用.....	36
快速摄像.....	37
拍摄视频之后.....	37
使用高级设置.....	38
在电视上观看您的视频.....	39
图片库	39
查看照片和视频.....	39
观看照片的缩放功能.....	39
观看视频时的音量调节.....	39
编辑照片.....	40
编辑视频.....	40
剪辑视频长度.....	41
我的文档	42
图像.....	42
图像选项菜单.....	42
视频.....	43
观看视频.....	43
声音.....	43
玩游戏.....	43
游戏.....	43

应用程序.....	43
Flash 内容.....	44
观看SWF/SVG文件.....	44
文档.....	44
查看文档.....	44
其它.....	44
音乐	45
播放歌曲.....	45
播放音乐时使用的选项.....	45
影片编辑器	46
创建电影.....	46
FM收音机	46
搜索电台.....	46
重新设置频道.....	47
收听电台.....	47

实用工具

手机上网.....	48
闹钟	48
管理器	48
添加事件到您的日历.....	48
向任务列表添加项目.....	49
使用日期计算器.....	49
备忘录	49
添加备忘录.....	49
电子词典	49
世界时钟	50

01

02

03

04

05

06

07

08

目录

语音备忘录.....	50	呼叫等待.....	54
工具.....	50	固定拨号.....	54
FM 发射器.....	50	借口信息.....	54
使用计算器.....	50	常用设置.....	55
单位换算器.....	51	视频通话设置.....	55
秒表.....	51	通话费用.....	55
设置		通话时间.....	56
情景模式.....	52	数据量.....	56
显示设置.....	52	蓝牙.....	56
墙纸.....	52	使用蓝牙发送和接收文件.....	56
主屏.....	52	更改蓝牙设置.....	57
锁定屏幕.....	52	与其它蓝牙设备配对.....	57
锁定屏幕手势.....	52	手机营业厅.....	58
主菜单图标.....	52	触摸设置.....	58
字体.....	52	更改触摸屏设置.....	58
自动亮度.....	52	连接.....	58
亮度.....	52	更改连接设置.....	58
手机设定.....	52	在您的电脑上安装LG PC套件.....	59
日期和时间.....	52	连接手机和电脑.....	60
省电.....	53	备份和恢复手机信息.....	60
语言.....	53	配件.....	61
自动键盘锁.....	53	网络服务.....	62
安全性.....	53	技术数据.....	62
内存信息.....	53	关于安全使用手机的准则	63
主存储器设置.....	53		
恢复初始设置.....	53		
恢复信息.....	53		
通话设置.....	53		
呼叫转接.....	53		
呼叫限制.....	54		

开始了解您的手机



警告： 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机显示屏及触摸屏的功能。不要覆盖显示屏近距离传感器的保护膜，这可能导致传感器失灵。

01

02

03

04

05

06

07

08

开始了解您的手机



充电器、数据线 (USB线)

音乐控制键




音量键

- 在待机模式下：调节铃声、按键音量
- 在通话过程中：调节听筒音量
- 在音乐模式下：控制音量

相机键

- 按键两秒钟直接进入相机。

内部构造

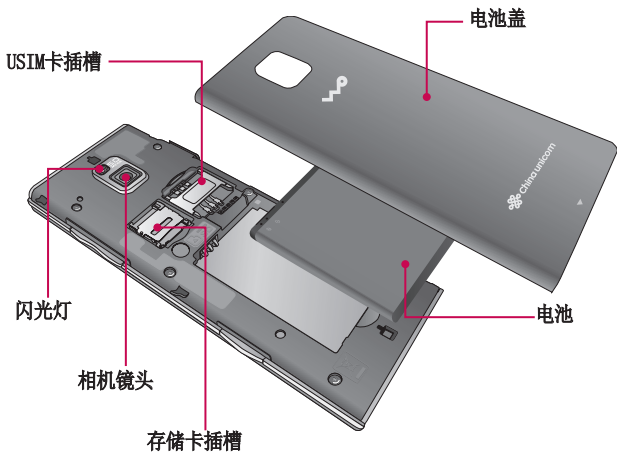

01

02

03

04

05

06

07

08

安装USIM卡和电池


1 卸下电池外壳

向下滑开电池外壳




2 卸下电池

从底部取出电池。

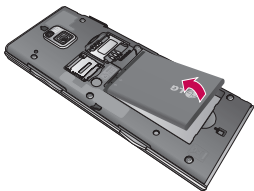


3 安装USIM卡

将USIM卡插入USIM卡卡槽中。确保卡上的金色接触区域面朝下放置。轻轻往外推出USIM卡，取出USIM卡。

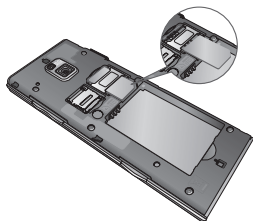

4 安装电池

首先将电池的顶部插入到电池室顶部。请确保电池触点与手机触点对齐。向下推进电池底部，直至电池卡入到位。

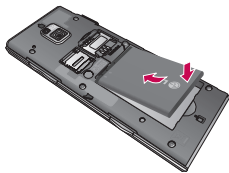

警告：在手机处于开机状态时请不要取出电池，这可能会损害手机。

充电

给电池充电



警告！

- 不要强行插拔接头，这可能会损坏手机和（或）充电器。
- 如果在国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 不要在充电过程中取出电池或USIM卡。
- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。

01

02

03

04

05

06

07

08

存储卡




安装存储卡

您可以使用存储卡扩展手机的可用存储空间。


注意：存储卡为可选配件。

将存储卡插入插槽，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

⚠ 警告：必须将存储卡完全插入插槽，否则存储卡可能受损。

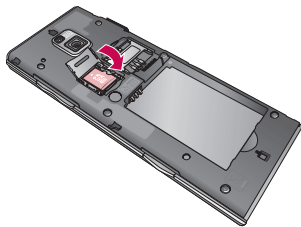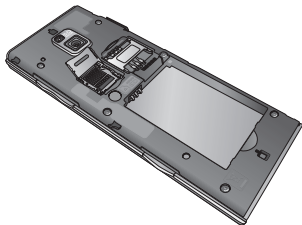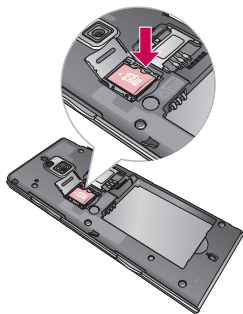

存储卡

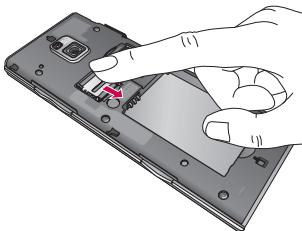

提示! 如果您在存储卡中存储内容，由于格式化后所有文件被删除，文件夹的顺序可能改变。

01

02

03

04

05

06


07

08

格式化存储卡

您的存储卡可能已经格式化。如果没有，您需要进行此操作。

注意：格式化将会删除所有档案。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后从设置选项中选择**手机设定**。
- 2 点触**内存信息**，然后选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后选择**是**。
- 4 如果设置有密码，请输入密码。然后存储卡被格式化并可以使用。

菜单图

轻触待机屏幕中的  打开**主菜单**，由此通过滚动图标您可以访问其他菜单：**通信**、**娱乐**、**实用工具和设置**。

通信

- 中国联通服务
- 电话本
- 最近记录
- 信息
- 电子邮件
- 视频通话
- 添加新名称
- 116114

娱乐

- 手机电视
- 手机音乐
- 相机
- 图片库
- 我的文档
- 音乐
- 影片编辑器
- FM收音机

实用工具

- 手机上网
- 闹钟
- 管理器
- 备忘录
- 电子词典
- 世界时钟
- 语音备忘录
- 工具

设置

- 情景模式
- 显示设置
- 手机设定
- 通话设置
- 蓝牙
- 手机营业厅
- 触摸设置
- 连接

待机屏幕

在主屏上，您可以访问所有菜单选项、快速拨打电话以及进行其它一些操作。

触摸屏提示


您可以在主屏上熟悉使用触摸屏。


要选择项目，请准确点触图标。要在列表中滚动，请轻触所见最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。


- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖轻触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它键。
- 屏幕指示灯关时，按任意键可以恢复主屏。


快捷键

快捷键使您可以一键式轻松访问常用功能。

-  轻触以打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。轻触每个子菜单以查看更多选项。

 轻触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。

 轻触以进入“信息”选项菜单。

 轻触以打开电话本。您可以轻松找到所需联系人。

 轻触以进入手机上网。

01

02

03

04

05

06

07

08

待机屏幕

了解BL40e

用户界面共有4种待机屏幕可供选择。要切换待机屏幕，只需快速从左到右或从右到左擦拭屏幕显示屏。

- **定制待机屏幕**

手指按住屏幕中的提示框可以选择任一可添加待机屏幕和移动目标，如果已经添加，按住其中一个目标。



待机屏幕

触摸屏

根据您的不同操作指示，BL40e的触摸屏会随之迅速反应。

滚动条


左右拖动滚动条。浏览网页时，还可上下滚动。



待机屏幕

放大或缩小

当观看图片、网页、邮件或地图时，您可以选择放大或缩小。手指并拢或分开。

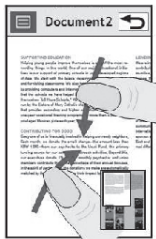

查看状态栏

状态栏用不同的图标显示不同的状态，如信号强度、新信息、和电池电量以及手机上的蓝牙是否已激活。

以下是状态栏可能出现的图标释义表。

图标	涵义
	无信号
	蓝牙开启
	耳机
	闹铃
	多任务模式
	新信息
	飞行模式
	户外模式
	静音
	电池电量

01

02

03

04

05


06

07

08

待机屏幕

使用多任务功能






点触  多任务功能键打开**多任务功能**菜单。从菜单中您可以看到各种运行中的应用功能，然后点击进入。






通话

提示! 按下电源键锁定触摸屏，防止误拨电话。

拨打电话或视频通话

- 1 轻触 ，打开键盘拨号界面。
- 2 使用键盘输入号码，删除一个数字请点触 。
- 3 点触  键拨打语音电话。点触  键拨打视频电话。
- 4 结束通话点触 。



提示! 输入 + 拨打国际电话，快速点触  两次或者按住 。

提示! 您可以按  键保存号码、发送信息及搜索电话本。

从电话本拨打电话

- 1 轻触待机屏幕上的 ，打开电话本。
- 2 输入您所呼叫的联系人姓名的第一个字母，将会自动搜索。
- 3 从显示的列表中，点触您所要找的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要拨打的电话号码。
- 4 轻触  或者视频通话。

接听来电和拒接来电

当您的电话铃声响起时，点触  接听来电，点触来电画面中  拒接来电。

01

02

03

04

05


06

07


08

通话

呼入选项

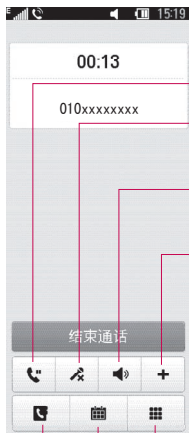

保持通话 - 点触  使通话处于保持状态。

静音 - 点触  关闭麦克风，与您通话中的人将无法听到您的声音。

扬声器 - 点触  打开扬声器。

选项 - 从更多电话呼入选项列表中选择，包括新建备忘录和转到信息等。

 - 点触该键打开按键拨号画面。

 - 在通话过程中转到日历。



 - 在通话过程中转到电话本。


调节通话音量

在通话过程中调节音量，可以使用手机右侧的上下按钮。

快速拨号



您可以为常用联系人设定快速拨号。

- 1 从待机屏幕点触 ，打开联系人列表。
- 2 点触 ，选择快速拨号。
- 3 您的语音邮件已经被设置为快速拨号1，不能对此设置进行更改。点触其他任何号码来指定快速拨号联系人。
- 4 您的联系人列表将会打开。点触要指定到该号码的联系人。

要拨打快速电话号码，请从待机屏幕点触 ，然后按住为其指定的号码，直至联系人出现在屏幕上。

该呼叫将自动启动，无需再按语音呼叫键。


拨打第二个电话

- 1 在通话中，轻触 ，选择您所拨打的电话号码。
- 2 拨号或者转到电话本。
- 3 点触  拨打语音电话。
- 4 两个通话将被同时显示在通话屏幕上。您的初始通话将被锁住，通话方进入保持状态。

注意：每个呼叫都需付费。

关闭双音多频

双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。手机默认设置双音多频为开启状态。

要在通话中关闭它，点触 ，然后选择**关闭双音多频**。

通信

中国联通服务

注意! 进入中国联通服务中的菜单可能会产生相关费用，请用户注意使用。

手机邮箱

您可以通过手机邮箱进行写邮件，也可接收邮件。

手机报

登陆<http://shoujibao.uni-info.com.cn>网站。查看各种网络报纸，查看新闻等内容。

USIM卡应用

根据USIM卡的不同，其显示的名称也不同。

提示! 此菜单视USIM卡和网络服务而定。

客服热线

拨打客服热线10010咨询相关内容。

LG客户服务

沃 LG-BL40e的客户服务电话为：
400 819 9999

网站地址：



1. <http://cn.lgmobile.com>
2. <http://www.lge.com>

电话本

搜索联系人



有两种方法可以搜索联系人：

从待机屏幕



- 1 从待机屏幕轻触  打开电话本列表。点触 ，并键入联系人的首字母查找。
- 2 点触语音呼叫或视频通话来拨打电话。

提示！ 您可以通过点触屏幕上方的电话本选项，并选择群组来搜索群组，将会显示您所有的联系人组。

从主菜单

点触 ，选择通信选项中的**电话本**。点触 ，并键入联系人的首字母查找。

创建群组

- 1 从待机屏幕点触 ，然后点触通信选项中的**电话本**。
- 2 选择屏幕上方的电话本，然后点触**群组**，选择**新群组**。
- 3 为群组设置图片、名称、铃声和振动。
- 4 点触  保存群组。

注意： 如果您要删除一个群组，该群组中所包含的联系人方式不会丢失。它们将依然保留在您的联系人列表中。

01

02

03

04

05

06


07

08

通信

更改联系人设置

您可以根据自己的喜好，更改联系人设置。

1 从通信选项点触电话本，选择  然后滚动到电话本设置。

2 由此您可以调整如下设置：

显示名称 - 选择显示联系人的姓和名。

复制 - 选择从手机到USIM卡或从USIM卡到手机复制所有的联系人。

移动 - 与复制同理。联系人只被保存在移动目的地。如果您将联系人从USIM卡移动到手机，它将从USIM中删除。

恢复电话本 - 点触此菜单，打开备份在外部存储器上的备份电话本。点触“恢复”，完成后可以在电话本列表中查看。（仅在插入存储卡时显示此菜单）。

清空电话本 - 删除您手机或USIM卡中所有的联系人。如果您

已确定要删除，请点触是。


内存信息 - 查看内存状况。



通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙将所有联系人发送到另一设备。您则需要开启蓝牙。

备份电话本 - 把您保存在手机中所有的联系人备份到外部存储器（仅在插入存储卡时显示此菜单）。

通信

查看信息

- 1 从通信选项点触电话本，选择 ，然后选择信息。
- 2 您可以查看**服务号码**、**本机号码**和**内存信息**（所剩内存空间）。

提示! 如果您想为自己制作名片，请在  中选择我的名片，输入您的详细情况，点击  完成操作。

01

02

03

04

05

06

07

08

通信

最近记录

点触待机屏幕的 ，从通信选项卡中选择最近记录。

点触所有历史记录，会出现以下选项：


所有历史记录 - 您可以查看所有电话列表及信息。

未接来电 - 查看所有未接电话列表。

仅限呼叫 - 查看您的电话列表。

仅限信息 - 查看所有信息。

仅限视频通话 - 查看所有视频通话列表。



提示! 从最近记录中，点触 ，选择全部删除，删除全部保存记录。

提示! 点触任意一条记录，查看通话日期、时间、和通话计时。



信息

信息

有两种方法进入信息功能区：

从待机屏幕点触 ，或点触 ，然后选择通信选项中的信息。

发送信息

- 1 点触 ，选择**写信息**。
- 2 点触  选择插入添加图像、视频、姓名与号码、添加新幻灯片等。
- 3 点触**至**，输入收件人号码，或者点触电话本添加多个联系人。当您的操作结束时，点触信息顶端的发送短信。

警告! 如果添加有图像、视频或声音的文本信息将会自动转换成多媒体信息格式，费用将按多媒体信息标准扣除。

输入文本

输入文本有3种方式来输入文本：手机键盘、电脑键盘、手写屏幕。在输入文本画面，点触上/下 显示或隐藏手写、T9词典、阻止光标（点触一次显示复制）和粘贴模式。




 点触打开T9文本预测输入法。

 点触更改语言。

     可以在数字、符号和文本键盘界面切换。





拼音输入法

“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。





例) 输入“人民”，首先选择拼音模式，点触 、、两次  键，选择“人民”。输入过程中您也可以使用简拼功能。

笔划输入法

依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。

例) 输入“和”，选择笔划模式，依次点触 、、、，显示“和”，点触它。

英文输入法

例) 输入“Work”，选择abc模式，点触 、三次 、三次 、两次  键。也可以开启T9模式。

数字输入法

数字输入法选择数字模式，点触数字键输入。

插入符号

选择符号模式，可输入各种符号或特殊符号。

通信

信息文件夹

BL40e的信息文件夹简单明了，您会很快掌握。

收件箱 - 您所收到的所有信息均在收件箱中保存，您可以查看、回复、转发或删除这些信息。

发件箱 - 正在发送或发送失败的信息保存在此文件夹。

已发送 - 已发送信息储存在该文件夹。


草稿箱 - 保存您尚未编辑好的信息。

线程框 - 收件箱和已发送的信息按顺序显示，您可以便捷的查看之前的信息。

我的文件夹 - 您可以将收件箱或已发送中的信息移动到我的文件夹。


使用模板

您可为经常使用的文本信息和多媒体信息制作模板，也可使用手机中自带的模板。

- 1 编辑信息时，可以从  中选择**插入**。
- 2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。选择列表中的模板，或点触新模板重新进行编辑。

使用图释

图释可以让您的信息更加形象生动。手机中自带了一些常用图释。

- 1 编辑信息时，可以从  中选择**插入**。
- 2 点触**图释**，选择默认的图释或点触新图释。

通信

01

02

03

04

05



06

07

08

更改文本信息设置

BL40e预设了信息设置以方便用户及时收发信息。您可以根据个人喜好，对其进行更改。

点触待机屏幕的 ，从通信选项卡中选择信息。从  中选择**信息设置**，选择**文本信息**。您可以更改以下设置：

文本信息中心 - 如果要发送文本信息，您可以通过文本信息中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。

状态报告 - 向左滑动开启，您即可查询您的信息是否成功发送。

有效期 - 信息在信息中心存储的时间。



信息类型 - 可将文本类型更改为语音、传真、X.400或电子邮件。

字符编码 - 选择字符编码方式。

将长文本另发送为 - 选择以多条短信或彩信发送。

签名 - 添加签名。

更改多媒体信息设置

点触待机屏幕的 ，从通信选项卡中选择信息。从  中选择**信息设置**，选择**多媒体信息**。您可以更改以下设置：

检索模式 - 选择**本地网络**或**漫游网络**。

状态报告 - 选择请求或允许报告。

已读回执 - 选择打开或关闭请求回复和允许回复。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择多媒体信息在信息中心存储的时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片持续时间。


创建模式 - 可选择受限、警告或未使用。

发送时间 - 设置特定时间发送多媒体信息。

多媒体信息中心 - 查看多媒体信息中心内容或新增。

通信

更改其他设置

点触待机屏幕的 ，从通信选项卡中选择信息。从  中选择**信息设置**，您可以更改以下设置：

语音邮件 - 点触**新配置文件**，添加语音邮件或语音邮件号码。与您的网络运营商联系以获取有关其提供服务的详细信息。


服务信息 - 您可以选择服务信息或服务安全性。

小区服务 - 选择打开或关闭小区服务、设置频道或语言（视网络和您所申请的服务而定）。

电子邮件

设置电子邮件

使用BL40e的邮件功能，您可以在旅途中随时与他人保持联系。

1 从待机屏幕下点触 ，选择通信选项中的**电子邮件**。

2 首先您要设置电子邮件帐户。

电子邮件地址 - 输入帐户的电子邮件地址。

密码 - 输入帐户密码。

用户名 - 输入帐户的用户名。

邮箱类型 - 选择用于传输电子邮件的internet协议类型是IMAP4还是POP3。

接收服务器 - 输入接收电子邮件服务器地址。

发送服务器 - 输入发送电子邮件的服务器地址。

SMTP认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。



SMTP用户名 - 输入SMTP用户名。

SMTP密码 - 输入SMTP密码。


帐户名称 - 输入邮箱名称。

接收您的邮件

您可设置自动查收或手动查收电子邮件。



- 1 从待机屏幕下点触 ，选择通信选项中的**电子邮件**。
- 2 点触您要使用的帐户，然后点触 。
- 3 选择**检索新项目**，BL40e将连接到您的电子邮件帐户并接收新邮件。

使用新邮箱帐户发送邮件

- 1 从待机屏幕点触 ，选择通信选项中的**电子邮件**，点触**写邮件**。
- 2 输入收件人及电子邮件的信息。您还可以附加图像、视频、声音及其他形式的文件。
- 3 点触**发送电子邮件**，您的电子邮件将被发送。

更改邮件设置

您可以依据您的喜好更改您的邮件设置。

- 1 从待机屏幕轻触 ，然后选择通信选项中的**电子邮件**。
- 2 点触  选择设置。
- 3 您可以调整以下设置：

电子邮件帐户 - 管理您的电子邮件帐户。

允许回复电子邮件 - 选择是否允许回复电子邮件。

请求回复电子邮件 - 选择是否要请求回复电子邮件。

检索间隔 - 选择检索新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 您可以选择检索的数量。

转发或回复时包括消息 - 选择是否包含原消息。

包含附件 - 选择是否包含附件。

通信

漫游时自动检索 - 选择漫游时是否自动检索您的信息。

新电子邮件通知 - 选择提醒您是否有新邮件。





签名 - 打开此功能创建电子邮件签名。

优先级 - 选择邮件信息的优先次序。


邮件发送大小 - 选择发送的邮件的大小。

视频通话


拨打视频通话

- 1 轻触 ，打开键盘拨号界面。
- 2 使用键盘输入号码，删除一个数字请点触 。
- 3 点触  键拨打视频电话。
- 4 结束通话点触 。

添加新名称

- 1 从待机屏幕点触 ，然后点触**添加新名称**。
- 2 选择把联系人保存到**手机**或**USIM卡**。如果选择手机，可以进行以下操作。
- 3 点触照片为您的新联系人添加图片，可以选择无图像、拍照、使用预设置图像。
- 4 输入您的新联系人的名字、姓氏和昵称。
- 5 可以为每个联系人输入不同的号码并指定一个号码类型：**手机、家庭、办公室、传呼机和传真**等。
- 6 添加电子邮件地址。
- 7 可以把此号码添加到收藏夹。
- 8 将联系人分配到某个群组。在**无群组、新群组、家人、朋友、同事、同学和重要人士**中选择。
- 9 您还可以添加**铃声、振动、主页、家庭地址、公司名称、职**

位等。

- 10 点触 ，保存联系人（保存到手机，而且输入的号码为两个以上时弹出**默认号码**选项）。

116114

手机116114客户端为企业与消费者之间搭建沟通的桥梁，使消费者能够方便的获取自己的产品信息，获得丰富多样的应用服务。

您可以进行114查号、黄页搜索、语音服务等功能。

注意！ 进入此菜单可能会产生相关费用，请用户注意使用。

娱乐

手机电视

轻触进入中国联通手机电视菜单。

注意！ 进入此菜单可能会产生相关费用，请用户注意使用。

手机音乐

轻触手机音乐直接进入联通网络手机音乐，根据提示操作。

注意！ 进入此菜单可能会产生相关费用，请用户注意使用。

相机

快速拍照

- 1 长按手机右侧的拍照按钮。
- 2 水平放置手机，将镜头对准需要拍摄的目标。
- 3 轻轻按住拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 使用照相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 5 当对焦框呈绿色时，照相机已对准目标。
- 6 完全按下拍摄按钮。

拍照之后

拍好的照片将显示在您的手机屏幕上。图像的名称将出现在屏幕的底部，同时两侧各会出现四个图标。




发送 点触发送，通过信息、电子邮件或蓝牙发送。

用作 可以将照片设置为主屏、锁定屏幕和联系人图像和开机墙纸等。

重命名 重命名此照片。

编辑 点触编辑，使用各种工具编辑图片。

 点触返回取景器，现有的图片将被保存。

删除 点触删除图片。

新图片 点触此图标立即拍摄第二张照片。当前照片将被保存。

 点触查看图片库。

使用高级设置

在取景器中点触 ，打开所有的高级设置选项。选择选项后，点触  键返回。

提示! 点触  查看帮助菜单了解相机功能。

切换相机 - 切换至使用主相机或使用辅助相机。

大小 - 更改照片大小。

色彩效果 - 选择一个色调应用于您的照片拍摄。关、棕褐色、单色、反色、素描、怀旧底片、蓝色、浮雕和曝光。

白平衡 - 请从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**模式中选择。

定时器 - 定时器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。请从关、3秒、5秒和10秒钟选择。

拍摄模式 - 选择拍摄模式。

ISO - ISO决定了相机的光照传感器的感光性。ISO越高，相机感光性能越好。请选择以下ISO值：**自动**、**ISO 100**、**ISO 200**、**ISO 400**或**ISO 800**。

娱乐

存储位置 - 选择要保存您的照片到**手机内存**或**外部存储器**。

防抖 - 选择开，减少因手抖造成的模糊。

对焦模式 - 选择相机对焦模式。单点测光、手动对焦或人脸跟踪。

快门声音 - 从3种快门声音中任选其一。


网格屏幕 - 从关、简单十字或三等分中选择。

相片定位 - 选择开或关。

初始设置 - 恢复所有相机默认设置。

内置相机的使用

LG BL40e内置了辅助相机。


- 1 点触 ，然后从切换相机中选择使用辅助相机。
- 2 几秒钟后，自己的头像显示在取景器中。像拍摄普通照片一样按下侧面的拍摄按钮。
- 3 拍照后，有与主相机相同的选项可供选择。

快速摄像

- 1 长按手机右侧的拍照按钮。
- 2 在相机取景器的右侧列表中，下滑 ，切换到拍摄模式。
- 3 摄像机的取景器会出现在屏幕上。
- 4 水平拿住手机，将镜头指向所要摄像的物体。
- 5 按拍摄按钮一次，或者点触取景器中  开始录制。
- 6 取景器底部出现  **REC**，并显示录制时间长度。
- 7 暂停摄像请点触 ，继续摄像请点触 。
- 8 点触屏幕上的  停止摄像。

拍摄视频之后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频的名称将出现在屏幕底部，屏幕两侧各会出现图标。

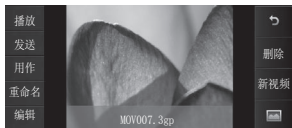

- 播放** 点触播放视频。
- 发送** 点触可以通过**信息、电子邮件**或**蓝牙**发送。
- 用作** 点触将视频设为来电铃声或视频铃声。
- 重命名** 重命名此视频。
- 编辑** 使用不同工具编辑视频。
-  点触返回到取景器，现有的摄像将被保存。
- 删除** 删除您刚刚拍摄的视频，点触是确认删除。取景器将重新呈现。

01

02

03

04

05


06

07

08

娱乐

新视频 点触此图标立即呈现取景器。您可以拍摄另一段视频。当前视频将被保存。

 点触查看图片库中已保存的视频。

使用高级设置

在取景器中点触 ，打开所有的高级设置选项。

切换相机 - 使用主相机或使用辅助相机。

视频大小 - 改变视频的大小以节省存储空间。


色彩效果 - 选择一个色调应用于您的视频拍摄。

白平衡 - 请从自动、白炽灯、日光、荧光灯和阴天模式中选择。

存储位置 - 选择要保存您的视频到手机内存或外部存储器。

音频 - 选择静音，录制无声音频。

初始设置 - 恢复所有的视频设置到初始状态。

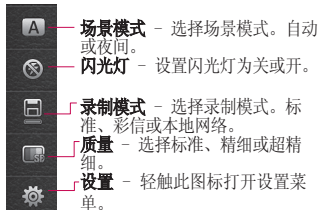

在电视上观看您的视频



使用TV输出数据线，将BL40e连接到电视。


注意：TV输出数据线需单独购买。

警告： 除320x240和176x144 格式以外，所有视频格式都可与电视兼容。

图片库

查看照片和视频

- 1 从待机屏幕点触 ，然后点触娱乐选项中的**图片库**。或者点触取景器的 。
- 2 您的图片库将会显示在屏幕上。
- 3 点触视频或照片即可完整打开。

提示！ 删除照片或视频时，打开后选择 ，确定删除请点是。

观看照片的缩放功能

当您观看图片时，您可以通过收拢或分开手指的方式对其进行缩小或者放大。

观看视频时的音量调节

视频播放过程中，如要调节其音量，点触屏幕左方的音量条。也可使用手机侧面的音量键进行调节。

01

02

03

04

05

06


07

08

娱乐

编辑照片

手机中带有多种工具供您对照片进行编辑。

- 1 打开您要编辑的照片，然后点触  并选择**编辑**。
- 2 点触以下图标，调整图片：



截取图片，选择正方形或圆形截取区，手指在屏幕上滑动以选定区域。选择照片ID选择证件大小的照片。



在照片上徒手画画，选择线的宽度和想用的颜色。



在图片上添加文字。



用标记装点图片。



擦掉您对图片所做的编辑。



点触回到图片库。

保存

保存您对照片的修改。

撤消

取消您对照片最近的

修改。

图像

给照片增加效果。可以设置旋转等。

过滤器


点触应用图片效果。

调整

利用自动调整级别、自动亮度等。




编辑视频

除了720x480 (D1)，其他所有视频类型都可使用下列编辑工具。播放要编辑的视频，点触屏幕，打开 ，选择编辑。


剪辑/多项剪辑 - 剪辑一段或多段视频。

剪辑视频长度

- 1 点触 **剪辑** 开始剪辑，再次点触 **剪辑** 完成剪辑。也可以多次执行上次操作完成多项剪辑。
- 2 点触 **保存**，或点触  回到播放状态。

淡化效果 - 淡化视频画面，进行保存。

视频合并 - 选择一个或多个视频。

- 1 选择视频点触 ，选择编辑选择视频合并。
- 2 点触并滑动视频，使其合并另一个视频的开始或结尾。
- 3 点触 **效果**，选择视频合并效果：无，淡出，缩放，椭圆形、落花流水、遮帘、棋盘、消失、分离或菱形效果。
- 4 点触 **保存**，选择保存原文件或新文件。
- 5 重复步骤合并更多视频。

图像合并 - 可选择图像合并视频中。

实时配音 - 在视频播放中添加声音。

配音 - 添加我的声音中的铃声或录音，视频中将会删除原有的声音。

文字叠加 - 给视频添加文本。

图像叠加 - 图片叠加到视频。


- 1 打开我的图像，选择要叠加到视频上的图片。
- 2 调整图片的大小和位置，点触 **OK**。选择不透明度，再次选择 **OK**。点触 **开始** 和 **结束** 在视频中叠加图片。
- 3 点触 **保存**，选择保存在原文件或新文件。


时间分段 - 可选择 x4、x2、x1/2和x1/4（不同的视频时间分段也有不同）。

备注：视频不同，编辑菜单也有所不同。

娱乐

我的文档

点触 ，从娱乐选项中点触**我的文档**，打开一系列储存着您全部多媒体文件的文件夹列表。

提示! 要删除我的文档中的任何文件，点触 ，选择**删除**。

图像

图像包含一些图片，其中包括手机中的默认图片，以及由您自己下载的图像和您的手机相机所拍摄的照片。

图像选项菜单

图像中的选项是否可以使用取决于您选中的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有的选项均可用，但是对于默认图片，仅可使用用作、通过蓝牙打印、幻灯片显示和文件信息等选项。

在主选项中可以设置以下内容：

发送 - 发送选定图像。从信息、

电子邮件和蓝牙中选择。

移动 - 把图像从手机内存移动到外部存储器或从外部存储器移动到手机内存。

复制 - 把图像从手机内存复制到外部存储器或从外部存储器复制到手机内存中。

设置收藏夹 - 把图片设置到收藏夹。

删除 - 选择一个或多个图片进行删除。

全部删除 - 删除所有图片。

搜索 - 用文件类型或文件名搜索图片。

排序方式 - 以日期、类型、名称或收藏排序图片。

幻灯片显示 - 以幻灯片方式查看图片。

列表视图/网格视图 - 用列表视图或网格视图查看图片。

娱乐

01

02

03

04

05

06


07

08


视频

视频文件夹显示您所下载或手机录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后从**娱乐**选项中选择**我的文档**。
- 2 点触**视频**。
- 3 选择要播放的视频。

视频选项菜单

当播放视频时，点触 ，并从如下选项中选择：


- 抓取** - 抓取当前播放画面。
- 编辑** - 编辑选中的视频（根据视频类型大小而定）。
- 发送** - 通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频。
- 用作** - 设置为来电铃声或视频铃声。
- 重命名** - 您可编辑文件名称。
- 杜比音效开/关** - 开启或关闭杜比音效。

文件信息 - 查看名称、大小、日期、时间等详情。

声音

声音文件夹包含已下载声音，**默认声音**和**录音**。

玩游戏

- 1 点触 ，然后选择**娱乐**选项中的**我的文档**。
- 2 点触**娱乐**插件。
- 3 在默认的游戏列表中选择您要玩的游戏。

游戏

您可以下载最新游戏并将其保存在游戏文件夹中尽情享用。

应用程序


您可以下载应用软件并将其保存在应用程序文件夹中。

娱乐

Flash内容

Flash文件夹含有所有下载的SWF和SVG文件。


观看SWF/SVG文件

- 1 点触 ，然后从**娱乐**选项中选择**我的文档**。
- 2 点触**Flash内容**。
- 3 选择您要查看的文件。

文档

从我的文档中的文档菜单，您可以查看您所有的文档文件。



查看文档

- 1 点触 ，然后从**娱乐**选项中选择**我的文档**。
- 2 点触**文档**，选择您要查看的文档。

其它


其它文件夹用于存储图片、声音、视频、游戏和应用程序之外的文件。

将文件从其它移动到文档中：

- 1 点触 ，选择**娱乐**选项中的**我的文档**，选择其它。
- 2 选择一个文件，点触 ，选择移动。

娱乐

音乐

您的BL40e手机拥有内置音乐播放器，可以让你随意播放自己喜爱的音乐。要访问音乐播放器，点触 ，选择**娱乐**选项中的**音乐**。由此您可以访问多个文件夹：

所有曲目 - 包含您手机上所有的歌曲。

收藏夹 - 查看收藏夹的音乐列表。

艺术家 - 通过艺术家浏览您收集的音乐。

专辑 - 通过专辑浏览您收集的音乐。

流派 - 通过流派浏览您收集的音乐。

播放列表 - 新建播放列表或查看最近播放。

播放歌曲


- 1 点触 ，然后从**娱乐**选项中选择**音乐**。
- 2 点触**所有曲目**。

3 点触您想要播放的曲目会自动播放。


4 点触  暂停曲目。

5 点触  跳至下一曲目。

6 点触  跳至前一曲目。

提示! 音乐播放过程中要改变音量，点触 。

播放音乐时使用的选项

点触 ，您可以使用以下选项：

搜索 - 搜索歌曲名称。

均衡器 - 可选择效果关闭、杜比音效、有声书和原音等。

收听方式 - 使用蓝牙耳机或FM发射器收听音乐。

用作 - 可以设置为来电铃声、视频铃声和信息提示音。

01

02

03

04

05

06

07

08

娱乐

添加到播放列表 - 选择音乐，添加到新的播放列表。

发送 - 通过信息、电子邮件或蓝牙发送音乐。

设置收藏夹 - 将歌曲设置到收藏夹列表中。



删除 - 删除音乐。

全部删除 - 删除所有音乐。

视觉效果 - 您可以选择失真、波浪等不同的视觉效果。

影片编辑器

创建电影

- 1 点触 ，选择**娱乐**选项中的**影片编辑器**。
- 2 点触 ，选择您想要加入的图像。
- 3 点触样式，选择风格。
- 4 点触声音，为影片插入声音。您也可以对声音进行剪辑。
- 5 点触播放顺序，选择随机或顺

序播放模式。

- 6 点触**存储**，选择保存在手机内存或外部存储器（未插入存储卡时无此选项）。
- 7 点触**用于**，选择用于保存或用于彩信。
- 8 点触 **保存影片**，保存您创建的电影。



FM收音机

您的 LG BL40e 拥有FM收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

注意：要收听收音机，您需要插入耳机。

搜索电台



自动调频：

- 1 点触 ，从**娱乐**选项中选择**FM收音机**。
- 2 点触 ，选择自动搜索，手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。



娱乐

注意：您还可以使用收音机频率旁边的  和  手动微调电台。

重新设置频道

- 1 点触 ，选择**娱乐**选项中的FM收音机。
- 2 点触 ，选择全部重设，您现有的频道将会被重置。每个频道将返回开始时的87.5MHz。

收听电台

- 1 点触 ，从**娱乐**选项中选择FM收音机。
- 2 点触 ，选择电台信息关或电台信息开。

提示！ 要提高您的收音机接收情况，请伸展耳机线，它可以做为收音机天线使用。

01

02

03

04

05

06

07

08

实用工具

手机上网

从待机屏幕选择 ，点触实用工具选项中的手机上网。

备注：进入此菜单需要收费，请用户注意使用。

闹钟


- 1 从待机屏幕选择 ，选择**实用工具**中的**闹钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，点触**新闹钟**。
- 3 设置您想要闹钟响铃的时间。
- 4 选择是否需要闹钟重复，设置重复类型。
- 5 点触响铃/振动，选择闹钟提醒方式。
- 6 选择更多，点触闹铃，然后选择铃声。
- 7 点触音量选择音量大小。
- 8 点触振动类型选择振动类型。
- 9 点触振动强度选择振动强度。
- 10 点触暂停选择闹钟暂停时间。

11 点触备忘录编辑备忘录。


12 点触 。设置完闹钟。

管理器




添加事件到您的日历

- 1 从待机屏幕选择 ，点触**实用工具**选项中的**管理器**，展现日历。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择新建日程表。
- 4 点触**类别**：在**约会、周年纪念或生日**间选择。
- 5 编辑主题和地点。
- 6 输入开始日期和起始时间，结束日期和结束时间。
- 7 点触闹钟设定选择无闹钟、准时、提前15分钟、提前30分钟、提前1小时、提前1天、提前3天、提前1周。



实用工具

- 8 选择重复设定。
- 9 添加备忘录。
- 10 点触  将事件保存在日历中。

向任务列表添加项目



- 1 从待机屏幕选择 ，选择**实用工具**中的**管理器**。
- 2 点触 ，选择**新任务**。
- 3 为任务设定日期，添加备注并选择优先级：高、中或低级。
- 4 选择  保存您的任务。

使用日期计算器


- 1 从待机屏幕选择 ，点触**实用工具**选项中的**管理器**。
- 2 点触 ，选择**日期计算器**。
- 3 在**自选**项卡中输入日期。
- 4 在**之后**选项卡中设置天数。
- 5 则**目标日期**将会显示在**天**选项卡中。

备忘录

添加备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，选择**实用工具**中的**备忘录**。
- 2 点触**新备忘录**。
- 3 键入您的备忘录，然后点触 。

电子词典

- 1 从待机屏幕选择 ，点触**实用工具**选项中的**电子词典**。
- 2 点触**电子词典**，选择最近查找可以查看最近时期查找的单词。
- 3 点触**英文生词本**，查看之前保存过的英文单词。
- 4 点触**中文生词本**，查看之前保存过的中文单词。

01

02

03

04

05



06

07

08


实用工具

世界时钟

- 1 从待机屏幕选择 ，点触实用工具选项中的世界时钟。
- 2 点触  后选择**添加城市**。在列表中选择您想要的城市名称。它会被添加在您的世界时钟列表中。

语音备忘录

使用语音备忘录可以记录声音留言和其他声音。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择实用工具中的**语音备忘录**。

存储 - 保存在手机或外存。

录制模式 - 可选择普通或彩信。点触录制，开始录制语音备忘录。点触 **停止** 结束录音。

录制完成后点触[发送]，从信息、电子邮件或蓝牙方式中选择。



您选择信息或者电子邮件，录音将会被添加到附件中，而且您可以照常撰写和发送信息。如果您选

择了蓝牙模式，您将会被提示开启蓝牙功能。



- 2 选择 ，查看录音列表。

工具

FM发射器


- 1 从待机屏幕选择 ，选择实用工具选项中的工具。
- 2 点触FM发射器。
- 3 点触 ，选择转到音乐播放器或空白频道。

使用计算器


- 1 从待机屏幕选择 ，点触实用工具选项中的**工具**。
- 2 点触计算器。
- 3 点触数字键输入数字。
- 4 对于简单的计算，点触+，-，x，÷，然后点触 =。
- 5 对于更为复杂的计算，点触  选择函数。

实用工具

单位换算器

- 1 从待机屏幕选择 ，点触实用工具选项中的工具。
- 2 选择**单位换算器**。
- 3 选择您要转换的**币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度**。
- 4 输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 相应的数值会出现在屏幕上。

秒表

- 1 从待机屏幕选择 ，点触实用工具选项中的**工具**。
- 2 点触**秒表**。
- 3 点触**开始**，开始计时。
- 4 如果您要记录请点触**记录**。
- 5 点触**停止**，结束您的**计时**。
- 6 点触**恢复**，从暂停停止秒表的状态继续计时。

01

02

03

04

05

06

07


08

设置

情景模式


您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。只须简单的点击顶部的状态摘要图标，然后选择情景模式选项卡即可。

使用菜单设置您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 点触待机屏幕中的 ，选择设置选项中的**情景模式**。
- 2 然后您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括来电铃声和音量、信息提示音等。

注意：在飞行模式下不能拨打电话，无法连接到互联网，也无法发送短消息。

显示设置

- 1 点触待机屏幕中的 ，选择设置选项中的**显示设置**。
- 2 您可以使用以下选项：
 - 墙纸** - 可以设置主屏图像、锁定屏幕图像、开机图像、关机图

像、拨出电话图像和来电图像。

主屏 - 可以选择小工具、电话本、浏览器或快捷键为主屏。

锁定屏幕 - 选择长按以解锁或上推以解锁。

锁定屏幕手势 - 用便利的方式在屏幕上显示一些常用功能。在符号列表中任选一个拖动到指定的快捷方式功能中。您在锁定屏幕上画出刚指定的符号，将打开与此符号相对应的快捷功能。


主菜单图标 - 可以选择简单样式或真实样式。

字体 - 调整字体大小和样式。

自动亮度 - 选择开或关。

亮度 - 选择自动亮度为关，您可以手动调节亮度。

手机设定

- 1 点触待机屏幕中的 ，选择设置选项中的**手机设定**。
- 2 从下列列表中选择：
 - 日期和时间** - 调整您的日期和时间设置。

省电 - 选择打开或关闭进入省电模式。

语言 - 您可以更改BL40e显示的
语言可以选择自动、简体中文、
English或한국어。

自动键盘锁 - 您可以设置手机
自动键盘锁的时间。

安全性 - 更改您的安全设置，
包括PIN码请求、手机锁、应用
程序锁和更改密码。

内存信息 - 查看内存管理器的
使用情况。分为手机公用内存、
手机预留内存、USIM卡内存和外
部存储器。

主存储器设置 - 主存储器设置
包含，手机内存和外部存储器（
插入外部存储器显示此菜单）。

恢复初始设置 - 您可以通过该
功能将手机恢复为默认配置。

信息 - 查看BL40e的手机信息
和手机指南。选择手机指南您可
以查看如何操作主屏、菜单、信
息、照相机、图片库、浏览器和
锁定屏幕手势，具体请参考手
机，以手机实际操作为准。

通话设置

呼叫转接

- 1 点触 ，选择设置选项中的
通话设置。
- 2 点触**呼叫转接**，选择**语音来电**
或**视频通话**。
- 3 所有语音来电/所有视频通话、
正在通话时、无人接听时或无
网络或关机时，选择是否转接
来电。
- 4 点触**激活**，激活转接功能。
- 5 输入您想设置为转接的号码。
- 6 点触“OK”呼叫转接功能已启
动。

注意：呼叫转接会产生相关费用。
详情请联系您的网络提供商。

提示！要关闭呼叫转接功能，
请在呼叫转接菜单中选择全部
关闭。

01

02

03

04

05

06

07

08


设置

呼叫限制

- 1 点触 ，选择设置选项中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**，并选择**语音来电**或**视频通话**。
- 3 选择以下选项：
所有拨出通话
拨出的国际电话
国际漫游时拨出电话
所有来电
国际漫游时来电
- 4 输入呼叫限制密码。请和您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

注意：呼叫限制会产生相关费用。详情请联系您的网络提供商。


呼叫等待

- 1 点触 ，选择设置选项中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫等待**。
- 3 选择以下选项：
激活
关闭


查看状态

注意：呼叫等待会产生相关费用。详情请联系您的网络提供商。


固定拨号

- 1 点触 ，选择设置选项中的**通话设置**。
- 2 点触**固定拨号**。
选择“固定拨号”打开，您需要服务商提供PIN2码。

借口信息

- 1 点触 ，选择设置选项中的**通话设置**。
- 2 点触**借口信息**。
- 3 您共有5条文本模板，如下所示：
我此时无法接听电话
我会尽快联系你
抱歉，我正在开会
请给我发短信
抱歉，我现在有点儿忙

常用设置

1 点触 ，选择设置选项中的**通话设置**。

2 点触**常用设置**，由此您可以修改以下设置：

拒接来电 - 向左滑动开启。您可以选择所有通话、电话本、群组、未知和禁显号码。

发送我的号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码（视网络情况而定）。

自动重拨 - 向左滑动开关选择打开，在对方无应答时会自动重拨。


分钟提示音 - 向左滑动开关选择开启，在通话过程中通过每分钟间隔的蜂鸣声检查通话时间。

蓝牙接听模式 - 可以选择**免提**或**手机**。

保存新号码 - 选择**开启**保存新号码。


语音清晰 - 选择**开启**，确保语音清晰。

视频通话设置

1 点触待机屏幕的 ，滚动至设置选项中的**通话设置**。

2 点触**视频通话设置**，选择设置使用个人图片、选择个人图片和镜像。

通话费用

1 点触待机屏幕的 ，滚动至设置选项中的**通话设置**。

2 点触**通话费用**，由此您可以修改以下设置：

最后通话 - 可以查看最后通话的费用。

所有通话 - 可以查看所有的通话费用。

设置通话费用 - 您可以设置通话费用（您需要服务商提供PIN2码）。

设置限制 - 您可以设置通话限制（您需要服务商提供PIN2码）。

01

02

03

04

05


06

07

08

设置

通话时间

- 1 点触待机屏幕的 ，滚动至设置选项中的**通话设置**。
- 2 点触**通话时间**，由此您可以修改以下设置：


最后通话 - 可以查看最后通话的时间。

所有通话 - 可以查看所有的通话时间。

拨出电话 - 可以查看拨出电话的时间。

已接来电 - 可以查看已接来电的时间。

数据量

- 1 点触待机屏幕的 ，滚动至设置选项中的**通话设置**。
- 2 点触**数据量**，由此您可以修改以下设置：

接收的数据 - 可以查看接收的数据量。

已发送的数据 - 可以查看已发送的数据量。


所有数据 - 可以查看所有数据。

蓝牙

Bluetooth QDID:B015514

使用蓝牙发送和接收文件

发送文件：



- 1 打开您想要发送的文件，通常是图像、视频或音乐文件。
- 2 点触 ，然后选择**发送**，选择**蓝牙**。
- 3 如果您已经搜索到相对应的蓝牙装置，BL40e就不会在该范围内自动搜索其他的蓝牙装置。
- 4 点触该设备，得到对方响应后开始发送文件。

提示! 请随时关注进程栏，确保您的文件已被发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，必须**开启**蓝牙且设置为可见。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件，点触是接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看**文件。

更改蓝牙设置

- 1 从待机屏幕点触 ，然后从设置选项中选择蓝牙，点触 。您可以作如下修改：
我的设备信息 - 编辑我的设备名称，查看我的蓝牙地址。
我的设备可见性 - 选择可见或者隐藏，或者选择可见1分钟。
远程USIM模式开/关 - 选择远程USIM卡模式开或关。
删除 - 选择一个或多个搜索到的设备进行删除。
删除全部 - 删除所有设备。
支持的服务 - 查看蓝牙设备支

持的所有服务。

与其它蓝牙设备配对

- 1 查看您的蓝牙是否处于**开启**状态且可见。您可以在  菜单里更改您的蓝牙可见性。
- 2 点触**新设备**。
- 3 您的BL40e开始搜索蓝牙设备。当搜索完成， 将出现在屏幕上。
- 4 选择您想要配对的设备，并输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 受通行密码所保护的蓝牙传输已经准备完毕。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置


手机营业厅

进入联通手机营业厅网站，可以查话费 and 咨询服务等。

注意！ 进入此菜单可能会产生相关费用，请用户注意使用。

触摸设置

更改触摸屏设置

从待机屏幕上选择 ，然后从设置选项中选择**触摸设置**。

按键振动 - 设置按键振动为开，您可以设置以下选项。

振动类型：可以选择3种振动类型。

振动强度：振动强度分为7个级别。

触摸音 - 设置触摸音为开，您可以设置以下选项。

声音：可以选择3种声音。

音量：音量大小分为7个级别。

连接

更改连接设置

从待机屏幕选择 ，然后从设置选项中选择**连接**。

网络选择 - 您可以选择网络。可以选择网络、网络模式和首选列表。

互联网配置文件 - 为连接互联网进行配置。

接入点 - 您的网络服务商早已保存此信息。您可以使用该菜单添加新的接入点。

GPS类型 - 选择**辅助全球卫星定位系统**或者**独立型GPS**。

USB连接模式 - 可选择数据存储、PC套件、音乐同步、ISync和始终询问。

TV输出 - 选择NTSC或PAL格式，把手机连接到电视机上。

注意：TV输出数据线需单独购买。

设置

DivX VOD注册 - 该菜单用来生成DivX VOD注册码。请登录www.divx.com/vod进行注册并获得技术支持。

分组数据连接 - 可选择需要时或可用时。

浏览器设置 - 设置模式、外观设置、缓存/Cookie、安全性和恢复初始设定。

流媒体设置 - 网络服务商已经储存了该信息。如果需要可对其编辑更改。


JAVA设置 - 允许您设置模式和查看证书列表。

数据漫游 - 开启或关闭多媒体、电子邮件和小工具检索模式。

您可同步您的电脑和手机，以保证所有重要的数据相匹配。也可轻松防止资料丢失。

提示! 您需安装CD上的PC套件，或从 <http://cn.lgmobile.com> 下载。

在您的电脑上安装LG PC套件

- 1 从待机屏幕点触 ，选择**设置选项的连接**。
- 2 点触USB连接模式，选择PC套件。
- 3 将所提供的CD插入电脑，点触出现在屏幕上的LG PC组件安装程序。
- 4 屏幕上将呈现安装指南信息。
- 5 安装完毕，LG PC组件会显示在您的电脑桌面上。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

连接手机和电脑

- 1 选择连接菜单中PC套件模式，用USB数据线连接您的手机和电脑。
- 2 双击您桌面上的LG PC组件图标。
- 3 手机上显示“请等待应用程序在PC上启动”过一会回到手机画面。现在，您的手机和电脑已经连接。

备份和恢复手机信息

- 1 如上所述连接您的手机和电脑。选择工具中的备份并恢复。
- 2 点击**备份**或恢复并确定。
- 3 标记您要备份或恢复的内容、**联系人、日历/待办事项、备忘录、照片和视频**。选择您要保存备份信息的位置或恢复信息的位置。
- 4 点击备份或恢复。

配件

这些配件随BL40e提供。配件中的图片有可能与实物不符，请以实物为准。

基本配件

充电器



CD



说明书



电池



数据线



皮套



耳机



电池充电配件



注意：

使用正版LG配件。

否则可能导致保修无效。

配件在不同地区可能不同。

01

02

03

04

05

06

07

08

网络服务

本用户手册中所描述的无线手机适用于GSM 850/900/1800/1900 UMTS 900/2100网络。

本用户手册中包含的一系列功能称为网络服务。

这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在使用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术数据

标准

产品名称: BL40e

系统: GSM 850/900/1800/1900
UMTS 900/2100

外界温度

最高温度: +55° C (放电),
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子设备产生干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、

01

02

03

04

05

06

07

08

关于安全有效使用手机的准则

触电等。

- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手

机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。

- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息。该款BL40e型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然LG各种型号手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限

是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。

- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.433W/kg(10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告

- 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。
- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。

01

02

03

04

05

06

07

08

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

关于安全有效使用手机的准则

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能, 请您注意以下事项:

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话, 并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线, 因为这样不仅会影响通话质量, 还将增加手机工作时的耗电量, 从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰, 这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下, 切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 请避免将手机放置在起搏器上方, 例如放在您胸前的口袋中。

- ▶ 手机还可能对某些助听设备造成影响。如果造成干扰, 请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯, 避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件, 可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许, 请将车停在路边或空地旁, 然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统, 例如立体声音响, 安全设备等。
- ▶ 驾车时, 不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当, 则在

01

02

03

04

05

06

07

08

关于安全有效使用手机的准则

安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

（仅针对支持外存储卡的手机）

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

01

02

03

04

05

06

07

08

关于安全有效使用手机的准则

有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：



部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	0	0	0	0	0
使用说明书	0	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0
耳机	X	0	0	0	0	0
CD	0	0	0	0	0	0
数据线	X	0	0	0	0	0
座充/皮套	X	0	0	0	0	0

注意：

1. “0”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、耳机、CD、数据线、座充和皮套	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

01

02

03

04

05

06

07

08