

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-19078A
HongKong China. 09/2008. Rev. 1.0

SGH-i908 用戶手冊



使用本手冊

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。

對於本手冊中未涵蓋的主題，請參閱 Windows Mobile® 6 Professional 作業系統中的內置「說明」。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意—可能損壞手機或其他設備的情況



備註—附註、使用提示或其他資訊

- ▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：▶ p. 12（表示「請參閱第 12 頁」）
- **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的順序；例如：輕觸**開始** → **程式集** → **相機**（表示選擇**開始**之後，接著選擇**程式集**，接著再選擇**相機**）
- [] **方括號**—手機按鍵；例如：**[⓪]**（表示電源開關鍵）

版權與商標

構成本裝置的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- 本產品包含從 Microsoft Corporation 分公司 MS 處獲得的授權軟件。Microsoft 和具有 Microsoft 名稱的軟體都是 Microsoft Corporation 的註冊商標。使用本產品之前，請參閱本手冊背面的《WINDOWS MOBILE 6 軟體之 MICROSOFT 軟體授權條款》合約，瞭解有關權利和限制的資訊。



- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。



- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標—藍牙 QD ID : B014133。

- DivX® 是 DivX, Inc. 的註冊商標，經授權方可使用。



關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。這是一個用於播放 DivX 影片的正式 DivX 認可裝置。播放 DivX® 最大達 320x240 的影片。可播放 DivX® 最大達 400x240 的影片。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX® 認可裝置必須註冊到 DivX，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。首先為您的裝置產生 DivX VOD 註冊碼，然後在註冊過程中提交。[重要事項：DivX VOD 內容受 DivX DRM (數碼版權管理) 系統保護，該系統限制註冊的 DivX 認可裝置的播放。如果您嘗試播放未經裝置授權的 DivX VOD 內容，將會出現信息「Authorization Error」(授權錯誤) 並且不會播放內容。] 請瀏覽 www.divx.com/vod 瞭解更多資訊。

目錄

安全與使用資訊	1
安全警告	1
安全注意事項	4
重要使用資訊	6
介紹您的手機	9
配件簡介	9
手機圖示	10
裝配並準備您的手機	15
插入 SIM 咭和電池	15
充電	16
插入記憶咭（選購）	17
基本功能	18
開關手機	18
調校系統和通話音量	19
使用 widget	20
輸入文字	21
使用應用程式	24
自訂手機	25
搜尋您的手機	26

通訊	27	Windows Live	52
通話	27	Messenger	52
訊息	29	連接	54
媒體	32	使用藍牙無線功能	54
相機	32	經由 USB 連接	57
資料管理員	34	同步您的手機	58
照片幻燈	36	其他程式	61
觸控播放器	37	遊戲	61
影片編輯器	39	Java	61
串流播放器	42	小算盤	62
FM 收音機	42	聰明轉換	62
個人生產力	44	工作管理員	63
連絡人	44	檔案總管	63
行事曆	46	電視輸出檢視器	63
Office Mobile	47	數位相框	64
記事	48	故障排除	a
工作	49	《WINDOWS MOBILE 6 軟體之	
時鐘	50	MICROSOFT 軟體授權條款》合約	e
網絡	52		

安全與使用資訊

請遵守以下注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



WARNING

安全警告

切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

慎重安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。

- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 **15 公分（6 英吋）** 距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝

WARNING

置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機傳送訊息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。



WARNING



CAUTION

安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域使用手機的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 切勿靠近兒童或動物的眼睛使用手機的閃光燈或指示燈。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。

CAUTION

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。



重要使用資訊

在正常位置使用手機

- 避免接觸手機的內置天線。
- 使用 GPS 服務時，請縱向握住手機，以獲取更好的訊號。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。

- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級 (又稱特定吸收率或 SAR) 的手機。




介紹您的手機

本節講述您手機的零件、配件、按鍵及圖標。

配件簡介


您的包裝盒中包括下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- CD-ROM¹
- 立體聲耳機
- 電腦數據電線
-  視乎您所在的地區或服務供應商，手機附件及三星經銷商供應的配件可能有所不同。
- 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

1. 光碟中包含 Microsoft ActiveSync 軟件、add-on 軟件和其他應用程式。

手機圖示

前視圖

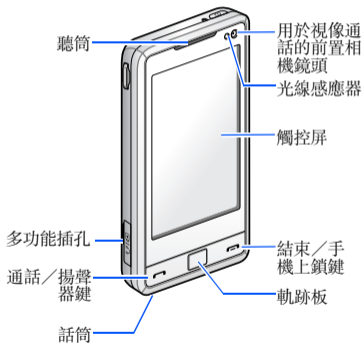

後視圖



按鍵

按鍵	功能
	開機或關機（按住）；啓動或取消睡眠模式；透過 LED 顏色指示充電狀態和手機狀態
	開啓撥號屏幕；撥出或接聽電話；通話時（按住）啓動揚聲器
	在軌跡板上拖曳手指，以移動游標；按一下可確認選擇或執行所選的應用程式
	結束通話；返回至「Today」屏幕；鎖定或解除鎖定外部按鍵和觸控屏（按住）

按鍵	功能
	開啓啓動器；開啓工作切換器（按住）
	調校音量；在通話中調校通話音量；來電時將鈴聲靜音
	開啓照片幻燈；開啓相機（按住）；在相機模式下可拍照或錄影

圖標

圖標	定義
	UMTS 網絡可用
	已連接 UMTS
	HSDPA 網絡可用
	已連接 HSDPA
	ActiveSync 正在運行
	電池電量
	電池電力不足
	電池正在充電
	無電池
	嘗試經由藍牙存取
	經由藍牙接收數據

圖標	定義
	已連接藍牙立體聲耳機
	保留通話
	來電已轉駁
	連接至電腦
	正在進行數據通話
	EDGE 可用
	已連接 EDGE
	GPRS 可用
	已連接 GPRS
	搜尋訊號
	未接來電

圖標	定義
	有更多狀態圖標可用（輕觸圖標可查看）
	收到新的文字信息
	收到新的電子郵件
	收到新的多媒體信息
	收到新的留言信息
	無訊號
	無 SIM 卡
	設置響鬧
	已連接收音機
	收音機關閉
	鈴聲開啓

圖標	定義
	鈴聲關閉
	鈴聲設為震機
	漫遊
	訊號強度
	同步錯誤
	緊急通知（輕觸圖標可查看信息）
	正在進行話音通話
	Wi-Fi 已啓動
	正在進行 Wi-Fi 數據通話

手寫筆和觸控屏

使用手寫筆，您可以在手機的觸控屏上執行以下操作：

- 輕觸：用手寫筆輕觸屏幕可選擇指令或啓動應用程式。
- 按住：按住項目查看可執行動作的清單。在彈出式功能表上輕觸可執行所需動作。
- 拖曳：按住捲軸或文字，然後拖曳手寫筆可移動捲軸或選定文字。



爲避免刮花手機屏幕，請勿使用真筆、鉛筆或其他尖銳物體在觸控屏上輕觸或書寫。



裝配並準備您的手機


首次使用時，裝配和設定手機後，即可開始使用。

插入 SIM 咭和電池

1. 取下電池蓋。




2. 插入 SIM 咭。

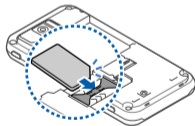

將 SIM 咭金色觸點朝下放入手機。

3. 插入電池。

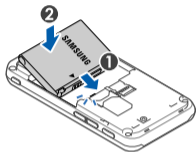

4. 蓋上電池蓋。





充電

1. 打開手機側面的多功能插孔蓋。
2. 將旅行充電器的較小一端插入多功能插孔。



旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。




3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 電池充滿電時（LED 變成綠色），從電源插座中拔出旅行充電器。
5. 從手機上拔下旅行充電器。

插入記憶咭（選購）

插入記憶咭，您可以儲存多媒體檔案和信息或備份重要資訊。手機可接受容量達 16GB 的 microSD™ 記憶咭（視記憶咭製造商和類型而定）。

1. 取下電池蓋。
2. 取出電池。
3. 插入記憶咭，有標籤的一面朝上。

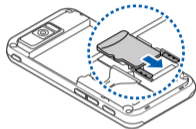

4. 插入電池。
5. 蓋上電池蓋。

基本功能

瞭解如何執行手機的基本操作並使用其主要功能。

開關手機

要開啓手機，

1. 按住 [⏻]。
2. 遵照屏幕上的說明進行操作。手機將自動連接至電話網絡。

要關閉手機，重複上述步驟 1。


鎖定或解除鎖定外部按鍵和觸控屏

您可以鎖定鍵盤，避免意外按鍵和屏幕而影響手機操作。在「Today」屏幕上，按住 [🔒]。要解除鎖定按鍵和屏幕，輕觸**解除鎖定** → **解除鎖定**。

停用無線功能

透過停用裝置的無線功能，您可以在禁用無線裝置的區域（例如在飛機上及醫院裏）使用手機的非網絡服務。

要停用無線功能，



1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定**。
2. 在「**連線**」標籤上，輕觸**無線裝置管理員** → **電話**。
手機將會在「Today」屏幕中顯示 .



要啓用無線功能，請重複上述步驟 1 和步驟 2。

瞭解如何開始使用

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **入門**。
2. 輕觸您想瞭解如何設定的項目。

調校系統和通話音量

要調校（用於按鍵和應用程式）系統音量，輕觸  並拖曳系統音量滑塊 () 或在使用應用程式時按「音量」鍵。

要調校通話音量，輕觸  並拖曳通話音量的滑塊 () 或在通話時按「音量」鍵。

使用 widgets

瞭解如何使用工具列上的 widgets。

開啟工具列

輕觸「Today」屏幕左下方的箭頭可開啟工具列。您可以在工具列上重新排列 widgets 或將它移至「Today」屏幕。

Widget	功能
 指針時鐘	檢視目前時間
 數碼時鐘	檢視目前時間
 世界時間	檢視其他國家或城市的時間
 遊戲	存取遊戲

Widget	功能
 當日日期	檢視當日日期並開啓日曆
 相簿	瀏覽相片並將相片設定為屏幕壁紙
 觸控播放器	開啓觸控播放器，播放音樂檔案
 FM 收音機	收聽 FM 收音機
 通訊錄	開啓您的連絡人清單
 通知	檢視未接來電和新信息
 服務狀態	顯示目前的服務狀態

Widget	功能
 鈴聲操作模式	開啓或關閉系統音量，或將它設定為震機
 網頁瀏覽器	啓動網頁瀏覽器
 記事	檢視您的備忘錄並建立新的備忘錄
 無線裝置管理員	存取無線裝置管理員

將 widgets 新增至「Today」屏幕

1. 開啓工具列。
2. 將 widget 從工具列拖曳至「Today」屏幕。
可將 widget 放置於屏幕上的任何位置。

輸入文字

使用手機的觸控屏，您可以鍵入或書寫文字並在備註、文件和信息中建立圖畫。

改變文字輸入方法

當您需要輸入文字時，請輕觸屏幕底部的輸入面板圖標。輕觸輸入面板圖標旁邊的箭頭並選擇以下其中一項文字輸入方法：


- 三星手寫輸入 (□)
- 手寫板 (✍)
- 倉頡 (倉)

您可以隨時輕觸輸入面板圖標，以顯示或隱藏輸入面板。


改變預設文字輸入方法

1. 在任何文字欄位中，輕觸輸入面板圖標旁邊的箭頭。
2. 輕觸**選項 ...**
3. 在**輸入法**標籤上，選擇一種輸入法。
4. 輕觸 **ok**。

使用「三星手寫輸入」輸入法輸入文字


1. 將文字輸入方法變更為**三星手寫輸入**（請參閱「改變文字輸入方法」▶ 第 21 頁）。
2. 輕觸  顯示輸入面板。
3. 在屏幕上任何位置寫入漢字。
4. 如果需要，選擇一個漢字。

要切換至英文字元，請輕觸 **英**。要切換至數字，請輕觸 **數**。其他功能顯示如下：

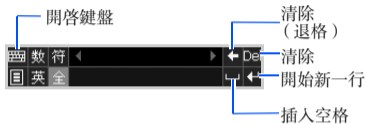


使用「手寫板」輸入法輸入文字

使用手寫筆在屏幕上寫入單個字母和數字。

1. 將文字輸入方法變更為**手寫板**（請參閱「改變文字輸入方法」）。
2. 輕觸  顯示輸入面板。
3. 在屏幕底部的寫入區域寫入每個漢字。
4. 如果需要，選擇一個漢字。

要切換至英文字元，請輕觸 **英**。要切換至數字，請輕觸 **數**。其他功能顯示如下：



使用「倉頡」輸入法輸入文字

使用「倉頡」鍵盤上的漢字字根輸入文字。

1. 將文字輸入方法變更為**倉頡**（請參閱「改變文字輸入方法」）。
2. 輕觸 **倉** 顯示輸入面板。
3. 依次輕觸您所需的與所需字根相對應的鍵。

4. 輸入完字根後，輕觸空格鍵。字根序列依據相應的漢字字元而變化。要切換至英文字母，請輕觸 **英**。要切換至數字或符號，請輕觸 **符**。

建立繪圖

使用「記事」，您可以建立和擷取繪圖。

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **記事**。
2. 輕觸**新增**。
3. 跨至少三行畫一筆，以開始繪圖框。未跨至少三行的繪圖被視為寫入。
4. 使用筆劃繼續繪圖。

要編輯繪圖，請輕觸**功能表** → **繪圖**。按住繪圖，直至選擇手柄出現。然後，您可以按住手柄，以拖曳或調整繪圖的大小，或輕觸**功能表**以存取其他選項。

使用應用程式

開啟應用程式或資料夾

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始**。
2. 輕觸應用程式或資料夾。

切換應用程式

手機可同時執行多個應用程式，讓您同時進行多個工作。


要從一個啓動的應用程式切換至另一個，

1. 按住 [⌘] 開啓「工作切換器」。



2. 選擇一個應用程式。

您亦可從「工作管理員」上啓動應用程式：輕觸**開始** → **設定** → **系統標籤** → **工作管理員** → 一個應用程式 → **功能表** → **切換至**。

要在啓動的應用程式上開啓新的應用程式，

1. 輕觸  開啓應用程式清單。
2. 輕觸一個應用程式。

關閉應用程式

要關閉目前的應用程式視窗，請輕觸  或 。

要關閉在後臺中執行的應用程式，

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定** → **系統標籤** → **工作管理員**。
2. 捲動至一個應用程式，然後輕觸**結束工作**。

您亦可從「工作切換器」關閉正在執行的應用程式。按住 [⌘]，捲動至一個應用程式，然後輕觸**結束工作**。

存取啟動器

使用「啟動器」，您可以檢視手機上按類型分類的應用程式，並快速存取它們。您亦可為常用應用程式設定快速鍵。

要使用「啟動器」開啓應用程式，

1. 按 [⌘] 開啓「啟動器」。
2. 選擇一個應用程式。

要設定快速鍵，

1. 按 [⌘] 開啓「啟動器」。
2. 輕觸**捷徑** → **編輯**。
3. 向上或向下捲動至左窗格中的應用程式，並將它拖曳至右窗格中完成指定。

4. 完成後，輕觸**確定**以儲存。


自訂手機

學習變更主題和背景影像，並從「今日」屏幕新增或移除項目。


變更您的主題或背景影像

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定**。
2. 在**個人**標籤上，輕觸**Today**。
3. 在**外觀**標籤上，輕觸主題或輕觸**使用此圖片作為背景** → **瀏覽**，以查找背景影像。
4. 完成後，輕觸 **ok**。

在「Today」屏幕上新增或移除項目

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定**。
2. 在**個人**標籤上，輕觸 **Today**。
3. 在**項目**標籤上，輕觸每個項目旁邊的核取方塊，以新增或移除項目。
 當您選擇 **Widget** 時，其他選項都被取消。要新增項目至「Today」屏幕，請取消核選 **Widget** 核取方塊。
4. 輕觸項目名稱，然後輕觸**上移**或**下移**，以安排項目。
5. 完成後，輕觸 **ok**。

搜尋您的手機

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **搜尋**。
2. 在搜尋欄位中輸入部分檔案或資料夾名稱。
 您可以透過從類型下拉清單中選擇數據類型來限制您的搜尋。
3. 輕觸**搜尋**。
要在「結果」清單中開啓項目，請輕觸項目名稱。

通訊

本手機可讓您透過電話網絡和無線網絡收發多種類型的通話和訊息。





通話

瞭解如何使用手機的通話功能。






通話時，手機會自動鎖定觸控屏，以免其他輸入。要解除鎖定觸控屏，請按軌跡板。

進行話音通話



1. 在「Today」屏幕中，輕觸**電話**或 []。
2. 輸入區號及電話號碼。
3. 輕觸  或按 []。
4. 要結束通話，請輕觸**結束**或按 []。

進行視像通話

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**電話**或 []。
2. 輸入區號及電話號碼。

3. 輕觸 。
4. 要結束通話，請輕觸**結束**或按 。

接聽來電

1. 按 。
2. 要結束通話，請輕觸**結束**或按 。



拒絕來電




輕觸**拒絕來電**或按 。



如果您拒絕來電，來電者會聽到忙線提示音。

撥打國際長途電話

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**電話**或 。
2. 按住  插入 + 字元（這可替代國際電話存取碼）。


3. 按數字鍵，輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後輕觸  或按  撥打。
4. 要結束通話，請輕觸**結束**或按 。

使用連絡人清單撥出電話


1. 在「Today」屏幕上，輕觸**開始** → **連絡人**，開啓您的連絡人清單。
2. 捲動至連絡人並輕觸該連絡人的名稱。




要搜尋連絡人，請輕觸名稱輸入欄位並輸入連絡人名稱的幾個字母。

3. 輕觸您想要撥打的號碼。
4. 要結束通話，請輕觸**結束**或按 。


從「通話記錄」中撥出電話

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **通話記錄**。
2. 透過使用屏幕左上方的下拉式功能表選擇一個通話記錄。
3. 捲動至連絡人並輕觸該聯絡人的名稱。
4. 輕觸您想要撥打的號碼。
5. 要結束通話，請輕觸**結束**或按 。

來電轉駁

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定** → **電話**。
2. 在**服務**標籤中，輕觸**來電轉接** → **取得設定 ...**
3. 輕觸轉駁選項並輸入電話號碼。
4. 輕觸 。

限制（封鎖）通話

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定** → **電話**。
2. 在**服務**標籤中，輕觸**通話限制** → **取得設定 ...**
3. 輕觸您想要限制的通話類型。
4. 輕觸 。

訊息

瞭解使用訊息功能。若需有關輸入文字的指示，請參閱「輸入文字」。

► 第 21 頁

傳送文字訊息

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **訊息中心** → **訊息**。
2. 輕觸**功能表** → **新增**。

3. 輸入收件人號碼或輕觸**功能表** → **新增收件者**，以選擇連絡人。
4. 輕觸訊息內文並輸入您的訊息文字。
5. 輕觸**傳送**發送訊息。

傳送多媒體訊息

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **訊息中心** → **訊息**。
2. 輕觸**功能表** → **新增**。
3. 輸入收件人號碼或輕觸**功能表** → **新增收件者**，以選擇連絡人。
4. 輕觸主旨欄位並輸入訊息主題。
輕觸**是**，將訊息變更為多媒體訊息。
5. 輕觸訊息內文並輸入您的訊息文字。

6. 要插入現有多媒體目標，輕觸**功能表** → **插入** → **圖片、音效或影片**。
要建立並插入一個新的多媒體目標，輕觸**功能表** → **插入** → **新增圖片、新增音效或新增影片**。



您亦可輕觸**功能表** → **工具列** → **附件圖標**，以新增檔案至該訊息。

7. 輕觸**傳送**發送訊息。

傳送電子郵件訊息

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **訊息中心**。
2. 輕觸電子郵件帳號的名稱。
3. 輕觸**功能表** → **新增**。
4. 輸入收件人地址或輕觸**功能表** → **新增收件者** ... 以選擇連絡人。



副本和密件副本欄位位於發件人欄位上。

- 輕觸主題欄位並輸入訊息主題。
- 輕觸訊息內文並輸入您的訊息文字。
- 要新增附件，輕觸**功能表** → **插入** → 附件類型 → 檔案。
- 輕觸**傳送**發送訊息。

從網絡伺服器擷取電子郵件

從互聯網服務供應商或 VPN 連接擷取電子郵件訊息之前，您必須建立新的電子郵件帳號。

要從您的 Outlook 帳號擷取訊息，請參閱「同步您的數據」。▶ 第 59 頁

- 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **訊息中心**。

- 輕觸電子郵件帳號的名稱。
- 輕觸**功能表** → **傳送/接收**。

檢視訊息

您可以在同一個位置存取所有訊息帳號（電子郵件、SMS 和 MMS）的訊息資料夾。

要檢視訊息，

- 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **訊息中心**。
- 輕觸**訊息**或電子郵件帳號的名稱。您所選帳戶的「收件匣」將開啓。



檢視訊息資料夾時，您可以透過使用螢幕左上方的下拉式功能表來切換訊息資料夾或帳號。

媒體

瞭解如何使用相機、資料管理員、照片幻燈、觸控播放器、影片編輯器、串流播放器和 FM 收音機。要瞭解手機的其他媒體功能，請參閱「Windows Mobile 說明」。

相機

本手機可讓您拍攝數碼相片（jpg 格式）或錄影（mp4 格式）。

拍攝相片

1. 按逆時針方向將手機旋轉至橫向。
2. 按住「相機」鍵。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調校（請參閱「調校相機設定」）。
4. 按「相機」鍵拍攝影像。
5. 輕觸 **OK** 儲存相片並返回至取景器。

檢視相片

1. 在取景器上，輕觸 **▶**。
2. 向左或向右捲動至相片。

調校相機設定


使用相機時，輕觸一個圖標，然後輕觸一個設定。

圖標	功能
	模式（切換至攝錄機）
	拍攝模式
SCN	場景模式
2560 1920	圖片大小
	相機選項與設定
	閃光燈
AF	對焦
	亮度
	快速檢視



錄影



如果您處於「慢」錄影模式，那麼就會無聲拍攝影片。

1. 按逆時針方向將手機旋轉至橫向。
2. 按住「相機」鍵。
3. 輕觸  啓動攝錄機。
4. 將鏡頭對準物件，作出任何調校（請參閱「調校攝錄機設定」）。
5. 按「相機」鍵開始錄影。
6. 完成後，按「相機」鍵停止錄影。
7. 輕觸 **OK** 儲存影片並返回至取景器。

播放影片

1. 在取景器上，輕觸 。
2. 向左或向右捲動至影片。
3. 輕觸  播放影片。

調校攝錄機設定

使用攝錄機時，輕觸一個圖標，然後輕觸一個設定。

圖標	功能
	模式（切換至相機）
	錄影模式
320 240	解析度
	攝錄機選項與設定
AF	對焦
	亮度
	快速檢視

資料管理員

使用「資料管理員」，您可以檢視並存取手機上的所有檔案和資料夾。

檢視相片

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **資料管理員**。
2. 輕觸**我的儲存** → **DCIM** → **100SSCAM**（如果需要）。
3. 輕觸相片的縮圖將其開啓。

檢視相片時，您可以執行以下功能：

- 要放大，請在屏幕右側向上拖曳您的手指。要退出縮放屏幕，請輕觸屏幕兩次。
- 要以幻燈片形式檢視您的相片，請輕觸**功能表** → **播放幻燈片**。

- 要將相片設定為背景或來電者 ID 影像，請輕觸**功能表** → **設定為** → 一個選項。
- 要刪除相片，請輕觸**功能表** → **刪除**。
- 要裁剪相片，請輕觸**功能表** → **裁剪**。
- 要編輯相片，請輕觸**功能表** → **編輯圖像**。

播放影片

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **資料管理員**。
2. 輕觸**我的儲存** → **DCIM** → **100SSCAM**（如果需要）。
3. 輕觸影片的縮圖將其開啓。

開啟文件

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **資料管理員**。
2. 尋找並開啓儲存該文件的資料夾。
3. 輕觸文件名或縮圖將其開啓。

發送檔案

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **資料管理員**。
2. 尋找並開啓儲存該檔案的資料夾。
3. 輕觸**功能表** → **傳送** → 一個選項，以發送該檔案。
 - 要作為多媒體訊息發送，請輕觸**當做訊息** ▶ 第 30 頁
 - 要經由藍牙無線功能發送，請輕觸**透過藍牙** ▶ 第 55 頁

照片幻燈

「照片幻燈」允許您建立相簿、編輯相片和檢視帶背景音樂的幻燈片。

建立相簿

1. 按「相機」鍵。您亦可輕觸**開始** → **程式集** → **照片幻燈**。
2. 輕觸**功能表** → **建立相簿**。
3. 輸入相簿名稱，設定建立日期，然後輕觸**確定**。
4. 在另一個相簿或資料夾中尋找相片，然後輕觸**功能表** → **編輯** → **複製**。
5. 輕觸新相簿或資料夾的名稱，然後輕觸**功能表** → **編輯** → **貼上**。

編輯相片

1. 按「相機」鍵。您亦可輕觸**開始** → **程式集** → **照片幻燈**。
2. 輕觸縮圖以開啓相片。
3. 輕觸**功能表** → 一個編輯選項（**向左旋轉**、**向右旋轉**、**裁剪**或**效果**）。
4. 裁剪相片或選擇一個效果選項（如果需要）。
5. 要儲存您的變更，請輕觸 **ok**。

檢視帶背景音樂的幻燈片

1. 按「相機」鍵。您亦可輕觸**開始** → **程式集** → **照片幻燈**。
2. 選擇一個相簿。
3. 輕觸**功能表** → **幻燈片**。

4. 在幻燈片播放過程中，輕觸屏幕以顯示以下控制鍵：

圖標	功能
	暫停
	播放
	停止
	跳到下一張相片
	跳到上一張相片
	旋轉相片
	變更背景音樂
	結束幻燈片播放

如果軌跡板功能設定為**四向瀏覽鍵**（在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定** → **系統標籤** → **拇指鼠標**），您可以透過在軌跡板上向上或向下拖曳手指來調校音量。

觸控播放器

使用「觸控播放器」，您可以播放手機記憶體上的音樂和影片檔案。

更新資料庫

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **觸控播放器**。
2. 輕觸**更新**。
3. 輕觸**搜尋**更新資料庫。
4. 完成資料庫更新之後，輕觸**完成**。

播放音樂或影片檔案

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **觸控播放器**。
2. 輕觸所需資料庫。
3. 輕觸檔案。
4. 播放時，可使用以下控制鍵：

圖標	功能
	暫停
	播放
	跳到上一個檔案
	跳到下一個檔案
	返回檔案清單
	調校音量

新增播放列表

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **觸控播放器**。
2. 輕觸所需資料庫。
3. 輕觸**功能表** → **新增播放清單**。
4. 輸入新播放列表的標題並輕觸 [**下一步**]。
5. 輕觸您想加入的檔案旁邊的 **+** 並輕觸「**儲存**」。





自訂觸控播放器

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式** → **觸控播放器**。
2. 輕觸**選項**。
3. 調校設定，以自訂觸控式播放器。
4. 輕觸**完成**。

影片編輯器

經由影片編輯器，您可透過組合相片或影片編輯或製作影片。

裁剪影片

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **影片編輯器**。
2. 輕觸**編輯影片**。
3. 選擇影片檔案。
4. 輕觸 。
5. 輕觸  開始播放。
6. 標記新影片的開始和結尾：
 - 在希望新影片開始處輕觸 。
 - 在希望新影片結束處輕觸 。
7. 完成後，輕觸**儲存**。
8. 影片儲存後，輕觸**完成**。

將儲存的音效新增至影片

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **影片編輯器**。
2. 輕觸**編輯影片**。
3. 選擇影片檔案。
4. 輕觸 。
5. 輕觸  開始播放。
6. 輕觸  新增一個您已儲存的聲音。
7. 選擇檔案。
8. 完成後，輕觸**儲存**。
9. 影片儲存後，輕觸**完成**。


將新的音效新增至影片

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **影片編輯器**。
2. 輕觸**編輯影片**。
3. 選擇影片檔案。





- 輕觸 。
- 輕觸  開始播放。
- 輕觸  透過錄製新聲音新增音效。
- 輕觸  停止錄影。
- 完成後，輕觸**儲存**。
- 影片儲存後，輕觸**完成**。

為影片新增文字

- 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **影片編輯器**。
- 輕觸**編輯影片**。
- 選擇影片檔案。
- 輕觸 。
- 輕觸  開始播放。
- 在您希望顯示文字的地方輕觸 。

- 輸入要顯示的文字，然後輕觸**完成**。
- 在您希望刪除文字的地方輕觸 。
- 完成後，輕觸**儲存**。
- 影片儲存後，輕觸**完成**。

從影片中擷取影像

- 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **影片編輯器**。
- 輕觸**編輯影片**。
- 選擇影片檔案。
- 輕觸 。
- 輕觸  開始播放。
- 當您想擷取影像時，輕觸 。
- 影像檔案儲存後，輕觸 。

製作幻燈片

您可組合相片並將常用相片製作為幻燈片。

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **影片編輯器**。
2. 輕觸**製作圖片影片**。
3. 選擇您想要的相片，然後輕觸**選取**。
4. 使用編輯圖標編輯幻燈片：

圖標	功能
	插入相片或聲音
	更改色調或使用特殊效果
	更改幻燈片從一張相片播放至下一相片的方式

圖標	功能
	插入文字
	移除相片

5. 完成後，輕觸**儲存**。
6. 幻燈片儲存後，輕觸**完成**。

製作情節提要

您可組合相片和影片製作情節提要。

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式** → **影片編輯器**。
2. 輕觸**製作情節提要**。
3. 選擇您想要的相片和影片，然後輕觸**選取**。
您可使用與製作幻燈片時所使用的相同選項。請參閱上一節。

4. 完成後，輕觸**儲存**。
5. 故事板儲存後，輕觸**完成**。

串流播放器

您可以在網絡上播放串流檔案。

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **串流播放器**。
2. 輕觸**開啟**。
3. 在「輸入 URL」欄位輸入伺服器名稱並輕觸**連線**。

FM 收音機

您可透過 FM 收音機收聽喜愛的無線電台。

收聽 FM 收音機

1. 將耳機插入多功能插孔。
2. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **FM 收音機**。
3. 輕觸  或  掃描可收聽的無線電台。
4. 要調校音量，輕觸  並調校音量。
若要切換聲音輸出至揚聲器，輕觸**功能表** → **喇叭開啟**。





儲存無線電台

要自動儲存無線電台，

1. 在收音機屏幕中，輕觸**掃描**。
收音機自動掃描並將可接收的電台儲存到無線電台清單中。
2. 完成後，輕觸**完成**。

您可以透過在收音機屏幕上輕觸**功能表** → **頻道清單**來存取無線電台清單。

要設定「我的最愛」清單，

1. 在收音機屏幕中輕觸  或  選擇您想要收聽的電台。
2. 輕觸  儲存無線電台。
3. 要新增更多的無線電台至「我的最愛」清單，輕觸 。

錄製 FM 收音機

1. 在收音機屏幕中輕觸**功能表** → **錄音**，以錄製目前電台。
2. 完成後，輕觸**停止**。
錄製的檔案被儲存到**資料管理員**中。

個人生產力

瞭解如何使用連絡人、行事曆、Office Mobile、記事、工作和時鐘。

連絡人

瞭解如何使用連絡人咭和群組，以儲存個人資訊，如姓名、電話號碼和地址。

新增 Outlook 連絡人

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **連絡人** → **新增** → **Outlook 連絡人**。
2. 輸入連絡人資訊。
3. 完成輸入資訊後，輕觸 **ok** 儲存該連絡人咭。

新增 SIM 卡連絡人

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **連絡人** → **新增** → **SIM 卡連絡人**。
2. 輸入連絡人資訊。
3. 完成輸入資訊後，輕觸 **ok** 儲存該連絡人咭。

搜尋連絡人咭

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **連絡人**。
2. 輕觸名稱輸入欄位並輸入連絡人名稱的幾個字母。
在您輸入字母的時候，屏幕上會顯示與您的輸入匹配的連絡人。
3. 輕觸連絡人將其開啓。

複製或移動連絡人咭

您可以將連絡人咭從手機複製到 SIM 咭，反之亦然。當您將 Outlook 連絡人複製到 SIM 咭時，只能儲存連絡人的姓名和電話號碼。要保留所有連絡人資訊，請將您的 Outlook 連絡人與電腦同步（請參閱「同步您的數據」。
▶ 第 59 頁）。

要複製 Outlook 連絡人到您的 SIM 咭，

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **連絡人**。
2. 輕觸連絡人將其開啓。
3. 輕觸**功能表** → **儲存至 SIM 卡**。
要複製 SIM 連絡人到您的手機，
1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **連絡人**。
2. 輕觸連絡人將其開啓。
3. 輕觸**功能表** → **儲存至連絡人**。

指定快速撥號至連絡人咭

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **連絡人**。
2. 輕觸連絡人將其開啓。
3. 輕觸**功能表** → **加到快速撥號 ...**

- 輕觸位置欄位旁邊的向上或向下箭頭，以設定快速撥號號碼。
- 完成後，輕觸 **ok**。

將影像或鈴聲指定到連絡人咭

- 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **連絡人**。
- 輕觸連絡人將其開啓。
- 輕觸**功能表** → **編輯**。
- 要指定影像，輕觸「圖片」欄位並選擇影像。
- 要指定鈴聲，輕觸「來電鈴聲」欄位並選擇鈴聲。
- 完成後，輕觸 **ok**。

行事曆

使用行事曆追蹤約會、生日或其他活動。

建立行事曆活動

- 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **行事曆**。
- 輕觸**功能表** → **新增約會**。
- 完成所有欄位並調校活動設定。
- 完成後，輕觸 **ok**。

更改行事曆視圖

- 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **行事曆**。
- 輕觸**功能表** → **檢視** → 視圖類型。

停止活動鬧鐘

當您之前為行事曆活動設定的鬧鐘響起時，輕觸**關閉**。

Office Mobile

使用 Office Mobile，您可以建立和編輯 Excel 活頁簿、Word 文件和 OneNote 備註或開啓和檢視 PowerPoint 幻燈片。您的手機支援使用 Office 97 及其更新版本建立的檔案。

建立和編輯 Excel 活頁簿

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**。
2. 輕觸**新增**來新增文件（如果需要）。
3. 輕觸儲存格將其選定。
4. 使用輸入面板輸入值或文字，然後輕觸 **↵**。
5. 如有必要，請重複步驟 3 和步驟 4。
6. 要設定儲存格的格式，輕觸**功能表** → **編輯**、**插入**、**格式**或**工具**。
7. 要儲存活頁簿，請輕觸 **ok**。

建立和編輯 Word 文件

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **Office Mobile** → **Word Mobile**。
 2. 輕觸**新增**來新增文件（如果需要）。
 3. 使用輸入面板建立您的文件。
 4. 要更改字型或段落格式，請輕觸**功能表** → **格式** → **字型 ...** 或 **段落 ...**
 5. 要儲存文件，請輕觸 **ok**。
- 更多詳情，請參閱線上說明。

開啟和檢視 PowerPoint 幻燈片

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**。
2. 輕觸 PowerPoint Mobile 屏幕左上方的下拉式功能表，找到 PowerPoint 檔案。
3. 輕觸檔案名，啟動幻燈片。
4. 要進入下一張幻燈片，請輕觸屏幕。
5. 要返回至上一張幻燈片，請輕觸 ▲ → **上一張**。
6. 要結束幻燈片播放，請輕觸 ▲ → **結束播放**。

更多詳情，請參閱線上說明。

建立並編輯備註

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**。

2. 輕觸**新增**來新增備註。
 3. 使用輸入面板建立您的備註。
 4. 要更改格式，輕觸**功能表** → **格式** → **類型**。
 5. 要新增圖片或話音備忘錄，請輕觸**功能表** → **照相**、**插入圖片**或**插入錄音**。
 6. 要儲存備註，請輕觸**完成**。
- 更多詳情，請參閱線上說明。

記事

使用「記事」建立備忘錄、繪圖和錄影。

建立記事

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **記事**。
2. 輕觸**新增**建立新備註（如果需要）。

3. 使用輸入面板輸入您的備忘錄。
要建立繪圖，請參閱「建立繪圖」。
▶ 第 22 頁
4. 完成後，輕觸 **ok**。

發送記事

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **記事**。
2. 按住您想要發送的備註的名稱。
3. 輕觸一個選項，以發送該檔案：
 - 要作為多媒體訊息發送，請選擇「**傳送...**」▶ 第 30 頁
 - 要經由藍牙無線功能發送，請選擇「**傳送檔案...**」▶ 第 55 頁

工作

使用「工作」，您可以建立記事簿和提醒。

建立工作

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **工作**。
2. 輕觸**功能表** → **新增工作**。
3. 輸入工作詳情。



輕觸「**到期**」欄位並設定到期日期可設定工作提醒。輕觸「**提醒**」欄位，選擇提醒我，然後指定提醒的時間和日期。

4. 完成後，輕觸 **ok**。

標記工作為已完成

當您完成工作後，返回至「工作」屏幕（輕觸**開始** → **程式集** → **工作**），然後輕觸工作名稱旁邊的核取方塊。一旦將工作標記為已完成，您將不會再收到關於該工作的任何已編排的提醒。

時鐘

瞭解如何設定與控制鬧鐘、紀念日和世界時鐘。您還可以使用秒錶。

設定鬧鐘

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **時鐘**。
2. 輕觸**新增**。
3. 設定鬧鐘選項。
4. 完成後，輕觸**完成**。

停止響鬧

當不帶重響的鬧鐘響起時，輕觸**解除**。
當帶重響的鬧鐘響起時，輕觸**解除**將其停止或輕觸**重響**將其停止並重響。

設定紀念日

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **時鐘**。
2. 輕觸屏幕的頂行並從下拉式清單選擇**紀念日**。
3. 輕觸**新增**。
4. 設定紀念日選項。
5. 完成後，輕觸**完成**。
6. 輕觸**關閉**並選擇您將在紀念日之前多少天看到通知。

設定世界時鐘

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **時鐘**。
2. 輕觸屏幕的頂行並從下拉式清單選擇**世界時鐘**。
3. 輕觸地圖。
4. 向左或向右捲動，選擇您想要的時區。
5. 當該時區的時間方塊移動到屏幕底部中心時，輕觸時間方塊。
6. 選擇時鐘類別，然後選擇城市。
7. 輕觸**是**，儲存更改。
8. 輕觸**確定**返回「世界時鐘」屏幕。



要將系統時鐘更改為您儲存的時鐘，請輕觸**設定系統時鐘**。您亦可設定系統時鐘的時間和日期。

使用秒錶

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **時鐘**。
2. 輕觸屏幕的頂行並從下拉式清單選擇**碼錶**。
3. 輕觸「**開始**」。
4. 輕觸**圈數**記錄單圈時間。
5. 完成後，輕觸**停止**。
6. 輕觸**重設**清除記錄的時間。

網絡

瞭解如何使用 Windows Live 和 Messenger。有關連接至無線網絡以及使用 Internet Explorer 和 Opera 瀏覽器的資訊，請參閱您手機上的「說明」和線上說明。

Windows Live

使用 Windows Live，您可以與好友保持聯繫，並迅速存取無線網絡上的資訊。

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **Windows Live**。
2. 輕觸**登入 Windows Live**。
3. 輕觸**接受**。
4. 輸入您的登入 ID 和密碼，然後輕觸**下一步**。
5. 遵照屏幕上的說明完成設定。

Messenger


使用 Messenger，您可以與其他使用者保持聯絡狀態並即時接收電郵，而無須一直連接無線網絡。當收到新消息或想存取無線網絡服務時，將會恢復連接。

設定 messenger 和登入

1. 登入 Windows Live (請參閱上一節)。
2. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **Messenger**。
3. 向左或向右捲動，選擇您的登入狀態並輕觸**登入**。
4. 遵照屏幕上的說明完成設定。

使用 messenger 聊天

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **Messenger**。
2. 找到並輕觸連絡人姓名，然後輕觸**傳送訊息**。
3. 在屏幕底部的文字欄位中輸入訊息，然後輕觸**傳送**。

4. 聊天時，您可以執行以下操作：
 - 插入表情符號：輕觸**功能表** → **加入表情符號**
 - 邀請連絡人聊天：輕觸**功能表** → **選項** → **新增參與者**
 - 傳輸檔案：輕觸**功能表** → **傳送** → **檔案類型** → **檔案**
 - 錄製並發送話音片段：輕觸**錄音留言**，錄製您的話音，然後輕觸**傳送**
 - 從聊天切換至連絡人清單：輕觸 
5. 要結束聊天，請輕觸**功能表** → **結束對話**。

連接


瞭解如何經由藍牙無線功能或 USB 連接從手機向電腦、或從電腦向手機傳輸數據，以及如何使用 ActiveSync 將手機與電腦同步。要瞭解連接到無線網絡或虛擬私有網絡 (VPN) 的詳情以及連接到無線 LAN (WLAN 或 Wi-Fi) 的資訊，請參閱您手機上的「Windows Mobile 說明」。

使用藍牙無線功能

您可透過其他啓用藍牙的無線裝置在 10 米（30 英尺）距離內實現連接。裝置之間的牆壁或其他障礙物會封鎖或減弱無線連接效果。

啟動藍牙無線功能

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定**。
2. 在**連線**標籤中輕觸**藍牙**。
3. 在**模式**標籤中，輕觸**啟動藍牙**旁邊的核取方塊。

4. 要允許其他裝置找到並連接到您的裝置，請輕觸**使其他裝置可看見這個裝置**旁邊的核取方塊。
5. 輕觸 。

搜尋並配接啟用藍牙的裝置

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定**。
2. 在**連線**標籤中輕觸**藍牙**。
3. 在**裝置**標籤中，輕觸**新增新裝置 ...**
本手機會搜尋並顯示啟用藍牙的裝置清單。
4. 輕觸裝置名稱並輕觸「**下一步**」。

5. 輸入您嘗試連接裝置的 1 到 16 位藍牙 PIN 碼，然後輕觸**下一步**。



要配接另一個啟用藍牙的裝置，那麼兩個裝置必須使用相同的 PIN 碼。耳機或汽車免提裝置應使用固定 PIN，如 **0000**。

6. 更改其他裝置的顯示名稱再選擇您需要的服務（如果需要）。
7. 輕觸**完成**。

經由藍牙無線功能傳送數據

1. 找到要傳送的項目或檔案。
2. 選擇傳送選項。
3. 從清單輕觸裝置。

經由藍牙無線功能接收數據

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定**。
2. 在**連線**標籤中輕觸**資料交換**。
3. 輕觸**接收所有傳入的資料交換**旁邊的核取方塊。
4. 輕觸 **ok**。
5. 如果提示允許傳入的數據，請輕觸**是**。

設定藍牙 COM 連接埠

當您連接到支援「序列」操作模式的藍牙裝置時，您可以建立一個藍牙 COM 連結埠。

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定**。
2. 在**連線**標籤中輕觸**藍牙**。

3. 在 **COM 連接埠** 標籤上，輕觸**新增傳出連接埠**。
4. 對於傳出連結埠，輕觸裝置的名稱，然後輕觸**下一步**。
5. 選擇 COM 連接埠。
6. 輕觸**安全連接**旁邊的核取方塊，以在裝置之間建立安全連接。
7. 輕觸**完成**。

使用遠端 SIM 模式

在遠端 SIM 模式下，您可以透過連接的藍牙汽車免提裝置經由手機上的 SIM 卡撥出或接聽電話。

要啓動遠端 SIM 模式，

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定**。

2. 在**連線**標籤中輕觸**藍牙**。
 3. 在「**SIM 存取**」標籤中，輕觸「**允許 SIM 存取**」旁邊的核取方塊。
 4. 輕觸 **ok**。
- 要使用「遠端 SIM」模式，從藍牙汽車免提裝置啓動藍牙連接。

經由 USB 連接

為 USB 連接設定預設動作

若要將本手機設定為在您透過電腦數據線將其連接至電腦時執行預設動作，

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定**。
2. 在**連線**標籤上，選擇 **USB 連線模式**。
3. 設定預設 USB 模式（**ActiveSync** 或**大型存放區**）。要使用 ActiveSync，請參閱「同步您的手機」。

將檔案傳輸到記憶咭

1. 插入記憶咭。
2. 將 USB 連接更改為**大型存放區**。
3. 透過電腦數據線將本手機連接至電腦。
4. 電腦上出現彈出式視窗時，選擇**開啟資料夾以檢視檔案**。
5. 將檔案傳輸至記憶咭，反之亦然。
6. 完成後，中斷手機與電腦之間的連接。

同步您的手機

使用 ActiveSync，您可以同步您的手機與電腦，並備份和恢復您的數據。

在電腦上安裝 ActiveSync

同步數據之前，您必須從隨附的光碟或 Microsoft 網站 (<http://www.microsoft.com>) 上安裝 ActiveSync。

要從隨附的光碟上安裝 ActiveSync，

1. 將光碟插入您的電腦。
2. 遵照屏幕上的說明完成安裝。
3. 安裝完成後，請遵照「同步設定精靈」屏幕上的說明，將您的手機連接到電腦並建立數據共用關係。

透過電腦數據線將本手機連接至電腦

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定**。
2. 在**連線**標籤上，輕觸 **USB 連線模式** → **ActiveSync**。
3. 將電腦數據電線的一端連接到手機上的多功能插孔，另一端連接到電腦的 USB 連接埠。



- 如果連接不能正常操作，請更改手機的 USB 模式。
在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定** → **連線**標籤 → **USB 至 PC**。
- 您亦可經由藍牙無線功能將手機連接至電腦。請參閱「搜尋並配接啓用藍牙的裝置」。▶ 第 55 頁

同步您的數據

當您連接手機到電腦時，ActiveSync 會自動開始同步您的數據。您可以透過輕觸 **Sync** 手動開始同步。要停止正在進行的同步，輕觸**停止**。

您亦可從手機至電腦手動尋找和複製檔案，反之亦然 — 從 Microsoft ActiveSync 視窗中，輕觸 **Explore**。

有關同步數據的更多詳情，請參閱「ActiveSync 說明」。

您可能處於服務區之間。當您進入服務區時應該會接收到訊號。

新增 Exchange 伺服器

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **ActiveSync**。
2. 輕觸**功能表** → **新增伺服器來源 ...**
3. 輸入電郵地址並輕觸**下一步**。
4. 輸入伺服器位址。
5. 要建立安全連接，輕觸**該伺服器要求加密 (SSL) 連接**旁邊的核取方塊。
6. 輕觸**下一步**。
7. 輸入您的 Exchange 用戶名、密碼和域名。
8. 輕觸**下一步**。
9. 選擇要同步數據的類型。
10. 完成後，輕觸**完成**。

更改同步排程

如果您日常透過 Exchange 伺服器同步數據，那麼您可以設定尖峰和離峰排程的設定。

要更改同步排程，

1. 在「今日」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **ActiveSync**。
 2. 輕觸**功能表** → **排程 ...**。
 3. 設定以下選項：
 - **尖峰時間**：設定高峰時間的同步頻率
 - **離峰時間**：設定非高峰時間的同步頻率
 - **漫遊時使用上述設定**：設定為漫遊時使用同步排程
 4. 完成後，輕觸 **ok**。
- **按 [傳送] 時執行傳送 / 接收**：設定為當您點按以信息**傳送**時同步

其他程式

瞭解如何使用遊戲、Java、小算盤、聰明轉換、工作管理員、檔案總管、電視輸出檢視器和數位相框。

遊戲

玩趣味遊戲，例如 Bubble Breaker 和 Solitaire。

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **遊戲**。
2. 選擇遊戲並遵照屏幕上的說明進行操作。

Java

Java 是一個儲存下載遊戲和應用程式的資料夾。

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **Java**。
2. 從清單中選擇應用程式。

小算盤

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **小算盤**。
2. 使用屏幕上的計數機按鈕輸入第一個數字。
 - 要清除顯示的數字，輕觸 **C**。
 - 要清除多個數碼項目中輸入的最後一個數字，輕觸輸入框右邊的箭頭。
3. 輕觸算術功能。
4. 輸入第二個數字。
5. 輕觸「=」可檢視結果。

可以使用屏幕上的以下按鈕：

- **C**：清除所輸入的數字。
- **MC**：清除儲存在計數機記憶體中的任何數值。

- **MR**：恢復記憶體中的儲存數值並將其插入至目前計算中。
- **M+**：新增目前數字至計數機記憶體。

聰明轉換

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **聰明轉換**。
2. 輕觸屏幕的頂行並從下拉式清單選擇量度類型。
3. 輸入基本數量。
4. 輕觸基本單位方塊並選擇基本單位。手機會顯示換算結果。

工作管理員

您的手機是一部多工作業裝置。它可同時執行多個程式。但是，多工作業可能會導致當機、停頓、記憶體問題或其他電源消耗。要避免這些問題，請使用「工作管理員」結束不需要的程式。

1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定** → **系統**標籤 → **工作管理員**。手機上目前執行的所有程式均會顯示。
2. 要關閉程式，輕觸**結束工作**。要關閉所有程式，請輕觸**功能表** → **結束所有工作**。



如果您同時使用 10 個或更多程式，那麼第一個啓動的程式會被關閉。

檔案總管

使用檔案總管，您可以瀏覽手機上的所有檔案和資料夾。在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **檔案總管**。

要移動至更高層級的資料夾，輕觸「上」。輕觸「**功能表**」重命名、刪除或編輯您的檔案和資料夾。

電視輸出檢視器

您可以使用電視輸出纜線連接手機和電視，在電視屏幕檢視手機顯示屏。



1. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **設定** → **系統**標籤 → **電視輸出**。
2. 選擇電視的設定。
3. 輕觸 **ok**。
4. 將電視切換為外部輸入模式。

5. 使用電視輸出線纜將本手機連接至電視。
6. 在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **TV-Out 檢視器**。
顯示屏切換到電視輸出模式，您可以在電視屏幕檢視手機的顯示屏。

數位相框

您可以使用屏幕上的時鐘檢視您喜愛的相片。

在「Today」屏幕中，輕觸**開始** → **程式集** → **數位相框**。輕觸屏幕，顯示以下控制鍵：

圖標	功能
	更改顯示樣式
	跳到上一張相片

圖標	功能
	播放
	停止
	跳到下一張相片
	更改時鐘和行事曆類型
	更改其他設定
	退出數位相框

故障排除

若本手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請嘗試以下步驟。

開啟手機時，顯示以下信息：

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
找不到 SIM 咭。	確保正確安裝了 SIM 咭。

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
輸入 PIN。	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求功能後，您必須輸入 SIM 咭提供的 PIN 碼。要停用 PIN 碼要求功能，輕觸 開始 → 設定 → 個人標籤 → 電話 → 安全性標籤 ，然後再清除 使用電話時需要 PIN 碼 核取方塊。

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
SIM 咭被鎖住。	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 咭將會鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

手機不顯示訊號（網絡圖標旁無訊號條）

- 若是剛開機，請等待約 2 分鐘，以使手機搜尋網絡並接收訊號。
- 在隧道或電梯內可能無訊號。請移到開闊區域。
- 您可能處於服務區之間。當您進入服務區時應該會接收到訊號。


忘記安全密碼、PIN 碼或 PUK 碼

若您忘記或丟失該密碼或其他代碼，請聯絡銷售商或服務供應商。

顯示屏顯示白線

如果長時間沒有使用後打開手機、或者沒有關機就取下電池，顯示屏可能出現白線。顯示屏會在稍後自行更正。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話

- 確保您已按下「撥號」鍵：。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話

- 確保聯絡人資訊中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

其他來電者無法聽到您的聲音

- 確保您沒有封鎖內置話筒。
- 將內置話筒移至嘴邊。
- 如使用耳機，請確保耳機連接妥當。

通話音質欠佳

- 確保您沒有阻擋內部天線。

- 如果您身處訊號較弱的區域，可能無法接收。請移至其他區域再試。

電池未能正常充電或手機有時在充電時自動關機

- 將手機與充電器中斷連接，取下並重新安裝電池，再次嘗試充電。
- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機觸摸發熱

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

手機無法連接到無線網絡

- 確保您輸入的互聯網服務供應商設定有效。
- 確保您已經啓用與手機服務供應商的無線連接，並且訊號暢通無阻。
- 確保輸入的用戶名稱和密碼正確。

無法找到啟用藍牙的裝置

- 請確保兩個裝置都已啓用無線藍牙功能。

- 請確保裝置間的距離不超過 10 米，並且中間沒有牆壁或其他障礙物阻隔。
- 確保每個裝置的設定都允許它們對其他裝置可見。
- 請確保該兩個裝置都與藍牙無線技術兼容。
- 確保兩個裝置上輸入的 PIN 碼正確。

您無法聽到遠端藍牙耳機上的音樂

- 確保手機連接了耳機。
- 確保耳機支援您嘗試聆聽的音樂格式。
- 請確保耳機和手機間的距離不超過 10 米，並且中間沒有牆壁或其他障礙物阻隔。

《WINDOWS MOBILE 6 軟體之 MICROSOFT 軟體授權條款》合約

這些授權條款是您與三星電子公司（「公司」）之間的合約。請仔細閱讀。它們適用於該裝置所包含的軟體。軟體亦包括您用來接收軟體的任何獨立媒體。

該裝置上的軟體包括由「公司」從 Microsoft 或其分公司獲得授權的軟體。

條款亦適用於該軟體的任何

- 更新，
- 增補，
- 基於互聯網的服務，及
- 支援服務

如果其他條款伴隨那些條款，則套用那些條款。

如下所述，使用一些功能則表示您同意傳輸基於互聯網的服務的特定標準電腦資訊。

透過購買軟體，包括在該裝置上使用，表示您接受這些條款。如果不接受，請不要使用裝置或軟體。而是聯絡「公司」確定退貨程序的退款或信用政策。

警告：如果軟體包含語音操作技術，使用者需小心操作該軟體。如果在駕車時不注意觀察道路，可能會導致事故或其他嚴重後果。在駕車的關鍵時刻，即使偶爾、短時間的注意力不集中也非常危險。「公司」和 Microsoft 對以下不做任何陳述、保證或其他決定：該軟體的任何使用在駕車或以其他方式操作機動車輛時合法、安全或以任何推薦或預期的方式。

如果您遵守這些授權條款，則擁有以下權利。

1. 使用權。

您可以在取得軟體的裝置上使用軟體。

2. 其他授權需求和 / 或使用權。

- a. **特定使用。**「公司」設計該裝置用於特定使用。您僅可將軟體用於該用途。
- b. **包括的 Microsoft 程式和其他必需授權。**除非下面指出，否則這些條款適用於軟體所包含的所有 Microsoft 程式。如果任何那些程式的授權條款給予您其他與這些授權條款沒有明顯衝突的權利，則您亦擁有那些權利。
 - i. 該合約不授予您任何受制於那些條款所伴隨授權的 Windows Mobile Device Center、Microsoft ActiveSync 或 Microsoft

Outlook 2007 Trial 的相關權利。

- c. **語音識別**。如果軟體包括語音識別元件，則您應理解語音識別是固有的統計程序，程序中天生具有識別錯誤。「公司」、Microsoft 及其供應商對語音識別程序錯誤所引起的任何損害不承擔任何責任。
- d. **手機功能**。如果裝置軟件包含手機功能，但是您沒有開立或保留三星電子有限公司的無線電訊運營商（「流動運營商」）的服務帳戶，或「流動運營商」的網絡設施沒有使用或設定為使用

「裝置」運作，那麼「裝置軟件」的所有或特定部分可能無法運作。

3. **授權範圍**。軟件只是經授權使用，而非出售。該合約僅給予您使用軟體之特定權利。「公司」及 Microsoft 保留所有其他權利。除非適用法律給予您免除該限制的更多權利，否則您僅能以該合約明確允許的方式使用軟體。您必須遵守軟體中允許您僅以特定方式使用軟體的所有技術限制。您不能：
- 違反軟體中的任何技術限制；
 - 還原工程、解編或反向組譯軟體；

- 製作多於合約所限定的軟體複本；
- 將軟體發佈給其他人複製；
- 出租、租借或借出軟體，或
- 將軟體用於商業軟體託管服務。

除了該合約中明確指定，存取該裝置上軟體的權利不給予您實施該軟體或裝置中 Microsoft 專利或其他 Microsoft 智慧產權的權利。

您可以使用軟體中的遠端存取技術來從電腦或伺服器遠端存取軟體，如 Remote Desktop Mobile。您負責取得用來存取其他軟體的協定所需的任何使用授權。

4. **基於互聯網的服務**。Microsoft 透過該軟體提供基於互聯網的服務。Microsoft 可隨時變更或取消它們。

a. **同意基於互聯網的服務**。以下所述之軟體功能透過互聯網連接到 Microsoft 或服務供應商電腦系統。有時，您在連接時將不會收到單獨的通知。您可以關閉某些功能或不使用它們。有關這些功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>。

透過使用這些功能，表示您同意傳輸該資訊。Microsoft 不使用該資訊識別或聯絡您。

裝置資訊。以下功能使用傳送適當系統裝置資訊的互聯網協定，如您的互聯網協定位址、作業系統和瀏覽器類型、正在使用軟體之名稱及版本，以及您安裝軟體處的裝置語言代碼。Microsoft 使用該資訊為您提供基於互聯網的可用服務。

- **Windows Mobile Update**

功能。Windows Mobile Update 功能讓您可以取得軟體更新並安裝在您的裝置上（如果更新可用）。您可以選擇不使用該功能。「公司」和／或您的流動運營商可能不支援您裝置的該功能或更新。

- **Windows Media 數碼版權管理**。內容所有者使用 Windows Media 數碼版權管理技術 (WMDRM) 保護其智慧產權，包括版權。該軟體及其第三方軟體使用 WMDRM 播放並複製經 WMDRM 保護的內容。

如果軟體無法保護內容，內容所有者可要求 Microsoft 廢止軟體使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的能力。廢止不影響其他內容。當您下載受保護內容的授權時，同意 Microsoft 在授權中包含廢止清單。內容所有者可能會要求您升級 WMDRM 以存取其內容。

包括 WMDRM 的 Microsoft 軟體將在升級前徵求您的同意。如果您拒絕升級，將無法存取需要升級的內容。

- b. **基於互聯網服務之誤用**。您不能以任何方式使用這些可對其造成損害的服務，或損害任何其他人的使用。您不能使用服務以任何方式嘗試取得對任何服務、資料、帳戶或網路的未授權存取。
5. **關於 MPEG-4 視訊標準的聲明**。軟體可能包含 MPEG-4 視訊解碼技術。該技術是視訊資訊的資料壓縮格式。此處應 MPEG LA, L.L.C. 之要求聲明如下：

不得以符合 MPEG4 視訊標準之任何方式使用本「產品」，除非是直接用於下列相關用途：(A) 資料或資訊是 (i) 以未收費方式由非企業相關使用者產生及取得，以及 (ii) 僅供個人使用；(B) 已另行取得 MPEG LA, L.L.C 授權許可之其他用途。

如果您對 MPEG-4 視訊標準存在疑問，請聯絡 MPEG LA, L.L.C.，地址為 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206；網址 www.mpegla.com。

6. **數碼憑證**。該軟體使用 X.509 格式數碼憑證。這些數碼憑證用於授權。
7. **連接軟體**。您的裝置套裝中可能包括 Windows Mobile Device Center 或 Microsoft ActiveSync 軟體。如若包括，您可以安裝並遵照隨附的授權條款使用。如果提供有授權條款，則您可以安裝並只能在一部電腦上使用一(1) 個軟體複本。
8. **網路存取**。如果您使用網路，如雇員網路，則網路管理員可以限制您裝置上的功能和使用。
9. **產品支援**。聯絡「公司」取得支援選項。請參閱裝置隨附的支援編號。
10. **連結到第三方網站**。如果軟件提供第三方網站的連結，這些連結僅供為您提供方便，並且任何連結所含內容並不意味著 Microsoft 公司指定的代理機構對第三方網站的保證。
11. **備份複本**。您可以製作一個軟體的備份複本。您僅可用它在裝置上重新安裝軟體。
12. **授權證明**。如果您從裝置上、碟片上或其他媒體上取得軟體，可透過軟體正版複本的正版「授權憑證」標籤識別授權軟體。要使授權有效，該標籤必須黏貼到裝置，或包括或裝在「公司」的軟體套裝中。如果您單獨接收標籤，則授權無效。您應將標籤存放在裝置或包裝

中，以證明您被授權使用軟體。要識別正版 Microsoft 軟體，請瀏覽 <http://www.howtotell.com>。

13. **轉讓給第三方。**您僅能將該軟體連同裝置、授權憑證標籤和這些授權條款直接轉讓給第三方。轉讓之前，該方必須同意這些授權條款適用於轉讓和軟體之使用。您不能保留軟體的任何複本，包括備份複本。
14. **不容錯。該軟體不容錯。「公司」在裝置上安裝軟體並負責軟體在裝置上的運作。**

15. **受限使用。**Microsoft 軟體為毋需故障安全性能的系統設計。您不能在軟體故障會導致非預期風險或人員傷亡的任何裝置或系統中使用 Microsoft 軟體。這包括核設施操作、航空導航、通信系統及空中交通管制。
16. **軟體無保固。**軟體依「原樣」提供。您承擔所有使用風險。Microsoft 不給予明示的保固、擔保或條件。您收到的關於裝置或軟體的任何保固不出自且不由 Microsoft 或其分公司設立。當您的當地法律允許時，「公司」及

Microsoft 排除對於特定用途之適銷性與適用性及非侵權的暗示保證。

- 17. 責任限制。** 您僅能從 Microsoft 及其分公司追討最高五十美元 (U.S. \$50.00) 或等值當地貨幣的直接損害。您無法追討所有其他損害，包括必然的、損失利潤的、特殊的、間接的或偶然的損害。

該限制適用於：

- 任何有關第三方互聯網網站或程式上的軟體、服務、內容（包括代碼），以及
- 違犯合約、違犯保固、擔保或條件、嚴格責任、疏忽或其他由適用法律限定的民事侵權行為的聲明。

即使 Microsoft 應事先意識到損害的可能性，這同樣適用。上述限制可能不適用於您，因為您的國家可能不允許排除或限制偶然的、必然的或其他損害。

- 18. 出口限制。** 軟體受到美國出口法律法規的管制。您必須遵照該軟體所適用的所有國內及國際出口法律法規。這些法律包括對目的地、一般使用者和最終用途的限制。更多詳細資料請瀏覽 www.microsoft.com/exporting。