

# SAMPO

聲寶牌

單槽洗衣機



使用說明書

ES-101S


「隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，  
並要求經銷商填寫購買日期及經銷商，以確保  
您的權益」

NSC1847E2RO--

# 各部名稱及功能

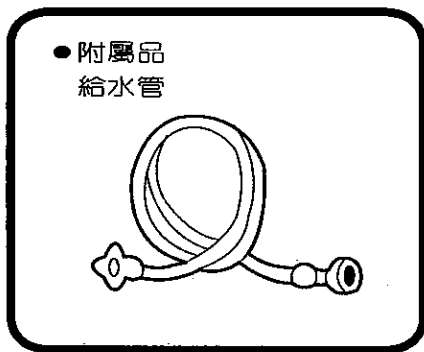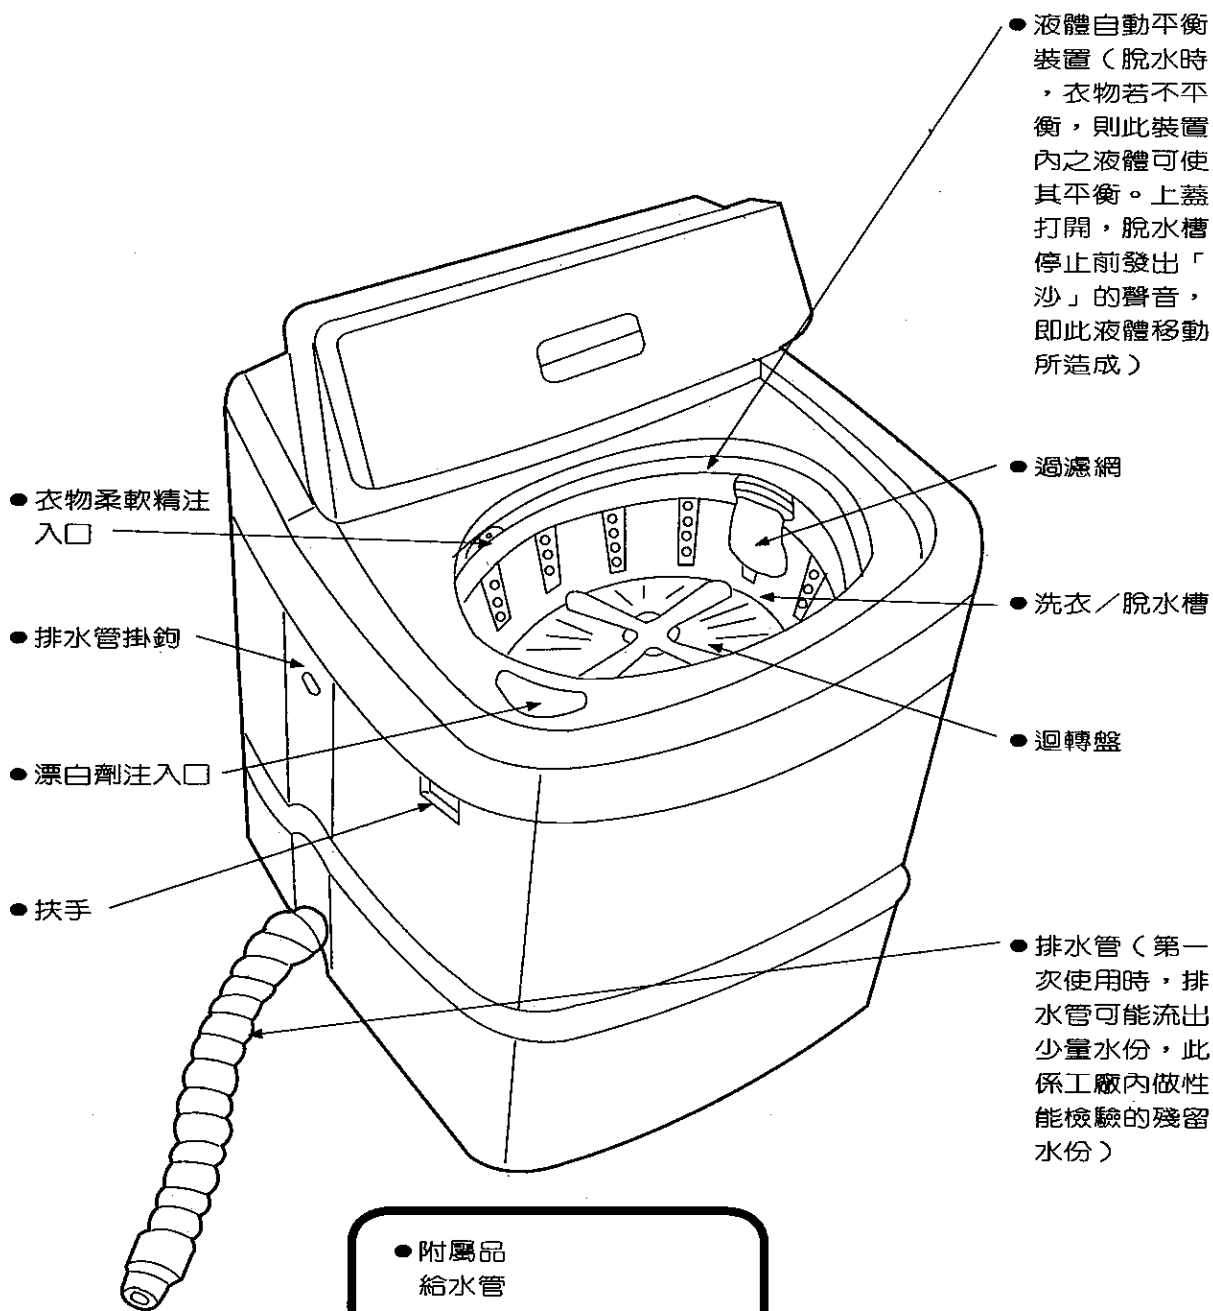


# 各部名稱及功能

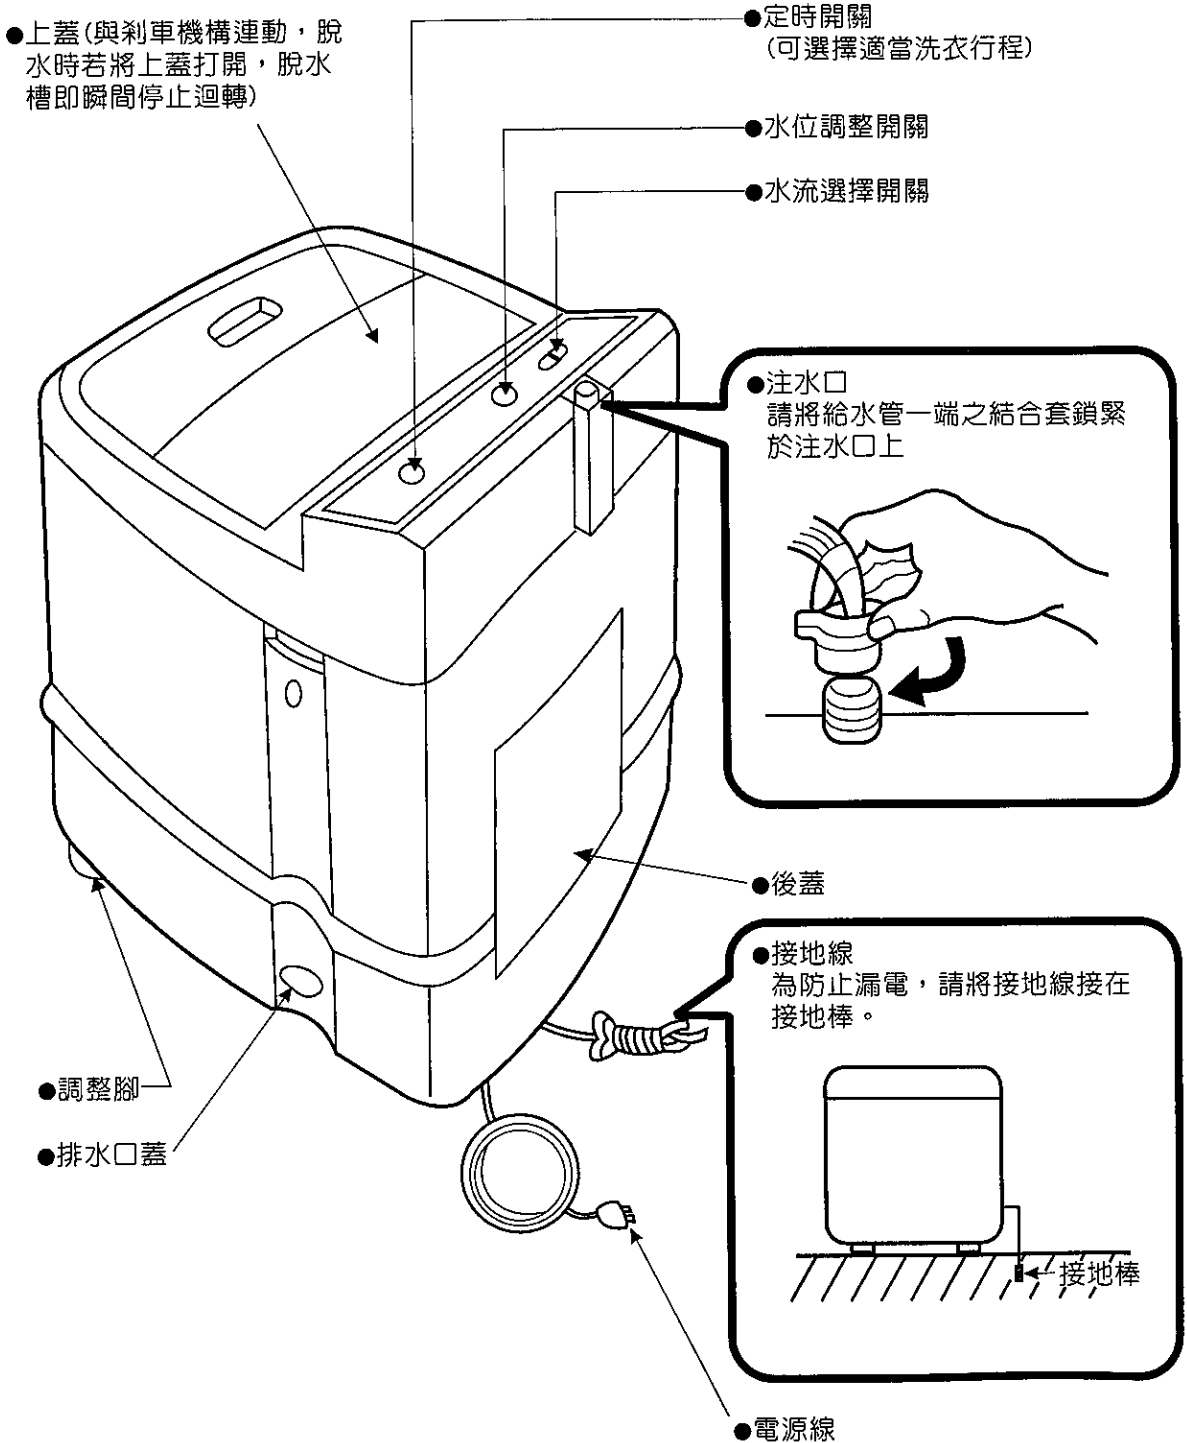


# 安裝注意事項


- 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移至適當位置後，再輕輕放下，切勿用推或拉之方式移動，以免損壞具吸震功能之腳墊。

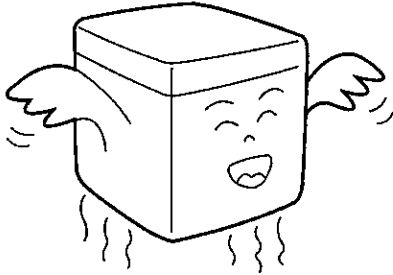


- 請選擇給水及排水皆方便的場所放置。

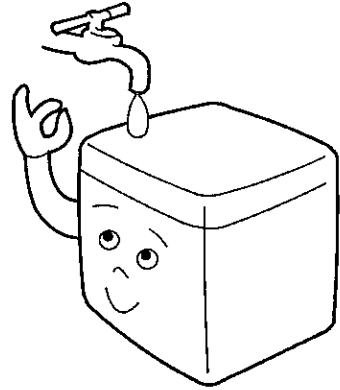


- 請置於室內通風及乾燥的地方。
- 請勿安置在濕氣多的地方。(如：浴室...等潮濕地方) 因濕氣多的地方容易造成感電或故障。

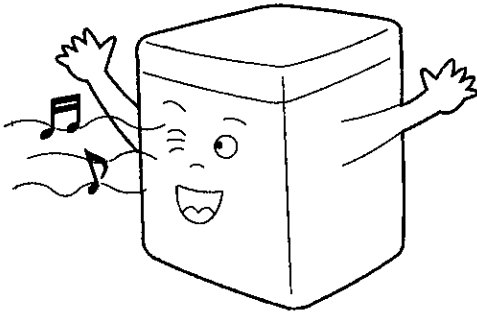


- 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

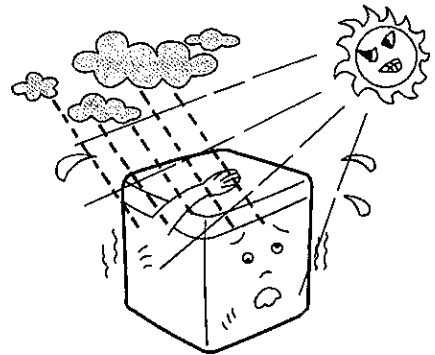

- 請置於平坦且堅固的地面，若地面不平，請利用調整腳調整平衡度。(正面下方，左右各有一組調整腳)

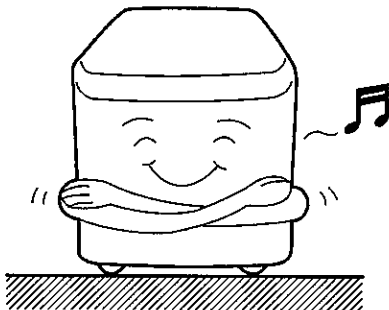


- 調整腳調整方法：
  - ① 先將調整旋鈕向左旋轉放鬆。
  - ② 再旋轉調整腳調整高低。
  - ③ 最後將調整旋鈕轉緊即可。

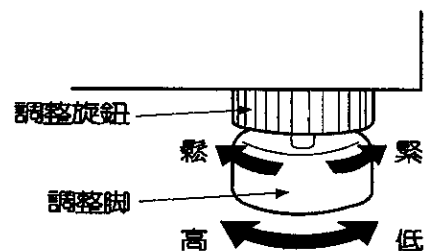


# 安裝方法

## ■ 給水管連接於水龍頭上之方法


- 1** 將固定具上端 4 只固定螺絲放鬆。上固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約 2mm 寬的間隙。

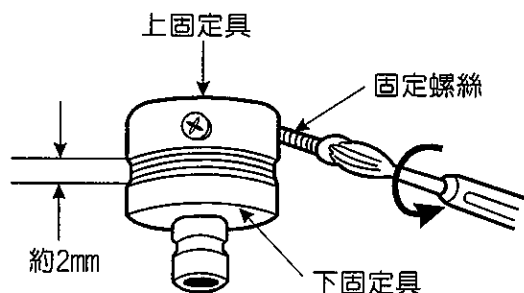


- 2** 固定具對準水龍頭的中心，將 4 只螺絲鎖緊於水龍頭上。

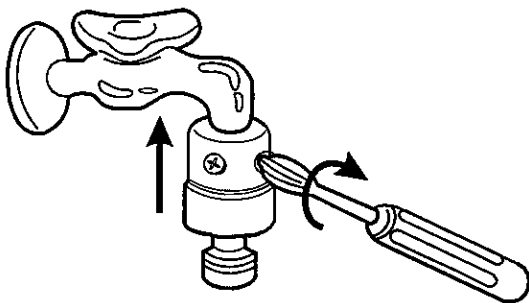


- 3** 將下固定具依箭頭方向旋轉，使它與上固定具密接且固定。

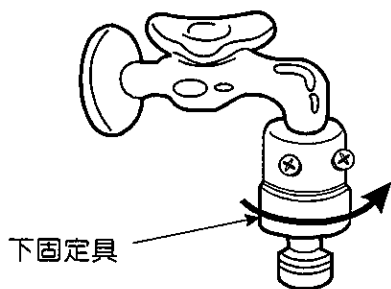


- 4** 給水管插入固定具時，必需「女—丫」一聲才算固定。

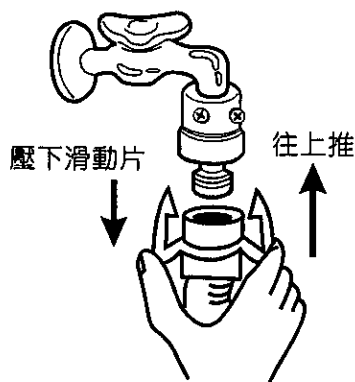

- 5** 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。

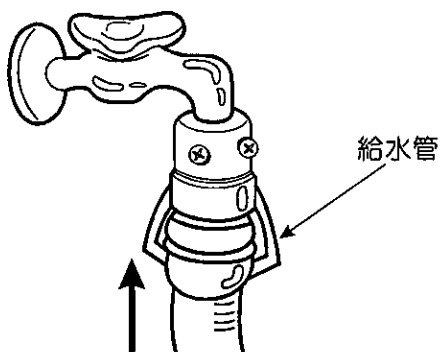


- 6** 欲鬆脫時，將給水管上之滑動片向下壓，「女—丫」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。

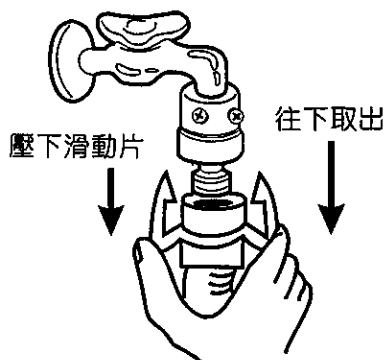


# 安裝方法

## ■ 排水管左右更換方法


- 1** 先在地上墊上毯子，再將洗衣機往前傾倒，避免刮傷。

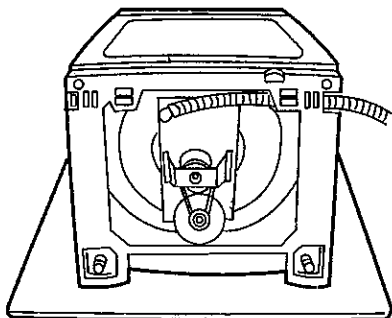


- 2** 將排水管固定夾取下，並把排水管拉到內側。

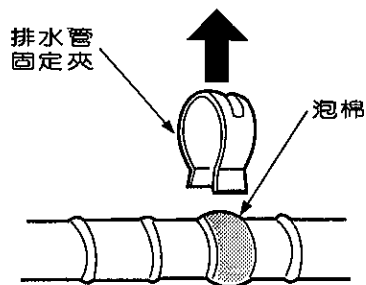

- 3** 由右側拉出排水管，若左側有排水口蓋，則將其取下，裝在相反一側。

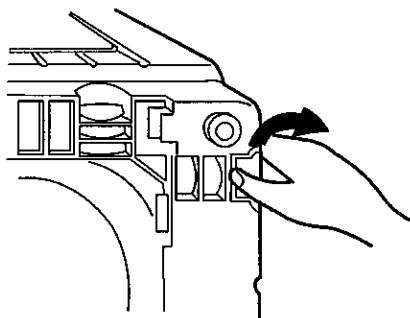


- 4** 將排水管拉到左側裝上，以固定夾對準左側之固定夾安裝孔，把排水管固定，排水管不得有局部緊張或扭曲。

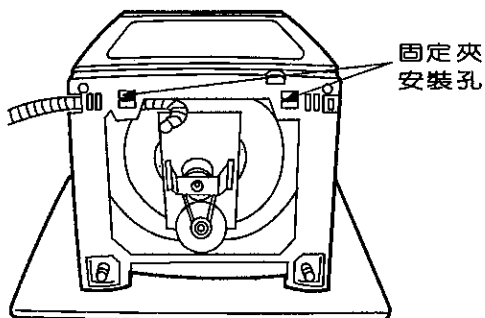


## ■ 使用排水管時請注意

- 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，或中途停止運轉。

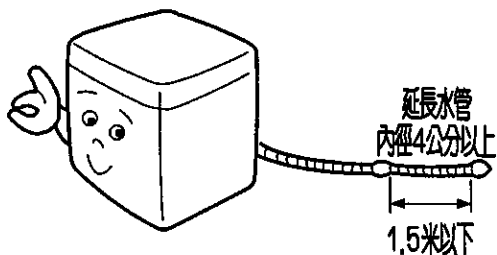


- 洗衣機使用前請先放下排水管。

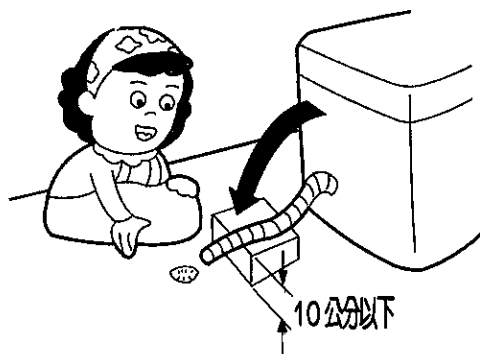

# 使用方法


**1** 插上電源插頭。

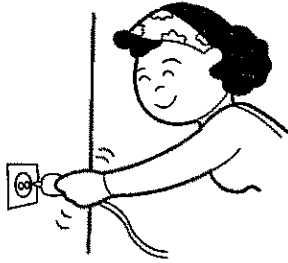

**2** 放下排水管，打開水龍頭。




**3** 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。

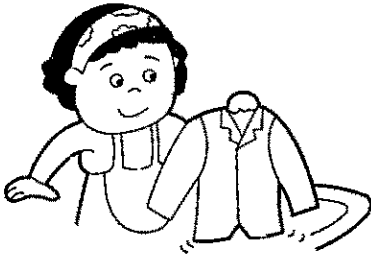


**4** 倒入適量的洗衣粉，如果放太多則易產生過多泡沫，不易沖洗乾淨。




**5** 依洗衣量多寡調整適當的水位。

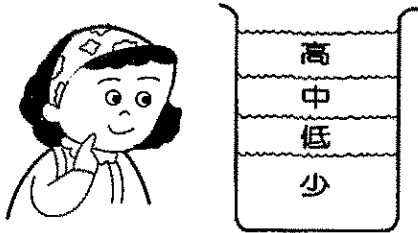


**6** 請按衣物的質料，輕按水流選擇鍵，選擇適當的水流。

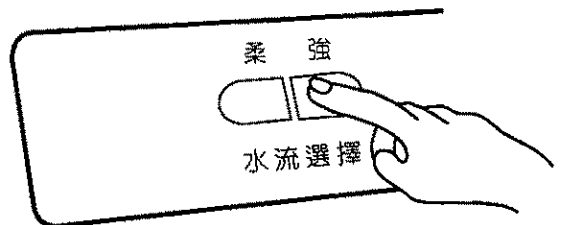

**7** 按衣物之髒污程度，選擇適當之洗衣行程。

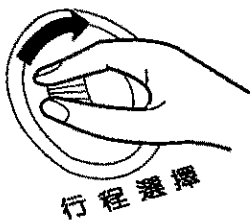


**8** 當行程選擇好以後，再將旋鈕往上拉，即開始動作。

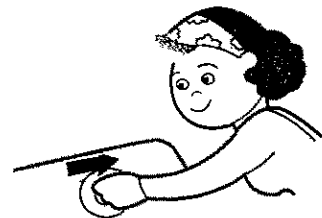

# 功能說明


## 水位調整

- 當洗衣進行中，要增高水位時，將水位旋鈕調至再注水，待水流出後，再調回所需之水位，若未調回只將手放開，開關會自動回復高水位處。

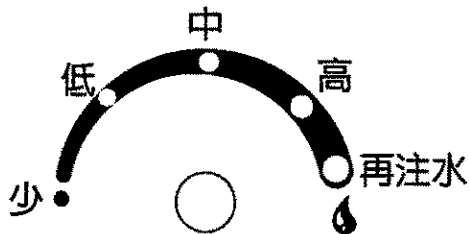

## 水流選擇

- < 強 > --- 適用於多量的一般洗衣物。
- < 柔 > --- 適用於經過防縮加工的毛織品，絲織品，或少量的洗衣物。

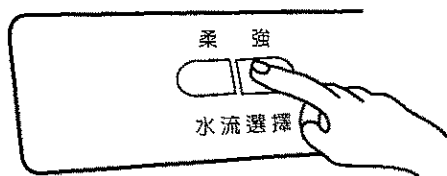


## 行程選擇


- 浸洗行程約60分鐘。
- 標準行程約40分鐘。
- 節約行程約30分鐘。
- 洗衣行程約5分鐘。
- 洗衣時間可按衣物之髒污程度調整，如果只要洗衣，請調至洗衣行程即可。
- 操作時間不包括注水時間，注水時間視水壓高低而定。(設定高水位，水壓為 1.5Kg / cm<sup>2</sup> 時，注水時間約需5分鐘)

## 脫水異常

- 脫水時因振動過大以致停止運轉，此係槽內衣物偏置一旁。先打開上蓋，等脫水槽完全停止後將衣物放均勻，再蓋好上蓋即可繼續運轉。

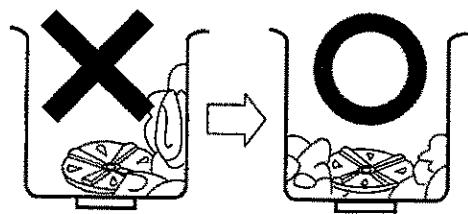

## 行程圖

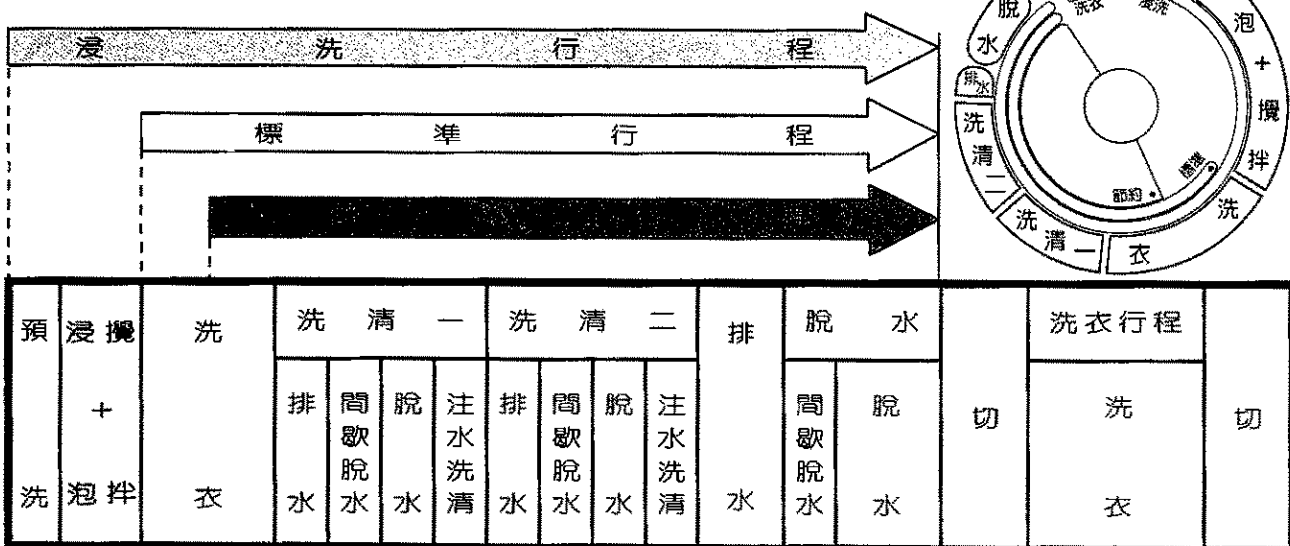



# 洗衣指南

## ■ 洗絲織品、毛料、化學纖維織品、柔軟織品（如絲襪）



- 應先置於尼龍網中，此種洗衣用尼龍網可於超級市場中買到。

## ■ 衣物柔軟精注入方法

- 請在洗衣開始時，即將衣物柔軟精注入。
- 注入口位置不易注入時，請將洗衣／脫水槽，依順時針方向旋轉至容易注入位置。
- 此機構是利用脫水時的離心力，在最後一次洗滌時，自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。
- 若是濃縮型衣物柔軟精，請以2倍的水稀釋後再注入，以免殘留在注入口。

## ■ 漂白劑注入方法

- 洗衣開始時，先稀釋漂白劑再倒入漂白劑注入口。

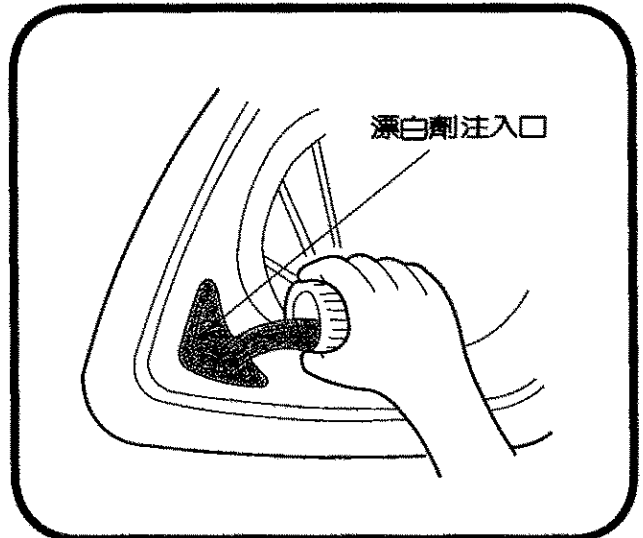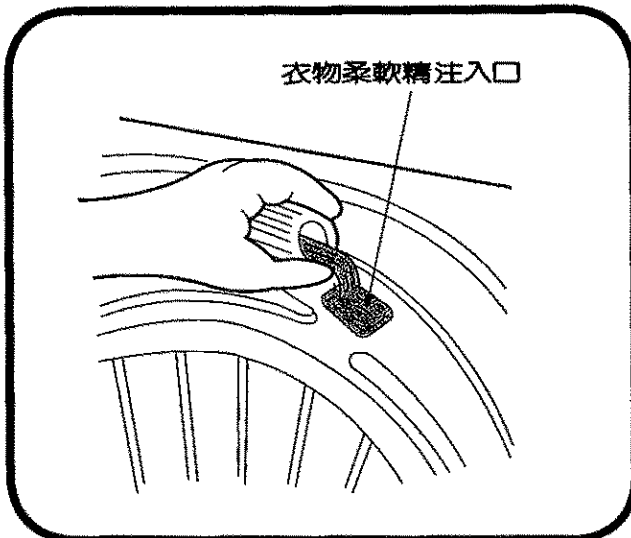


# 清潔保養


- 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀



- 勿使用堅硬的刷子、去污粉、揮發性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。

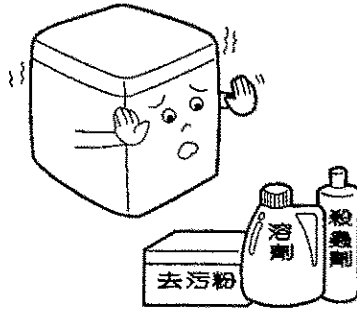


- 給水管組品的清潔：長期使用洗衣機後，注水口易被污垢堵塞，減低水速，因此須徹底清理，以免造成給水不良或故障。

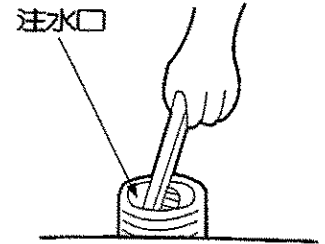


## ■ 過濾網內棉絮的清除法

- 請經常在潮濕時清除過濾網的棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將降低，清理的步驟如下：


- 1 握住過濾網框往上拉，即可取出過濾網。

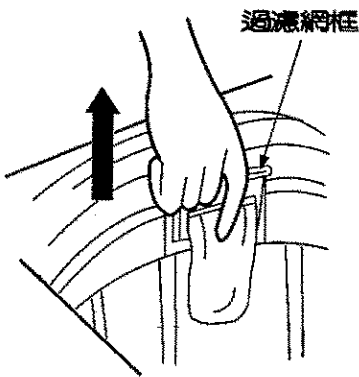

- 2 將過濾網由裏往外翻，再置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回。

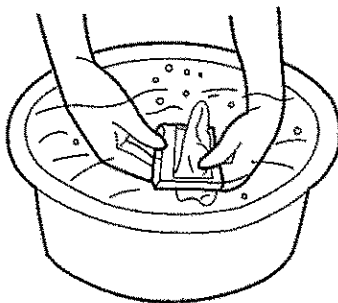

- 3 握住過濾網框，確實置回定位後，洗衣機才可使用。

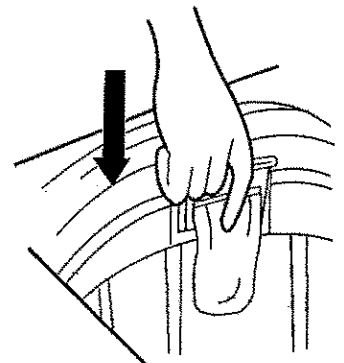

- 請在過濾網內之雜物仍是濕的時候即予以清除，因為等乾了之後就不容易清除。

- 過濾網如有破損，可到各服務中心洽購。

# 安全及使用注意事項


- 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香煙及蠟燭也請勿靠近。




- 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），50℃以上的熱水也勿倒入槽內，以防塑膠部品變形。




- 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。

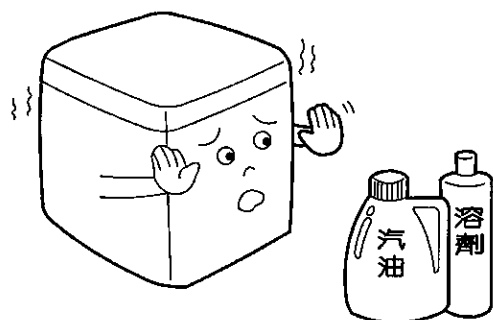


- 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗濯，以免發生故障。

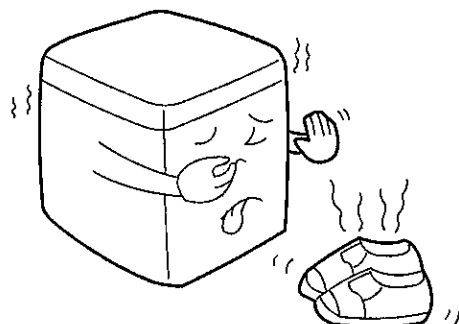

- 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、錢幣等東西，及把衣服拉鍊拉上，防止洗衣槽損壞及排水不良。

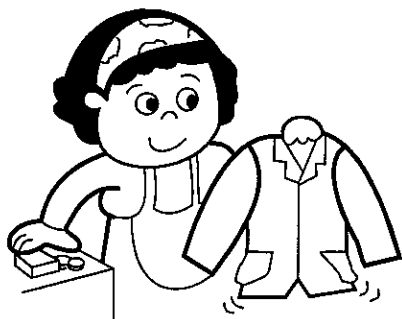

- 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。

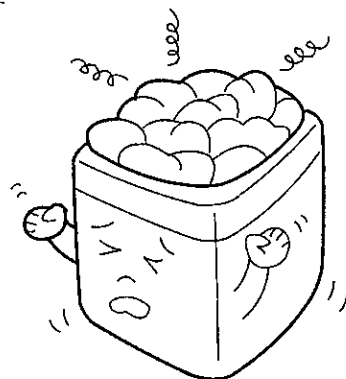


# 使用注意事項及緊急處理方法


## 緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭


- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。

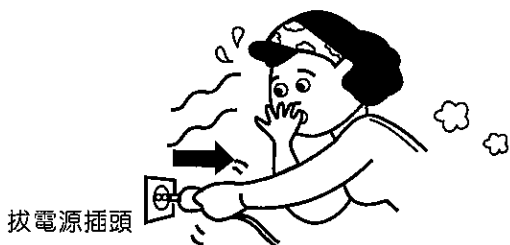


- 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上，以免發生危險。

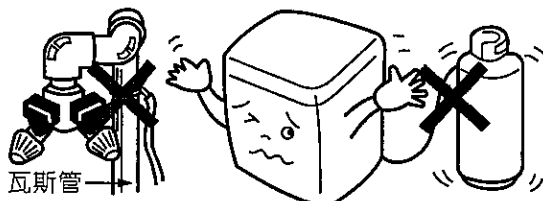


- 脫水槽未完全停止前，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險。
- 迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。

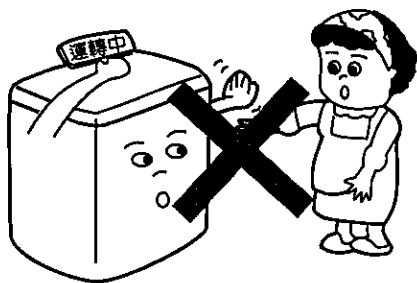


- 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。

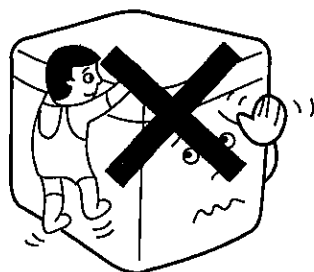

- 安裝接地線、排水管換邊或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。

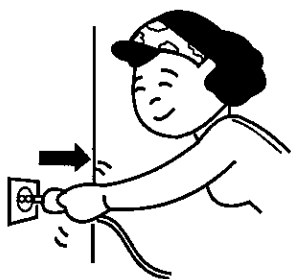


- 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感電現象。

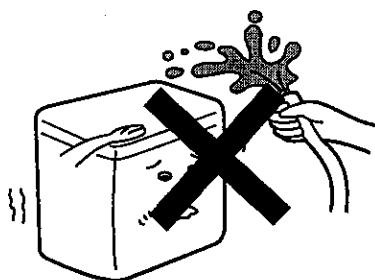

# 故障檢修及排除


## 不能運轉

- 保險絲是否斷了？
- 電源插頭與插座是否接觸不良？

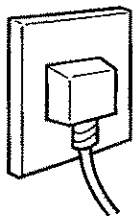


## 不能給水

- 注水口或過濾網是否被污垢堵塞？

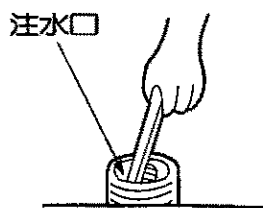


## 不能排水

- 排水管是否放下？
- 排水管是否被壓扁？延長部份是否位置過高？

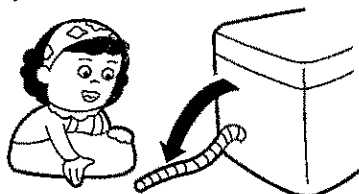

## 不能脫水

- 上蓋是否打開？
- 衣物是否偏置一邊？

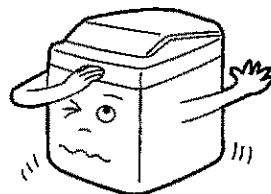

■ 當您檢查上述各項後，卻仍發現洗衣機不正常時，竭誠歡迎您打電話到附近服務中心，服務中心電話號碼，請參閱所附之服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。

■ 有下列情形時未必是故障，在通知本公司特約維修服務中心修理前，請先查看一下。

● 剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止迴轉，否則即為剎車機構故障。

● 有漏電情形時。

● 有漏水情形時。

■ 自己分解修理洗衣機易生危險，如有故障請通知本公司特約維修服務中心修理。

# 規格表

項目	機種名	ES-101S
電	源	110V/60Hz
消	耗 電 力	450W
水	壓	0.2~8kg/cm <sup>2</sup>
洗	衣 方 式	渦捲式
重	量	39kg
標	準 使 用 水 量	198ℓ
外	觀 尺 寸	700W×675D×1040H (mm)

# SAMPO

聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 服務諮詢專線：(080) 088997