

# 诺基亚 5320di 用户手册

## 声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-409 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可由 [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 找到。

# CE 0434

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Navi 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

## symbian

产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2010。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd 的商标。

美国专利 US 5818437 号以及其他特定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2010。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。



“诺基亚地图”软件的部分版权归 © 1996-2010 FreeType 项目所有。保留所有权利。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <<http://www.mpegla.com>>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

### 出口控制

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

### FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会) 公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

9222824

第 1.0 版

# 目录

<b>安全事项</b> .....	<b>7</b>	<b>您的设备</b> .....	<b>14</b>
关于您的设备 .....	7	按键与组件 .....	14
网络服务 .....	8	待机状态模式 .....	15
取出电池 .....	8	离线情景模式 .....	15
<b>支持</b> .....	<b>9</b>	指示符号 .....	15
帮助 .....	9	图标 .....	15
诺基亚支持和联系信息 .....	9	屏幕保护图案 .....	16
软件更新 .....	9	搜索条目 .....	16
<b>使用入门</b> .....	<b>10</b>	功能表 .....	16
插入 (U)SIM 卡和电池 .....	10	音量控制 .....	17
microSDHC 卡 .....	11	自定义键 .....	17
插入存储卡 .....	11	键盘锁 ( 键盘保护 ) .....	17
取出存储卡 .....	11	密码功能 .....	17
为电池充电 .....	11	锁码 .....	18
开机和关机 .....	12	PIN 码 .....	18
“欢迎使用”应用程序 .....	12	PUK 码 .....	18
天线的位置 .....	12	限制密码 .....	18
配置设置 .....	12	远程锁定 .....	18
设置向导 .....	13	诺基亚 Ovi 商店 .....	18
传送数据 .....	13	我的助理 .....	19
		连接兼容耳机 .....	19
		连接 USB 数据线 .....	19

<b>通话功能</b> .....	<b>20</b>	收听音乐.....	26
拨打语音电话.....	20	Say and Play 音乐搜索.....	26
单键拨号.....	20	音乐功能表.....	27
留言信箱.....	20	播放列表.....	27
声控拨号.....	21	传送音乐.....	27
拨打会议通话.....	21	收音机.....	27
接听或拒绝接听来电.....	21	搜索和储存广播电台.....	28
呼叫等待.....	22	收音机功能.....	28
视频通话.....	22	查看可视内容.....	28
进行视频通话.....	22	电台目录.....	28
接听视频来电.....	22	<b>游戏</b> .....	<b>29</b>
通话设置.....	22	<b>输入法</b> .....	<b>30</b>
通话.....	22	选择编辑语言.....	30
呼叫转接.....	23	输入法指示符号.....	30
呼叫限制.....	23	切换输入法.....	30
网络.....	23	更改默认的输入法.....	30
视频共享.....	24	拼音输入法.....	30
视频共享要求.....	24	输入词组.....	31
视频共享设置.....	24	笔画输入法.....	31
共享实时视频或视频片段.....	24	使用传统英文输入法.....	32
接受邀请.....	25	设置预想英文输入法.....	32
通讯记录.....	25	使用预想英文输入法.....	32
<b>音乐</b> .....	<b>26</b>	复制和删除文字.....	32
音乐播放器.....	26	有关输入文字的提示.....	33
音乐键.....	26		

<b>信息</b> .....	<b>34</b>	编辑图像 .....	39
编写和发送信息 .....	34	编辑视频片段 .....	40
收件箱 .....	34	打印图像 .....	40
服务信息 .....	35	在线共享 (网络服务) .....	40
电子邮件 .....	35	上传文件 .....	40
IMAP4 和 POP3 信箱 .....	35	打开在线服务 .....	40
同步信箱 .....	36	在线共享设置 .....	41
发件箱 .....	36	<b>照相 / 摄像机</b> .....	<b>42</b>
信息播报 .....	36	拍摄图像 .....	42
查看 SIM 卡中的信息 .....	36	录制视频片段 .....	43
广播信息 .....	36	照相摄像设置 .....	43
服务命令 .....	37	<b>影音工具</b> .....	<b>44</b>
信息设置 .....	37	RealPlayer .....	44
短信息设置 .....	37	录音器 .....	44
彩信设置 .....	37	<b>互联网</b> .....	<b>45</b>
电子邮件设置 .....	37	浏览网络 .....	45
其他设置 .....	37	书签 .....	45
<b>名片夹</b> .....	<b>38</b>	连接安全 .....	45
储存和管理名片信息 .....	38	浏览时使用的按键和命令 .....	45
名片分组 .....	38	网络订阅源 .....	46
增加来电铃声 .....	38	附加工具 .....	47
<b>多媒体资料</b> .....	<b>39</b>	已存网页 .....	47
主视图 .....	39	清除保密数据 .....	47
下载文件 .....	39		

个性化设置 .....	48	设置 .....	54
主题模式 .....	48	Quickoffice .....	54
情景模式 .....	48	Quickmanager .....	55
<b>时间管理 .....</b>	<b>49</b>	<b>设置 .....</b>	<b>56</b>
时钟 .....	49	声控命令 .....	56
闹铃 .....	49	手机设置 .....	56
日历 .....	49	常规 .....	56
农历 .....	49	手机 .....	56
<b>定位 .....</b>	<b>50</b>	连接 .....	56
地图 .....	50	应用程序 .....	57
关于地图 .....	50	语音 .....	57
打开地图 .....	50	<b>数据管理 .....</b>	<b>58</b>
浏览地图 .....	51	安装或删除应用程序 .....	58
编辑地图视图 .....	51	安装应用程序 .....	58
下载地图 .....	51	删除应用程序 .....	59
<b>办公应用程序 .....</b>	<b>53</b>	文件管理 .....	59
当前备忘 .....	53	备份和恢复设备存储器 .....	59
计算器 .....	53	格式化存储卡 .....	59
单位换算 .....	53	锁定或解锁存储卡 .....	59
移动字典 .....	53	许可证 .....	60
Adobe Reader .....	54	设备管理 .....	61
打开 .pdf 文件 .....	54	配置您的设备 .....	61
查看文档 .....	54	<b>连接功能 .....</b>	<b>62</b>
		数据传送 .....	62

PC 套件 .....	62	有可能引起爆炸的地方 .....	73
蓝牙连接功能 .....	63	紧急呼叫 .....	73
蓝牙连接设置 .....	63	拨打紧急电话: .....	73
发送数据 .....	63	证书信息 (SAR) .....	74
配对和禁止设备 .....	64	<b>制造商有限保证 .....</b>	<b>75</b>
接收数据 .....	64	<b>索引 .....</b>	<b>77</b>
USB 连接 .....	64	<b>How to obtain an English Nokia</b>	
远程同步 .....	65	<b>5320di User Guide .....</b>	<b>80</b>
连接管理 .....	65		
<b>电池和充电器信息 .....</b>	<b>66</b>		
诺基亚原厂电池鉴别说明 .....	67		
<b>诺基亚原厂配件 .....</b>	<b>68</b>		
为什么要使用原厂配件? .....	68		
电池 .....	69		
<b>维护和保养 .....</b>	<b>70</b>		
<b>重要的安全信息 .....</b>	<b>72</b>		
儿童 .....	72		
操作环境 .....	72		
医疗设备 .....	72		
植入的医疗设备 .....	72		
助听器 .....	72		
汽车 .....	72		

# 安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



**安全开机** 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



**首先要注意交通安全** 请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



**干扰** 所有的无线设备都可能受到干扰，从而而影响性能。



**在受限制的区域应关机** 请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



**使用合格的维修服务** 只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



**配件和电池** 必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



**防水性** 本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

## 关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 GSM 850、900、1800、1900 和 UMTS 2100 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益 (包括版权)。

您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

本设备支持若干连接方式。如同计算机，本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的服务及其他软件，其供应商或开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰，如可使用取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。



**重要须知：** 本设备仅可支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。



您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对安全性或内容采取必要的防范措施。



**警告：**要使用本设备的各项功能(闹铃除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

办公室应用程序支持 Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel (Microsoft Office 2000、XP 和 2003) 的常用功能。并非所有格式的文件都可查看或修改。

切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

## 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使本设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能并非适用于所有网络；其他网络可能会要求您先与无线服务供应商达成必要的协议后才可以使网络服务。您的服务供应商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影您使用网络服

务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，如网络浏览、电子邮件和彩信等，都要求所用网络支持相关技术。

## 取出电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

# 支持

## 帮助

您的设备支持联机帮助。要在应用程序打开时进入帮助，请选择**选项 > 帮助**。要在帮助与后台运行的应用程序之间进行切换，请选择并按住 **⌘**，然后从打开的应用程序列表中选择所需的应用程序。

要从主功能表打开帮助，请选择 **⌘ > 帮助 > 帮助**。选择所需的应用程序以查看其帮助主题列表，然后选择相关的帮助内容。要打开关键词列表，请选择**选项 > 搜索**。

## 诺基亚支持和联系信息

要查找本手册的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 或您当地的诺基亚网站。

在网站上，您可以找到有关如何使用诺基亚产品及服务的信息。如果您需要联系客户服务，请查看当地诺基亚客户服务联系中心的列表，网址为 [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice)。

有关维修服务，请从以下网址查找离您最近的诺基亚授权服务网点：[www.nokia.com.cn/repair](http://www.nokia.com.cn/repair)。

## 软件更新

诺基亚可能会对软件进行更新，从而提供新功能、增强某些功能或提高性能。您也许能够通过 **Nokia Software Updater** (诺基亚软件更新器) PC 应用程序请求获得这些更新。要更新设备软件，您需要具备 **Nokia Software Updater** (诺基亚软件更新器) 应用程序和运行 **Microsoft Windows 2000** 或 **XP** 操作系统的兼容 PC、宽带互联网接入功能以及用于将设备连接至 PC 的兼容数据线。

要获得更多信息并下载 **Nokia Software Updater** (诺基亚软件更新器) 应用程序，请访问 [www.nokia.com.cn/softwareupdate](http://www.nokia.com.cn/softwareupdate)。

如果网络支持通过“空中传送”进行软件更新，则也许能够通过设备请求更新。

下载软件更新可能需要通过服务供应商的网络传输大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

在开始更新前，请确保设备电池电量充足，或为设备连接充电器。


长时间使用设备时，例如进行视频通话和高速数据连接时，您可能会感觉到设备在微微发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

# 使用入门

## 插入 (U)SIM 卡和电池

本设备需使用 BL-5B 型电池。


1. 手机背面朝上，滑动后盖将其取下 (1 和 2)。如图所示，掀起电池并将其取出 (3)。

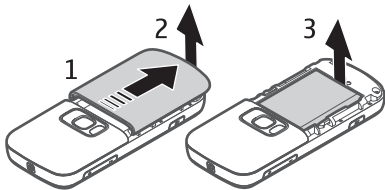


2. 要打开 SIM 卡卡夹，请向后滑动卡夹 (4)，然后向上提起卡夹 (5)。

将 (U)SIM 卡插入 SIM 卡卡夹 (6)。确保正确插入 SIM 卡或 USIM 卡，卡的金色接触区朝下且切角朝上。

合上 SIM 卡卡夹，然后向前滑动卡夹使其锁定到位 (7)。

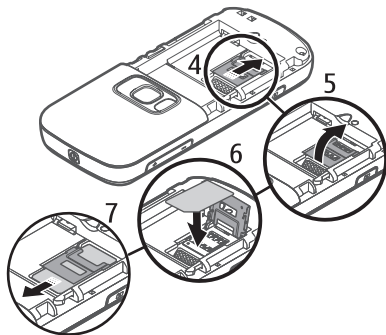

3. 重新装入电池 (8) 并盖上后盖 (9)。

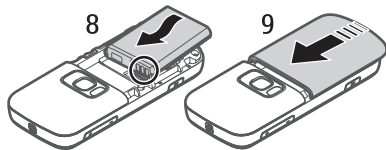

## microSDHC 卡

仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的兼容 microSD 卡和 microSDHC 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。



**重要须知：**若正在执行访问存储卡的操作，请不要取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。


请将存储卡放在儿童接触不到的地方。

您可以使用存储卡来扩展可用存储空间。您可以在不关机的情况下插入或取出存储卡。

## 插入存储卡

请注意，存储卡可能随设备提供，有的可能已预先插入设备中。

- 1 打开保护盖 (1)。您也可以先取下后盖，以便更轻松地打开存储卡插槽盖。

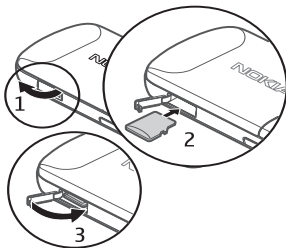


- 2 将存储卡插入插槽中，确保卡上的金色接触区朝下 (2)。
- 3 轻推存储卡使其锁定位。牢牢合上保护盖 (3)。

## 取出存储卡

打开保护盖。轻推存储卡使其弹出，屏幕上会显示取出存储卡并按“确认”。拉出存储卡，然后选择确认。合上保护盖。

## 为电池充电

- 1 将充电器插到电源插座上。
- 2 将充电器插头插入设备的充电器插孔。

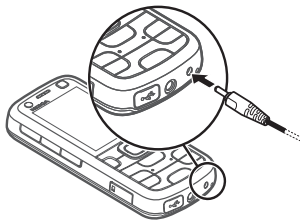

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于所使用的充电器和电池。

## 开机和关机


按住电源键。

如果设备提示输入 PIN 码，请输入 PIN 码，然后选择**确认**。

如果设备提示输入锁码，请输入锁码，然后选择**确认**。锁码的出厂设置为 12345。

有关密码功能的更多信息，请参见第 17 页的“**密码功能**”。

要设置正确的时区、时间和日期，请选择您当前所在的国家/地区，然后输入当地时间和日期。另请参见第 49 页的“**时钟**”。




## “欢迎使用”应用程序

首次开机时，**欢迎使用**应用程序会启动。通过**欢迎使用**应用程序，您可以访问下列应用程序：

**设置向导** — 配置各项连接设置。请参见第 13 页的“**设置向导**”。

**转移** — 从其他兼容设备复制数据或与之同步数据。

此后如需再次打开**欢迎使用**，请选择  > **帮助** > **欢迎使用**。

## 天线的位置

蜂窝天线 (1)

蓝牙天线 (2)

您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何无线电发射设备一样，当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触发射或接收天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



## 配置设置

您必须先的设备中完成相应的配置设置，才能使用彩信、电子邮件、同步、流媒体和浏览器。根据您的 SIM 卡，您的设备可能会自动配置浏览器、彩信、接入点和流媒体设置。如果未配置，您可以使用**设置向导**应用程序来配置这些设置。您可以直接以配置信息的形式接收设置，只需将其储存在设备中即可。有关是否提供了此类服务及更多相关信息，请向您的服务提供商或离您最近的诺基亚授权经销商咨询。

如果您接收到了配置信息，但其中的设置未能自动储存并启动，则手机会显示 **1条新信息**。要储存设置，请选择**显示 > 选项 > 储存**。您可能需要输入服务提供商所提供的 PIN 码。

## 设置向导

设置向导应用程序会根据您的服务提供商情况，为设备配置运营商设置及电子邮件设置。除此之外还可以配置其他设置。

要使用这些服务，您可能需要向服务供应商咨询以启动数据连接或其他服务。

选择  > **设置 > 设置向导**。

## 传送数据

要从旧设备传送信息(如名片夹)，请参见第 62 页的“[数据传送](#)”。

# 您的设备

## 按键与组件

听筒 (1)

次照相/摄像机镜头 (2)

自定义键 (3)

屏幕 (4)

左选择键和右选择键 (5)

功能表键 (6), 以下称为“选择”


清除键 (7)

通话键 (8)

结束键 (9)

Navi™ 滚动键, 以下称为滚动键 (10)

数字键 (11)

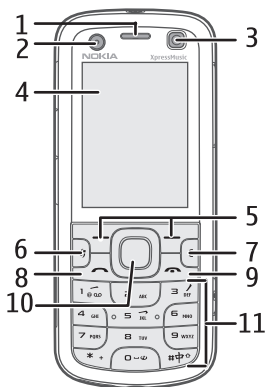

电源键 (12)

音量键 (13)

照相机键 (14)

照相机闪光灯 (15)

主照相机镜头 (16)

快倒键 (17)

播放键/暂停键 (18)

快进键 (19)

microSD 卡插槽 (20)


充电器插孔 (21)

麦克风 (22)

诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米) (23)

微型 USB 插孔 (24)

本设备的表面不含镍。

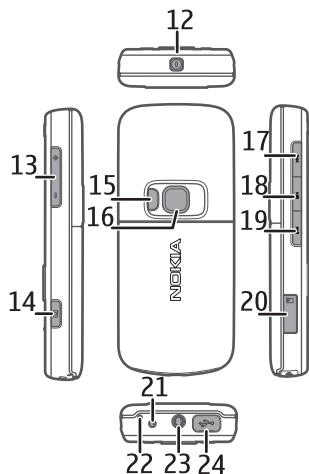

## 待机状态模式


开机并进行网络注册后，设备就进入待机状态模式，随时可供使用。


要打开最近拨打过的电话号码列表，请按通话键。

要使用声控命令或声控拨号功能，请按住右选择键。

要更改情景模式，请按电源键，然后选择所需的情景模式。

要启动网络连接，请按住 0。

要选择待机状态模式下显示的视图，请选择  > 设置 > 手机设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 待机主题模式。

根据选定的待机主题模式，您可以为待机状态模式下的快捷方式列表或滚动键选择要增加的应用程序或事件。要选择应用程序或事件，请选择  > 设置 > 手机设置 > 常规 > 个性化选择 > 待机状态模式 > 快捷方式。

## 离线情景模式

要快速启动离线情景模式，请按电源键，然后选择离线。要退出离线情景模式，请按电源键，然后选择其他情景模式。

启动离线情景模式时，设备与所有蜂窝网络的连接都会断开。但是，您可以在未插入 SIM 卡的情况下使


用设备，使用音乐播放器收听广播或音乐。切记在禁止使用设备时，一定要关闭设备。您还可以在离线情景模式下使用蓝牙将设备连接到 PC 等其他设备。



**重要须知：**当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。


## 指示符号


### 图标


**3G** 或  — 设备已连接至 UMTS 或 GSM 网络。


**3.5G** — 启动了 UMTS 网络中的 HSDPA<sup>1</sup> (网络服务)。


**X** — 设备处于离线模式，且未连接至任何蜂窝网络。

 — 设备中插有存储卡。

 — 信息收件箱中存有信息。


 — 远程信箱中收到新电子邮件。


 — 发件箱中有等待发送的信息。


 — 您有未接来电。


1. 支持 HSDPA 技术，HSDPA 的实现依赖于当地网络的设置，请与当地电信服务提供商了解详情。




 — 当铃声类型设置为无声，且信息提示音和电子邮件提示音均设置为关时显示。


 — 设备键盘已锁。


 — 扬声器已启动。


 — 闹铃已启动。



 — 所有来电均会被转接至另一号码。

 — 已将耳机连接至手机。

 — 这些图标分别表示：GPRS 分组数据连接已建立、连接被保留或连接可用。

 — 这些图标分别表示：在部分支持 EGPRS 的网络中建立了分组数据连接、连接被保留或连接可用。设备在传送数据时可能不会使用 EGPRS。


 — 这些图标分别表示：UMTS 分组数据连接已建立、连接被保留或连接可用。

 或  — 蓝牙连接功能已启动，或设备正在使用蓝牙技术传送数据。

 — USB 连接已建立。

此外，还可能显示其他指示符号。

## 屏幕保护图案


要设置屏幕保护图案的设置，请选择  > 设置 > 手机设置 > 常规 > 个性化选择 > 屏幕显示 > 屏幕保护。要设置屏幕保护图案启动前的超时时间，请选择 **屏幕保护超时**。要设置屏幕保护图案启动后的运行时间，请选择 **屏幕保护时间**。

## 搜索条目

您可以使用搜索栏(如果可用)搜索名称、文件、文件夹或快捷方式。

- 1 在搜索栏中输入文字或符号。手机便会启动搜索，并筛选与输入内容相匹配的条目。输入文字或符号时，搜索栏中放大镜图标旁边会显示出当前选用的输入法指示符号。
- 2 滚动至所需条目，然后按滚动键将其打开。

## 功能表

您可以从主功能表进入设备的各个应用程序。要进入主功能表，请选择 。

要打开应用程序或文件夹，请滚动至所需的应用程序或文件夹，然后按滚动键。

如果您更改了功能表中各功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要标记或取消标记某个应用程序条目，请按 **#**。要标记或取消标记多个连续的条目，请按住 **#**，然后按向上或向下滚动键。

要更改功能表视图，请选择 **选项 > 更改功能表视图**，然后选择一个视图类型。

要关闭应用程序或文件夹，可根据需要，反复选择 **返回**和**退出**以返回待机状态模式；或选择 **选项 > 退出**。

要显示各个打开的应用程序并在它们之间进行切换，请按住 **⌘**。滚动至所需应用程序，然后将其选中。

使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

## 音量控制

要在通话过程中或播放音乐时调节听筒或扬声器的音量，请按音量键。要在通话过程中启动或关闭扬声器，请选择 **扬声器**或**手机听筒**。



**警告：**因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

## 自定义键

要设置用自定义键打开应用程序，请选择 **⌘ > 设置 > 手机设置 > 常规 > 自定义键 > 自定义键**，然后选定所需的应用程式。

当您第一次快速按自定义键时，Ovi 音乐商店便会启动。按住自定义键可启动 **Say and Play** 音乐搜索应用程序。有关 **Say and Play** 音乐搜索应用程序的更多信息，请参见第 26 页的“**Say and Play 音乐搜索**”。

## 键盘锁 (键盘保护)

要在待机状态模式下锁定键盘，请按左选择键并在 1.5 秒内按 \*。要将设备设置为在特定时间段过后自动锁定键盘，请选择 **⌘ > 设置 > 手机设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和SIM卡 > 键盘自动锁闭前的时间 > 用户自定义及所需时间**。

要为键盘解锁，请选择 **开锁**，并在 1.5 秒内按 \*。

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

## 密码功能

要设置设备使用密码功能的方式，请选择 **⌘ > 设置 > 手机设置 > 手机和SIM卡**。

## 锁码

锁码 (5 位数字) 可以帮您锁定设备。预设的锁码是 12345。您可以更改锁码, 并且可以将设备设置为要求输入锁码。

当设备或键盘锁定时, 可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

## PIN 码

个人识别号码 (PIN) 或通用个人识别号码 (UPIN) (4 到 8 位数字) 有助于保护您的 SIM 卡。(U)PIN 码通常随 SIM 卡提供。您可以将设备设置为每次开机时都要求输入密码。

PIN2 码可能随 SIM 卡提供, 使用某些功能时需要输入此密码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。使用数字签名时需要输入签名 PIN 码。如果 SIM 卡带有安全模块, 则模块 PIN 码和签名 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

## PUK 码


要更改被锁定的 PIN 码和 UPIN 码, 需分别输入个人解锁码 (PUK) 或通用个人解锁码 (UPUK) (8 位数字)。要更改被锁定的 PIN2 码, 需输入 PUK2 码。

如果需要, 请您向当地的服务提供商查询这些密码。

## 限制密码

使用呼叫限制时, 需要输入限制密码 (4 位数字)。该密码可从服务提供商处获得。如果密码被锁, 请向您的服务供应商咨询。

## 远程锁定

您可以使用短信息远程锁定您的设备和存储卡。要启用远程锁并定义要使用的短信息内容, 请选择  > 设置 > 手机设置 > 常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡 > 远程手机锁定 > 开。输入短信息内容 (5 至 20 个字符), 检查该内容并输入锁码。

要锁定设备, 请将短信息发送给您的手机号码。稍后若要打开设备, 请选择开锁, 并输入锁码。

## 诺基亚 Ovi 商店

在 Ovi 商店中, 您可以将移动游戏、应用程序、视频片段、图像、主题模式及铃声下载至您的设备。部分内容是免费的; 其他一些内容则需要通过信用卡或手机话费付费。可以使用的付费方式依赖于您所在的国家/地区, 以及您的网络服务提供商。Ovi 商店可提供与您的移动设备相兼容且与您所在国家/地区及位置相关的内容。

## 我的助理

您可以将应用程序下载到设备中。要访问这些应用程序，请选择 **☰ > 应用程序 > 我的助理**。




**重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，例如经 **Symbian Signed** 认证或通过 **Java Verified™** 测试的应用程序。

## 连接兼容耳机

请勿连接输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚确认能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

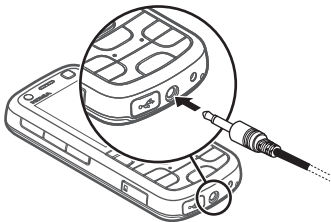


## 连接 USB 数据线

请将兼容的 USB 数据线连接到 USB 插孔。

要选择默认的 USB 连接模式或更改当前模式，请选择 **☰ > 设置 > 连接功能 >**

**USB > USB 连接模式**，然后选择所需的模式。要设置是否自动启动默认模式，请选择 **连接时询问 > 否**。

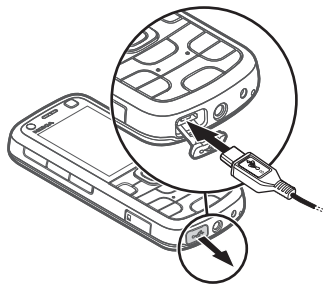


# 通话功能

要在通话过程中调节音量，请按音量键。

## 拨打语音电话


- 1 在待机状态模式下，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。按清除键可删除电话号码。  
要拨打国际长途电话，请按两下 \* 输入国际长途码 (+ 用于取代国际拨出代码)，然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要可省略区号前的 0) 和电话号码。
- 2 要拨打该电话号码，请按通话键。
- 3 要结束通话或取消试拨，请按结束键。


要使用名片夹拨打电话，请选择  > 名片夹。滚动至所需姓名；或输入所需联系人姓名的前几个字母，然后滚动至所需姓名。要拨打该电话号码，请按通话键。

要在待机状态模式下重拨最近拨打过的电话号码，请按通话键。

## 单键拨号

单键拨号是在待机状态模式下拨打常用电话号码的一种快捷方式。您需要为电话号码设定单键拨号键 (2 至 9, 1 键是为留言信箱预留的)，并将单键拨号设置为开。


要为电话号码设定单键拨号键，请选择  > 设置 > 单键拨号。滚动至所需按键图标，然后选择选项 > 设定。要更改电话号码，请选择选项 > 更改。

要启动单键拨号功能，请选择  > 设置 > 手机设置 > 手机 > 通话 > 单键拨号 > 开。

要呼叫某个设定了单键拨号键的电话号码，请按住相应的单键拨号键直至拨出该电话。

## 留言信箱

要呼叫您的留言信箱 (网络服务)，请在待机状态模式下按住 1。您可以将留言信箱用于语音通话和视频通话，并可以为多个电话号码设置留言信箱。

如果未定义留言信箱号码，要定义该号码，请选择  > 设置 > 留言信箱。滚动至语音信箱 (或视频信箱)，然后输入相应的信箱号码。要更改留言信箱号码，请选择选项 > 更改号码。请向您的服务供应商咨询留言信箱号码。

## 声控拨号

名片夹中的所有条目都会自动带有声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。

### 使用声控拨号功能拨打电话

声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中使用声控标签。



**注意：**在嘈杂的环境中或紧急状况下，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

- 1 在待机状态模式下，按住右选择键。  
如果正在使用配有遥控键的兼容耳机，请按住遥控键。
- 2 显示现在请讲话后，请清楚地说出声控命令。设备将播放与您的发音最匹配的声控命令。1.5 秒后，设备将拨打此号码；如果匹配结果不正确，您可在拨打前滚动至另一个条目。

## 拨打会议通话

设备最多可支持在六个人 (包括您自己在内) 之间进行的会议通话 (网络服务)。


- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者，请选择选项 > 新通话。
- 3 第二个呼叫接通后，要创建会议通话，请选择选项 > 会议通话。  
要在会议通话中增加更多与会者，请重复第 2 步操作，然后选择选项 > 会议通话 > 增加至会议通话。
- 4 要结束会议通话，请按结束键。

## 接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。


要使来电铃声静音，请选择关铃声。

要拒绝接听来电，请按结束键或选择选项 > 拒绝。  
如果启动了呼叫转接 > 手机占线时，则当您拒绝接听来电时会转接该来电。

要通过发送短信息回复呼叫方而不接听电话，请选择选项 > 发送信息。要启动短信息回复功能并编辑短信息，请选择  > 设置 > 手机设置 > 手机 > 通话 > 通过信息拒绝通话和短信息。

## 呼叫等待


在通话过程中，按通话键可接听等待中的呼叫。第一个通话会被保留。要在两个通话之间切换，请选择切换。要结束当前通话，请按结束键。

要启动呼叫等待功能(网络服务)，请选择  > 设置 > 手机设置 > 手机 > 通话 > 呼叫等待 > 启动。


## 视频通话

### 进行视频通话

要进行视频通话，您的设备可能需要插入 USIM 卡，并位于 UMTS 网络服务区内。有关是否提供了视频通话服务以及如何申请开通这些服务的信息，请与您的服务提供商联系。视频通话只能在两方之间进行，在启动其他任何语音通话、视频通话及数据通话的情况下，不能进行视频通话。您可以与兼容的手机或 ISDN 客户端进行视频通话。

 您拍摄了静态图像以进行发送而未启用视频发送。

 您已拒绝从您的设备发送视频。

1. 在待机状态模式下输入手机号码，然后选择**视频通话**。或者，选择  > 名片夹，滚动至所需联系人，然后选择**选项** > **呼叫** > **视频通话**。

2. 在视频通话过程中，要在显示视频或仅听到声音之间切换，请从工具栏中选择**启动视频发送或关闭视频发送**。

如果您拒绝在视频通话过程中发送视频，仍会按视频通话进行收费。请向您的网络运营商或服务提供商咨询收费标准。

3. 要结束视频通话，请按结束键。

## 接听视频来电

接到视频来电时，屏幕上将显示 .


要接听视频来电，请按通话键。屏幕上将显示**允许向来电方发送视频图像？**。如果您选择**是**，您设备中的照相/摄像机所拍摄到的图像就会显示给来电方。否则，将关闭视频发送。

如果您拒绝在视频通话过程中发送视频，仍会按视频通话进行收费。请向您的服务供应商咨询相关收费标准。

要结束视频通话，请按结束键。

## 通话设置

### 通话

选择  > 设置 > 手机设置 > 手机 > 通话，然后从以下选项中进行选择：

**发送本手机号码 (网络服务)** — 可以在呼叫方手机上显示或隐藏您的手机号码。

**呼叫等待 (网络服务)** — 请参见第 22 页的“**呼叫等待**”。

**通过信息拒绝通话和短信息** — 请参见第 21 页的“**接听或拒绝接听来电**”。

**已接来电的自定义视频** — 设置您是否允许在接到视频来电时发送自己的视频图像。

**视频通话中显示图像** — 选择在拒绝视频通话时显示静态图像。

**自动重拨** — 您可在一次试拨不成功时，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。

**显示通话时间和通话报告** — 将设备设置为在通话过程中显示通话时间，以及在最后一次通话结束后短暂显示通话的大致时间。

**单键拨号** — 请参见第 20 页的“**单键拨号**”。

**任意键接听** — 通过快速按任意键来接听来电，但左右选择键、音量键、电源键、结束键及照相机键除外。

## 呼叫转接

- 1 选择 **☰** > **设置** > **手机设置** > **手机** > **呼叫转接** (网络服务)。
- 2 选择您希望转接的呼叫，例如语音通话。
- 3 选择所需的选项。例如，要在手机占线或您拒绝接听来电时转接语音通话，请选择**手机占线时**。

- 4 选择**选项** > **启动**，然后选择希望将来电转接至的电话号码。您可以同时启动若干转接选项。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

## 呼叫限制

- 1 选择 **☰** > **设置** > **手机设置** > **手机** > **呼叫限制** (网络服务)，可限制您通过设备拨打和接听的电话。
- 2 滚动至所需的限制选项，然后选择**选项** > **启动**。要更改此设置，您需要输入服务提供商提供的限制密码。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

当限制呼叫时，可能仍能拨打特定的官方紧急电话号码。

## 网络

选择 **☰** > **设置** > **手机设置** > **手机** > **网络**，然后从以下选项中进行选择：

**网络模式** — 选择要使用的网络 (仅当服务提供商支持时，才会显示此选项)。如果您选择**双模式**，设备将自动使用 GSM 或 UMTS 网络。

**运营商选择** — 要对设备进行设置使其进行搜索并自动选择一个可用网络，请选择**自动**。要从网络列表



中手动选择所需网络，请选择**手动**。选定网络必须与您注册的网络签定有漫游协议。

**小区信息显示 (网络服务)** — 对设备进行设置，使其在处于基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中时显示提示信息，并启动小区信息接收功能。

## 视频共享

使用视频共享，可在语音通话过程中从您的移动设备向另一部兼容移动设备发送实时视频或视频片段。

## 视频共享要求


进行视频共享需要建立 3G 通用移动通讯系统 (UMTS) 连接。有关网络可用性以及与此应用程序相关的收费信息，请向您的服务提供商咨询。

要使用视频共享功能，您必须执行以下操作：

- 确保您的设备已设置为可进行个人对个人的连接。
- 确保发送方和接收方均注册到 UMTS 网络。
- 确保已建立 UMTS 连接，并且位于 UMTS 网络服务区内。如果您在共享会话中离开了 UMTS 网络，共享会话将中断，但语音通话仍会继续。

## 视频共享设置

个人对个人的连接也称为会话发起协议 (SIP) 连接。在使用视频共享之前，请要求您的服务提供商为您的设备提供经配置的 SIP 情景模式。

选择  > **设置** > **手机设置** > **连接** > **视频共享**，然后从以下选项中进行选择：


**视频共享** — 选择是否启用视频共享

**SIP 模式** — 选择一个 SIP 情景模式

**视频储存** — 设定是否自动储存实时视频

**优先使用的存储** — 选择将视频储存到设备存储器中还是存储卡中

**对方手机性能提示音** — 设定在通话过程中当视频共享可用时响起的提示音

如果您知道接收方的 SIP 地址，可将其储存到**名片夹**。选择  > **名片夹** 及所需联系人，然后选择选项 > **编辑** > **选项** > **增加详情** > **SIP 或共享视频**。输入 SIP 地址 (username@domainname)。您可以使用 IP 地址代替域名。

## 共享实时视频或视频片段


- 1 要共享您用设备照相/摄像机录制的实时视频，请在语音通话过程中选择**选项** > **共享视频** > **实时视频**。要共享某个已存视频片段，请选择**视频片段**，然后选择您要共享的视频片段。

- 2 设备会向您储存在名片夹中的 SIP 地址发送邀请。  
如有必要，要发送邀请，请选择接收方的 SIP 地址；或者输入一个 SIP 地址，然后选择**确认**。
- 3 如果接收方接受了邀请，将自动开始共享，并启动扬声器。使用工具栏按钮可控制视频共享。
- 4 要结束共享会话，请选择**停止**。要结束语音通话，请按结束键。

## 接受邀请

当您接到邀请时，设备会响铃。邀请中会显示发送方的姓名或 SIP 地址。选择**是**可开始进行共享会话。要拒绝邀请，并返回语音通话，请选择**否**。

## 通讯记录

要查看设备所记录的有关未接来电、已接来电、已拨电话、短信息、分组数据连接、传真通话和数据通话的信息，请选择  > **通讯记录**。

在待机状态模式下，可将通话键用作**最近通话**记录中**已拨电话**的快捷方式(网络服务)。



**注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。




**注意：**升级服务或软件时可能会使一些计时器(包括总计时器)重设为零。

# 音乐

## 音乐播放器



**警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择  > **播放器**。您也可以按播放键进入音乐播放器。


启动**离线情景模式**后，您仍然可以收听音乐选段。请参见第 15 页的“**离线情景模式**”。

有关版权保护的更多信息，请参见第 60 页的“**许可证**”。

## 音乐键

您可以使用音乐键(快倒键、播放键和快进键)控制音乐播放器、收音机和 Real Player 应用程序。

## 收听音乐

- 1 要打开音乐功能表，请选择  > **播放器**。
- 2 选择所需类别，如**全部曲目** > **全部选段**，然后选择要收听的歌曲。

- 3 要播放选定文件，请按播放键。  
要暂停播放歌曲，请按播放键；要继续播放歌曲，请再按一下播放键。
- 4 要停止播放，请向下滚动。

要快进或快倒，请按住快进键或快倒键。

要快进，请按快进键。要快倒，请按快倒键。要返回至歌曲的起始位置，请在开始播放歌曲后两秒钟内按快倒键。要快进或快倒，请按住快进或快倒键。


要调节音量，请使用音量键。

要返回待机状态模式并使播放器在后台继续运行，请快速按结束键。根据选定的待机主题模式，设备将显示当前正在播放的歌曲。要返回至音乐播放器，请选择当前正在播放的歌曲。

## Say and Play 音乐搜索


使用 Say and Play 音乐搜索功能，您可以通过语音方式开始播放所需音乐，例如，通过说出艺术家姓名即可播放。

首次使用 Say and Play 音乐搜索功能时，请先将新歌曲下载至设备中，然后选择**选项** > **刷新音乐库更新语音命令**。


要启动 Say and Play 音乐搜索应用程序，请按住自定义键。有关自定义键的更多信息，请参见第 17 页的“自定义键”。听到提示音后，请说出艺术家的姓名、艺术家的姓名和歌曲标题、专辑标题或播放列表标题。将设备置于距离嘴部 20 厘米（约 8 英寸）的位置，然后以正常的语调说话。请不要盖住位于设备右下角的麦克风。选择  > 应用程序 > 音乐搜索，也可以启动 Say and Play 音乐搜索功能。

请注意，语音命令以您设备中歌曲的元数据（即艺术家的姓名和歌曲标题）为基础。Say and Play 音乐搜索支持两种语言：英语和您选择作为手机语言的指定语言。歌曲元数据的编写语言必须与英语或您选定的手机语言一致。

## 音乐功能表

选择  > 播放器。音乐功能表显示了可收听的音乐。要查看所有歌曲、已排序的歌曲或播放列表，请在音乐功能表中选择所需列表。

## 播放列表

选择  > 播放器 > 播放列表。要查看播放列表的详情，请选择选项 > 播放列表详情。


### 创建播放列表

- 1 选择选项 > 创建播放列表。
- 2 输入播放列表的名称，然后选择确认。

- 3 要立刻增加歌曲，请选择是。要以后再增加歌曲，请选择否。
- 4 选择艺术家以便查找您希望包含在播放列表中的歌曲。要增加歌曲，请按滚动键。
- 5 选择完毕后，请选择完成。如果设备中已插入兼容的存储卡，则播放列表将会储存至存储卡中。

稍后要增加更多歌曲，可在查看播放列表时选择选项 > 增加歌曲。


## 传送音乐

要在更新完设备中的歌曲选集后刷新音乐库，请选择  > 播放器 > 音乐 > 选项 > 刷新音乐库。

## 从 PC 上传送音乐

要从 PC 上传送音乐，请使用诺基亚音乐应用程序。有关更多信息，请参见诺基亚音乐用户手册。要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容的 USB 数据线，然后选择多媒体传送作为连接模式。您只能使用媒体传送功能来传送受 WMDRM 保护的音乐文件。设备中必须插有兼容的存储卡。

## 收音机

要打开收音机，请选择  > 调频收音。要关闭收音机，请选择退出。

请向您的服务提供商咨询是否提供有可视服务和电台目录服务及其收费标准。

启动离线情景模式后，您仍可以欣赏音乐。请参见第 15 页的“[离线情景模式](#)”。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。



**警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

## 搜索和储存广播电台

要在打开收音机后启动电台搜索，请向上或向下滚动。找到电台后，要储存电台，请选择**选项** > **储存电台**。选择储存电台的位置，为其输入名称，然后选择**确认**。

要查看已存电台列表，请选择**选项** > **电台**。要更改电台的设置，选择所需电台，然后选择**编辑**。

## 收音机功能

您可以使用音乐键（快倒键、播放键和快进键）控制收音机。请参见第 14 页的“[按键与组件](#)”。

要调节音量，请按音量键。要使收音机静音或取消静音，请按播放键。

如果设备中已储存电台，按快进键或快倒键可进入下一个或上一个电台。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会静音。

要使收音机在后台播放并使设备转至待机状态模式，请按结束键。


## 查看可视内容

请向您的服务供应商咨询是否提供有此项服务及其收费标准，以及如何申请开通此项服务。


要查看当前电台的可视内容，请选择**选项** > **启动可视服务**。您必须先要在设备中为电台储存可视服务识别码，然后才能使用可视服务。

要结束可视内容馈送，但要继续收听收音机，请选择**关闭**。

## 电台目录

要进入电台目录（网络服务），请选择**选项** > **电台目录**及您所在的位置。提供可视内容的广播电台以表示。要收听电台或查看电台详细信息，请滚动至所需电台，然后选择**选项** > **电台** > **收听或详情**。

# 游戏

要查看并启动游戏，请选择  > 游戏。

# 输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

## 选择编辑语言

在输入文字时，要快速切换编辑语言，请选择选项 > 编辑语言以及所需的语言。

## 输入法指示符号


输入法指示符号显示在导航栏内或输入栏上方。

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。应时常检查屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

## 切换输入法

输入文字时，要在可用的输入法之间切换，请反复按 #，直到屏幕上显示所需输入法的指示符号为止。

## 更改默认的输入法

当编辑语言为中文时，要更改默认的输入法，请选择  > 设置 > 手机设置 > 常规 > 个性化选择 > 语言 > 默认输入法。

## 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一次拼音字母对应的数字键，手机便可以提供合理的拼音字母组合。

- 1 您只需按一次标有所需拼音字母的数字键，即可输入该拼音字母 (字母“ü”对应于键盘上的“v”);
- 2 反复按 \*，直到获得所需的声调。
- 3 滚动至所需的拼音字母组合以突出显示并选择该字母组合。
- 4 滚动至所需汉字以突出显示并选择该汉字；或者按所需汉字上方显示的数字所对应的数字键。





- 2 滚动至所需汉字以突出显示并选择该汉字；或者向右滚动，然后按所需汉字上方显示的数字所对应的数字键。

## 使用传统英文输入法

反复按数字键**2至9**，直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出按此键可以输入的所有字符。可输入的字符取决于选定的**编辑语言**；请参阅第**30**页的“**选择编辑语言**”。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或向右滚动以确认当前输入的字母，然后继续输入下一个字母。

## 设置预想英文输入法

当**编辑语言**设为英文时，要启动预想英文输入法，请按**\***，然后选择启动预想输入；否则，请选择预想输入**>关**。

## 使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，任何字母通过按一次对应的按键即可输入。

- 1 要输入所需的单词，请按数字键**2—9**。每个字母通过按一次对应的键即可输入。屏幕上显示的单词会随着所按键的变化而改变。  
要输入最常用的标点符号，请按**1**。
- 2 当您完成输入时，如果屏幕上显示的正是您所需的单词，要进行确认，请向右滚动或按**0**插入空格。  
如果显示不是您所需的单词，请反复按**\***直至所需单词出现，并进行确认。  
如果显示的单词后面出现**?**字符，则表示词典中没有您要输入的单词。要将该单词增加到词典中，请选择**拼写**。使用传统英文输入法输入该单词(最长**32**个字母)，并进行确认。该单词将会增加到词典中。当词典的存储空间已满时，新增的单词会替换最早增加的单词。

## 复制和删除文字

- 1 要选择多个字母和单词，请按住**#**，同时向左或向右滚动。要选择多行文字，请按住**#**，同时向上或向下滚动。
- 2 要复制文字，请按住**#**，同时选择**复制**。  
要删除选定的文字，请按清除键。
- 3 要插入文字，请滚动至插入点，然后按住**#**，同时选择**粘贴**。

## 有关输入文字的提示

输入文字时还可以使用以下功能：

- 要插入数字，请在屏幕上未显示任何输入符号时按住所需的数字键。
- 要插入空格，请在屏幕上未显示任何输入符号时按 0。
- 要删除最后输入的符号，请按清除键。
- 要删除光标左侧的某个字符，请在屏幕上未显示任何输入符号时按清除键。
- 要结束字符联想，请按右选择键，或开始输入新内容。
- 要打开特殊字符列表，请按住 \*。
- 要输入复合词，请先输入单词的前半部分，然后向右滚动进行确认。然后输入该复合词的后半部分；要完整输入整个复合词，请按 0 插入空格。

# 信息


您必须先和设备中定义必要的设置和接入点，然后才能收发信息和电子邮件。有关设置详情，请向您的服务供应商咨询。

## 编写和发送信息

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的短信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。


无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

- 1 选择  > 信息 > 写信息，然后选择所需的信息类型。要新建短信息或彩信，请选择信息。信息类型会根据信息内容自动变化。
- 2 在收件人栏中，输入收信人的电话号码或电子邮件地址；要从名片夹中选择收信人，请按滚动键。用分号 (;) 分隔各个收信人。

- 3 要为彩信或电子邮件输入主题，向下滚动至主题栏。如果在彩信中看不到主题栏，请选择选项 > 信息标题栏位，选中主题，然后选择确认。
- 4 向下滚动至信息栏，然后输入信息内容。当您编写短信息时，信息长度指示符号会显示当前信息中还可以再输入的字符数。例如，10 (2) 表示您还可以再输入 10 个字符，而且输入的文字将作为两条连锁信息发送。  
要在彩信或电子邮件中插入对象，例如图像、视频片段、备忘或名片，请按滚动键，然后选择插入内容。  
要为语音信息录制新的声音片段，请选择录制。要使用以前录制的声音片段，请选择选项 > 插入声音片段 > 自多媒体资料。
- 5 要发送信息，请选择选项 > 发送。

## 收件箱

收件箱包含收到的信息，但电子邮件和广播信息除外。要阅读收到的信息，请选择  > 信息 > 收件箱及所需的信息。

要查看彩信中包含的媒体对象列表，请打开所需彩信，然后选择选项 > 对象。



**重要须知：**打开信息时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件，或者可能会对您的设备或 PC 造成危害。

您的设备可以接收多种信息，例如网络标志、名片、日历项和铃声。您可以将特殊信息内容储存在设备中。例如，要将收到的日历项存入日历，请选择**选项 > 存入日历**。



**注意：**仅当您的服务供应商支持时才可以使  
用图片信息功能。只有具备图片信息功能的兼容设备才能接收和显示图片信息。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

## 服务信息

服务信息(网络服务)是一些通知，其中可能包含短信息或浏览器服务的地址。

要定义是否启用服务信息以及是否自动下载这些信息，请选择**彩信 > 信息 > 选项 > 设置 > 服务信息**。

## 电子邮件

创建新的信箱时，您指定的信箱名称会取代**新信箱**。您最多可以拥有六个信箱。

## IMAP4 和 POP3 信箱


选择**彩信 > 信息及相应的信箱**。**连接至信箱？**即会显示。要连接您的信箱(网络服务)，请选择是；要在离线状态下查看以前所提取的电子邮件，请选择否。

此后如果要连接信箱，请选择**选项 > 连接**。在线状态下，若要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项 > 断开连接**。

### 提取和阅读电子邮件



**重要须知：**打开信息时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件，或者可能会对您的设备或 PC 造成危害。

- 1 选择**选项 > 提取电子邮件**，然后选择您是要提取新邮件、选定邮件，还是提取所有邮件。
- 2 要打开电子邮件，请将其选中。  
要查看电子邮件附件(以表示)，请选择**选项 > 附件**。您可以提取、打开或储存支持格式的附件。

### 删除电子邮件

要从设备中删除电子邮件，但仍将其保留在远程信箱内，请选择**选项 > 删除 > 仅从手机**。要同时从设备和远程信箱中删除电子邮件，请选择**选项 > 删除 > 从手机和服务器**。

要取消从设备和服务器中同时删除电子邮件的操作，请滚动至已标记为在下次连接时删除的电子邮件，然后选择**选项 > 撤销删除**。

## 同步信箱

选择 **☰ > 信息**，然后选择同步信箱。

要将您的设备与远程信箱进行同步，请选择**选项 > 同步 > 开始**。

要查看收到的信息，请选择**收件箱**及所需的信息。

## 发件箱

发件箱文件夹用于临时储存等待发送的信息。要进入发件箱文件夹，请选择 **☰ > 信息 > 发件箱**。

要尝试重新发送信息，请滚动至所需信息，然后选择**选项 > 发送**。

要推迟发送信息，请滚动至所需信息，然后选择**选项 > 推迟发送**。

## 信息播报

要收听**收件箱**或信箱中的信息，请滚动至所需信息或标记多条信息，然后选择**选项 > 收听**。



**提示：**收到新信息后，要收听接收到的信息，请在待机状态模式下按住左选择键直到**信息播报**启动为止。

要选择用于播放信息的默认语言和语音，并调整语音属性（如语速和音量），请选择 **☰ > 设置 > 语音**。

要选择信息播报的其他设置，请在**语音**中向右滚动至**设置**。

## 查看 SIM 卡中的信息

查看 SIM 卡中的信息之前，需要先将其复制到设备的文件夹中。选择 **☰ > 信息 > 选项 > SIM卡信息**，标记您希望复制的信息，然后选择**选项 > 复制及用于储存所复制信息的文件夹**。

## 广播信息

请向您的服务提供商咨询是否提供了广播信息（网络服务）、有哪些可用的栏目以及相关的栏目号码是什么。

选择 **☰ > 信息 > 选项 > 广播信息**。要启动该服务，请选择**选项 > 设置 > 广播信息接收 > 开**。

## 服务命令

要输入服务命令 (亦称 USSD 命令), 例如请求启动网络服务的命令, 并将其发送给您的服务提供商, 请选择 **☰** > 信息 > 选项 > 服务命令。要发送命令, 请选择选项 > 发送。

## 信息设置

### 短信息设置

要定义短信息设置, 如所使用的信息中心和字符编码方式, 请选择 **☰** > 信息 > 选项 > 设置 > 短信息。

### 彩信设置

要定义彩信设置, 如所使用的接入点以及是否自动提取彩信, 请选择 **☰** > 信息 > 选项 > 设置 > 彩信。

### 电子邮件设置

选择 **☰** > 信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件 > 信箱及所需信箱, 然后从以下选项中进行选择:

**连接设置** — 定义连接设置, 如所使用的服务器和协议。邮箱类型一旦定义后, 便不可再编辑。

**用户设置** — 定义用户设置, 如信息的发送时间以及信息中是否附带签名。

**提取设置** — 定义提取设置, 如要提取信息的哪些部分以及提取的信息数量。可用选项可能因邮箱类型而异。


**自动提取** — 定义是按设定的时间间隔自动提取邮件, 还是在收到服务器发出的电子邮件通知时提取邮件。

### 其他设置

要定义是否将指定数量的已发信息储存在发出的信息文件夹中, 以及将信息储存在设备存储器中还是存储卡中, 请选择 **☰** > 信息 > 选项 > 设置 > 其他。

# 名片夹

## 储存和管理名片信息

要储存和管理名片信息，如姓名、电话号码和地址，请选择  > 名片夹。

要增加新名片，请选择选项 > 新名片。填写所需的栏目信息，然后选择完成。

要对设备进行设置，使其将储存在设备存储器和 SIM 卡中的名片显示在名片夹列表中，请选择选项 > 设置 > 要显示的名片夹，然后标记手机存储和 SIM 卡存储。

要将 SIM 卡中的姓名和号码复制到设备中或反向复制，请滚动至所需名片 (或标记多个所需的名片)，然后选择选项 > 复制 > 手机存储或 SIM 卡存储。


要查看有关名片夹所占存储空间的信息，请选择选项 > 名片夹信息。

要查看固定拨号号码列表，请选择选项 > SIM 卡上的号码 > 固定拨号号码。仅当您的 SIM 卡支持时才会显示此设置。


当固定拨号启动时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

要为某一张名片设定默认号码和地址，请选择该名片，然后选择选项 > 默认值。滚动至所需的默认选项，然后选择设定。

## 名片分组

要创建名片分组以便同时向多个收信人发送短信息或电子邮件，请选择  > 名片夹。向右滚动，然后选择选项 > 新建分组。输入分组名称，然后打开该分组。选择选项 > 增加成员。标记要增加至分组的名片，然后选择确认。

## 增加来电铃声

您可以为每个名片和名片分组设定来电铃声或视频来电铃声。要为某张名片增加来电铃声，请选择  > 名片夹，然后打开所需名片。选择选项 > 来电铃声及所需铃声。要为某一个名片分组增加来电铃声，请按向右滚动键移至分组列表，然后滚动至该名片分组。选择选项 > 来电铃声，然后为该名片分组选择来电铃声。要删除个人或分组的来电铃声，请选择默认铃声作为来电铃声。

# 多媒体资料

## 主视图

要储存和整理图像、视频、音乐曲目、声音片段、播放列表、流媒体链接、.ram 文件以及演示文稿，请选择 **☰ > 多媒体**。

要将文件复制或移动到设备存储器或存储卡中，请选择所需文件夹(例如**图像**)，滚动至所需文件(或按 **#** 标记更多文件)，选择**选项 > 整理**，然后选择您希望用于储存所复制或移动的文件存储器。

要创建新的图像和视频文件夹，请选择**图像或视频片段 > 选项 > 整理 > 新建文件夹**及所需存储器。为文件夹输入一个名称。要将图像和视频移动到您创建的文件夹中，请标记所需文件，然后选择**选项 > 整理 > 移至文件夹**及该文件夹。

要将某张图像设为壁纸或在通话过程中显示，请选择**图像**，然后滚动至所需图像。选择**选项 > 图像用途 > 设为壁纸**或**设为通话头像**。要将图像设定给某一张名片，请选择**分配至名片**。

要将某段视频设为视频来电铃声，请选择**视频片段**，然后滚动至所需视频。选择**选项 > 视频用途 > 设为铃声**。要将某段视频设定给名片，请选择**分配至名片**。

## 下载文件

要下载图像或视频，请选择 **☰ > 多媒体 > 图像**或**视频片段**，以及相应的图像图标(**下载图像**)或视频图标(**下载视频**)。浏览器随后会打开。选择所需书签以从相应的网站下载内容。

## 编辑图像

要编辑多媒体中的图像，请滚动至所需图像，然后选择**选项 > 编辑**。

图像编辑器中的快捷方式：

- 要以全屏方式查看图像，或返回普通视图，请按 **\***。
- 要顺时针或逆时针旋转图像，请按 **3** 或 **1**。
- 要在已缩放的图像上移动，请按向上、向下、向左或向右滚动键。

要对图像执行以下操作：裁剪和旋转图像；调整亮度、颜色、对比度和分辨率；为图像增加效果、文字、剪贴画或相框，请选择**选项 > 应用效果**。



## 编辑视频片段

要编辑多媒体中的视频片段以便创建定制视频片段，请滚动至所需视频片段，然后选择**选项 > 视频编辑 > 选项 > 编辑视频片段**。

在视频编辑器中，您可以看到两个时间链：视频片段时间链和声音片段时间链。增加至视频中的图像、文字或转换效果会显示在视频片段时间链中。要在两条时间链之间切换，请向上或向下滚动。

## 打印图像


通过 USB 电缆，您可以将设备与符合 PictBridge 标准的打印机配合使用。

要打印多媒体中的图像，请滚动至所需图像，然后选择**选项 > 打印**。


## 在线共享 (网络服务)

使用在线共享应用程序，您可以通过兼容的在线共享服务共享您拍摄的图像和视频片段。您可以上传内容、将未完成的帖子存为草稿并在日后继续，还可以查看图册的内容。所支持的内容类型可能因在线共享服务提供商而异。

要在线共享图像和视频，您必须有在线图像共享服务帐号。通常可以在服务提供商的网页上申请这种服务。有关更多信息和适用条款及费用，请联系服务提供商。

选择  > **互联网 > 在线共享**。要更新服务提供商列表，请选择**选项 > 增加新帐号 > 更新服务**。部分在线共享服务提供商可能允许您使用您的设备添加帐号。请参见第 41 页的“[在线共享设置](#)”。

## 上传文件


要上传文件，请选择  > **多媒体 > 图像或视频片段**。标记要上传的文件，然后选择**选项 > 发送 > 张贴至网络**及所需的共享服务。

选择了所需服务后，选定图像和视频即会以可编辑状态显示。您可以打开并查看文件、重新整理文件、给文件增加文字或增加新文件。

要取消网络上传进程并将已创建的帖子储存在草稿，请选择**取消 > 存为草稿**。

要连接至服务并将文件上传至网络，请选择**选项 > 张贴至网络**。

## 打开在线服务

要查看在线服务中已上传的图像和视频以及您设备中的草稿和已发送内容，请选择  > **互联网 > 在线共享**。要更新服务，请滚动至该服务，然后选择选

项 > **更新服务**。选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：


**进入网站** — 连接至服务，并在网络浏览器中查看已上传的专辑和草稿专辑。具体的视图因服务提供商而异。

**发件箱** — 查看和编辑草稿项并将其上传到网上。

**新帖子** — 创建一项新内容。

可用选项因服务提供商而异。

## 在线共享设置

要编辑在线共享设置，请选择  > **互联网** > **在线共享** > **选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

**服务提供商** — 查看服务提供商列表。

**我的帐号** — 要创建新帐号，请选择**选项** > **增加新帐号**。要编辑现有帐号，请选择所需帐号，然后选择**选项** > **编辑**。您可以为帐号输入帐号名称以及您的用户名和密码。

**应用程序设置** — 选择图像在屏幕上显示时的大小以及草稿或文字项中所使用的字体大小。

**高级** — 选择默认接入点以及如何检测来自服务器的新内容，在漫游时启用内容下载并发布所有图像数据。

# 照相/摄像机


您的设备内置两个照相/摄像机，可用于拍摄图像和录制视频片段。高分辨率的主照相/摄像机位于设备背面，低分辨率的次照相/摄像机位于设备正面。

您可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接功能发送图像和视频片段。您还可以将其上传至兼容的在线图册。请参见第 40 页的“[在线共享 \(网络服务\)](#)”。

## 拍摄图像

### 主照相/摄像机

- 1 要启动主照相/摄像机，请按照相/摄像键。📷 表示静态图像模式。
- 2 要进行缩放，请按音量键。
- 3 要拍摄图像，请按照相机键。图像将保存在多媒体资料的图像文件夹中。要删除图像，请选择选项 > 删除。

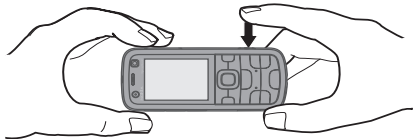

- 4 要关闭主照相/摄像机，请选择选项 > 退出。

### 次照相/摄像机

- 1 要启动次照相/摄像机，请先按照相/摄像键启动主照相/摄像机。然后选择选项 > 使用辅助摄像机。
- 2 要进行放大或缩小，请向上或向下滚动。
- 3 要拍摄图像，请选择拍摄。图像将保存在“多媒体资料”的“图像”中。要删除图像，请选择选项 > 删除。
- 4 要关闭次照相/摄像机，请选择选项 > 退出。

要使用全景模式，请选择选项 > 全景模式，或向右滚动。📷 表示设备处于全景模式。按拍摄键即可开始拍摄全景图像。向右或向左慢慢转动。您无法改变方向。如果屏幕上显示红色箭头，表示转动速度过快。要停止使用全景模式，请再次按拍摄键。此选项仅适用于主照相/摄像机。

要在需要时自动打开闪光灯，请选择选项 > 闪光灯 > 自动。此选项适用于主照相/摄像机。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。


在光线较暗的情况下，要使用夜间模式，请选择选项 > 夜间模式 > 开。

要连续拍摄图像，请选择**选项 > 连拍模式 > 开**。按照相/摄像键时，照相/摄像机会以很短的时间间隔连拍六幅图像。

要使用自动定时器，请选择**选项 > 自动定时器**，然后选择所需时间间隔。

要调整白平衡或色调，请选择**选项 > 调整 > 白平衡或色调**。此选项适用于主照相/摄像机。

## 录制视频片段

要录制视频片段，请选择**选项 > 视频模式**或向右滚动。表示设备处于视频模式。要开始录制，请按拍摄键。要暂停录制，请选择**暂停**。要停止录制，请按拍摄键。录制的视频片段会自动储存在多媒体资料的视频片段文件夹中。

## 照相摄像设置


您的设备支持拍摄分辨率为 1600 x 1200 像素的图像。


在照相/摄像模式下，要更改图像或视频的照相/摄像设置，请选择**选项 > 设置 > 图像或视频**以及所需的设置。

# 影音工具

## RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放储存在设备存储器或存储卡中的媒体文件 (如视频片段)，或通过打开流媒体链接流式播放网上的媒体文件。RealPlayer 不一定支持所有文件格式或文件格式的所有版本。

选择  > 应用程序 > RealPlayer。要进行播放，请从视频片段、流媒体链接或最近播放内容中选择一个媒体文件或流媒体链接。

要流式播放网上的直播内容，您必须先配置默认接入点。选择  > 应用程序 > RealPlayer > 选项 > 设置 > 流媒体 > 网络。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。






**警告：**因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

您可以使用音乐键 (快倒键、播放键和快进键) 控制 RealPlayer。请参见第 14 页的“按键与组件”。


要快进，请按快进键。要快倒，请按快倒键。要返回媒体文件的起始位置，请在媒体文件启动后两秒内按快倒键。要快进或快倒，请按住快进或快倒键。

## 录音器


使用录音器，您可以录制语音通话内容和语音备忘。如果您录制通话内容，在录制过程中通话各方都会听到蜂鸣声。

选择  > 应用程序 > 录音器。要录制声音片段，请选择选项 > 录制声音片段；或选择 。要播放录音，请选择 。录制的文件储存在多媒体中的声音片段文件夹内。

# 互联网

如果您在浏览网页时发现网页不可读，不被支持或者有乱码的情况，请您尝试进入  > 互联网 > 网络 > 选项 > 设置 > 页面 > 默认编码方式，选择相应的编码格式。

## 浏览网络

要浏览网页，请选择  > 互联网 > 网络，或在待机状态模式下按住 0。

请向您的服务提供商咨询提供有哪些服务及其收费标准。



**重要须知：**仅可使用您信任的服务，并且其供应商应能够提供必要的安全保护以抵制有害软件的侵扰。

要访问网页，请执行以下操作之一：

- 从书签视图中选择一个书签。
- 在书签视图中输入网页的地址，然后选择进入。


## 书签

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚不对这些网站进

行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对安全性或内容采取必要的防范措施。

要手动增加书签，请在书签视图中选择选项 > 书签管理器 > 新增书签，填写栏目内容，然后选择选项 > 储存。

## 连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (或被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

要查看连接详情、加密状态以及有关服务器鉴定的信息，请选择选项 > 工具 > 网页信息。

## 浏览时使用的按键和命令

要打开链接、进行选择或选中复选框，请按滚动键。

要在浏览时返回前一网页，请选择返回。如果返回不可选，请选择选项 > 导航选项 > 历史来查看您在

浏览会话中访问过的网页列表 (按时间顺序排列)。要选择所需网页, 请向左或向右滚动, 然后选择该网页。每次结束浏览时都会清除历史记录列表。

要将当前浏览的网页存为书签, 请选择**选项 > 存为书签**。

要从服务器提取最新内容, 请选择**选项 > 导航选项 > 重新载入**。

要打开浏览器工具栏, 请滚动至网页的空白部分, 然后按住滚动键。

要断开浏览器连接以便离线查看网页, 请选择**选项 > 工具 > 断开连接**。要停止浏览, 请选择**选项 > 退出**。

### 浏览时可使用的快捷键

- 1 — 打开书签。
- 2 — 在当前网页中搜索关键词。
- 3 — 返回至前一个网页。
- 5 — 列出所有打开的窗口。
- 8 — 显示当前网页的网页预览。再次按 **8** 可放大查看网页中的所需部分。
- 9 — 输入新网址。

### 缩略图

**缩略图**可帮助您在包含大量信息的网页上进行导航。如果浏览器设置中的**缩略图**已启动, 则当您滚动浏览大幅面网页时, **缩略图**将会打开并显示当前

所浏览网页的网页预览。要在**缩略图**中移动, 请按滚动键。当您停止滚动时, **缩略图**将会消失, 同时**缩略图**圈定的页面区域将显示在屏幕上。

### 网页预览

使用**网页预览**, 您可以更快地移至网页上的所需部分。但并非在所有网页上都可以进行网页预览。

要显示当前网页的网页预览, 请按 **8**。要在网页上查找所需位置, 请向上或向下滚动。再次按 **8** 可放大查看网页中的所需部分。

### 网络订阅源

网络订阅源已被广泛地应用于共享最新头条或近期新闻。

浏览器会自动检测网页中是否包含网络订阅源。要订阅网络订阅源, 请选择**选项 > 订阅网络订阅源**, 然后选择所需的订阅源或单击相应的链接。要查看已订阅的网络订阅源, 请在书签视图中选择**网络订阅源**。

要更新某个网络订阅源, 请选择该网络订阅源, 然后选择**选项 > 刷新**。

要定义网络订阅源的更新方式, 请选择**选项 > 设置 > 网络订阅源**。

## 附加工具

设备支持附加工具。附加工具是一些可下载的小型 Web 应用程序，它们可向您的设备提供多媒体、新订阅源以及其他信息(例如，天气预报)。已安装的附加工具在“应用程序”文件夹中以单独的应用程序出现。

您可以从 Ovi 商店或网络下载附加工具。

附加工具与网络浏览器使用相同的默认接入点。如果在后台启动某些附加工具，它们可能会自动更新您设备中的信息。

使用附加工具可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费情况的信息，请向您的服务提供商咨询。

## 已存网页

要储存当前浏览的网页以便离线查看，请选择**选项 > 工具 > 储存网页**。

要查看已存网页，请在书签视图中选择**已存网页**。要打开某个网页，请将其选中。

## 清除保密数据

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清除缓冲存储，请选择**选项 > 清除保密数据 > 缓冲存储**。


要清除所有保密数据，请选择**选项 > 清除保密数据 > 全部**。



# 个性化设置

## 主题模式

要更改设备屏幕的显示风格，请启动一种主题模式。

选择  > **设置** > **主题模式**。要查看可用主题模式列表，请选择**标准**。当前主题模式带有选中标记。

要预览主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择**选项** > **预览**。要启动预览的主题模式，请选择**选定**。

在**主题模式**中，您还可以执行以下操作：设置功能表视图类型、设置待机状态模式下使用的主题模式、设置定制的墙纸、对节电保护程序的外观进行个性化设置、选择在通话过程中显示的图像。

## 情景模式

在**情景模式**中，您可以针对不同的场合、环境或号码分组来调整设备铃声，并对其进行个性化设置。在待机状态模式下，您可以在屏幕顶部看到当前选用的情景模式。如果正在使用**标准**情景模式，则屏幕上只会显示当前日期。

选择  > **设置** > **情景模式**。

要启动情景模式，请选择所需的情景模式，然后选择**启动**。



**提示：**要从其他任何情景模式快速切换到无声情景模式，请在待机状态模式下按住 **#**。


要对某一情景模式进行个性化设置，请选择该情景模式，然后选择**个性化选择**及所需设置。

要将情景模式设置为在接下来的 24 小时中某个时间段内选用，请选择**定时**及所需的时间。

另请参见第 15 页的“[离线情景模式](#)”。

# 时间管理

## 时钟

选择  > 办公 > 时钟。要更改时钟设置以及设定时间和日期，请选择选项 > 设置。

要将设备设置为显示其他地点的时间，请向右滚动至世界时钟。要增加地点，请选择选项 > 增加地点。


要设置您当前所在的地点，请滚动至所需地点，然后选择选项 > 设为当前位置。该地点会显示在时钟主视图内，且设备的时间会根据选定的地点作相应更改。请检查时间是否正确，与您的时区是否相符。

## 闹铃

要设置新闹铃，请向右滚动至闹铃，然后选择选项 > 新闹铃。输入闹铃时间，选择闹铃是否重复以及何时重复，然后选择完成。

如果闹铃时间到而设备尚未开机，设备会自行开机并发出闹铃铃声。如果选择停止，设备会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择否关闭设备，或选择是进行网络注册以拨打或接听电话。当无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择是。

## 日历

选择  > 办公 > 日历。在月视图、周视图或日视图中按 # 可自动突出显示当前日期。

要增加新日历项，请选择选项 > 新日历项及日历项类型。纪念日项每年都会重复。待办事项项可帮您维护一份待办事项列表。请填写必要的栏目信息，然后选择完成。

## 农历

仅当手机语言设置为中文时，您才能使用农历。

要启动农历，请在日历视图中选择选项 > 设置 > 农历 > 开。

要在日历视图中查看当前突出显示日期的农历详情，请选择选项 > 显示农历详情。

# 定位

您可以使用诸如**地图**之类的应用程序来查找您所在的位置，或者测量距离和坐标值。**地图**需要 GPS 连接。本设备未配备内置 GPS 接收机。要使用定位和**地图**功能，则需使用蓝牙 GPS 附件。

GPS 连接时间因使用环境的不同而有显著差别，从若干秒钟到数十分钟。

## 地图

### 关于地图

使用地图，您可以查看您当前在地图上的位置、浏览不同城市和国家/地区的地图、搜索地址和各种您感兴趣的地点、制定从一个位置到另一个位置的路线，还可以将位置储存为地标并将其发送给其他兼容设备。此外，您还可以购买附加服务，例如指南和带语音指导的分路段导航服务。地图的覆盖范围因国家/地区而异。例如，地图的提供情况可能受法律限制。

借助 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) PC 软件，您可以通过互联网下载更多地图。请参见第 51 页的“[下载地图](#)”。




**注意：**下载一些内容，例如地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等，可能需要传输大量数据（网络服务）。

要避免自动下载地图 (例如，当您不在注册网络服务区时)，请选择**选项 > 设置 > 网络 > 使用网络 > 从不**。

由于人为和自然变化，实际情况可能与地图显示有显著差别。地图为第三方产品，在适用法律允许的情况下，我对地图不提供任何保证，其中包括但不限于地图的精确性、正确性或者及时地更新。

### 打开地图

选择  **> 应用程序 > 地图**。

首次使用地图时，您可能需要定义一个互联网接入点，以便下载您当前所在位置的地图信息。日后如需更改默认接入点，请选择**选项 > 设置 > 网络 > 默认接入点**。

如果要在设备向注册的蜂窝网络服务区以外的其他网络注册时接收通知，请选择**选项 > 设置 > 网络 > 漫游警告 > 开启**。请向您的服务提供商咨询详细信息及漫游费用。

在一定程度上，几乎全部数字定位图都不太准确和完整。因此请勿完全依赖在本设备中下载供使用的定位图。

## 浏览地图


地图的覆盖范围因国家/地区而异。例如，这有可能因法律限制而导致。

当您打开地图应用程序时，地图会放大至在上次会话中储存的位置。如果最后一次浏览时未储存任何位置，地图应用程序则会根据设备从蜂窝网络接收到的信息，放大至您当前所在国家/地区的首都/主要城市。与此同时，如果之前尚未下载您所在位置的地图，则会下载相应的地图。

要在地图上移动，请向上、向下、向左或向右滚动。如果您滚动至的某个地区不在设备中已下载地图的覆盖范围内，则设备会自动下载新地图。请参见第 51 页的“[下载地图](#)”。有关数据传输收费情况的更多信息，请向您的服务提供商咨询。地图会自动储存在设备存储器或兼容存储卡（如果已插入）中。

要建立 GPS 连接并放大至上次的已知位置，请选择**选项 > 查找位置 > GPS 位置 [0]**，或按 0。

如果在设备尝试建立 GPS 连接时省电保护打开，则连接尝试将中断。

当您浏览地图时，设备屏幕上会显示 GPS 指示符号 。当设备从卫星接收到足够的数据以计算您当前所在位置的坐标时，所有圆圈会变为绿色。

当您使用地图时，如果要查看有关卫星的信息，请选择**选项 > 地图选项 > 卫星信息**。

## 编辑地图视图

要进行放大或缩小，请按 \* 或 #。

要在二维视图与三维视图之间切换，请选择**选项 > 地图选项 > 二维/三维**。

要定义在地图上显示何种您感兴趣的地点，请选择**选项 > 地图选项 > 类别**，然后选择所需类别。

要调整网络设置、路线设置和常规设置，请选择**选项 > 设置**。

## 下载地图

当您在设备屏幕上浏览地图时，如果您滚动至已下载地图尚未覆盖的区域，设备会自动下载新地图。屏幕上的数据量计数器 (kB) 会显示您在浏览地图、制定路线或在线搜索位置时产生的网络通信量。



**注意：**下载一些内容，例如地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等，可能需要传输大量数据（网络服务）。

要避免设备通过互联网自动下载地图，例如，当您不在注册的蜂窝网络服务区内时，或附加服务需要其他地图的相关数据时，请选择**选项 > 设置 > 网络 > 使用网络 > 从不**。

要定义存储卡上用来储存地图或语音指导文件的空间大小，请选择**选项 > 设置 > 网络 > 最大存储卡使用率**。仅当设备中已插入兼容存储卡时，此选项才可用。当存储空间已满时，最早的地图数据就会被删除。您可以使用 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) PC 软件删除已存地图数据。


### **Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器)**

Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 是一种用于从互联网下载地图并将其安装到兼容存储卡上的 PC 软件。该软件还可以用来下载分路段导航的语音文件。要下载地图和 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 及了解更多信息，请参见 [www.nokia.com/cn/maps](http://www.nokia.com/cn/maps)。

# 办公应用程序

## 当前备忘


使用当前备忘，您可以创建、编辑和查看各种类型的备忘。您还可以在备忘中插入图像、视频和声音片段；将备忘链接至其他应用程序，如名片夹；以及向他人发送备忘。


选择  > 办公 > 当前备忘。

要创建备忘，您只需开始编写内容即可。要插入图像、声音或视频片段、名片、网络书签或文件，请选择选项 > 插入及所需内容的类型。


要对设备进行设置，使其在呼叫某个联系人或接到其来电时显示备忘，请选择选项 > 设置。要将备忘链接至名片，请选择选项 > 将备忘链接至通话 > 增加名片及所需的名片。

## 计算器

选择  > 办公 > 计算器。输入数字时，按 # 可插入小数点。

 **注意：**此计算器的精确度有限，仅可用于简单的计算。

## 单位换算

选择  > 办公 > 单位换算。您可以换算计量单位，例如，将长度的计算单位从码换算为米。

单位换算的精确度有限，可能出现舍入误差。

在进行货币换算前，您需要先选择一种基本货币（通常为本国货币）并键入汇率。基本货币的汇率始终为 1。选择货币作为换算类型，然后选择选项 > 汇率。要更改基本货币，请滚动至所需货币，然后选择选项 > 设为基本货币。要增加汇率，请滚动至所需货币，然后输入新汇率。


输入所有必要的汇率后，您就可以进行货币换算了。在第一个数量栏中，输入待换算的数值。第二个数量栏内的数值将自动更新。



**注意：**更改基本货币会使以前设置的所有汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

## 移动字典


使用词典可以将单词从一种语言翻译为另一种语言。

选择  > 办公 > 词典。默认情况下，您的设备中只提供了英文。您可以再增加两种其他语言。要增加语言，请选择选项 > 语言 > 下载语言。您可以删除语言（英文除外）和增加新语言。语言是免费的，但下载语言可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务供应商咨询有关数据传输收费标准的信息。

屏幕上会显示源语言和目标语言的缩写。要更改源语言和目标语言，请选择选项 > 语言 > 源语言和目标语言。

输入要翻译的单词，然后选择翻译。要收听单词发音，请选择收听。

## Adobe Reader

使用 Adobe Reader 可查看便携文档格式 (.pdf) 的文档。要打开该应用程序，请选择  > 办公 > Adobe PDF。

## 打开 .pdf 文件

要打开最近查看过的文档，选择该文档即可。要打开主视图中未列出的文档，请选择选项 > 浏览文件，然后选择文件所在的存储位置和文件夹及所需文件。

## 查看文档

要在页面内移动，请按相应的滚动键。要移至下一页，请在页面底部按向下滚动键。

要放大或缩小文档页面，请选择选项 > 缩放 > 放大或缩小。

要查找文字，请选择选项 > 查找 > 文字，然后输入要查找的文字。要查找下一处出现该文字的位置，请选择选项 > 查找 > 下一个。

要储存文档的副本，请选择选项 > 储存。

## 设置


选择选项 > 设置，然后从以下选项中选择：

默认缩放比例 — 设置打开 .pdf 文件进行查看时的默认缩放比例

查看模式 > 全屏 — 以全屏方式打开文档

退出时储存设置 > 是 — 退出 Adobe Reader 时将所用的设置存为默认设置

## Quickoffice

要使用 Quickoffice 应用程序，请选择  > 办公 > Quickoffice。

要查看 Word、Excel 和 PowerPoint 文档列表，请按向右或向左滚动键移至 Quickword、Quicksheet 或 Quickpoint 视图。例如，可用的 Microsoft Word 文档会列在 Quickword 视图中。但 Quickoffice 并非支持 Word、Excel 和 PowerPoint 文件格式的所有演变版本和所有特性。

要用相应的应用程序打开文件，请选择该文件。

如果您在使用 Quickoffice 应用程序时遇到问题，请访问 <http://support.quickoffice.com>，或发送电子邮件至 [sales@quickoffice.com](mailto:sales@quickoffice.com)。

## Quickmanager

使用 Quickmanager，您可以下载软件 (包括软件的更新、升级) 和其他有用的应用程序。您可以通过手机话费或信用卡来支付下载费用。



# 设置

## 声控命令

要通过声控命令选择需要使用的功能，请选择 **🗨️** > **设置** > **声控命令**。用于更改情景模式的声控命令包含在**情景模式**文件夹中。

要更改某个应用程序的声控命令，请选择**选项** > **更改命令**及所需的应用程序。要播放已启动的声控命令，请选择**选项** > **播放**。

要使用声控命令，请参见第 21 页的“**声控拨号**”。

## 手机设置

### 常规

选择 **🗨️** > **设置** > **手机设置** > **常规**，然后从以下选项中进行选择：

**个性化选择** — 调整屏幕、待机状态模式、铃声 (如来电铃声)、语言、主题模式和声控命令等设置。

**日期和时间** — 设置时间和日期以及显示格式。

**增强型配件** — 更改增强型配件的设置。选择增强型配件及所需的设置。

**自定义键** — 更改滚动键的快捷操作。请参见第 15 页的“**待机状态模式**”。

**安全性设置** — 更改设备设置和 SIM 卡设置，如 PIN 码及锁码；查看证书详情及验证其是否真实可靠；查看和编辑安全模块。

即使启动了限制通话的保密功能 (如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，也可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

**出厂设置** — 将部分设置恢复为出厂设置。这需要您输入锁码。

**定位 (网络服务)** — 更改定位设置。

## 手机

请参见第 22 页的“**通话设置**”。

## 连接

选择 **🗨️** > **设置** > **手机设置** > **连接**，然后从以下选项中进行选择：

**蓝牙** — 启动或关闭蓝牙技术以及编辑蓝牙设置。请参见第 63 页的“**蓝牙连接设置**”。

**USB** — 编辑 USB 设置。请参见第 64 页的“[USB 连接](#)”。

**承载方式** — 定义实现特定承载方式所使用的连接方式。

**分组数据** — 选择分组数据连接设置。分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

- 要使设备在您位于支持分组数据的网络中时注册到分组数据网络，请选择**分组数据连接 > 当可用时**。如果选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或功能时，设备才会使用该连接方式。
- 要设置将设备用作计算机的调制解调器时使用的接入点名称，请选择**接入点**。
- 要在 UMTS 网络中启用 HSDPA (网络服务)，请选择**高速分组存取**。如果启动了 HSDPA 支持，那么通过蜂窝网络下载数据 (如信息、电子邮件和浏览器页面) 可能会较快。


**数据通话** — 设置数据通话连接的在线时间。数据通话设置会影响所有使用 GSM 数据通话的接入点。

**视频共享** — 手动设定您的 SIP 情景模式设置。请参见第 24 页的“[视频共享设置](#)”。


**SIP 设置** — 查看和编辑会话发起协议 (SIP) 情景模式。请参见第 24 页的“[视频共享](#)”。

**配置** — 查看和删除配置环境。某些功能 (如网页浏览和彩信) 可能需要进行配置设置。您可以从服务提供商处获得这些设置。请参见第 12 页的“[配置设置](#)”。

## 应用程序

要查看和编辑设备中安装的应用程序的设置，请选择  > **设置** > **手机设置** > **应用程序**。

## 语音

在**语音**中，您可以选择用于播放短信息的默认语言和语音，还可调整语音属性，例如语速和音量。选择  > **设置** > **语音**。

要查看语音详情，请向右滚动至所需语音，然后选择**选项 > 语音详情**。要测试语音，请滚动至所需语音，然后选择**选项 > 播放语音**。

# 数据管理

## 安装或删除应用程序

您可以在设备中安装两种类型的应用程序：

- 基于 Java™ 技术的 J2ME™ 应用程序，扩展名为 .jad 或 .jar。本设备上无法安装 PersonalJava™ 应用程序。
- 其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件。安装文件的扩展名为 .sis 或 .sisx。仅可安装专为本设备设计的软件。




**重要须知：**仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。



**重要须知：**虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。


安装文件可从兼容计算机传送到您的设备；也可在浏览过程中下载；或者通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接发送给您。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备或存储卡中。

要查找已安装的应用程序，请选择  > 应用程序 > 我的助理。我的助理是已安装应用程序的默认文件夹。但是，您也可以将应用程序安装在 Internet 或游戏文件夹中。

要打开程序管理，请选择  > 设置 > 数据管理 > 程序管理。

## 安装应用程序

安装 Java 应用程序需要具备 .jar 文件。如果该文件不存在，设备可能会要求您下载。

- 1 要安装应用程序或软件包，请选择**安装文件**，然后滚动至所需安装文件。存储卡上的应用程序以  表示。

## 2 选择选项 > 安装。

或者，您也可以在设备存储器或存储卡中搜索并选择应用程序，然后按滚动键开始安装。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。


Java 应用程序可能会尝试执行建立数据连接或发送信息等操作。要编辑某个已安装的 Java 应用程序的权限并定义该应用程序使用的接入点，请选择**已安装的程序**，然后滚动至该应用程序，并选择**打开**。

向兼容存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis, .sisx) 仍会保存在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。为保留足够的存储空间，请使用诺基亚 PC 套件将安装文件备份至兼容 PC，然后使用文件管理从设备存储器中删除安装文件。请参见第 59 页的“[文件管理](#)”。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

## 删除应用程序

在**程序管理**主视图中，选择**已安装的程序**，滚动至所需的软件包，然后选择**选项 > 卸载**。

## 文件管理

要浏览、打开以及管理设备存储器或存储卡中的文件和文件夹，请选择  > **办公 > 文件管理**。

## 备份和恢复设备存储器

要将设备存储器中的信息备份到存储卡中，或从存储卡中恢复信息，请在**文件管理**中选择**选项 > 备份手机存储**或**从存储卡中恢复**。您只能备份设备存储器中的数据并将其恢复至同一个设备。

## 格式化存储卡

格式化存储卡将导致卡内所有数据永久丢失。所提供的某些存储卡已格式化，还有一些存储卡则需要进行格式化。

- 1 在**文件管理**视图中，选择**存储卡**。
- 2 选择**选项 > 存储卡选项 > 格式化**。
- 3 完成格式化后，为存储卡输入一个名称。

## 锁定或解锁存储卡

要设置密码以防他人未经许可擅自使用您的存储卡，请在**文件管理**视图中，选择**存储卡**，然后选择**选项 > 存储卡密码 > 设定**。输入并确认密码。密码最多可包含八个字符。

如果您在设备中插入另一张受密码保护的存储卡，设备将会提示您输入该存储卡的密码。要为存储卡解锁，请选择**选项 > 打开存储卡**。

## 许可证

### 数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备，您可以访问受 WMDRM、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的，受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的，受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。


受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对内容的使用权。


如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份启动密钥和内容，请使用诺基亚 PC 套件的备份功能。其他传送方式可能无法传送启动密钥，而在对设备存储器进行格式化后，需要将启动密钥和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版

权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复启动密钥。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在设备存储器进行格式化后，启动密钥和内容都会丢失。当设备内的文件遭到损坏时，您可能丢失启动密钥和内容。丢失启动密钥或内容可能限制您再次使用设备内相同内容的能力。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

部分启动密钥可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

要查看设备中存储的许可证，请选择  > **设置 > 数据管理 > 许可证**。

要查看与一个或多个媒体文件相关联的有效许可证，请选择**有效许可证**。包含多个许可证的分组许可证用  来表示。要查看分组许可证中包含的许可证，请选择该分组许可证。


要查看已过有效期而无法使用相关文件的无效许可证，请选择**无效许可证**。要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期，请选择无效的密钥，然后选择**选项 > 获取新许可证**。如果禁止接收服务信息，则您可能无法更新许可证。

要查看停用的许可证，请选择**停用许可证**。停用的许可证是指与任何媒体文件都不相关的许可证。

要查看有效期状态及能否发送文件等详细信息，请滚动到某个许可证，然后将其选定。

## 设备管理

使用设备管理，您可以连接服务器并接收设备的配置设置，创建新的服务器情景模式，或查看及管理现有的服务器情景模式。您可能会收到由您的服务提供商或公司信息管理部门提供的配置设置。

要打开设备管理，请选择  > 设置 > 数据管理 > 设备管理。

## 配置您的设备

您可能会收到由您的服务提供商或公司信息管理部门提供的配置设置。

有关服务器情景模式设置，请向您的服务提供商或公司信息管理部门咨询。

# 连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。


诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式(蓝牙、彩信、红外或者数据线)收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的的应用软件。

## 数据传送

借助数据传送，您可以使用蓝牙连接功能从兼容设备复制或同步名片夹、日历项，可能还有其他数据，如视频片段和图像。

根据另一部设备的具体情况，您的设备可能无法执行同步并且只能复制一次数据。

- 1 要传送或同步数据，请选择  > 设置 > 连接功能 > 转移。

如果您以前没有用过**转移**应用程序，则屏幕上会显示该应用程序的相关信息。要开始传送数据，请选择**继续**。

如果您用过**转移**，请选择图标**启动同步、启动恢复或开始发送**。

- 2 如果要使用蓝牙技术传送数据，您需要先对设备进行配对。  
此外，您可能还需要向另一部设备发送应用程序并进行安装，然后才能传送数据，这要视该设备的类型而定。请按指示进行操作。
- 3 选择希望传送给本设备的内容。
- 4 所选内容将被传送到您的设备中。传送时间取决于需要传送的数据量。您可以随时停止传送，并在稍后继续进行传送。

## PC 套件

通过 PC 套件，您可以在设备和兼容 PC 间同步名片夹、日历项及备忘。

有关 PC 套件的更多信息以及下载链接，您可以从诺基亚网站的产品支持页(网址为 [www.nokia.com.cn/pcsuite](http://www.nokia.com.cn/pcsuite))找到。

## 蓝牙连接功能

采用蓝牙无线技术，您可以在最远相距 10 米 (约 33 英尺) 的电子设备间建立无线连接。

本设备支持第 2.0 版蓝牙规范及以下模式：高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、设备识别模式、拨号网络模式、文件传输模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、串行端口模式、SIM 卡访问模式、电话簿访问模式、通用音频/视频传输模式、通用访问模式和通用对象交换模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

使用需要蓝牙技术的功能，会更快地消耗电池的电量，并缩短电池的使用寿命。


在隐藏模式下操作设备是一种更安全的方式，可以避免恶意软件侵扰。

请不要接受您不信任的来源发出的蓝牙连接请求。

或者，也可关闭蓝牙功能。这并不会影响手机的其他功能。

发送或接收数据完毕后，蓝牙连接会自动断开。

## 蓝牙连接设置

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

蓝牙 — 启动或关闭蓝牙连接。

**本手机可见性 > 全部** — 使其他支持蓝牙连接功能的设备总可以找到您的设备。要使您的设备在定义的时间段内处于可见状态，请选择**定义时间长度**。考虑到安全性方面的原因，建议您尽可能使用**隐藏设置**。

**我的手机名称** — 定义设备名称。


**远程SIM卡模式 > 开** — 允许其他设备 (如车载配件) 通过蓝牙技术使用本设备的 SIM 卡 (SIM 卡访问情景模式)。

无线设备处于远端 SIM 卡模式时，您只能使用兼容的连接配件 (例如车载套件) 拨打或接听电话。在此模式下，您的无线设备不能拨打任何电话，但设备中固有的紧急电话号码除外。要使用您的设备拨打电话，必须先退出远端 SIM 卡模式。如果设备已锁闭，请先输入锁码以解锁设备。

## 发送数据

- 1 打开储存所需发送内容的应用程序。
- 2 滚动至需要发送的内容，然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。



- 3 设备将开始搜索有效区域内的其他设备。配对设备以  标出。部分设备可能仅显示唯一的设备地址。欲知本设备的唯一地址，请在待机状态模式下输入代码 \*#2820#。  
如果您此前曾搜索过设备，则设备会显示以前找到的设备列表。要开始新一轮搜索，请选择**更多设备**。
- 4 选择需要连接的设备。
- 5 如果另一台设备要求先配对才能传送数据，则手机会发出提示音并要求您输入通行码。创建您的通行码并与另一设备的用户共享此通行码。您无需记住通行码。


## 配对和禁止设备

要打开已配对设备的列表，请在蓝牙视图中向右滚动至**配对设备**。

要与某个设备配对，请选择**选项 > 新配对设备**，选择要与其配对的设备并与其交换通行码。

要取消配对，请滚动至要取消配对的设备，然后按清除键。如果要取消全部配对，请选择**选项 > 删除全部**。

要设定授权设备，请滚动至所需设备，然后选择**选项 > 设为授权设备**。设备可能在您不知情的情况下与授权设备建立连接。只能对归您所有且其他用户无法访问的设备(如您的 PC)或您信任的用户所拥有

的设备应用此状态。在配对设备视图内，授权设备的旁边会显示 。

要禁止与某个设备建立连接，请在配对设备视图中，选择所需设备，然后选择**禁止**。


要查看禁止设备列表，请向右滚动至**禁止的设备**。要取消禁止某个设备，请滚动至所需设备，然后选择**删除**。

## 接收数据

当您通过蓝牙技术接收数据时，设备会询问您是否希望接受信息。如果您接受，收到的信息将储存在信息的收件箱中。

## USB 连接

使用 USB 数据线在本设备与兼容 PC 之间建立数据连接。

选择  **> 设置 > 连接功能 > USB**，然后从以下选项中进行选择：


**USB连接模式** — 选用默认的 USB 连接模式或更改当前模式。选择 **PC套件** 可将设备与诺基亚 PC 套件配合使用；选择 **大容量存储** 可访问作为大容量存储设备插入的存储卡上的文件；选择 **图像传送** 可将设备与符合 PictBridge 标准的打印机配合使用；选择 **多媒体传送** 可与兼容版本的 Windows Media Player 同步媒体文件(如音乐文件)。

**连接时询问** — 要使设备在每次连接数据线时都询问连接的用途，请选择**是**。要设置设备使其自动启动默认模式，请选择**否**。

数据传送完毕后，请确保从计算机安全地拔下 USB 数据线。

## 远程同步

使用**同步**功能，您可以与兼容计算机或远程互联网服务器同步日历项、名片夹和备忘等数据。

选择  > **设置** > **连接功能** > **同步**。

要创建新情景模式，请选择**选项** > **新同步情景模式**，然后输入所需的设置。

要同步数据，请在主视图中标记要同步的数据，然后选择**选项** > **同步**。

## 连接管理

在连接管理中，您可以确定数据连接的状态、查看已发送和接收的数据量详情，还可以断开未使用的连接。



**注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

选择  > **设置** > **连接管理**。

要查看连接详情，请滚动至相应的连接，然后选择**选项** > **详情**。

要断开某一连接，请滚动至该连接，然后选择**选项** > **断开连接**。要断开所有连接，请选择**选项** > **全部断开**。

# 电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-5B。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-3、AC-4、AC-5、AC-8 或 DC-4 充电器和 CA-44 充电器适配器。充电器的具体型号因插头类型而异。插头型号由以下类型之一标识：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。使用未经诺基亚许可的电池或充电器可能会引起火灾、爆炸、泄漏或发生其他危险情况。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减少电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、损坏、刺破或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。

不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表

面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。



**重要须知：** 电池通话时间和待机时间仅为估计值，实际时间则依赖于信号强度、网络状况、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、是否使用数字模式，以及许多其他因素。使用设备进行通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

## 诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

### 鉴别全息标签

- 1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



- 2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由认为自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。诺基亚授权服务中心或授权经销商会检测电池的真伪。如果仍无法鉴别电池真伪，请将电池返回卖方。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery)。

# 诺基亚原厂配件

现有多种配件可供您的手机使用。  
有关更多详情，请访问  
<http://www.nokia.com.cn/enhancements>。



所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装，您在单独选购配件时，凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。

## 如何购买诺基亚原厂配件：

- 1 前往诺基亚原厂配件特约零售店  
如果您需要了解您最近的诺基亚配件特约零售店，请向诺基亚原厂配件代理垂询。  
\*我们提醒您在购买配件的时候，应该要求销售商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型号，这一点有助于您保护自己的利益。
- 2 登录诺基亚网上专卖店：[www.shop.nokia.com.cn](http://www.shop.nokia.com.cn)

有关各配件的供货情况，请您当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否已正确安装并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

## 为什么要使用原厂配件？

电池和充电器是一部手机的关键组成部分，它们在保障手机的正常工作和您的安全方面，起着至关重要的作用。我们长期的客户调查和售后服务实践证明，手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机配件，特别是电池和充电器。

### 使用不合格的电池和充电器的危害

- 自身使用寿命缩短，电池的充放电次数显著少于原厂的电池。
- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。
- 影响手机的性能和可靠性，语音质量下降，容易死机。
- 可能发生燃烧爆炸，危害消费者的人身安全。

### 使用诺基亚原厂配件的好处

- 享受充分安全保证。
- 享受高质量的售后维修服务，非原厂配件则不具备这种保证。

- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的手机故障不予保修。

**错误：**手机电池其实是一种很简单的产品，就是一些象普通干电池一样的电池芯串联在一起，然后包装起来。

**正确：**手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计，并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别，从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

**错误：**只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

**正确：**零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装(符合国家关于包装的要求)，并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别是，有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这种行为不符合我们的销售政策，这种“偷天换柱”的操作，损害了消费者的权益。

**错误：**仿冒的电池虽然质量差一点，但是便宜很多，最多多买几块，还是合算的。

**正确：**不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差，而且会明显地影响手机的性能和寿命，得不到全面的售后维修和保修服务，更突出的是，不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。

这些损失，相对于便宜的价格是巨大的。事实上，由于采用了较差的原材料和不规范的设计，某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

## 电池

电池	通话时间#	待机时间#
BL-5B	上限约为 2.5 小时	上限约为 300 小时

#上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡，使用的功能，电池使用时间和条件，电池所处的环境温度，不同的网络状况及很多其他因素而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。此外，使用铃声、免提及其他功能，或在数字模式下使用设备也会消耗电池的电量。设备用于通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

# 维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜（例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器）。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。

- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据（如名片夹和日历备忘）制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



## 处理

产品、印刷品或包装上带有叉号的四轮回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品、电池和蓄电池的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。此要求适用于欧盟国家及其他有单独的可用回收系统的地区。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处置。

将产品送至回收站可帮助防止未经控制的废物处理，并可促进物资的再利用。有关更多详细信息，请向产品零售商、当地的废物处理机构、国家制造商责任组织，或您当地的诺基亚代理商咨询。有关产品的 Eco-Declaration 或将报废产品退还的说明，请访问 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 提供的特定国家或地区信息。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						



# 重要的安全信息

## 儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

## 操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

## 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院

或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

**植入的医疗设备** 医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

**助听器** 某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

## 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度

控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

## 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

## 紧急呼叫



**重要须知：**本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话供应商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

### 拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。依赖于您的设备，还可能需要完成以下操作：
  - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
  - 取消已在设备中启动的特定通话限制功能。
  - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

## 证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每10克身体组织2.0瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.25 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

本产品的电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 1.25 瓦特/千克 (W/kg)，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

# 制造商有限保证

请注意！本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或者诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

## 保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

- a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件（无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售的）的保证期为十二 (12) 个月；
- b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池；以及
- c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

## 如何获得保证服务。

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线（如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品（或受影响的部件）；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证（如保修卡）。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户（“初始消费者”），而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

## 有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
2. 本有限保证不适用于：a) 正常磨损（包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损），b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷（包括但不限于因尖利物、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷），d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害（例如诺基亚用户手册中所载明的使用），和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。
3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。
4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。
6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体飞溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

#### 其他重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

#### 诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

#### 法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

**请注意！** 本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

# 索引

## 字母

- Adobe Reader 54
  - GPS
    - 地图 50
    - 定位 50
  - microSD 卡
  - microSDHC 卡 11
  - Ovi 商店 18
  - PIN 12, 18
    - 模块 PIN 码 18
    - 签名 PIN 码 18
  - PUK 18
  - Quickoffice 54
  - RealPlayer
  - UPIN 18
  - USB 64
- ## B
- 办公应用程序 54
  - 帮助 9
  - 备忘
    - 当前备忘 53
  - 编辑视频片段 40
- ## C
- 传送音乐 27

## D

- 待机主题模式 15
  - 单键拨号 20
  - 单位换算 53
  - 地图
    - 打开地图 50
  - 电池 69
  - 电池信息
    - 类型 69
  - 电话记录。请参见通讯记录。
  - 电器。请参见录音器。
  - 电子邮件
    - 删除 35
    - 提取 35
  - 定位 50
  - 多媒体资料 39
- ## F
- 服务命令 37
- ## G
- 歌曲
    - 传送 27
  - 功能表 16
- ## H
- 呼叫

国际长途 20

结束 20

呼叫转接 23

呼叫转接。请参见转接呼叫

缓冲存储 47

会议通话 21

## J

计算器 53

键盘保护。请参见键盘锁。

键盘锁 17

## L

来电铃声

视频铃声 39

增加至分组 38

增加至名片夹 38

蓝牙

发送数据 63

接收数据 64

连接设置 63

离线模式。请参见离线情景模式

离线情景模式 15

连接功能 62

连接管理 65

录音器 44

## M

媒体播放器。请参见 RealPlayer。  
名片夹 38  
    存储空间的使用情况 38

## N

闹铃。请参见时钟。  
诺基亚原厂配件 68

## P

配对的设备 64  
屏幕保护图案 16

## Q

情景模式 48

## R

日历 49

## S

设备管理 61  
设置  
    分组数据 57  
    连接 56  
    设置向导 13  
    手机 56  
    数据通话 57  
    信息 37  
    语音 57  
声控拨号 21  
声控命令 56

时间 49

时钟 49

世界时钟。请参见时钟。

视频共享  
    设置 24

视频通话 22

收听音乐 26

收音机 27

输入法

    复制文字 32

    删除文字 32

书签 45

数据传送 62

锁码 12, 18

## T

通话

    拨打 20

    单键拨号 20

    等待 22

    接听 21

    拒绝接听 21

    切换 22

    限制 23

通讯记录 25

通讯录。请参见名片夹。

同步 65

## W

网络

    查看书签 45

    查看已存网页 47

    储存网页 47

    订阅源 46

    连接安全 45

为电池充电 11

文件管理 59

## X

限制密码 18

信息

    SIM 卡中的信息 36

    发件箱 36

    服务信息 35

    收听 36

## Y

音乐。请参见音乐播放器。

音乐播放器

    播放列表 27

    传送音乐 27

音量 17

语音信箱 20

远程锁定 18

运营商选择 23

## Z

在未插入 SIM 卡的情况下

    使用手机 15

照相 / 摄像机

    录制视频 43

    拍摄图像 42

指示符号

    图标 15

制造商有限保证 75

主题模式 48

转移。请参见数据传送。



# How to obtain an English Nokia 5320di User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 5320di Sales Package.

To obtain a Nokia 5320di User Guide in English, please kindly download it from:  
<http://www.nokia.com.cn/englishug>.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.