

---

## 1. 主板简介

谢谢你采用了华擎 *N68C-GS UCC / N68C-S UCC* 主板, 本主板由华擎严格制造, 质量可靠, 稳定性好, 能够获得卓越的性能。此快速安装指南包括主板介绍和分步安装向导。您可以查看支持光盘里的用户手册了解更详细的资料。



由于主板规格和 BIOS 软件将不断升级, 本手册之相关内容变更恕不另行通知。请留意华擎网站上公布的升级版本。你也可以在华擎网站找到最新的显卡和 CPU 支持表。

华擎网址: <http://www.asrock.com>

如果您需要与此主板有关的技术支持, 请参观我们的网站以了解您使用机种的规格信息。

[www.asrock.com/support/index.asp](http://www.asrock.com/support/index.asp)

### 1.1 包装盒内物品

华擎 *N68C-GS UCC / N68C-S UCC* 主板

(Micro ATX 规格: 9.6 英寸 X 8.2 英寸, 24.4 厘米 X 20.8 厘米)

华擎 *N68C-GS UCC / N68C-S UCC* 快速安装指南

华擎 *N68C-GS UCC / N68C-S UCC* 支持光盘

两条 Serial ATA (SATA) 数据线 (选配)

一块 I/O 挡板

## 1.2 主板规格

架构	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Micro ATX 规格:</li> <li>9.6 英寸 X 8.2 英寸, 24.4 厘米 X 20.8 厘米</li> </ul>
处理器	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 支持 Socket AM2+/AM2 处理器: AMD Phenom™ FX/ Phenom/Athlon 64 FX/Athlon 64 X2 Dual-Core/Athlon X2 Dual-Core/Athlon 64/Sempron 处理器 (详见警告 1)</li> <li>- 支持 AM3 处理器: AMD Phenom™ II X4 / X3 / X2 / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 处理器</li> <li>- 支持 UCC (Unlock CPU Core) (详见警告 2)</li> <li>- 支持 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术</li> <li>- 支持 FSB 1000 MHz (2.0 GT/s)</li> <li>- 支持异步超频技术 (详见警告 3)</li> <li>- 支持 Hyper-Transport 技术</li> </ul>
芯片组	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a</li> </ul>
系统内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 支持双通道内存技术 (见警告 4)</li> <li>- 配备 2 个 DDR3 DIMM 插槽</li> <li>- 支持 DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC、un-buffered 内存 (见警告 5)</li> <li>- 最高支持 8GB 系统容量 (见警告 6)</li> <li>- 配备 2 个 DDR2 DIMM 插槽</li> <li>- 支持 DDR2 1066/800/667/533 non-ECC、un-buffered 内存 (见警告 7)</li> <li>- 最高支持 8GB 系统容量 (见警告 6)</li> </ul>
扩展插槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x PCI Express x16 插槽</li> <li>- 1 x PCI Express x1 插槽</li> <li>- 2 x PCI 插槽</li> </ul>
板载显卡	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 集成 NVIDIA® GeForce 7025 显卡</li> <li>- DX9.0 显卡, Pixel Shader 3.0 技术</li> <li>- 最大共享内存 256MB (见警告 8)</li> <li>- 支持 D-Sub, 最高分辨率达 1920x1440 @ 60Hz</li> </ul>
音效	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.1 声道高保真音频 (VIA® VT1705 音频编解码器)</li> </ul>
板载 LAN 功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N68C-GS UCC</li> <li>Realtek Giga PHY RTL8211CL, 10/100/1000 Mb/s</li> <li>- N68C-S UCC</li> <li>Realtek PHY RTL8201EL, 高速 10/100 局域网</li> <li>- 支持网路唤醒 (Wake-On-LAN)</li> </ul>
Rear Panel I/O (后面板输入/输出接口)	<p>I/O 界面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 个 PS/2 鼠标接口</li> <li>- 1 个 PS/2 键盘接口</li> <li>- 1 个串行接口</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1个VGA接口</li> <li>- 4个可直接使用的USB 2.0接口</li> <li>- 1个RJ-45局域网接口与LED指示灯(ACT/LINK LED和SPEED LED)</li> <li>- 高保真音频插孔: 音频输入/前置喇叭/麦克风</li> </ul>
连接头	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 x SATAII 3.0Gb/s 连接头, 支持RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5, JBOD), NCQ和“热插拔”功能 (详见警告9)</li> <li>- 1 x ATA133 IDE插座 (最高支持2个IDE驱动器)</li> <li>- 1 x 软驱接口</li> <li>- 1 x 打印机端口接针</li> <li>- CPU/机箱/电源风扇接头</li> <li>- 24针ATX电源接头</li> <li>- 4针12V电源接头</li> <li>- 内置音频接头</li> <li>- 前置音频面板接头</li> <li>- 3 x USB 2.0接口 (可支持6个额外的USB 2.0接口) (详见警告10)</li> </ul>
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8Mb AMI BIOS</li> <li>- 采用AMI BIOS</li> <li>- 支持即插即用 (Plug and Play,PnP)</li> <li>- ACPI 1.1 电源管理</li> <li>- 支持唤醒功能</li> <li>- 支持 jumperfree 免跳线模式</li> <li>- 支持 SMBIOS 2.3.1</li> <li>- CPU、VCCM、NB(北桥芯片)电压多功能调节器</li> </ul>
支持光盘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 驱动程序, 工具软件, 杀毒软件 (测试版本), 华擎软件套装 (CyberLink DVD套件与Creative Sound Blaster X-Fi MB) (OEM与试用版)</li> </ul>
独家功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 华擎超频调节器 (详见警告11)</li> <li>- 智能节能器 (Intelligent Energy Saver) (见警告12)</li> <li>- 即时开机功能</li> <li>- 华擎 Instant Flash (见警告13)</li> <li>- 华擎 OC DNA (见警告14)</li> <li>- Hybrid Booster (安心超频技术): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 支持CPU无级频率调控 (见警告15)</li> <li>- ASRock U-COP (见警告16)</li> <li>- Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术)</li> <li>- ASRock AM2 Boost: 华擎专利技术, 提供内存性能12.5% (见警告17)</li> </ul> </li> </ul>
硬件监控器	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU温度检测</li> <li>- 主板温度侦测</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU/ 机箱/ 电源风扇转速计</li> <li>- CPU 静音风扇</li> <li>- 电压范围: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压</li> </ul>
操作系统	- Microsoft® Windows® 7/7 64 位元/Vista™/Vista™ 64 位元/XP/XP 64 位元适用于此主板
认证	- FCC, CE, WHQL

\* 请参阅华擎网站了解详细的产品信息: <http://www.asrock.com>

#### 警告

请了解超频具有不可避免的风险,这些超频包括调节 BIOS 设置、运用异步超频技术或使用第三方超频工具。超频可能会影响您的系统稳定性,甚至会导致系统组件和设备的损坏。这种风险和代价须由您自己承担,我们对超频可能导致的损坏不承担责任。


### 警告!

1. 此主板支持高达95W的CPU。请阅读我们网站的CPU支持列表了解兼容的CPU。华擎网站 <http://www.asrock.com>
2. UCC (UnLock CPU Core)功能简化了AMD CPU的激活。只需简单的开启BIOS选项“UnLock CPU Core”,您就可以解锁额外的CPU核心,实现及时的性能提升。当UCC功能开启时,双核或三核CPU将变为四核CPU,而对于某些CPU,包括四核CPU,还可将L3三级缓存的容量扩大为6MB,这意味着您可以用更低的价格享受到高端CPU的性能。注意:UCC功能仅支持AM2+/AM3 CPU。此外,并非每颗AM2+/AM3 CPU都支持此功能,因为某些CPU的隐藏核心可能是损坏的。
3. 这款主板支持异步超频技术。请阅读第22页的“Untied Overclocking Technology”(自由超频技术)了解详情。
4. 这款主板支持双通道内存技术。在您实现双通道内存技术之前,为能正确安装,请确认您已经阅读了第13页的内存模组安装指南。
5. 1600MHz内存频率是否支持在于您使用的AM3 CPU。如果您想在这款主板上使用DDR3 1600内存条,请查阅我们网站的内存支持列表了解兼容的内存。华擎网站 <http://www.asrock.com>
6. 由于操作系统的限制,在Windows® 7/Vista™/XP下,供系统使用的实际内存容量可能小于4GB。对于Windows®操作系统搭配64位元CPU来说,不会存在这样的限制。
7. 1066MHz内存频率是否支持在于您使用的AM2+ CPU。如果您想在这款主板上使用DDR2 1066内存条,请查阅我们网站的内存支持列表了解兼容的内存。华擎网站 <http://www.asrock.com>
8. 最大共享内存大小由芯片组厂商定义并且可以更改。请查阅NVIDIA®网站了解最新资讯。
9. 在将SATAII硬盘连接到SATAII接口之前,请阅读CD光盘中的“User Manual”(用户手册,英文版)第25页的“SATAII Hard Disk Setup Guide”(SATAII硬盘安装指南)调整您的SATAII硬盘驱动器为SATAII模式。您也可以直接将SATA硬盘连接到SATAII接口。
10. USB2.0电源管理在Windows® 7 64位元/7/Vista™ 64位元/Vista™/XP 64位元/XP SP1或SP2系统下可正常工作。

11. 这是一款具有友好使用介面的华擎超频工具, 让您通过硬件监控功能监控您的系统, 帮助您在 Windows® 环境下对硬件运行超频以获得最佳的系统性能。请访问我们的网站了解华擎超频调节器的使用方法。  
华擎网站: <http://www.asrock.com>
12. 智能节能器(Intelligent Energy Saver)采用先进的软硬件专利设计, 这项革新技术带来极佳的节能效果。当 CPU 核心闲置时, 电压调节器可以减小输出电压的相数, 有助于提升能源效率。换句话说, 它可以在不牺牲性能的前提下, 让系统更省电, 并提高能源效率。为了使用智能节能器(Intelligent Energy Saver)的功能, 请在 BIOS 的高级设置里启用 Cool 'n' Quiet 选项。请访问我们的网站了解智能节能器(Intelligent Energy Saver)的使用方法。华擎网站: <http://www.asrock.com>
13. 华擎 Instant Flash 是一个内建于 Flash ROM 的 BIOS 更新工具程序。这个方便的 BIOS 更新工具可让您无需进入操作系统(如 MS-DOS 或 Windows®)即可进行 BIOS 的更新。在系统开机自检过程中按下<F6>键或在 BIOS 设置菜单中按下<F2>键即可进入华擎 Instant Flash 工具程序。启动这一程序后, 只需把新的 BIOS 文件保存在 U 盘、软盘或硬盘中, 轻松点击鼠标就能完成 BIOS 的更新, 而不再需要准备额外的软盘或其他复杂的更新程序。请注意: U 盘或硬盘必须使用 FAT32/64 文件系统。
14. 软件的名字本身-OC DNA 已经向您透露了它的用途。OC DNA 是华擎独家研发的创新工具程序, 它为用户提供一种记录超频设置并与他人分享的简单方法。这个好用的工具程序可帮助您在操作系统中保存超频记录, 大大简化了超频设置的记录过程。有了 OC DNA, 您可以将超频设置保存为一个设置文件并与朋友分享! 请注意: 超频设置文件只能在相同的主板上分享和使用。
15. 尽管本主板提供无级频率调控, 但不推荐用户超频使用。不同于标准 CPU 总线频率的非标准频率可能会使系统不稳定, 甚至会损害 CPU 和主板。主板的处理器主频由跳线装置决定。
16. 当检测到 CPU 过热问题时, 系统会自动关机。在您重新启动系统之前, 请检查主板上的 CPU 风扇是否正常运转并拔出电源线, 然后再将它插回。为了提高散热性, 在安装 PC 系统时请在 CPU 和散热器之间涂一层导热胶。
17. 这款主板支持 ASRock AM2 Boost 超频技术。如果您在 BIOS 设置程序里启用该功能, 内存性能将提升 12.5%, 但是实际效果还与您所使用的 AM2 CPU 有关。启用这项功能将对芯片组 /CPU 进行超频。但是, 我们无法保证所有 CPU/ 内存配置的系统稳定性。如果您启用 AM2 Boost 功能之后, 系统变得不稳定, 表明它可能不适合您的系统。您可以选择关闭该功能, 以保证系统的稳定性。

### 1.3 跳线设置

插图所示的就是设置跳线的方法。当跳线帽放置在针脚上时，这个跳线就是“短接”。如果针脚上没有放置跳线帽，这个跳线就是“开路”。插图显示了一个3针脚的跳线，当跳线帽放置在针脚1和针脚2之间时就是“短接”。

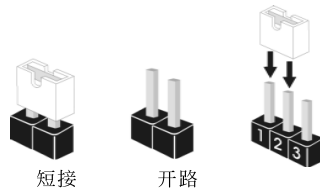

#### 接脚 设定

PS2\_USB\_PW1  
(见第2页第1项)



短接 pin2 和 pin3，就可以设置 +5VSB(待机)，使 PS/2 或 USB 能唤醒系统。

注意：选择 +5VSB，电源必须能提供 +2 AMP 或更高的待机电流。

#### 清除 CMOS

(CLR\_CMOS1, 3 针脚跳线)  
(见第2页第21项)



注意：CLR\_CMOS1 允许您清除 CMOS 里的资料。在 CMOS 里的资料包括系统设置资讯，例如系统密码，日期，时间及系统设置参数。为了清除并重置系统参数到默认设置，请关闭电脑并拔掉电源线，然后用跳线帽短接 CLR\_CMOS1 上的 pin2 和 pin3 五秒钟。如果您需要再完成 BIOS 刷新时清除 CMOS，您必须首先启动系统，然后在您进行 CMOS 清除操作之前关闭系统。

## 1.4 连接头




此类连接头是不用跳线帽连接的，请不要用跳线帽短接这些连接头。跳线帽不正确的放置将会导致主板的永久性损坏！

连接头	图示	说明
软驱接头 (33 针 FLOPPY1) (见第 2 页第 23 项)		 将标示红色斑纹的一边插入第 1 针脚 (Pin1)

**注意：**请确保数据线标红色斑纹的一边插入连接器第 1 针脚 (Pin1) 的位置。

主 IDE 连接头 (蓝色)  
(39 针 IDE1, 见第 2 页第 9 项)




蓝色端接到主板上 黑色端接到硬盘驱动器上  
80 针的 ATA 66/100/133 排线

**注意：**请查阅您的 IDE 驱动器供应商提供的说明书了解详细资料。

Serial ATAII 接口

(SATAII\_1 (PORT 0.0): 见第 2 页第 9 项)  
(SATAII\_2 (PORT 0.1): 见第 2 页第 5 项)  
(SATAII\_3 (PORT 1.0): 见第 2 页第 8 项)  
(SATAII\_4 (PORT 1.1): 见第 2 页第 7 项)

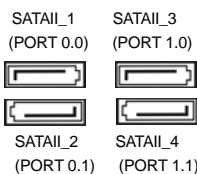


这里有四组 Serial ATAII (SATAII) 接口支持 SATA 或 SATAII 硬盘作为内部储存设置。目前 SATAII 界面理论上可提供高达 3.0Gb/s 的数据传输速率。

Serial ATA (SATA)  
数据线  
(选配)




SATA 数据线的任意一端均可连接 SATA/SATAII 硬盘或者主板上的 SATAII 接口。

USB 2.0 扩展接头  
(9 针 USB8\_9)  
(见第 2 页第 15 项)

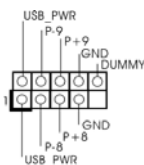


除了位于 I/O 面板的四个默认 USB 2.0 接口之外，这款主板有三组 USB 2.0 接针。每组 USB 2.0 接针可以支持两个 USB 2.0 接口。

(9针 USB6\_7)  
(见第2页第16项)

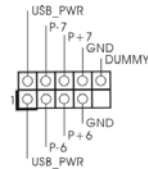


(9针 USB4\_5)  
(见第2页第17项)

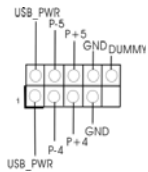

### 打印机端口接针


(25针 LPT1)  
(见第2页第22项)

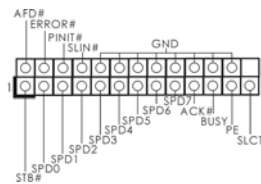

这是一个连接打印机端口的接口，方便您连接打印机设备。

### 内置的音频接头


(4针 CD1)  
(CD1 见第2页第25项)



可以通过CD-ROM，DVD-ROM，TV 调谐器或MPEG卡接收音频输入。

### 前置音频面板接头

(9针 HD\_AUDI01)  
(见第2页第26项)

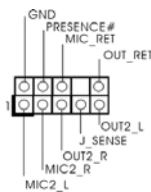


可以方便连接音频设备。



1. 高保真音频(High Definition Audio, HDA)支持智能音频接口检测功能(Jack Sensing),但是机箱面板的连线必须支持 HDA 才能正常使用。请按我们提供的手册和机箱手册上的使用说明安装您的系统。
2. 如果您使用 AC' 97 音频面板,请按照下面的步骤将它安装到前面板音频接针:
  - A. 将 Mic\_IN(MIC) 连接到 MIC2\_L。
  - B. 将 Audio\_R(RIN) 连接到 OUT2\_R, 将 Audio\_L(LIN) 连接到 OUT2\_L。
  - C. 将 Ground(GND) 连接到 Ground(GND)。
  - D. MIC\_RET 和 OUT\_RET 仅用于 HD 音频面板。您不必将它们连接到 AC' 97 音频面板。
  - E. 进入 BIOS 设置程序。进入 Advanced Settings(高级设置) 并选择 Chipset Configuration(芯片组配置)。将 Front Panel Control(前面板控制) 选项由 Auto(自动) 设置为 Enabled(启用)。




系统面板接头  
(9针 PANEL1)  
(见第2页第19项)

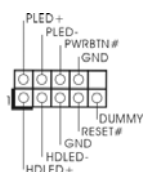


可接各种不同灯，电源开关及重启键等各种连线。

机箱喇叭接头  
(4针 SPEAKER1)  
(见第2页第18项)



请将机箱喇叭连接到这个接头。

机箱，电源风扇接头  
(3针 CHA\_FAN1)  
(见第2页第20项)




请将风扇连接线接到这个接头，并让黑线与接地的针脚相接。

(3针 PWR\_FAN1)  
(见第2页第24项)



CPU 风扇接头  
(4针 CPU\_FAN1)  
(见第2页第2项)



请将CPU 风扇连接线接到这个接头，并让黑线与接地的针脚相接。




虽然此主板支持4-Pin CPU 风扇(Quiet Fan, 静音风扇),但是没有调速功能的3-Pin CPU 风扇仍然可以在此主板上正常运行。如果您打算将3-Pin CPU 风扇连接到此主板的CPU 风扇接口,请将它连接到Pin 1-3。

Pin 1-3 连接 ←  
3-Pin 风扇的安装



ATX 电源接头  
(24针 ATXPWR1)  
(见第2页第8项)



请将ATX 电源供应器连接到这个接头。



虽然此主板提供24-pin ATX 电源接口,但是您仍然可以使用传统的20-pin ATX 电源。为了使用20-pin ATX 电源,请顺著Pin 1和Pin 3插上电源接头。

20-Pin ATX 电源安装说明



简体中文

---

ATX 12V 电源接口  
(4 针 ATX12V1)  
(见第 2 页第 3 项)



请注意，必需将带有 ATX 12V 插头的电源供应器连接到这个插座，这样就可以提供充足的电力。如果不这样做，就会导致供电故障。

---

### 3. BIOS 信息

主板上的Flash Memory 芯片存储了BIOS 设置程序。启动计算机，在机器开机自检(POST)的过程中按下<F2>键，就可进入BIOS 设置程序，否则将继续进行开机自检之常规检验。如果须要在开机自检后进入BIOS 设置程序，请按下<Ctrl> + <Alt> + <Delete>键重新启动计算机，或者按下系统面板上的重启按钮。功能设置程序储存有主板自身的和连接在其上的设备的缺省和设定的参数。这些信息用于在启动系统和系统运行需要时，测试和初始化元器件。有关BIOS 设置的详细信息，请查阅随机支持光盘里的用户手册(PDF 文件)。

### 4. 支持光盘信息

本主板支持各种微软视窗操作系统：Microsoft® Windows® 7/7 64 位元/Vista™/Vista™ 64 位元/XP/XP 64 位元。主板附带的支持光盘包含各种有助于提高主板效能的必要驱动和实用程序。请将随机支持光盘放入光驱里，如果计算机的“自动运行”功能已启用，屏幕将会自动显示主菜单。如果主菜单不能自动显示，请查找支持光盘内BIN 文件夹下的ASSETUP.EXE 文件并双击它，即可调出主菜单。

## 电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006 「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

## 有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。