


中国印刷  
编码: GH68-24372A  
中文 07/2009. 版本 1.0

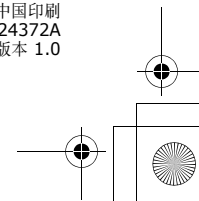



# SCH-i329 使用说明书



# 使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

- 使用手机之前，请先仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述基于手机的默认设置。

ii

如欲了解本说明书中未涉及的话题，请参照 Windows Mobile® 6.1 Professional 操作系统中的帮助。

## 指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

**警告** - 可能伤及自己或他人。




小心

**小心** - 可能损坏手机或其它设备。



**注意** - 注释、使用提示或附加信息。

- ▶ **参照** - 具有相关信息的页面。  
例如：▶12（表示“参照12页”）。
- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或菜单的次序。例如：点击**开始** → **程序** → **相机**（表示**开始**，下一步**程序**，下一步**相机**）。
- [ ] **方括号** - 手机按键。例如：  
[  ]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

## 版权信息

本手机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- 本手机包括微软、微软附属公司许可使用的软件。Microsoft 和载有 Microsoft 名称的软件是微软公司的注册商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B015589
- DivX®是DivX公司的注册商标，拥有许可证。

使用本说明书

#### 关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX 公司生产的数字视频格式，是由 DivX 官方认证的 DivX 视频播放设备。

使用本说明书

#### 关于 DIVX 视频点播

DivX® 认证设备必须由 DivX 公司注册，用来播放 DivX 视频点播 (VOD) 内容。首先为您的设备生成 DivX VOD 注册代码，并在注册过程中提交 [ 注意: DivX VOD 内容受 DivX DRM ( 数字版权管理 ) 系统保护，限制注册的设备尝试播放 DivX VOD 内容，将会有信息“授权错误”提示内容不能播放。 ] 如欲获取更多详情请参阅 <http://vod.divx.com>。

# 目录

<b>安全和使用信息</b> .....	<b>1</b>
安全警告 .....	1
安全注意事项 .....	3
重要使用信息 .....	5
<b>手机简介</b> .....	<b>10</b>
配件介绍 .....	10
手机部位图 .....	11
<b>手机的安装和准备</b> .....	<b>14</b>
插入 UIM 卡和电池 .....	14
电池充电 .....	16
插入存储卡 (选配) .....	17
<b>基本功能</b> .....	<b>18</b>
开机和关机 .....	18
使用触摸屏 .....	19
使用应用程序 .....	21
使用小组件 .....	22
访问帮助信息 .....	22
自定义手机 .....	22
输入文本 .....	24
搜索 .....	25
重置设备 .....	26

<b>通信</b> .....	27	Internet Explorer .....	50
通话 .....	27	Windows Live .....	52
信息 .....	29	<b>连接设定</b> .....	<b>53</b>
<b>媒体</b> .....	<b>32</b>	使用蓝牙无线功能 .....	53
相机 .....	32	通过 USB 连接 .....	55
多媒体管家 .....	35	同步手机 .....	56
照片幻灯 .....	37	<b>其它程序</b> .....	<b>59</b>
触控播放器 .....	38	条码识别 .....	59
调频收音机 .....	39	游戏 .....	60
<b>个人助理</b> .....	<b>41</b>	金山词霸 .....	60
联系人 .....	41	计算器 .....	61
日历 .....	43	智能换算器 .....	61
名片识别 .....	44	任务管理器 .....	61
Office Mobile .....	44	任务切换器 .....	62
Adobe® Reader LE .....	46	资源管理器 .....	62
便笺 .....	47	<b>故障排除</b> .....	<b>a</b>
任务 .....	47		
时钟 .....	48		
<b>WAP</b> .....	<b>50</b>		

## 安全和使用信息

遵守下列注意事项，  
以免出现危险或非法情况，  
并确保手机性能最佳。

### 安全警告

#### 将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

#### 保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。



### 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

### 小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成重伤或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池或手机要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围，例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。避免将电池置于外部高压下，否则可能会导致内部短路或过热。

### 避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

### 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

### 降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的次数，并时常休息。

### 手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。

### 安全注意事项

小心

#### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

#### 遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

#### 只允许使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

安全和使用信息

### 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

### 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

### 保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。

- 切勿使用损坏的充电器或电池。
- 更换不匹配的电池或设备有可能引起爆炸。请按照当地相关规定处理欲废弃的电池或设备。

### 小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的运行部件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞活动零件并妨碍正常使用。

- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

#### 避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

#### 重要使用信息

##### 在正常位置使用手机

- 不要触摸手机内置天线位置。
- 如欲在使用 GPS 服务时获得更好的信号，请正确持握手机。

##### 只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

##### 确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

### 电池最长使用时间

此信息基于充足电的电池。

类型	标准电池 (1500 mAh)
时间 <sup>1</sup>	
通话时间 <sup>2</sup>	最长 450 分钟
待机时间	最长 550 小时

安全和  
使用信息

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间可能不尽相同，可能短于上述时间，取决于手机的使用方法。在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。

- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

### 小心处理 UIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

### 确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

### 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。

安全和使用信息

三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

安全和使用信息

#### 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提

供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下(包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的

信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。



# 手机简介

通过本章，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

10

## 配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 光盘<sup>1</sup>
- 立体声耳机
- 电脑数据线
- 手写笔
- 使用说明书
- 维修站通讯录
- 保修卡
- 三星乐园卡
- 皮套




- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可以向当地三星经销商购买各种配件。
- 只可使用三星专用的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。


1. 光盘中有 Microsoft ActiveSync 软件、附加软件和其它应用程序。

### 手机部位图

#### 正面

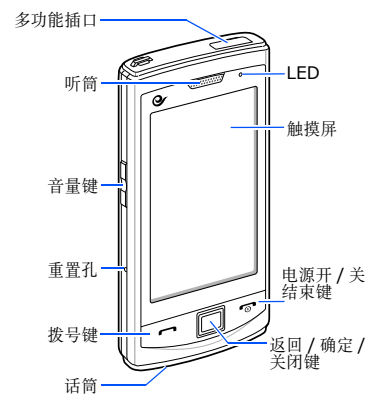

#### 背面

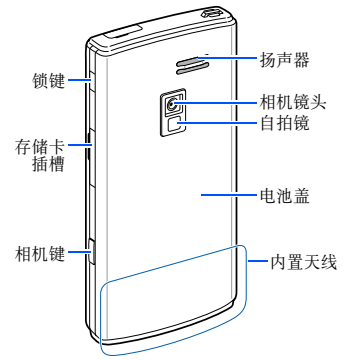

手机简介

### 按键


按键	定义
	启动或关闭睡眠模式；锁定或解锁外部按键和触摸屏（按住）
	打开拨号屏幕；拨打或接听电话；在通话过程中激活扬声器（按住）
	在菜单模式下，返回上一级、确认选项或关闭程序；打开任务切换器（按住）
	打开或关闭手机（按住）；结束通话；在菜单模式下，返回今日屏幕
	调节音量；在通话过程中，调节语音音量；当手机被呼叫时，将铃声设为静音
	打开照相机（按住）；在照相机模式下，可拍照或录像

### 图标

图标	定义
	ActiveSync 正在运行
	电池电量
	电池正在充电
	尝试通过蓝牙访问
	通过蓝牙接收数据
	已连接蓝牙立体声耳机
	已连接到电脑
	正在进行数据通话
	已连接 3G 网络
	已连接 1X 网络
	已连接 3G 和 1X 网络
	正在进行数据网络连接

图标	定义
	正在搜索信号
	未接来电
	有更多的状态图标 (点击该图标可查看)
	新短信
	新电子邮件
	新彩信
	新语音信息
	无信号
	无 UIM 卡
	待响闹钟
	正在打开电话
	电话关闭

图标	定义
	铃音开
	铃音关
	铃音设置为振动
	漫游
	信号强度
	同步错误
	紧急通知 (点击该图标可查看消息)
	正在进行语音通话

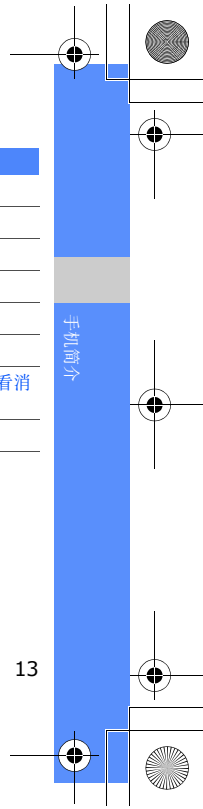

# 手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设置手机。


14

## 插入 UIM 卡和电池


当您订购移动电话服务时，将收到一张用户识别模块 (UIM) 卡，其中载有您的订购详细信息。

1. 取下电池盖。

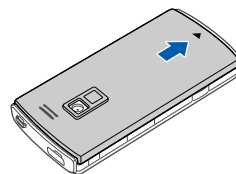


 如果手机处于开机状态，按住 [电源] 关闭手机。

2. 插入 UIM 卡。

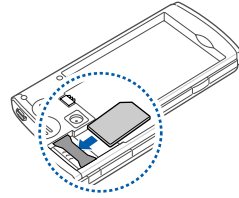


- 使 UIM 卡的金色触点面向下将其插入手机中。
- 如果未插入 UIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务及部分功能。
- 在某些应用程序中显示的 SIM 卡指的是 UIM 卡。

3. 插入电池。

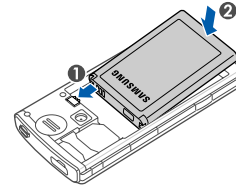


4. 装回电池盖。

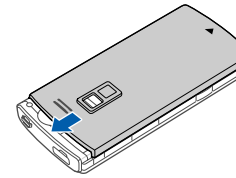


## 电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机顶部多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

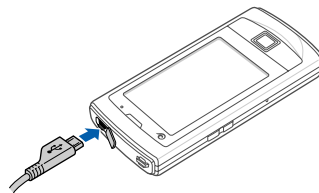

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。



3. 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。
4. 当电池充满电（电池图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



**电池电量不足指示**

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后方可继续使用手机。


**插入存储卡（选配）**

如欲存储其它多媒体文件，请插入存储卡。本手机可接受达 32 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（具体取决于存储卡制造商和类型）。



- 如果为存储卡设置了密码（选择**开始** → **设置** → **系统**选项卡 → **加密**），则无法在另一设备上使用存储卡中的数据。
- 如果重置已加密的设备，加密信息将会丢失，因此，将不能再使用数据。

1. 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。
2. 插入存储卡，标签面朝上。

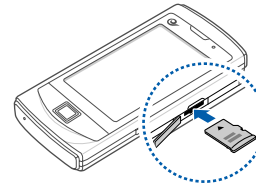

3. 轻按存储卡，直到锁定到位为止。

如欲取出存储卡，请轻推此卡直到卡从手机脱开，然后再从卡槽中取出。



# 基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

18

## 开机和关机

如欲开启手机，

1. 按住 [电源]。
2. 按照屏幕提示进行操作。手机会自动连接到蜂窝网络。

如欲关闭手机，请重复上述步骤 1。

## 锁定或解锁外部按键和触摸屏





可锁定手机，以防止意外按下任何按键和触摸到屏幕而导致意外操作手机。如欲锁定或解锁按键和屏幕，请按住 [锁定]。

### 关闭无线功能

关闭手机的无线功能，便可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用非网络服务。

如欲关闭无线功能：

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，选择**无线管理器** → **电话**。

手机会在“今日”屏幕中显示 。  
如欲启用无线功能，请重复上述步骤 1 和 2。手机会在“今日”屏幕中显示 、 或 。


### 使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。




为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。


- 选择图标打开菜单或启动应用程序。

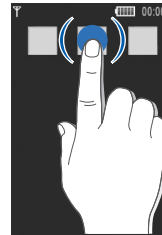

- 向上或向下拖动手指来滚动垂直列表。

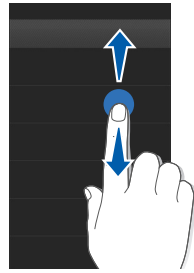

- 向左或向右拖动手指来滚动水平列表。

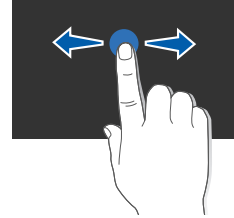

基本功能

## 使用应用程序

### 打开应用程序或文件夹

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始**。
2. 选择应用程序或文件夹。

### 切换应用程序

手机可以同时运行多个应用程序来执行多项任务。

从当前应用程序切换到另一个应用程序：

1. 按住返回 / 确定 / 关闭键打开应用程序列表。
2. 滚动到应用程序并选择。

## 关闭应用程序

如欲关闭当前应用程序窗口，请选择 **X** 或 **ok**，或按下返回 / 确定 / 关闭键。

如欲关闭在后台运行的应用程序，

1. 按住返回 / 确定 / 关闭键打开应用程序列表。
2. 选择**结束任务** → 应用程序。  
如欲关闭所有应用程序，请选择**结束所有任务**。

## 访问启动器

使用启动器，可查看手机上按类型分类的应用程序并快速访问这些应用程序。

如欲使用启动器打开应用程序：

1. 在“今日”屏幕中，选择**主菜单**打开启动器。

2. 选择应用程序。

## 使用小组件

了解如何使用工具栏上的小组件。

### 打开工具栏

在“今日”屏幕中，选择屏幕左下方的箭头打开小组件工具栏。可以重新排列小组件工具栏上的小组件或将其移动到“今日”屏幕。



提供的小组件可能随所在地区或服务供应商而异。

### 将小组件移动到“今日”屏幕

1. 打开小组件工具栏。
2. 选住小组件以便移动。
3. 将小组件从小组件工具栏拖动到“今日”屏幕。可以将小组件放在屏幕中的任意位置。

22

## 访问帮助信息

学会访问手机的相关帮助信息。

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **帮助**。
2. 选择一个帮助主题，了解有关某个应用程序或功能的信息。

## 自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

### 更改主题或背景图片

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置**。
2. 在**个人**选项卡中，选择**今日**。
3. 在**外观**选项卡中，选择主题或选择**使用此图片作为背景** → **浏览** → 背景图片。

4. 完成后，选择 **ok**。

#### 创建和应用主题

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置**。
2. 在**个人**选项卡中，选择**主题**。
3. 选择主题颜色和文本颜色。
4. 取消选择**使用默认图像**旁边的复选框 → **浏览** → 背景图片。
5. 完成后，选择 **ok**。
6. 选择**是**即可应用主题。

#### 在“今日”屏幕中添加或删除项目

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置**。
2. 在**个人**选项卡中，选择**今日**。

3. 在**项目**选项卡中，选择每个项目旁边的复选框可添加或删除项目。
4. 选择项目的名称，然后选择**上移**或**下移**排列项目。
5. 完成后，选择 **ok**。

#### 调节系统音量和铃声音量

如欲调节系统音量（针对按键和应用程序），请在“今日”屏幕中选择 **音量** → **系统音量**并调节音量，或使用应用程序时按下上或下音量键。

如欲调节铃声音量，请选择 **音量** → **铃声音量**并调节音量。

## 输入文本

使用手机触摸屏，可以在便笺、文档和信息中键入或写入文本并创建草图。

### 更改文本输入法

当需要输入文本时，点击屏幕底部的输入面板图标。点击输入面板图标旁边的箭头并选择以下一种输入法来输入文本：

- **三星手写输入**
- **点讯输入**

可随时选择输入面板图标以显示或隐藏输入面板。

### 使用三星手写输入文本

1. 选择输入面板图标。
2. 选择输入面板图标旁边的箭头 → **三星手写输入**。

24


3. 在屏幕任意处书写字符。

4. 选择字符（必要时）。

可以使用以下工具：

工具	功能
	打开键盘
数	切换为数字
符	切换为符号
英	切换为英文字母
	清除输入
Del	删除光标右端（插入点）的输入
	插入空格
	开始新的一行

### 使用点讯输入输入文本

1. 选择输入面板图标。
2. 选择输入面板图标旁边的箭头 → **点讯输入**。
3. 选择字符以输入文本。
  - 如欲输入英文字母，请选择 .
  - 如欲输入符号，请选择 **符**。

### 创建草图


使用“便笺”，可以创建草图。

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **便笺**。
2. 选择**新建**。
3. 在至少三条格线上划一笔以创建图框。  
不超出三条格线的草图视为书写。
4. 使用手写笔继续绘制草图。

如欲编辑草图，请选择**菜单** → **手写笔**。选择并按住该草图直至显示选择滑块。然后可选择并按住该滑块以拖动或调整草图大小，或选择**菜单**访问其它选项。

### 搜索

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **搜索**。
2. 在搜索字段中输入部分文件名或文件夹名称。

 可通过从类型下拉列表中选择数据类型来限制搜索。

3. 选择**搜索**。

如欲打开结果列表中的项目，请选择项目名称。



### 重置设备

可重置设备并从存储器清除全部添加的数据。

1. 按住 [ ] 关闭设备。
2. 同时按住 [ ] 和 [ ]。
3. 按住 [ ] 和 [ ] 的同时，按住 [ ]。
4. 按下 [ ] 重置。




# 通信


您的手机能够通过蜂窝网络与无线 WAP 发送和接收多种类型的通话和信息。

## 通话

了解如何使用手机的通话功能。

 在通话期间，手机自动锁定触摸屏以避免意外操作。如欲解锁，请按住 [⏏]。

## 拨打电话

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始 → 电话**或按下 [☎]。
2. 输入区号和电话号码。
3. 选择  或按下 [☎] 拨打该号码。
4. 如欲结束通话，请选择**结束**或按下 [⏏]。


### 拨打最近已拨的号码

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **通话记录**以显示最近通话的号码列表。
2. 选择所需号码并按下 [↵] 拨打。

### 接听电话

1. 当手机被呼叫时，请按下 [↵]。
2. 如欲结束通话，请选择**结束**或按下 [⏏]。

### 拨打国际长途


1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **电话**或按下 [↵]。
2. 选择并按住 0-1 以插入 + 字符。
3. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），并选择  或按下 [↵] 进行拨打。


### 从联系人列表中拨打电话

可以直接呼叫“联系人”中存储的联系人。

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **联系人**。
2. 选择欲呼叫的联系人并按下 [↵] 拨打。


### 拨打 IP 电话

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **电话**或按下 [↵]。
2. 输入区号和电话号码。
3. 选择  使用默认 IP 接入号码拨打 IP 电话。

 可以更改为其它 IP 接入号码或添加新接入号码：在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置** → **个人选项卡** → **电话** → **IP 电话**选项卡。

### 拒绝来电

当手机被呼叫时，选择**拒绝**或按下 [拒]。

 拒绝来电时，呼叫方将听到繁忙提示音。

### 信息

了解如何使用信息功能。有关输入文本的说明，请参阅“输入文本”  
▶ 第 24 页。

### 发送短信或彩信

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **信息** → **信息**。
2. 选择**菜单** → **新建**。
3. 输入收件人号码或选择**菜单** → **添加收件人**选择一个联系人。

4. 选择文本输入字段并输入信息文本。如欲以短信形式发送，请转到步骤 6。如欲添加主题和多媒体，请继续执行步骤 5。
5. 选择**菜单** → **添加其他项目**或**插入**并添加项目。
6. 选择**发送**以发送信息。

### 创建电子邮件帐户

发送或接收电子邮件前，必须先创建电子邮件帐户。

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **信息** → **设置电子邮件**。
2. 输入电子邮件地址和密码，并选择**下一步**。
3. 如欲手动设置电子邮件帐户，请清除**尝试从 Internet 自动获取电子邮件设置**旁的复选框。

4. 选择**下一步**。
5. 选择预定义的电子邮件提供商并选择**下一步**。
6. 输入姓名并选择**下一步**。
7. 输入邮件接收服务器并选择帐户类型，然后选择**下一步**。
8. 输入用户名并选择**下一步**。
9. 输入邮件发送服务器并选择**下一步**。
10. 在**自动发送 / 接收**设置手机连接到服务器并检查电子邮件的频率（必要时）。
11. 选择**完成**。

#### 发送电子邮件

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **信息**。
2. 选择电子邮件帐户的名称。

30

3. 选择**菜单** → **新建**。
4. 输入收件人地址或选择**菜单** → **添加收件人 ...** 选择一个联系人。



“密件抄送”和“抄送”字段位于“发件人”字段上方。

5. 选择主题输入字段并输入邮件主题。
6. 选择文本输入字段并输入邮件文本。
7. 选择**菜单** → **插入**并添加文件（必要时）。
8. 选择**发送**以发送邮件。

#### 从 WAP 服务器接收电子邮件

通过 Internet 服务提供商或 VPN 连接接收电子邮件之前，必须创建电子邮件帐户。

如欲从 Outlook 帐户中接收邮件，请参阅“同步数据”▶ 第 57 页。


1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **信息**。
2. 选择电子邮件帐户的名称。
3. 选择**菜单** → **发送 / 接收**。

#### 查看信息

可以通过访问信息文件夹查看同一位置的短信、彩信以及电子邮件。

如欲查看信息：

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **信息**。
2. 选择**信息**或电子邮件帐户的名称。  
将打开所选帐户的收件箱。

 查看信息文件夹时，可以使用屏幕左上角的下拉列表在各信息文件夹或帐户间切换。

#### 查看或储存电子邮件附件



电子邮件附件可能含有会损坏手机的病毒。如欲保护手机，请仅在信任发件人时打开附件。

如欲查看附件：

1. 从打开的电子邮件中选择附件以下载。
2. 选择附件。  
通过相应的应用程序打开附件。

如欲储存附件：

1. 从打开的电子邮件中选择附件以下载。
2. 选住附件，并选择**另存为 ...**。
3. 设置文件名和存储位置并选择**储存**。

# 媒体

了解如何使用相机、多媒体管家、照片幻灯、触控播放器和调频收音机。如欲了解手机的其它媒体功能，请参阅“Windows Mobile 帮助”。

32

## 相机


您的手机可以拍摄数码照片（jpg 格式）或录制录像（mp4 格式）。

### 拍摄照片

1. 按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准物体并进行调整（请参阅“调整相机选项或设置”  
▶ 第 34 页）。
4. 按下相机键可拍摄照片。  
照片会自动保存。


### 使用各种场景预置的选项来拍照


1. 按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **None** → 场景。




4. 进行必要的调整。
5. 按下相机键拍照。



#### 在笑脸快拍模式下拍照

1. 按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **笑脸快拍**。
4. 按下相机键。
5. 将照相机镜头对准对象。  
手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，手机会自动拍照。




#### 连拍

1. 按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **连续**。

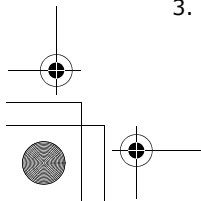


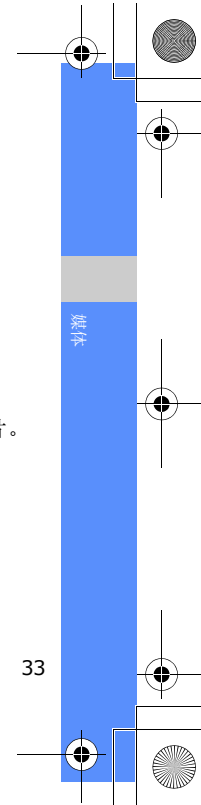
4. 进行必要的调整。
5. 按住相机键进行连拍。

#### 拍摄分段照片

1. 按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **马赛克**。
4. 选择图片布局。
5. 进行必要的调整。
6. 按下相机键为每个分段拍摄照片。

#### 拍摄全景照片


1. 按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **全景模式**。
4. 进行必要的调整。







5. 按下相机键拍第一张照片。
6. 将手机缓慢移动到所选方向。手机自动拍摄下一张照片。
7. 重复步骤 6 以完成全景照片。

#### 查看照片

1. 从取景器中，选择  → 查看照片。
2. 向左或向右滚动到某一照片。



#### 调整相机选项或设置


从取景器中，选择图标并更改选项或设置。

图标	功能
	切换到录像模式
	更改拍摄模式



图标	功能
None	更改场景模式
2048 1536	更改分辨率选项
	更改相机设置
AF	变更照相机聚焦
 Off	选择延时时间
 0	设置亮度
	查看照片或录像

#### 拍摄录像

1. 按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  →  切换到录像模式。



4. 将镜头对准物体并进行调整（请参阅“调整摄像机选项或设置”）。
5. 按下相机键开始录像。
6. 选择  或按下相机键停止录像。录像会自动保存。

#### 查看录像

1. 从取景器中选择 。
2. 向左或向右滚动到某一录像。
3. 选择  播放录像。

#### 调整摄像机选项或设置

从取景器中，选择图标并更改选项或设置。

图标	功能
	切换到相机模式
	更改录像模式

图标	功能
640 480	更改分辨率选项
	更改摄像机设置
 Off	选择延时时间
 0	设置亮度
	查看照片或录像

#### 多媒体管家

通过“多媒体管家”，可以查看和访问手机上的所有文件和文件夹。

#### 查看照片

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **多媒体管家**。
2. 选择 **My Documents** → **DCIM** → **100SSCAM**（必要时）。

3. 选择照片缩略图以将其打开。

查看照片时，可执行以下功能：

- 如欲放大，请在屏幕右侧向上拖动手指。如欲退出缩放屏幕，请双击屏幕。
- 如欲以幻灯片形式查看照片，请选择**菜单** → **播放幻灯片**。
- 如欲将照片设置为今日背景或呼叫者来电显示图片，请选择**菜单** → **设为** → 某一选项。
- 如欲删除照片，请选择**菜单** → **删除**。
- 如欲裁剪照片，请选择**菜单** → **裁剪**。
- 如欲编辑照片，请选择**菜单** → **编辑图像**。

36

#### 播放录像

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **多媒体管家**。
2. 选择 **My Documents** → **DCIM** → **100SSCAM**（必要时）。
3. 选择录像缩略图以将其打开。

#### 打开文档

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **多媒体管家**。
2. 找到并打开文档所在的文件夹。
3. 选择文档名称或缩略图以将其打开。

#### 发送文件

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **多媒体管家**。
2. 找到并打开文件所在的文件夹。

3. 选择**菜单** → **发送** → 某一发送文件的选项。
  - 如欲以彩信形式发送, 请选择**作为消息**。▶ 第 29 页
  - 如欲通过蓝牙无线功能发送, 请选择**经蓝牙**。▶ 第 54 页

### 照片幻灯

通过“照片幻灯”, 可以创建相册、编辑照片以及查看带背景音乐的幻灯片。

#### 创建相册

1. 在“今日”屏幕中, 选择**开始** → **程序** → **照片幻灯**。
2. 选择**菜单** → **创建相册**。
3. 输入相册名称, 设置创建日期, 然后选择**确定**。
4. 在其它相册或文件夹中找到照片, 然后选择**菜单** → **编辑** → **复制**。

5. 选择新相册或文件夹的名称, 然后选择**菜单** → **编辑** → **粘贴**。

#### 编辑照片

1. 在“今日”屏幕中, 选择**开始** → **程序** → **照片幻灯**。
2. 选择缩略图以打开照片。
3. 选择**菜单** → 某一编辑选项 (**左旋转**、**右旋转**、**裁剪**或**效果**)。
4. 裁剪照片或选择效果选项 (必要时)。
5. 如欲保存更改, 请选择 **ok**。

#### 查看带背景音乐的幻灯片

1. 在“今日”屏幕中, 选择**开始** → **程序** → **照片幻灯**。
2. 选择相册。
3. 选择**菜单** → **幻灯片放映**。

4. 幻灯片播放期间，选择屏幕可显示以下控件：

图标	功能
	暂停幻灯片
	播放幻灯片
	停止幻灯片
	跳到上一张照片
	跳到下一张照片
	旋转照片
	更改背景音乐
	退出幻灯片

### 触控播放器

使用“触控播放器”可以播放手机存储器上的音乐和录像文件。

### 更新媒体库

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **触控播放器**。
2. 选择**更新媒体库**以更新媒体库。
3. 完成对媒体库更新时，选择**完成**。

### 播放音乐或录像文件

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **触控播放器**。
2. 选择媒体库 → 某一文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	调节音量
	暂停或继续播放
	重新开始播放或返回上一文件； 在文件中快退（选住）
	跳到下一文件；快进（选住）

图标	功能
正常	更改音效
A	更改重复模式
A-B	在文件中设置起始点与结束点，截取重复播放的音乐片段

### 创建播放列表

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **触控播放器** → **我的播放列表**。
2. 选择**菜单** → **新建播放列表**。
3. 输入新播放列表的名称，然后选择**下一步**。
4. 选择欲添加的文件并选择**保存**。

### 自定义触控播放器

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **触控播放器**。

2. 选择**菜单** → **选项**。
3. 调整设置以自定义触控播放器。
4. 选择**完成**。



### 调频收音机

使用“调频收音机”可以收听您最喜欢的电台。

### 收听调频收音机

1. 将耳机插入多功能插口。
2. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **调频收音机**。
3. 使用下列图标控制调频收音机：

图标	功能
◀	调节音量
</>	调谐电台；选择已储存的电台（选佳）

图标	功能
	启动调频收音机
	关闭调频收音机

如欲将声音输出切换到扬声器，请选择**菜单** → **扬声器开**。



### 设置收藏电台频道



如欲通过自动调频来储存电台：

1. 在收音机屏幕中，选择**自动搜索**。  
收音机会自动搜索并储存可用电台。
2. 完成后，选择**完成**。

可以通过在收音机屏幕选择**菜单** → **频道**来访问电台列表。


如欲设置“收藏”列表：

1. 在收音机屏幕中，选择  或  以调谐到所需电台。

2. 选择  储存电台。
3. 如欲将更多电台添加到“收藏”列表中，请选择 。

### 从调频收音机录制歌曲

1. 在收音机屏幕中，选择**菜单** → **录音**以开始录制。
2. 完成录制后，选择**停止**。  
录制的文件储存在**多媒体管家**中（在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **多媒体管家**）。

 录制功能仅适用于录制声音。录音的质量比数字媒体的质量低。

# 个人助理

了解如何使用联系人、日历、名片识别、Office Mobile、Adobe® Reader LE、便笺、任务和时钟。

## 联系人

了解如何使用联系人名片和联系人群组来存储个人信息，如姓名、电话号码和地址。

### 在手机中添加新的联系人

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **联系人** → **新建** → **Outlook 联系人**。
2. 输入联系人信息。
3. 完成信息输入后，选择 **ok** 储存联系人名片。

### 在 UIM 卡中添加新的联系人

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **联系人** → **新建** → **UIM 卡联系人**。
2. 输入联系人信息。



3. 完成信息输入后，选择 **ok** 储存联系人名片。

### 查找联系人

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **联系人**。
2. 选择搜索字段并输入欲查找姓名的前几个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，您可以：

- 呼叫该联系人
- 选择**打开联系人** → **菜单** → **编辑**来编辑联系人信息

### 复制或移动联系人名片

可将联系人名片从手机复制到 UIM 卡，反之亦然。将 Outlook 联系人复制到 UIM 卡时，只能存储联系人姓名和电话号码。

42

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **联系人**。
2. 如欲复制联系人，请选择**菜单** → **复制联系人** → **至联系人或至 UIM**。

如欲保留所有联系人信息，请将 Outlook 联系人与 PC 同步（请参阅“同步数据”▶ 第 57 页）。

### 为联系人分配快速拨号数字

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **联系人**。
2. 选择联系人 → **打开联系人**来将其打开。
3. 选择**菜单** → **添加到快速拨号...**。
4. 选择地点字段旁的向上或向下箭头以设置快速拨号数字。
5. 完成后，选择 **ok**。

### 为联系人名片分配图片或铃声

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **联系人**。
2. 选择联系人 → **打开联系人**来将其打开。
3. 选择**菜单** → **编辑**。
4. 如欲分配图片，请选择“图片”字段 → 图片。
5. 如欲分配铃声，请选择“铃声”字段 → 铃声。
6. 完成后，选择 **ok**。

### 日历

使用“日历”可记录约会、生日或其它事件。

### 创建日历事件

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **日历**。
2. 选择**菜单** → **新约会**。
3. 完成各字段并调整事件的设置。
4. 完成后，选择 **ok**。

### 更改日历查看方式

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **日历**。
2. 选择**菜单** → **查看** → 视图类型。

### 关闭事件闹钟

当前为日历事件设置的闹钟响起时，选择**取消**。

## 名片识别

“名片识别”可以拍摄名片以及从名片中提取联系人信息，然后将其另存为“联系人”中的新联系人。



- 拍摄名片时请握紧手机。
- 小心不要在名片上留下阴影。
- 即使是在光亮区也要将名片水平放置并进行拍摄。
- 名片转换的结果可能不太令人满意，具体取决于拍摄环境。

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **名片识别**。

2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3. 将名片置于取景区边框的中央。

4. 按下相机键拍照（必要时）。

手机可对名片进行识别并将其转换为联系人名片格式。

5. 选择**保存**存储联系人名片。

44

## Office Mobile

使用 Office Mobile，可以在手机上创建和编辑 Word、Excel 文件，也可查看 PowerPoint 文件。手机支持使用 Office 97 及更高版本创建的文件。

### 创建和编辑 Excel 工作簿

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**。

2. 选择**新建**创建新的文档。

3. 选择单元格。

4. 通过输入面板输入数值或文本，然后选择 **↵**。

5. 必要时重复步骤 3 和 4。



6. 如欲设置单元格格式，请选择**菜单** → **编辑、插入、格式**或**工具**。

7. 如欲储存工作簿，请选择**菜单** → **文件** → **另存为...**。  
有关更多详细信息，请参阅在线帮助。

#### 创建和编辑 Word 文档

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **Office Mobile** → **Word Mobile**。
2. 选择**新建**创建新的文档。
3. 通过输入面板创建文档。
4. 如欲更改字体或段落格式，请选择**菜单** → **格式** → **字体...** 或 **段落...**。
5. 如欲储存工作簿，请选择**菜单** → **文件** → **另存为...**。  
有关更多详细信息，请参阅在线帮助。

#### 打开并查看 PowerPoint 幻灯片

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**。
  2. 选择文件名启动幻灯片放映。
  3. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
  4. 如欲前进到下一张幻灯片，请选择屏幕。
  5. 如欲返回上一张幻灯片，请选择  → **上一张**。
  6. 如欲结束幻灯片放映，请选择  → **结束放映**。
- 有关更多详细信息，请参阅在线帮助。

### 创建和编辑便签

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**。
  2. 选择**新建**创建新便签。
  3. 通过输入面板创建便签。
  4. 如欲更改格式，请选择**菜单** → **格式** → 类型。  
如欲清除所有格式，请选择**菜单** → **格式** → **全部清除**。
  5. 如欲添加图片或语音备忘录，请选择**菜单** → **照相**、**插入图片**或**插入录音**。
  6. 如欲储存该便签，请选择**完成**或 **ok**。
- 有关更多详细信息，请参阅在线帮助。

46

### Adobe® Reader LE

使用 Adobe Reader LE，可打开并查看 PDF 文档。

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **Adobe Reader LE**。
2. 选择**打开**。
3. 查找 PDF 文件并选择文件名以将其打开。
4. 如欲放大或缩小文档的一部分，请选择**工具** → **缩放** → 缩放选项。

## 便笺

使用“便笺”创建备忘录、草图和录音。

### 创建便笺

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **便笺**。
2. 选择**新建**创建新便笺（必要时）。
3. 通过输入面板输入便笺。  
如欲创建草图，请参阅“创建草图” ▶ 第 25 页。
4. 完成后，选择 **ok**。

### 发送便笺

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **便笺**。
2. 选住要发送的便笺的名称。
3. 选择某一选项以发送文件：


- 如欲以彩信形式发送，请选择 **发送 ...** ▶ 第 29 页
- 如欲通过蓝牙无线功能发送，请选择 **无线发送文件 ...** ▶ 第 54 页

## 任务

使用“任务”，可创建待办事项列表和提醒。

### 创建任务

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **任务**。
2. 选择**菜单** → **新任务**。
3. 输入任务详细信息。

 如欲设置任务提醒，请选择截止日期字段并设置截止日期。选择任务提醒字段 → **提醒我**，然后指定任务提醒的时间和日期。

4. 完成后，选择 **ok**。

### 将任务标记为已完成

完成任务时，返回到“任务”屏幕（选择**开始** → **程序** → **任务**）然后选中任务名称旁边的复选框。将任务标记为已完成后，将不再接收该任务的任何计划提醒。

## 时钟

了解如何设置和控制闹钟、纪念日和世界时间。还可使用秒表。

### 设置闹钟

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **时钟** → **新建**。
2. 设定闹钟详细信息。
3. 选择**完成**。

48

### 关闭闹钟

闹钟响起时：


- 选择**消除**可关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 选择**消除**关闭带贪睡功能的闹钟，也可选择**再响**使闹钟在贪睡等待时间内保持安静。

### 设置纪念日

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **时钟**。
2. 选择**闹钟**下拉列表 → **纪念日**。
3. 选择**新建**。
4. 设置纪念日详细信息。
5. 选择**完成**。
6. 选择**关闭**并设置在纪念日之前多少天看到通知。

### 设置世界时间

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **时钟**。
2. 选择**闹钟**下拉列表 → **世界时钟**。
3. 点击地图。
4. 向左或向右滚动选择需要的时区。
5. 选住该时区然后选择城市。
6. 选择时钟类型。
7. 选择**是**储存更改（必要时）。
8. 选择**确定**返回到“世界时钟”屏幕。

 如欲将系统时钟更改为已储存的其中一个时钟，请选择**设置系统时钟**。

### 使用秒表

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **时钟**。
2. 选择**闹钟**下拉列表 → **秒表**。
3. 选择**开始**启动秒表。
4. 选择**下一个**记录计时时间。
5. 完成后，选择**停止**。
6. 选择**重置**清除记录时间。



# WAP


了解如何使用 Internet Explorer 和  
Windows Live。

50


## Internet Explorer

使用 Internet Explorer 可浏览 WAP 网页以及将您喜欢的 WAP 网页收藏为书签。

### 浏览 WAP 网页

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **Internet Explorer**。
2. 访问 WAP 网页：
  - 选择**菜单** → **收藏夹 ...** 并选择书签
  - 选择**菜单** → **地址栏**以输入 WAP 网址然后选择 
  - 选择**菜单** → **工具** → **历史记录 ...** 从历史记录列表中选择 WAP 网址

3. 如欲选择 IP 浏览器连接，在“今日”屏幕中选择**开始** → **设置** → **连接**选项卡 → **浏览器连接**。选择所需连接 → **OK**。

 如欲确认连接是否已结束，请选择**开始** → **设置** → **连接**选项卡 → **无线管理器** → **电话** → **打开**以禁用无线功能。选择**关闭**可启用无线功能。

#### 添加书签

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **Internet Explorer**。
2. 输入所需的 WAP 网页并选择**菜单** → **添加到收藏夹** ...。
3. 输入书签名称和 WAP 网址（如有必要）。

4. 更改要添加书签的文件夹（如有必要）。
5. 选择**添加**。

#### 更改浏览器设定

从浏览器中，选择**菜单** → **工具** → **选项** ...：

- **主页**：查看主页的 WAP 网址
- **编码**：设置首选的显示语言
- **浏览历史记录**：查看当前用于存储临时文件、cookie 和历史记录的存储器的相关信息
- **安全设置**：设置安全等级

## Windows Live

使用 Windows Live，可以与朋友保持联系以及快速地在无线 Web 上访问信息。

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **Windows Live**。
2. 选择**登录至 Windows Live**。
3. 输入登录 ID 和密码然后选择**下一步**。
4. 按照屏幕提示进行操作。



## 连接设定

了解如何通过蓝牙无线功能或 USB 连接使用手机发送或接收数据，以及如何使用 ActiveSync 使手机与 PC 同步。有关连接到无线 web 或虚拟专用网络 (VPN) 的详细信息，请参阅手机上的“Windows Mobile 帮助”。

### 使用蓝牙无线功能

可与 10 米 (30 英尺) 范围内其它已启用蓝牙的无线设备建立连接。设备之间的墙体或其它障碍物可能会妨碍或影响无线连接。

### 启动蓝牙无线功能

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，选择**蓝牙**。
3. 在**模式**选项卡中，选中**打开蓝牙**旁的复选框。
4. 如欲允许其它设备搜索并连接您的手机，请选中**使此设备对其他设备可见**旁的复选框。
5. 选择 **OK**。

### 搜索已启用蓝牙的设备并为之配对

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，选择**蓝牙**。
3. 在**设备**选项卡中，选择**添加新设备** ...。

手机将搜索已启用蓝牙的设备并以列表形式显示。

4. 选择设备名称 → **下一步**。
5. 输入正在尝试连接的设备的蓝牙 PIN 码并选择**下一步**。



如欲与其它已启用蓝牙的设备配对，两个设备必须使用相同的 PIN 码。耳机或车载免提套件可以使用固定的 PIN 码，例如 **0000**。

6. 选择**完成**。

### 通过蓝牙无线功能发送数据

1. 找到要发送的项目或文件。
2. 选择**菜单** → **发送** → **经蓝牙**或**菜单** → **发送联系人** → **无线收发**，或**菜单** → **无线发送文件 ...**。
3. 从列表中选择设备。

### 通过蓝牙无线功能接收数据

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，选择**无线收发**。
3. 选中**接收所有无线数据交换内容**旁的复选框。
4. 选择 **OK**。

### 设置蓝牙 COM 端口

连接到支持串行模式的蓝牙设备时，可以建立蓝牙 COM 端口。


1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，选择**蓝牙**。
3. 在**COM 端口**选项卡中，选择**新建发送端口**。
4. 选择设备名称 → **下一步**。
5. 选择 COM 端口。
6. 选中**安全连接**旁的复选框可在设备之间创建安全连接。
7. 选择**完成**。

### 通过 USB 连接

#### 为 USB 连接设置默认操作

如欲设置在使用 PC 数据线将手机连接到 PC 时手机执行默认操作：

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，选择**USB 连接模式**。
3. 设置默认的 USB 模式 (**ActiveSync** 或 **大容量存储**)。如欲使用 ActiveSync，请参阅“同步手机”▶ 第 56 页。

 如欲选择**大容量存储**，必须插入存储卡。

### 将文件传送到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 将 USB 连接更改为**大容量存储**。
3. 使用 PC 数据线将手机连接到 PC 上。
4. 打开文件夹查看文件。
5. 将文件传送到存储卡，反之亦然。
6. 完成后，断开手机与 PC 的连接。

### 同步手机

使用 ActiveSync，可以让手机与 PC 同步以及对数据进行备份和还原。

### 在 PC 上安装 ActiveSync

必须先安装 ActiveSync，之后才能同步数据，可通过提供的光盘或 Microsoft 网站 (<http://www.microsoft.com>) 进行安装。

56

如欲通过提供的光盘安装：

1. 将光盘插入 PC。
2. 按照屏幕提示完成安装。
3. 安装完成时，按照“同步设置向导”中的屏幕提示将手机连接到 PC 并创建数据共享伙伴关系。

### 使用 PC 数据线将手机连接到 PC 上

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始 → 设置**。
2. 在**连接**选项卡中，选择 **USB 连接模式 → ActiveSync**。
3. 将 PC 数据线的一端连接到手机的多功能插口，另一端连接到 PC 的 USB 端口。



- 如果连接不能正常工作，请更改手机的 **USB 模式**。在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置** → **连接**选项卡 → **由 USB 连接到 PC**。
- 也可通过蓝牙无线功能将手机连接到 PC。请参阅“搜索已启用蓝牙的设备并与之配对”。▶ 第 54 页

### 同步数据

手机连接到 PC 时，ActiveSync 会自动开始同步数据。可以通过单击**同步**手动开始同步。如欲停止正在进行的同步，请单击**停止**。

也可手动查找文件并将其从手机复制到 PC 上，反之亦然，方法是在 Microsoft ActiveSync 窗口中单击**浏览**。


有关同步数据的详细信息，请参阅“ActiveSync 帮助”。

### 添加 Exchange 服务器

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **ActiveSync**。
2. 选择**菜单** → **添加源服务器 ...**。
3. 输入电子邮件地址并选择**下一步**。
4. 输入服务器地址。
5. 如欲建立安全连接，请选中**服务器需要加密的 (SSL) 连接**旁的复选框。
6. 选择**下一步**。
7. 输入 Exchange 用户名、密码和域名。
8. 选择**下一步**。
9. 选择要同步的数据类型。



### 10. 完成后，选择**完成**。

 如果通过 Microsoft Exchange 服务器直接推送邮件，可能会产生额外费用，因为服务器的数据连接总是处于激活状态。

### 更改同步日程

如果例行通过 Exchange 服务器来同步数据，可以配置高峰时段和非高峰时段日程的设置。

更改同步日程：

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **ActiveSync**。
2. 选择**菜单** → **日程安排...**。
3. 设置以下选项：
  - **高峰时段**：设置高峰时段的同步频率

4. 完成后，选择 **ok**。
- **非高峰时段**：设置非高峰时段的同步频率
  - **漫游时使用以上设置**：设置为即使在漫游时也使用同步日程
  - **单击“发送”时执行发送/接收**：设置为每次发送或接收电子邮件信息时同步

## 其它程序

了解如何使用条码识别、游戏、金山词霸、计算器、智能换算器、任务管理器、任务切换器和资源管理器。

### 条码识别

您的手机能够读取并识别专门为手机创建的条码。借助该程序，可将条码解码，并获得相关内容或服务的信息。

如欲扫描和储存条码：

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **条码识别**。
2. 选择**条码获取**以进入拍摄模式。
3. 将设备置于条码上方，以使条码的边缘包含在取景器角上的四个括弧内。
4. 选择**识别**。  
解码完成后，条码会显示为相应的数据格式。

5. 选择**菜单** → **保存至文件夹**。  
数据储存在 **My Documents** 中的数据文件夹中。
6. 完成储存后，选择**条码获取**返回到拍摄模式。

## 游戏

如欲玩游戏，

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **游戏**。
2. 选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。




提供的游戏可能随所在地区或服务供应商而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

## 金山词霸

了解如何查找词义以及如何从其它程序中获取单词添加到字典中。

### 查找单词

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **金山词霸**。
2. 选择文本输入字段并输入单词。
3. 从屏幕左侧选择单词或短语。
  - 如欲查找相关单词，请在屏幕左侧选择相应单词。
  - 如欲听取发音，请选择  或 **朗读**。
  - 如欲将单词添加到单词列表，请选择**功能** → **添加到生词本**。

### 查看单词列表

在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **金山词霸** → **功能** → **打开生词本**。  
如欲删除单词，请选住该单词，然后选择**删除当前** → **确定**。如欲清除单词列表，请选住单词，然后选择**删除全部** → **确定**。

### 计算器

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **计算器**。
2. 使用对应于计算器的按键。

### 智能换算器

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **换算**。


2. 选择**长度**下拉列表 → 某一度量类型。
3. 输入基准量。
4. 选择基准单位框 → 基准单位。  
手机会显示换算结果。

### 任务管理器

本手机为多任务手机。可以同时运行多个程序。但是，多任务可能会引起电话挂断、冻结、存储器问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，请使用“任务管理器”结束不必要的程序。

1. 在“今日”屏幕中，选择**开始** → **设置** → **系统**选项卡 → **任务管理器**。  
将显示手机上当前运行的所有程序的列表。

2. 如欲关闭程序，请选择程序并选择**结束任务**。如欲关闭所有程序，请选择**菜单** → **结束所有任务** → **是**。

 如果同时运行过多程序，则可能会关闭第一个启动的程序。

### 任务切换器

使用“任务切换器”，可以切换到当前正在运行的应用程序。

1. 按住返回 / 确定 / 关闭键。或在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **任务切换器**。
2. 如欲启动程序，请选择该程序。  
如欲关闭程序，请选择**结束任务** → 相应程序。

如欲关闭所有应用程序，请选择**结束所有任务**。

### 资源管理器

使用“资源管理器”，可以浏览手机中的所有文件和文件夹。在“今日”屏幕中，选择**开始** → **程序** → **资源管理器**。

如欲移动到更高级的文件夹，请选择**向上**。选择**菜单**以重命名、删除或编辑文件和文件夹。

## 故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，之后再与维修专业人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
UIM 卡丢失。	检查是否正确安装 UIM 卡。

信息	试一下该方法以解决问题：
请输入 PIN 码。	当首次使用手机或 PIN 码检验功能已有效时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。如欲取消 PIN 码检验功能，选择 <b>开始</b> → <b>设置</b> → <b>个人选项卡</b> → <b>电话</b> → <b>安全选项卡</b> ，然后清除 <b>使用电话时需要 PIN 码</b> 复选框。

a

信息	试一下该方法以解决问题：
UIM 卡已被锁定。	连续 3 次输错了 PIN 码，导致 UIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

#### 手机未显示信号（网络图标旁边无信号条）

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

故障排除

b

#### 忘记了安全、PIN 或 PUK 码

如果忘记或丢失锁定码或其它密码，请与销售商或服务提供商联系。

#### 显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

#### 输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确储存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和储存号码。

### 通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 通话质量差

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

### 电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。
- 如果使用 PC 数据线给电池充电，请先在电脑上安装 ActiveSync。

### 手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限和性能。

故障排除

c



#### 手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

#### 无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过 10 米，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许被其它设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

#### 无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐格式。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过 10 米，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。

障碍物

d

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.736W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP1919
- 进网许可证号：02-8147-902314

- 天津三星通信技术有限公司  
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司  
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司  
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）