

## 尊敬的海尔用户：

感谢您选购海尔HE-N720E EVD0手机，希望它能为你的生活增添更多乐趣。本手册专门用于指导您使用手机的功能。使用手机前，请您仔细阅读本手册并妥善保管，以便备用。如果手册中的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。本公司遵循持续发展战略，保留对手册更正或更改其中信息及说明的权利，这些更改恕不另行通知。

执行标准：YD/T 1050-2000  
版次：2011年9月第1版

# 目录

重要须知 .....	1
1 手机概述.....	2
2.快速入门指南.....	14
3.文本输入和智能手机设置 .....	26
4.互联网 .....	34
5.通讯录 .....	40
6.信息与邮件.....	46
7.多媒体.....	49
8.其他应用程序 .....	59
9.电池维护与设备保养.....	62
10.简单故障排除.....	64

## 重要须知

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。



### 注意飞行安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



### 注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。



### 注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。



### 注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。



### 注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



### 注意合理使用手机

仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。



请勿让幼童取用手机。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）时给您的工作或生活带来不便。

# 1 手机概述

## 1.1 外观及按键说明

---



电源键









顶部图



喇叭

背面图

## 按键说明

	<b>主屏幕键</b> ：在任何界面下，退出功能，回到主屏幕
	<b>菜单键</b> ：执行菜单功能，弹出选项菜单
	<b>搜索键</b> ：弹出搜索菜单
	<b>返回键</b> ：执行返回功能，返回上一个界面
	<b>电源键</b> ：长按3秒用于开机和关机；开机状态下短按可关闭屏幕背光。
	<b>音量键</b> ：通话时调节通话音量；待机状态调节手机音量。

## 1.2 安装电池、UIM卡

---



CAUTION

在安装或取出UIM卡和电池之前，请确认手机电源已经关闭。

UIM卡由服务提供商提供，它可以储存一些基本数据，比如联系人姓名和电话号码等。注意某些UIM卡可能和手机不匹配，请咨询服务提供商进行替换。

本手机中包含有原装锂电池，不要试图打开或者维修该电池，只能使用产品指定的电池。电池的使用情况受多种因素影响，包括网络配置、信号强度、操作设备时的环境温度、使用的语音或数据通信以及其他程序使用情况。



WARNING

为了避免自行着火和燃烧：


- 不要自行打开或维修电池。
- 不要分解、挤压、刺穿电池，不要短接电池外部的接头，更不要将其投入火中或者水中。
- 不要暴露在60°C (140 F)以上温度的环境内。



- 只能使用产品指定的电池进行更换。
- 请正确处理电池，不要随意丢弃。


### 打开后盖：

- (1) 确认手机处于关闭状态，如果手机开启请按住【电源键】约3秒，以关闭手机。
- (2) 将设备转至背面，向下滑动取下后盖。

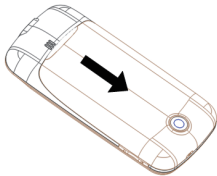


### 取出电池：

- (3) 从电池底端，向上提拉，将电池取出。

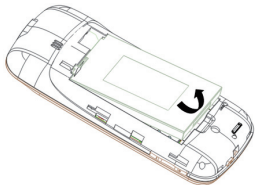


### 安装UIM卡：

(4)按照图示方向将UIM插入卡槽（注意卡缺角方向，不要放反）。

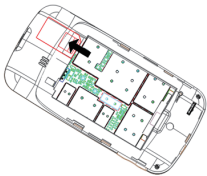

## 安装电池：

(5) 将电池的金属触点与电池连接器PIN脚对齐。如图所示先放入电池连接器一侧，然后轻轻将另一侧按入。

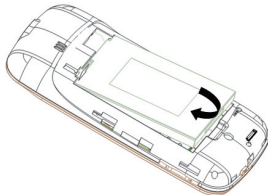

(6) 最后重新安装好电池盖。




安装电池前，一定要检查电池是否反向，注意对齐电池连接器PIN脚。

## 1.3 安装存储卡

---

安装存储卡来扩展其他存储空间（本机使用MicroSD记忆卡）。

**(1) 安装存储卡：**打开MicroSD卡槽盖，将MicroSD卡有金色触点的一面朝上，按照图示方向，插入卡槽，向下轻轻按直到听到“咔”声。

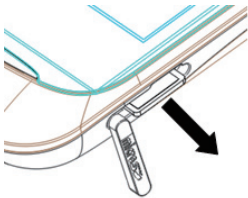

**(2) 取出存储卡：**打开MicroSD卡槽盖，向下轻轻按MicroSD卡，MicroSD卡会自动弹出，再取出MicroSD卡。



推荐使用原厂标配的MicroSD卡或SanDisk、Kingston等主流知名品牌的MicroSD卡，使用某些自购MicroSD卡可能会存在与本机不兼容的问题。购买前先确认兼容。


MicroSD卡属于微小物体，请不要让儿童接触MicroSD卡，以免儿童将其误吞入口中！


## 1.4 充电


---

使用旅行充电器为电池充电：

- (1) 确认手机中有电池。
- (2) 将USB数据线与旅行充电器连接。
- (3) 把数据线的接口连接到手机的Mini USB接口，并将旅行充电器接到标准电源插座。

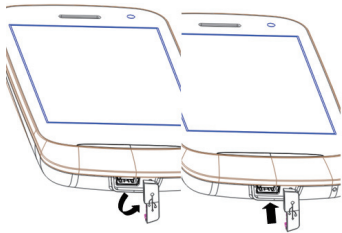

- (4) 正常充电时，电池状态图标  将滚动显示。充电结束显示满格状态。
- (5) 充满后，请及时切断充电器与交流电源的连接，然后再断开与设备的连接。

 **CAUTION** 新电池初始几次使用，请在连续几次完全充放电以后，再连续充10小时以上，以达到最佳性能。

电量耗尽请及时充电，过度放电会损害电池。  
手机在充电期间有轻微发热为正常现象。

## 1.5 开关机

---

确认手机中有电池，并且电池有足够电量，按住【电源键】约3秒，可进行开机或关机操作。

## 密码

---

### **PIN码**

PIN码（个人识别号码）防止您的USIM卡被非法使用。PIN码一般与SIM/USIM卡一起提供。如果连续三次输错PIN码，则应输入PUK码解锁。详情请与无线服务运营商联系。

### **PIN2码**

进入某些功能时需要输入PIN2码，如果连续输入错的PIN2码，则应输入PUK2码解锁。详情请与无线服务运营商联系。

### **PUK与PUK2码**

PUK与PUK2码可能随USIM卡一起提供，如果连续3次输入错误的PIN/PIN2码，手机将要求您提供PUK/PUK2码。如果没有该码，请与无线服务运营商联系。



如果连续输入三次错误的PIN码，SUSIM卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该USIM卡永久失效。



## 2.快速入门指南

快速使用指南将帮助您尽快熟悉您的手机，并进行一些基本操作。

### 开启和关闭屏幕

---

#### 1. 关闭屏幕

您可以按【电源键】关闭屏幕以节省电量，防止误按。

#### 2. 开启屏幕

要开启屏幕，按电源键即可点亮屏幕。

### 锁定与解锁

---

为防止意外操作，您可以对设备和屏幕进行锁定。

#### 1. 锁定设备

短按【电源键】，请注意，若您在系统默认或者设定的锁屏时间之内对设备没有任何操作，设备将被自动锁定。

## 2. 解锁设备

短按【电源键】，向右划动主屏中的绿色解锁键解锁。




# 主屏幕

---









您可以通过触摸屏的操作来使用手机的各项功能。本手机共有五个主

屏幕，向左或向右划动可进行相互切换。在任意界面按【主屏幕键】可返回到主屏幕。点按主屏幕上的程序图标，即可打开该程序。点按应用程序托盘可以查看全部程序。

五个屏幕上的图标可以根据您的需要自由增减。

## 状态栏图标

---

图标	描述
	3G网络连接
	网络信号强度
	飞行模式
	电池充电中
	电池满
	WLAN信号



蓝牙开启



有未接来电



新信息



新邮件



静音



振动



闹钟



USB连接



您可以点按状态指示栏查看当天日期。

如有未接来电或新信息，则会在显示屏顶部事件通知指示栏显示提示信息，用手指从事件通知指示栏处轻轻向下滑动，会显示所有的提示信息，点按各提示信息，即可查看新信息或未接来电。

## 应用程序菜单

---

在主屏幕界面点击**应用程序托盘**，您可以访问所有的程序并对系统进行设置。

点击**主屏幕托盘**，您可以返回主屏幕界面。



## 设置时间和日期

您可以设置日期、时间、时区和格式。  
在应用程序界面，点按**设置 > 日期和时间**。

# 拨打电话

---

从拨号盘拨打电话

1. 点按**应用程序托盘**>**拨号应用**，进入拨号盘屏幕。






2. 在屏幕键盘上，输入您想要拨打电话号码，如果点按开始拨号。

 输入号码过程中，可点按，删除错误号码。

## 从通讯录拨打电话

1. 点按**应用程序托盘 > 拨号 > 通讯录**或直接点按**通讯录**。
2. 选择想拨打的联系人，进入联系人信息菜单。
3. 点按号码进行呼叫。

## 从通话记录拨打电话

1. 点按**应用程序托盘 > 拨号 > 通话记录**。
2. 滚动到您想要呼叫的电话号码或联系人的名字，点按进行呼叫。

## 从收藏中拨打电话

您可以用收藏功能来拨打经常使用的号码。

1. 点按**应用程序托盘 > 拨号 > 收藏**。
2. 选择想拨打的联系人，点按进行呼叫。

## 创建一个收藏联系人

1. 点按**应用程序托盘**>**拨号**>**通讯录**。
2. 选择一个联系人，在联系人详细信息菜单，点按.



要删除收藏列表里的联系人，在联系人详细信息菜单，再次点按




## 接听来电，查看未接来电

---

### 接听来电

当有电话呼入时，在屏幕上向右拖动绿色接听键接听电话，或向左拖动红色挂断键拒绝接听电话。

### 查看未接来电

若有未接来电，屏幕会在状态行显示一个未接来电图标。向下滑动状态行，即可查看未接电话。



状态行出现未接来电图标  
也可点按应用程序托盘>拨号>通话记录，查看未接来电。




在屏幕上向下滑动状态行出现菜单

# 信息

---

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。  
点按**应用程序托盘** > **信息**可进入信息功能。

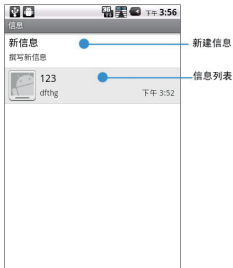

## 3.文本输入和智能手机设置

### 3.1 文本输入

---

当您需要编辑文本时，可以使用Android 键盘或谷歌拼音输入法来编辑中文、英文、数字符号等文本，如添加联系人信息，编辑信息等。

#### **切换输入法：**

1. 打开文本编辑界面。
2. 点按住文本编辑区，弹出编辑文字菜单。
3. 点按输入法，在输入法菜单中点按要使用的输入法。



## 3.2 智能手机设置

---

### 声音设置

您可以将您喜欢的手机铃声设置为来电铃声。

## 铃声设置

1. 在应用程序菜单中，点按**设置 > 声音 > 手机铃声**。
2. 上下拖动铃声列表，点按铃声名称可以进行试听，选定您喜欢的铃声后，点按确定，保存铃声设置。

## 将歌曲设为铃声

您也可以将手机内存卡上的歌曲设置为来电铃声。

1. 在应用程序菜单中，点按**音乐 > 歌曲**。
2. 上下拖动歌曲列表，长按住您喜欢的歌曲，在弹出的选项菜单中，点按**用作手机铃声**，将歌曲保存为来电铃声。



进行此操作前，请确保已安装内存卡，并且内存卡上已存储歌曲文件。

## 设置铃声音量

1. 在应用程序菜单中，点按**设置 > 声音 > 音量**。
2. 拖动来电音量指示条，调节铃声音量，点按确定保存设置。
3. 在主屏幕界面下，按侧面音量键，调节铃声音量大小，依次按音量

键下键，您还可以将铃声设置为振动模式和静音模式。



长按电源键，点按手机选项菜单中的静音模式，可快速开启静音模式。

## 屏幕设置

### 设置壁纸

1. 在主屏幕界面中，长按【菜单键】，打开**菜单选项**。
2. 点按壁纸后，点按**壁纸**或**动态壁纸**。
3. 拖动壁纸缩略图，选择您喜欢的图片，点按**设置壁纸**。

### 将图库图片设为壁纸

您也可以将媒体库中的图片设为壁纸。

1. 在主屏幕界面中，长按【菜单键】，打开**菜单选项**。
2. 点按壁纸后，点按**图库**。
3. 选择您喜欢的图片后，点按**保存**。

### 设置屏幕亮度



1. 在应用程序菜单中，点按**设置>显示>亮度**。
2. 滑动调节亮度，点按**确定**保存设置。

## **设置屏幕待机时间**

您可以设置屏幕超时时间，调整屏幕自动关闭前的延迟时间。

1. 在应用程序菜单中，点按**设置>显示>屏幕超时**。
2. 点按您选择的超时时间，完成设置。

## **通话设置**

在通话设置中，可进行语音信箱服务、语音信箱设置及CDMA通话设置。

### **语音信箱服务**

可进行语音信箱号码设置。

### **CDMA通话设置**

语音隐私权：可以启用/关闭语音隐私权。

来电转接：您可以选择始终，占线时，无人接听时或无法接通时将语

音呼叫转移到另一个电话号码。

来电等待：可开启或关闭在通话时间通知其他呼叫功能。



CAUTION

以上功能需要运营商支持。

## 安全设置

### 恢复出厂设置

1. 在**应用程序菜单**中，点按**设置 > 隐私权 > 恢复出厂设置**。
2. 点按**重置手机**。
3. 点按**清除全部内容**，手机重新启动并恢复出厂设置。

### 主屏幕设置

本手机共有五个主屏幕，向左或向右滑动可进行相互切换。在任意界面按下主屏幕键均可返回到主屏幕。

您可以根据您的需要在主屏幕上添加快捷方式、窗口小部件、文件夹和壁纸。

### 在主屏幕上添加快捷方式

1. 在主屏幕界面中，长按【菜单键】，打开**菜单选项**。
2. 点按添加后，在弹出列表中点按**快捷方式**。
3. 点按要添加的快捷方式，保存该快捷方式到主屏幕。

### **在主屏幕上添加窗口小部件**

1. 在**主屏幕**界面中，长按【菜单键】，打开**菜单选项**。
2. 点按添加后，在弹出列表中点按**窗口小部件**。
3. 点按要添加的窗口小部件，保存到主屏幕。

### **删除主屏幕上的图标**

1. 在**主屏幕**界面中，点按住要删除的图标，直至主屏幕底部显示图标 ，将要删除的图标拖动至 ，删除该图标。



## 4. 互联网

### 4.1 互联网

---

使用互联网可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务提供商咨询如何连接。



网络连接类型取决于您的网络服务提供商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同，具体资费详情请咨询您的网络服务提供商。

#### 浏览网页

1. 在**应用程序菜单**中，点按**互联网**。
2. 在屏幕上方的地址栏，输入网址，然后点按**去往**。
3. 点按网页中的链接，即可将其打开。点按住该链接，在弹出菜单中，您可以选择打开、在新窗口中打开或将链接加入书签等操作。

#### 互联网选项菜单说明：

- **新窗口**：打开一个新的窗口
- **退出**：退出浏览器
- **书签**：进入书签
- **窗口**：显示全部窗口列表
- **刷新**：刷新当前页面
- **更多**：添加书签、页内查找、选择文本等更多操作

## 互联网设置

1. 在**应用程序菜单**中，点按**互联网**。
2. 长按【**菜单键**】，打开**菜单选项**。
3. 选择**更多>设置**，您可以查看或更改网页内容设置、隐私权设置、安全设置和高级设置等选项。

## 4.2 蓝牙连接



---

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与蓝牙耳机配件、免提车载通话设备、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换。



某些地区可能会禁止或限制蓝牙设备或配件的使用。请遵守当地的法律规定。为保证最大限度的蓝牙安全，您在连接蓝牙设备时，应当在安全的、非公共场所。

## 开启/关闭蓝牙

1. 在**应用程序菜单**中，点按**设置 > 无线和网络**。
2. 点按**蓝牙**，当蓝牙状态指示符  显示为绿色时，表示蓝牙已开启，同时，手机屏幕顶部的状态指示栏会显示蓝牙指示符 。



为节省电池电量和保证最大限度的蓝牙安全，请在不使用蓝牙功能时关闭蓝牙电源。关闭后手机将不能连接到另一个设备，直到您再次使用蓝牙功能或重新开启蓝牙。

## 蓝牙设置

在**应用程序菜单**中，点按**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。  
蓝牙设置菜单，包括如下操作：



点按开启/关闭蓝牙

点按去编辑设备显示的名称

点按可以被其它设备检测到

点按开始匹配

## 将手机连接到新设备

1. 确保蓝牙设备都已经打开、可见，并且在合适的范围内（大约10米之内）。



2. 在**应用程序菜单**中，点按**设置>无线和网络> 蓝牙设置**。
3. 点按**蓝牙**，开启蓝牙。
4. 点按**扫描查找设备**。手机显示查找到的设备列表。
5. 点按所需设备后，点按**配对或输入设备密码**（如0000）与该设备进行配对，蓝牙开启后，蓝牙指示符将在状态栏中显示。



相关蓝牙设备均有特定功能,具体连接及使用方法，请参阅相应使用说明。

本机支持的蓝牙协议包括:HSP/HFP/A2DP/AVRCP/OBEX/OPP/PBAP。

本机不支持GSM网络SIM卡的蓝牙通话功能。

## 4.3 WLAN

---

您可以连接到WLAN，使用无线网络高速上网和下载。

### 连接WLAN

1. 在**应用程序菜单**中，点按**设置>无线和网络**。


2. 点按WLAN，当WLAN状态指示符显示为绿色时，表示WLAN已开启，同时，手机屏幕顶部的状态指示栏会显示WLAN指示符.



为延长电池寿命，不使用时请关闭WLAN。

CAUTION

### WLAN搜索和连接

1. 在**应用程序菜单**中，点按**设置 > 无线和网络 > WLAN设置**。
2. 点按**WLAN**开启并搜索。如果WLAN已开启，长按【菜单键】，打开**菜单选项 > 扫描**。手机将列出搜索范围内的网络。
3. 点按要连接的网络，点按**连接**。
4. 如果需要，输入无线密码等信息后，点按**连接**。当手机连接至网络，无线指示符将显示在手机状态栏中。

## 5.通讯录

您可以在通讯录中保存联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

### 查看通讯录




在应用程序菜单中，点按通讯录，进入通讯录菜单。

上下拖动联系人列表来查看更多联系人。

短按【菜单键】，打开**菜单选项**可以进行搜索、新建联系人、新建卡联系人、帐户、多选、导入/导出等操作。

### 新建联系人

- 1.在**应用程序菜单**中，点按**联系人**，进入联系人菜单。
- 2.短按【菜单键】，打开**菜单选项**，点按**新建联系人**。
- 3.点按相应条目输入联系人相关信息。
- 4.输入完成相关信息后点按**完成**，保存联系人。

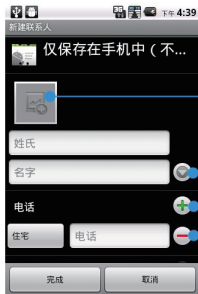

点按添加联系人图片

点按添加更多联系人信息

点按添加其他电话号码

点按删除此号码

## 编辑联系人

1. 在**应用程序菜单**中，点按**通讯录**，打开通讯录列表。
2. 点按要编辑的联系人后，短按【菜单键】，打开**菜单选项**> **编辑联**

系人。

3. 输入完成相关信息后点按**完成**，保存联系人。

## 删除联系人

1. 在**应用程序菜单**中，点按**通讯录**，打开通讯录列表。

2. 点按要删除的联系人后，短按【菜单键】，打开**菜单选项>更多>删除联系人**。

## 导入\导出联系人

1. 在**应用程序菜单**中，点按**通讯录**，打开通讯录列表。

2. 短按【菜单键】，打开**菜单选项>更多>导入/导出**，您可以选择从**SD卡导入，导出到SD卡**。

3. 选择要导入\导出的类型后，选择vCard文件，点按**确定**。



## 6.信息与邮件


### 6.1 信息

---

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。


创建短信息

- 1.在**应用程序菜单**中，点按**信息 > 新信息**。
- 2.点按**接收者**，编辑信息收件人，或点按从联系人中添加。
- 3.点按**输入内容**，输入要发送的文字内容。
- 4.点按发送信息。



本手机的信息以会话形式显示，无收件箱和发件箱，以方便您的查阅。


**回复信息**

当您收到新信息时，顶部事件通知指示栏显示并发出提示。您可以查看信息后进行回复。

- 1.在**应用程序菜单**中，点按**信息> 新信息**。
- 2.点按相应的信息后，点按**输入内容**文本框。
- 3.在文本输入区编辑回复内容，点按  回复信息。

## 创建彩信

- 1.在**应用程序菜单**中，点按**信息> 新信息**。
- 2.点按**接收者**，编辑信息收件人，或点按  从联系人中添加。
- 3.短按【菜单键】，打开**菜单选项> 添加主题**，点按**主题**，输入要发送的彩信主题。
- 4.点按**输入内容**，输入要发送的文字内容后，点按  发送信息。

 短按【菜单键】，打开**菜单选项**，可进行添加**附加、插入表情符号**等操作。

## 管理信息

### 删除信息

打开一个会话，点按住一条信息，选择**删除信息**，点按**删除**，该信息



被删除。

## 删除会话

点按住一个会话，选择**删除会话**，点按**删除**，该会话被删除。

## 转发信息

打开一个会话，点按住一条信息，选择**转发**，转发该信息。

## 6.2 邮件

---

您可以使用电子邮件发送或接收邮件信息。



您必须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。

电子邮件须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体设置参数请咨询您的服务供应商。

### 设置电子邮件

- 1.在**应用程序菜单**中，点按**电子邮件**。
- 2.输入电子邮件地址和密码后，点按**下一步**，设置帐户名称、您的姓

名以及签名档后，点按**完成**。

### 您也可以手动设置电子邮件帐户：

1. 输入电子邮件地址和密码。
2. 点按**手动设置**，选择电子邮件帐户类型。
3. 设置服务器等具体信息。
4. 点按下一步，或者点按**完成**，完成设置。

### 发送邮件

您可以给一个或多个收件人发送邮件。

在发送前可以手动添加收件人邮件地址，也可以从通信录中选择。

1. 在**应用程序菜单**中，点按**电子邮件**。
2. 短按【菜单键】，打开**菜单选项**，点按**撰写**，打开邮件信息编辑屏幕。
3. 要输入收件人，点按**收件人**，输入收件人电子邮件地址。如果需要，长按【菜单键】，打开**菜单选项**>**添加抄送/密送地址**，输入抄送或密送其他收件人地址。

- 4.点按**主题**，输入主题。
- 5.点按文字输入区，输入所需内容。
- 6.短按【菜单键】，打开**菜单选项**，点按**添加附件**，选择所需选项，插入所需文件。
- 7.点按发送，发送邮件。

## 接收邮件

- 1.在**应用程序菜单**中，点按**电子邮件**。
- 2.短按【菜单键】，打开**菜单选项**，点按**刷新**。
- 3.手机连接服务器并下载邮件，收到的邮件信息保存在收件箱中。
- 4.点按所需邮件进行阅读。
- 5.在阅读信息时，短按【菜单键】，打开**菜单选项**，点按**转发**，将此邮件信息转发给其他用户；或直接点按**回复**，编辑并发送邮件给邮件发送方。

## 7.多媒体

### 7.1 照相机

---

通过照相机功能，您可以拍摄图片和视频片段。



CAUTION

推荐您选择一个静态的物体作为目标。

当在晚上拍照或多云天气，调整亮度确保图片的亮度。

如果您想要拍一个清晰的图片，请使用其他支持更高分辨率的相机。

相机易受震动，请注意不要跌落手机。


在清洁镜头部件时，请使用软质的布料。

使用相机会消耗大量电池电量。

#### 拍摄照片

- 在应用程序菜单中，点按相机。



1. 屏幕显示取景区域的景物。
2. 点按**设置选项**，可以设置对焦方式、闪烁频率、色彩效果、照片质量、白平衡、还原相机设置等。
3. 点按拍照图标  拍摄照片。
4. 退出相机，短按【返回键】。

 拍摄照片前请先安装内存卡。

CAUTION

**查看照片**

触摸取景器屏幕后，点按媒体库可以查看已拍照片的缩略图。点按缩略图后，您可以：



- 设置为**：将照片设为壁纸或联系人图标。
- 分享**：可以通过蓝牙、信息和电子邮件发送照片。
- 删除**> **确定**：删除照片。

## 7.2 图库

---

您可以图库中浏览拍摄的照片以及视频片段。  
在**应用程序菜单**中，点按**图库**。




图片以及视频文件按文件夹放置，3D图形界面支持文件夹中部分图片预览，帮助您选择文件。左右滑动可滚动查阅文件夹。



在图库根目录，点击右上角相机图标，可快速进入照相机功能。

**查看图库文件夹：**点击一个文件夹，进入文件夹查看界面。文件查看界面支持“按时间平铺显示”以及“按时间归类显示”两种形式，您可以在屏幕右上角通过滑动开关在两种查看模式中切换。

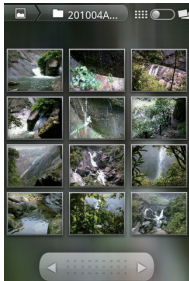



**查看图片**：点击一个图片，进入图片查看界面。



- **放大缩小图片**：点击屏幕上放大缩小图标对图片进行放大缩小操作。
- **播放幻灯片**：点击屏幕下方播放幻灯片按钮，按幻灯片方式浏览文件夹中文件。
- **菜单**：点击屏幕下方菜单按钮，可进行通过蓝牙/邮件/信息分享图

片，删除图片，查看详细信息，设置为壁纸/联系人图标，修剪，旋转等操作。

## 7.3 音乐播放器

---

您可以方便的使用音乐播放器来播放您所喜欢的音乐文件。



CAUTION

播放音乐前，请先安装已存储音乐文件的内存卡。

在**应用程序菜单**中，点按**音乐**。



音乐文件将按照艺术家、专辑、歌曲、播放列表等归类存储，点按一个类别后，点按您所要播放的歌曲或播放列表。

## 播放音乐

您只需点按您所要播放的歌曲即可进入音乐播放器进行播放。



在音乐播放中，按侧键调节播放音量。



在音乐播放过程中，短按【菜单键】，打开菜单选项，有如下选项：

- **音乐库**：返回音乐库。
- **派对随机播放**：随机播放歌曲。
- **添加到播放列表**：将其添加到播放列表。
- **用作铃声**：将您喜欢的音乐设为来电铃声。
- **用作短信铃声**：将您喜欢的音乐设为短信铃声。
- **删除**：从内存卡上删除该歌曲。

## 7.4 录音机

---

在应用程序菜单中，点按**录音机**。



使用录音机功能前，请先安装内存卡。

## 8.其他应用程序

### 时钟

---

在**应用程序菜单**中，点按**时钟**。

#### 添加闹钟

短按【菜单键】，打开**菜单选项**> **添加闹钟**，设定闹钟信息后，点按**完成**。

在闹钟屏幕点按您要开启的闹钟右侧的状态指示符，当状态指示符显示为绿色时，表示闹钟开启。

闹钟铃响时，您可以点按**取消关闭闹钟**，或者点按**暂停再响**，闹钟将延迟提醒。

### 日历

---

在**应用程序菜单**中，点按**日历**，进入日历功能。使用日历，您可以安排和管理您要做的**事项**。



要使用日历，您需先设置正确的时间和日期。

## 添加新活动

长按要添加新活动的日期，打开**菜单选项**> **更多**> **新建活动**。

1. 编辑活动名称、时间、地点等详细信息。
2. 输入完成相应选项后，点按**完成**，保存该活动。

## 管理日程安排

查看或编辑日程事项前，您需先创建一个日程事项。

打开一个日程事项，短按【菜单键】，打开**菜单选项**> **日程**，手机将显示已设置的日程事项。

## 添加提醒

点按一个事项进入查看事件界面，短按【菜单键】，打开**菜单选项**> **添加提醒**。

## 编辑活动

点按一个事项进入查看事件界面，短按【菜单键】，打开**菜单选项**>

**编辑活动。**

**删除活动**

点按一个事项进入查看事件界面，短按【菜单键】，打开**菜单选项>删除活动**。

**计算器**

---

在**应用程序菜单**中，点按**计算器**。

支持+、-、×、÷简单计算。

此计算器精确度有限且仅可用于简单的计算。



## 9. 电池维护与设备保养

### 电池维护

---

1. 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电量用完；
2. 当电池充电器未使用时，请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上，过量充电将会缩短电池寿命；
3. 温度影响电池能充电的限度。因此充电前，电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40度，电池无法充电；
4. 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路；
5. 勿使用损坏的电池；
6. 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短，将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥，即使电池冲完电也一样；
7. 请勿将电池置于火中！请依照当地的法令规章处理废电池。

## 设备保养

---

下列建议将帮助您照顾您的移动电话：

1. 将手机与所有配件远离儿童能触碰到的地方；
2. 请保持机体干燥，液体会造成金属电路腐蚀；
3. 请将机体远离高温，高温会缩短电子仪器的寿命，使塑胶融化并损坏电池；
4. 请勿企图将机壳打开或手机解体，非专业的拆卸可能会造成机体损坏；
5. 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体；
6. 只使用手机原装配件。违反这些将会导致保修失效。

## 10.简单故障排除

故障现象	可能的原因
不能开机	电池是否有电；电池放置是否正确。
(U)SIM卡出错	(U)SIM卡脏污，清洁(U)SIM卡；重新安装(U)SIM卡； (U)SIM卡已损坏，更换(U)SIM卡。
收讯不良	检查显示屏上的信号强度指示标记，此信号的格数为4格表示信号强，2格以下表示信号较弱。
	在接受不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。
	在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。
	与网络所建发射基站的远近有关。可要求网络服务提供商提供服务区域图。

回音或杂音	因网络中继线不良造成，是区域性的问题，或某些通话地区线路不良。 可挂断再重播，中继线可能更换较好的线路。
电话不能呼出	您可能设置了隐藏本机号码，但您的网络运营商并不提供该服务；可能周围环境有强烈的干扰信号；可能您激活了呼叫禁止功能；可能您激活了线路2，但您的网络运营商并不提供该服务。
电池不充电	可能电池已经过度放电，需要连接充电器一段时间后才能充电；电池性能已经恶化。
无法连上网络	信号太弱，或是周围有无线干扰；(U)SIM卡安装是否正确，是否接触不良或(U)SIM卡已损坏？如(U)SIM卡已损坏，请您咨询网络服务运营商。

待机时间变短	待机时间与网络的系统设定有关。处于接受不良的区域，请暂时将手机关闭。
	需要更换电池
	收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
PIN错误	连续三次输入不正确的PIN码。 与您的网络供应商联系。
无法添加电话簿记录	电话簿存储空间已满。 删除部分电话簿记录。
无法设定某些功能	网络供应商不支持此功能，或您未申请此功能。与您的网络供应商联系。

## 辐射波照射和吸收比率 ( SAR ) 信息

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准GB21288-2007建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 ( SAR )。标准中规定的比吸收率限值是任意10g生物组织,任意连续6min平均 ( SAR ) 值不超过2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别,所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化,例如您与网络基站之间的距离使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。本产品电磁辐射比吸收率 ( SAR ) 最大值为0.278W/kg,符合国家标准GB21288-2007的要求。

## 环保标识和Product中有毒有害物质或元素的名称及含量的说明

### 1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中含有某些有毒有害物质或元素；图形中间的数字，明示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

### 2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板 (包含喇叭、麦克风和振动器)	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。  
注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。  
产品的实际配置请以装箱单为准。

## 海尔手机装箱单(HE-N720E)

序号	部件名称	数量/单位
1	主机	1部
2	电池	1块
3	分离式充电器	1个
4	用户使用指南	1本
5	用户服务手册	1本
6	合格证	1张
7	三包凭证	1本
8	数据线	1根
9	耳机	1个
10	屏幕保护膜	1个