

# User Manual

TG-L8641L



量器製品目錄

TG-L8641L

**SAMPO**

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

姓名		性别		出生日期		电子邮箱		联系电话		家庭地址	
姓	名	男	女	年	月	日				省	市

湖南必康医药有限公司质量管理体系文件

新編

服务热线：0800-005438 [0800-005438-找家政] http://www.sampro.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampro.com.tw

- 有燒焦味時 – 發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

電壓	消耗功率	容量
110V / 60Hz	640W	兩片方形鬆餅
外型尺寸	淨重	
W229XD217XH96(mm)	1.22kg	



## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目

- 是否停電？


- 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對

不要自行拆開外殼進行修理。

## 各部名稱

- ① 握把扣
- ② 握把
- ③ 上蓋
- ④ 腳座
- ⑤ 加熱燈(綠色)
- ⑥ 插頭及電源線
- ⑦ 上下烤盤
- ⑧ 下蓋
- ⑨ 電源燈(紅色)
- ⑩ 接地線

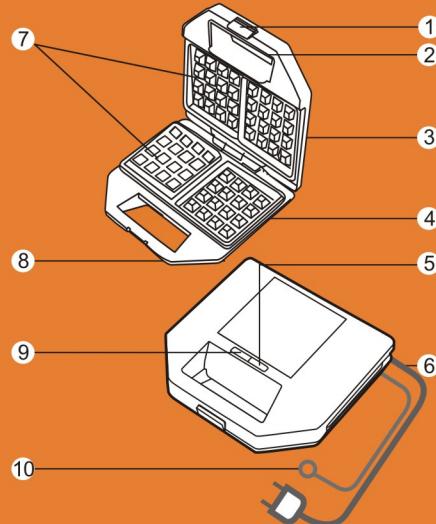

## 保養方法

### 電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。



### 機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭(如圖7)。
- 用畢後將插頭拔掉，待機體完全冷卻後，再開始清潔的程序，以免燙傷。
- 烤盤部分請用廚房紙巾將油充分吸乾，並仔細擦拭乾淨。  
※注意：請勿用尖銳物(如叉子、牙籤)或菜瓜布清潔盤上的殘留物，以免刮傷烤盤。
- 烤盤清潔完畢後，請用布沾濕後擦拭外殼及機身(如圖8)。  
※注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 清潔完畢後，可將電線收納於機體背後並直立收藏，儲存不佔空間(如圖9)



### 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
- 本機為高功率設計，使用時請連接家中牆上之固定插座，不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體、發熱盤及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
  - 電源線破損。
  - 插頭鬆動。
  - 碰撞或摔落損壞。
  - 本體不慎掉入水中。




### 使用方法

#### 插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V），切勿插入220V插座，以免發生危險。

#### 接地線使用

- 將接地線一端鎖在插座（如圖1）；先將插座旁的螺絲旋開，之後將接地線圓端子固定此位置，再鎖上螺絲固定之。
- 另一端鎖於本體；首先注意本體背後有個接地線符號“”，將所附的螺絲與彈簧華司穿過圓端子固定，最後再將螺絲鎖固於螺絲孔內即完成。（如圖2）

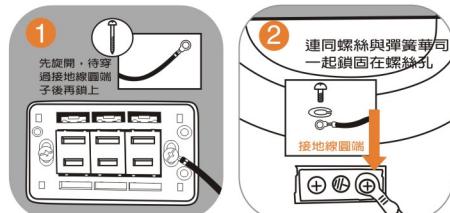

#### 首次使用

建議您在首次使用前，先烤盤擦拭乾淨，進行空燒（為消除新機異味）步驟如下：

- 插上電源，電源燈（紅燈）及加熱燈（綠燈）會亮起，表示開始加熱，靜待加熱燈熄滅後即空燒完成。（如圖3）



#### 平時使用：

- 插上電源，電源燈（紅燈）及加熱燈（綠燈）會亮起，表示已通電並開始加熱，可利用預熱的這一段時間準備蛋1個、鬆餅粉100g、牛奶50g（約二片鬆餅的份量）混合調成糊狀，等加熱燈熄滅時，表示烤盤已達調理溫度。
- 接著將少許奶油塗抹於烤盤上。（如圖4）

Simple good life, Sampo

## 使用方法

- 接著打開上蓋，倒入麵糊時，請倒入約7分滿，勿倒入太多而溢出，等待麵糊的表面起小泡泡，即可蓋上上蓋(如圖5)。請靜待約4~5分鐘後，即可完成可口的鬆餅(等待的同時，請勿開啟，以避免熱度的流失)。(如圖6)

※建議使用：可依個人的喜好，喜愛口感較酥脆者可將烘烤時間拉長。

※使用中，上蓋及烤盤溫度很高，勿觸碰，以免燙傷。


- 使用完畢後，請拔掉插頭，待機體冷卻後再進行清潔的動作。



## 特別注意要點

### 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

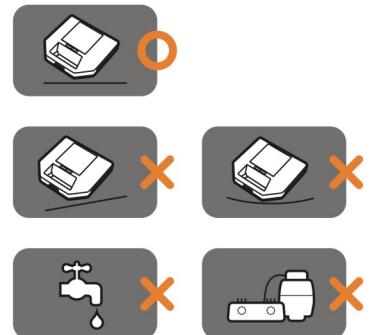

### 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。