

# GA-P61A-D3

使用手冊

Rev. 2002

12MC-P61AD3-2002R

## Declaration of Conformity

We, Manufacturer  
**G.B.T. Technology Trading GmbH**  
**Bültenkoppl 16, 22047 Hamburg, Germany**

(description of the apparatus, system, preparation to which it refers)

**CEM1000**  
**CA1101-AD3**

(reference to the specification)

(reference to the specification under which conformity is declared)  
in accordance with the EMC Directive 2004/108/E

EN 55011  
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of high frequency equipment

EN 1000-3-2  
 EN 1000-3-3

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"

EN 55013  
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 5024

Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement

EN 55014-1  
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of portable tools and similar electrical apparatus

EN 50082-1  
 EN 50082-2

Generic immunity standard Part 1: Residential, commercial and light industry  
Generic immunity standard Part 2: Industrial environment

EN 55015  
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires

EN 55014-2  
 EN 50091-2

Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus  
EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)

EN 55022  
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

DIN VDE 0855  
 part 10  
 part 15

Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distribution from serial and television signals

CE marking



(CE conformity marking)

EN 60065  
Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use

EN 60950

Safety for information technology equipment including electrical business equipment

EN 60335  
Safety of household and similar electrical appliances

EN 50091-1

General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature: Timmy Huang

(Stamp)

Date: Dec. 5, 2011

Name: Timmy Huang

## DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: **G.B.T. INC. (U.S.A)**

Address: **17388 Railroad Street**

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326

hereby declares that the product

**Product Name: Motherboard**

**Model Number: GA-P61A-D3**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

### Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Dec. 5, 2011

## 版權

© 2011年，技嘉科技股份有限公司，版權所有。

本使用手冊所提及之商標與名稱，均屬其合法註冊之公司所有。

## 責任聲明

本使用手冊受著作權保護，所撰寫之內容均為技嘉所擁有。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊，技嘉保留修改之權利。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知。


未事先經由技嘉書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版本使用手冊內容。

- 為了協助您使用技嘉主機板，請仔細閱讀【使用手冊】。
- 產品相關資訊，請至網站查詢：<http://www.gigabyte.tw/>

## 產品版本辨識

您可以在主機板上找到標示著此主機板的版本「REV: X.X」。其中X.X為數字，例如標示「REV: 1.0」，意即此主機板的版本為1.0。當您要更新主機板的BIOS、驅動程式或參考其他技術資料時，請注意產品版本的標示。


範例：

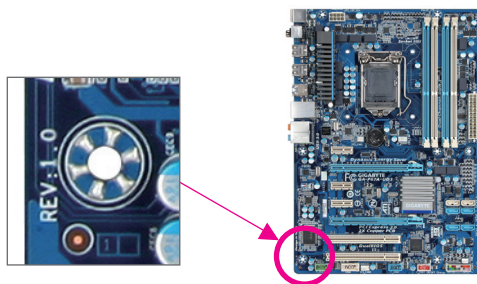

# 目錄

GA-P61A-D3主機板配置圖 .....	5
GA-P61A-D3主機板功能方塊圖 .....	6
<b>第一章 硬體安裝 .....</b>	<b>7</b>
1-1 安裝前的注意須知 .....	7
1-2 產品規格 .....	8
1-3 安裝中央處理器及散熱風扇 .....	10
1-4 安裝記憶體模組 .....	11
1-5 安裝介面卡 .....	11
1-6 後方裝置插座介紹 .....	12
1-7 插座及跳線介紹 .....	13
<b>第二章 BIOS 組態設定 .....</b>	<b>20</b>
2-1 開機畫面 .....	20
2-2 BIOS設定程式主畫面 .....	21
2-3 M.I.T. (頻率/電壓控制) .....	22
2-4 System (系統) .....	30
2-5 BIOS Features (BIOS功能設定) .....	31
2-6 Peripherals (整合週邊設定) .....	32
2-7 Power Management (省電功能設定) .....	35
2-8 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式) .....	36
<b>第三章 驅動程式安裝 .....</b>	<b>37</b>
<b>第四章 附錄 .....</b>	<b>38</b>
4-1 如何建構Serial ATA硬碟 .....	38
4-2 管理聲明 .....	40

## GA-P61A-D3主機板配置圖

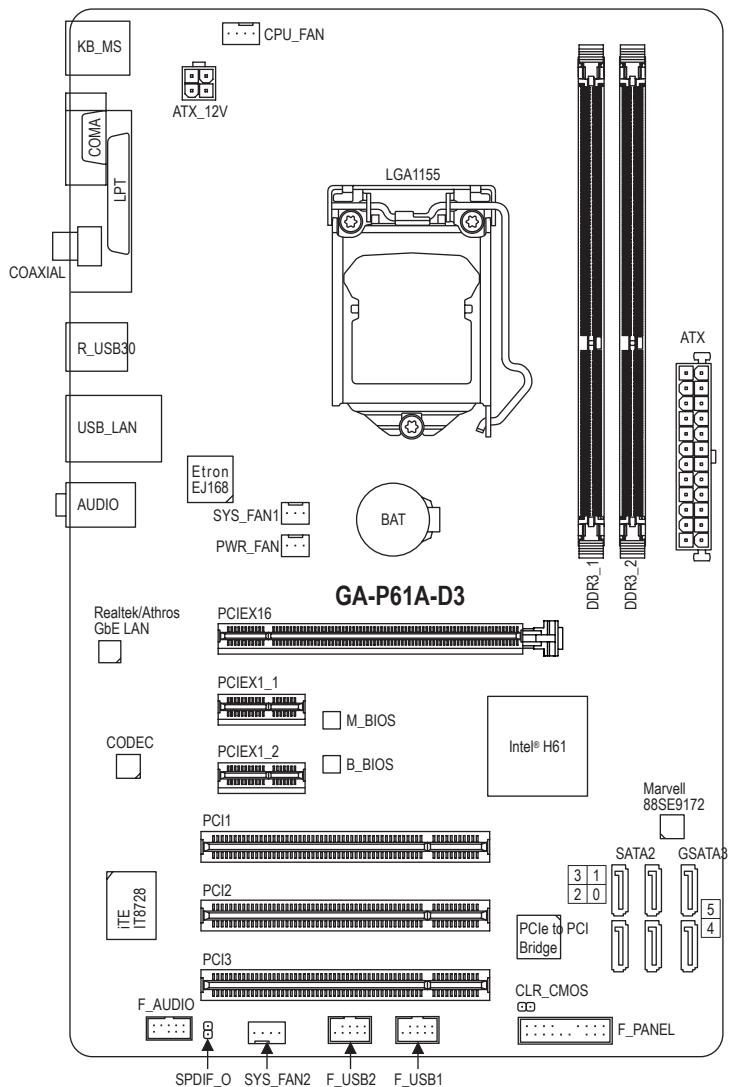


### 清點配件

- GA-P61A-D3主機板-1片
- 驅動程式光碟片-1片
- 使用手冊-1本
- SATA 排線-2條
- 後方I/O裝置鐵片-1個

\* 上述附帶配件僅供參考，實際配件請以實物為準，技嘉科技保留修改之權利。

# GA-P61A-D3主機板功能方塊圖

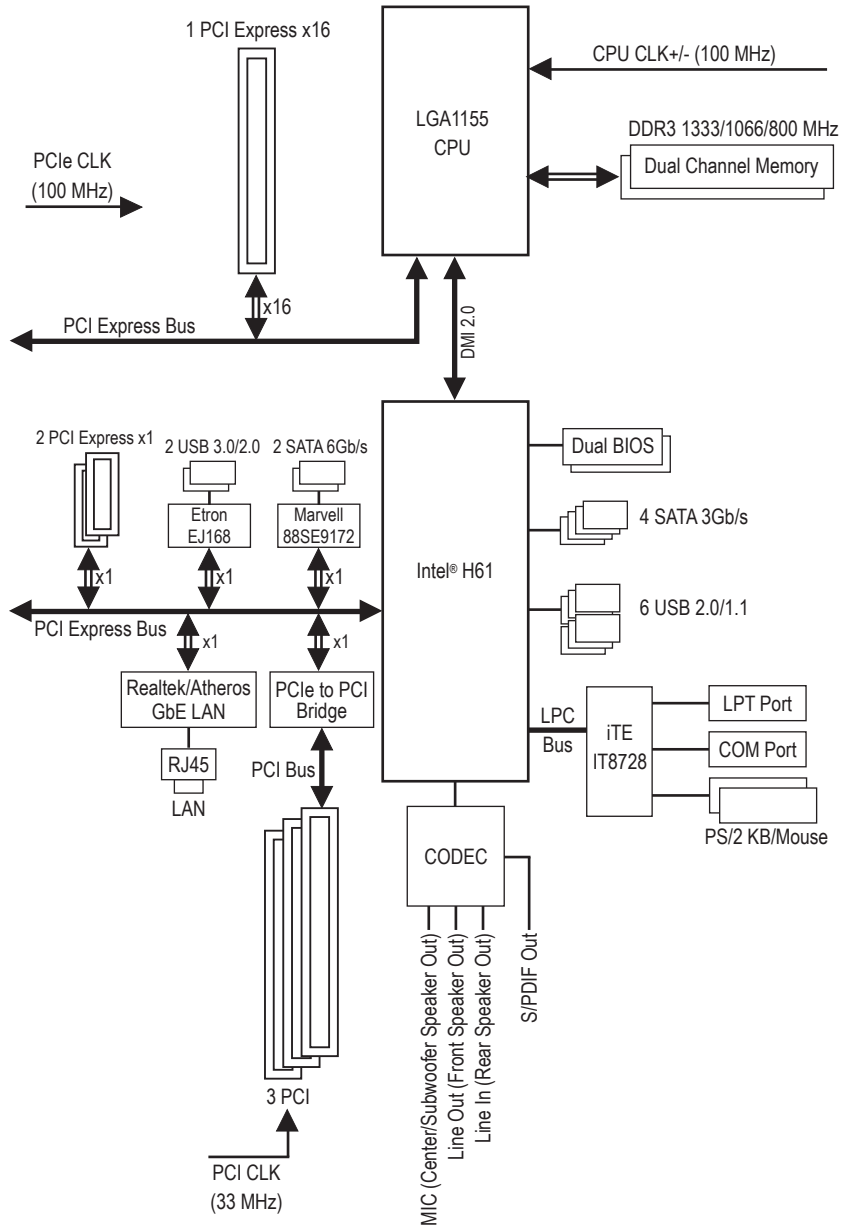










# 第一章 硬體安裝

## 1-1 安裝前的注意須知

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因靜電影響而損壞。所以在安裝前請先詳閱此使用手冊並做好下列準備：

- 安裝前請確認所使用的機殼尺寸與主機板相符。
- 安裝前請勿任意撕毀主機板上的序號及代理商保固貼紙等，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
- 要安裝或移除主機板以及其他硬體設備之前請務必先關閉電源，並且將電源線自插座中拔除。
- 安裝其他硬體設備至主機板內的插座時，請確認接頭和插座已緊密結合。
- 拿取主機板時請儘量不要觸碰金屬接線部份以避免線路發生短路。
- 拿取主機板、中央處理器(CPU)或記憶體模組時，最好戴上防靜電手環。若無防靜電手環，請確保雙手乾燥，並先碰觸金屬物以消除靜電。
- 主機板在未安裝之前，請先置放在防靜電墊或防靜電袋內。
- 當您要拔除主機板電源插座上的插頭時，請確認電源供應器是關閉的。
- 在開啟電源前請確定電源供應器的電壓值是設定在所在區域的電壓標準值。
- 在開啟電源前請確定所有硬體設備的排線及電源線都已正確地連接。
- 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
- 請確定沒有遺留螺絲或金屬製品在主機板上或電腦機殼內。
- 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 請勿將電腦主機放置在溫度過高的環境中。
- 在安裝時若開啟電源可能會造成主機板、其他設備或您自己本身的傷害。
- 如果您對執行安裝不熟悉，或使用本產品發生任何技術性問題時，請洽詢專業的技術人員。

## 1-2 產品規格

 中央處理器 (CPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 支援LGA1155插槽處理器： Intel® Core™ i7處理器 / Intel® Core™ i5處理器 / Intel® Core™ i3處理器 / Intel® Pentium®處理器 / Intel® Celeron®處理器 (請至技嘉網站查詢有關支援的處理器列表)</li><li>◆ L3快取記憶體取決於CPU</li></ul>
 晶片組	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Intel® H61 高速晶片組</li></ul>
 記憶體	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 2個1.5V DDR3 DIMM插槽，最高支援到16 GB<ul style="list-style-type: none"><li>* 由於Windows 32-bit作業系統的限制，若安裝超過4 GB的實體記憶體時，實際上顯示之記憶體容量將少於4 GB。</li></ul></li><li>◆ 支援雙通道記憶體技術</li><li>◆ 支援DDR3 1333/1066/800 MHz</li><li>◆ 支援non-ECC記憶體 (請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)</li></ul>
 音效	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 內建Realtek/VIA HD 音效晶片</li><li>◆ 支援High Definition Audio</li><li>◆ 支援2/4/5.1/7.1聲道<ul style="list-style-type: none"><li>* 若要啟動7.1聲道音效輸出，必須使用HD (High Definition，高傳真)音效模組的前方面板音源輸出接出，並透過音效軟體選擇多聲道音效功能。</li></ul></li><li>◆ 支援S/PDIF輸出</li></ul>
 網路	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 內建1個Realtek/Atheros GbE LAN晶片(10/100/1000 Mbit)</li></ul>
 擴充槽	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 1個PCI Express x16插槽，支援x16運作規格 (PCI Express x16插槽支援PCI Express 3.0)<ul style="list-style-type: none"><li>* 支援PCI Express 3.0需搭配Intel 22nm系列CPU。</li></ul></li><li>◆ 2個PCI Express x1插槽 (所有PCI Express x1插槽皆支援PCI Express 2.0)</li><li>◆ 3個PCI插槽</li></ul>
 儲存裝置介面	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 內建於晶片組：<ul style="list-style-type: none"><li>- 4個SATA 3Gb/s插座(SATA2 0~3)，可連接4個SATA 3Gb/s裝置</li></ul></li><li>◆ 內建於Marvell 88SE9172晶片：<ul style="list-style-type: none"><li>- 2個SATA 6Gb/s插座(GSATA3 4~5)，可連接2個SATA 6Gb/s裝置</li><li>- 支援RAID 0及RAID 1功能</li></ul></li></ul>
 USB	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 內建於晶片組：<ul style="list-style-type: none"><li>- 最多支援6個USB 2.0/1.1連接埠(2個在後方面板，4個需經由排線從主機板內USB插座接出)</li></ul></li><li>◆ 內建於Etron EJ168晶片：<ul style="list-style-type: none"><li>- 最多支援2個USB 3.0/2.0連接埠在後方面板</li></ul></li></ul>
 內接插座	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 1個24-pin ATX 主電源插座</li><li>◆ 1個4-pin ATX 12V電源插座</li><li>◆ 4個SATA 3Gb/s插座</li><li>◆ 2個SATA 6Gb/s插座</li><li>◆ 1個CPU風扇插座</li><li>◆ 2個系統風扇插座</li><li>◆ 1個電源風扇插座</li></ul>



	內接插座	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1個前端控制面板插座</li> <li>◆ 1個前端音源插座</li> <li>◆ 1個S/PDIF輸出插座</li> <li>◆ 2個USB 2.0/1.1插座</li> <li>◆ 1個清除CMOS資料功能接腳</li> </ul>
	後方面板裝置 連接插座	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1個PS/2鍵盤插座</li> <li>◆ 1個PS/2滑鼠插座</li> <li>◆ 1個並列埠</li> <li>◆ 1個串列埠</li> <li>◆ 1個S/PDIF同軸輸出插座</li> <li>◆ 2個USB 2.0/1.1連接埠</li> <li>◆ 2個USB 3.0/2.0連接埠</li> <li>◆ 1個RJ-45埠</li> <li>◆ 3個音源接頭(音源輸入/音源輸出/麥克風)</li> </ul>
	I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建iTE IT8728晶片</li> </ul>
	硬體監控	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 系統電壓偵測</li> <li>◆ CPU/系統溫度偵測</li> <li>◆ CPU/系統/電源風扇轉速偵測</li> <li>◆ CPU過溫警告</li> <li>◆ CPU/系統/電源風扇故障警告</li> <li>◆ CPU/系統智慧風扇控制 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 是否支援CPU/系統智慧風扇控制功能會依不同的CPU/系統散熱風扇而定。</li> </ul> </li> </ul>
	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2個32 Mbit flash</li> <li>◆ 使用經授權AMI EFI BIOS</li> <li>◆ 支援DualBIOS™</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.6、ACPI 2.0a</li> </ul>
	附贈軟體	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton Internet Security (OEM版本)</li> </ul>
	作業系統	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支援Microsoft® Windows 7/Vista/XP</li> </ul>
	規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ATX規格：30.5公分x 19.0公分</li> </ul>

\* 產品規格或相關資訊技嘉保留修改之權利，有任何修改或變更時，恕不另行通知。

### 1-3 安裝中央處理器及散熱風扇




在開始安裝中央處理器(CPU)前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的CPU是在此主機板的支援範圍。  
(請至技嘉網站查詢有關支援的CPU列表)
- 安裝CPU之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 請確認CPU的第一腳位置，若方向錯誤，CPU會無法放入CPU插槽內(或是確認CPU兩側的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 請在CPU表面塗抹散熱膏。
- 在CPU散熱風扇未安裝完成前，切勿啟動電腦，否則過熱會導致CPU的毀損。
- 請依據您的CPU規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些設定對於週邊設備而言並非標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：CPU、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

#### 安裝中央處理器(CPU)

A. 請先確認主機板上的CPU插槽凸角位置及CPU的凹角位置。

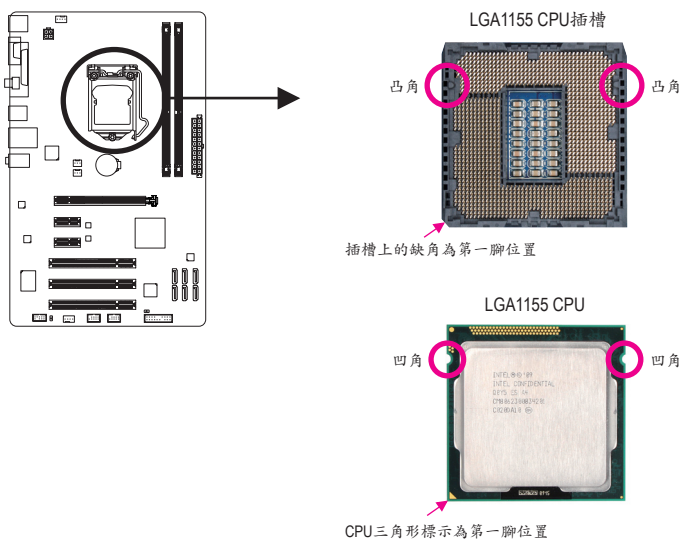

## 1-4 安裝記憶體模組



在開始安裝記憶體模組前，請注意以下的訊息：


- 請確認所使用的記憶體模組規格是在此主機板的支援範圍，建議您使用相同容量、廠牌、速度、顆粒的記憶體模組。  
(請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
- 在安裝記憶體模組之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 記憶體模組有防呆設計，若插入的方向錯誤，記憶體模組就無法安裝，此時請立刻更改插入方向。

### 雙通道記憶體技術

此主機板配置2個DDR3記憶體模組插槽並支援雙通道記憶體技術(Dual Channel Technology)。安裝記憶體模組後，BIOS會自動偵測記憶體的規格及其容量。當使用雙通道記憶體時，記憶體匯流排的頻寬會增加為原來的兩倍。

2個DDR3記憶體模組插槽分為兩組通道(Channel)：

- ▶▶ 通道A (Channel A)：DDR3\_1 (插槽1)
- ▶▶ 通道B (Channel B)：DDR3\_2 (插槽2)

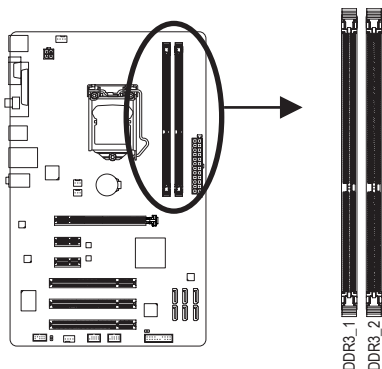

由於CPU的限制，若要用雙通道記憶體技術，在安裝記憶體模組時需注意以下說明：

1. 如果只安裝一支DDR3記憶體模組，無法啟動雙通道記憶體技術。
2. 如果要安裝兩支DDR3記憶體模組，建議您使用相同的記憶體模組(即相同容量、廠牌、速度、顆粒)，才能發揮雙通道記憶體技術的最佳效能。


## 1-5 安裝介面卡



在開始安裝介面卡前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的介面卡規格是在此主機板的支援範圍，並請詳細閱讀介面卡的使用手冊。
- 在安裝介面卡之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。

## 1-6 後方裝置插座介紹

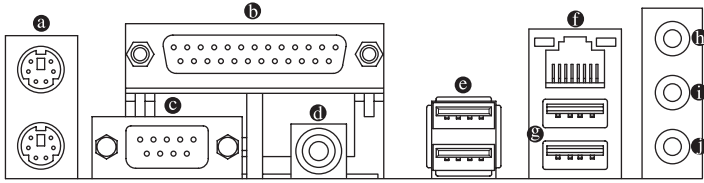

### Ⓐ PS/2 鍵盤及PS/2滑鼠插座

連接PS/2鍵盤及滑鼠至此插座。在上面的是滑鼠插座(綠色)，下面的是鍵盤插座(紫色)。

### Ⓑ 並列埠

也稱為印表機連接埠，可連接印表機、掃描器等週邊設備。

### Ⓒ 串列埠

串列埠可連接滑鼠、數據機等設備。

### Ⓓ S/PDIF同軸輸出插座

此插座提供數位音效輸出至具有同軸傳輸功能的音效系統，使用此功能時須確認您的音效系統具有同軸數位輸入插座。

### Ⓔ USB 3.0/2.0 連接埠

此連接埠支援USB 3.0規格，並可相容於USB 2.0/1.1規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。

### Ⓕ 網路插座(RJ-45)

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)，提供連線至網際網路，傳輸速率最高每秒可達1 GB (1 Gbps)。網路插座指示燈說明如下：

連線/速度指示燈	運作指示燈	連線/速度指示燈：	運作指示燈：														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>燈號狀態</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>亮橘色燈</td> <td>傳輸速率1 Gbps</td> </tr> <tr> <td>亮綠色燈</td> <td>傳輸速率100 Mbps</td> </tr> <tr> <td>燈滅</td> <td>傳輸速率10 Mbps</td> </tr> </tbody> </table>	燈號狀態	說明	亮橘色燈	傳輸速率1 Gbps	亮綠色燈	傳輸速率100 Mbps	燈滅	傳輸速率10 Mbps	<table border="1"> <thead> <tr> <th>燈號狀態</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>閃爍</td> <td>傳輸資料中</td> </tr> <tr> <td>燈滅</td> <td>無傳輸資料</td> </tr> </tbody> </table>	燈號狀態	說明	閃爍	傳輸資料中	燈滅	無傳輸資料
燈號狀態	說明																
亮橘色燈	傳輸速率1 Gbps																
亮綠色燈	傳輸速率100 Mbps																
燈滅	傳輸速率10 Mbps																
燈號狀態	說明																
閃爍	傳輸資料中																
燈滅	無傳輸資料																

### Ⓖ USB 2.0/1.1 連接埠

此連接埠支援USB 2.0/1.1規格，您可以連接USB裝置至此連接埠。例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。

### Ⓗ 音源輸入(藍色)

此插孔預設值為音源輸入孔。外接光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至此插孔。

### Ⓘ 音源輸出(綠色)

此插孔預設值為音源輸出孔。在使用耳機或2聲道音效輸出時，可以接至此插孔來輸出聲音。在4/5.1/7.1聲道音效輸出模式中，可提供前置主聲道音效輸出。

### Ⓚ 麥克風(粉紅色)

此插孔為麥克風連接孔。麥克風必須接至此插孔。




若要啟動7.1聲道音效輸出，必須使用HD (High Definition, 高傳真)音效模組的前方面板音源輸出接口，並透過音效軟體選擇多聲道音效功能。



- 要移除連接於各插座上的連接線時，請先移除設備端的接頭，再移除連接至主機板端的接頭。
- 移除連接線時，請直接拔出，切勿左右搖晃接頭，以免造成接頭內的線路短路。

## 1-7 插座及跳線介紹

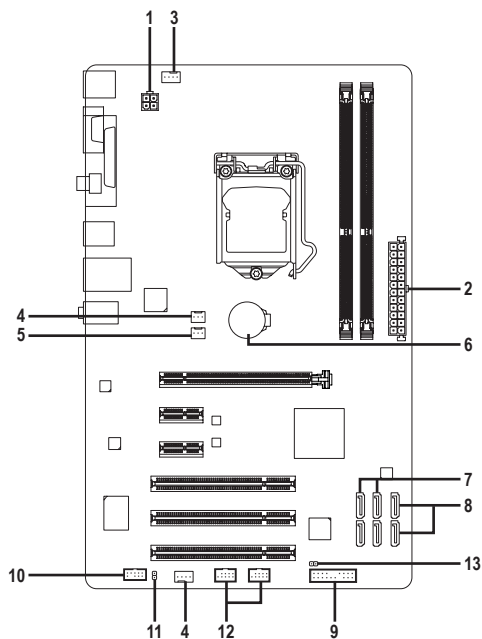

1) ATX_12V	8) GSATA3 4/5
2) ATX	9) F_PANEL
3) CPU_FAN	10) F_AUDIO
4) SYS_FAN1/2	11) SPDIF_O
5) PWR_FAN	12) F_USB1/F_USB2
6) BAT	13) CLR_CMOS
7) SATA2 0/1/2/3	



連接各種外接硬體設備時，請注意以下的訊息：

- 請先確認所使用的硬體設備規格與欲連接的插座符合。
- 在安裝各種設備之前，請務必將設備及電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成設備的毀損。
- 安裝好設備欲開啟電源前，請再次確認設備的接頭與插座已緊密結合。



## 1/2) ATX\_12V/ATX (2x2-pin 12V電源插座及2x12-pin主電源插座)

透過電源插座可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上的所有元件。在插入電源插座前，請先確定電源供應器的電源是關閉的，且所有裝置皆已正確安裝。電源插座有防呆設計，確認正確的方向後插入即可。

12V電源插座主要是提供CPU電源，若沒有接上12V電源插座，系統將不會啟動。




為因應擴充需求，建議您使用輸出功率大的電源供應器(500瓦或以上)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。

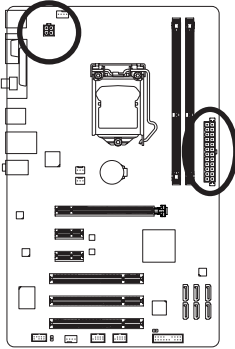

ATX\_12V :

接腳	定義
1	接地腳
2	接地腳
3	+12V
4	+12V




ATX :

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	23	+5V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)
12	3.3V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	24	接地腳 (僅供2x12-pin的電源接頭使用)

### 3/4/5) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/SYS\_FAN2/PWR\_FAN (散熱風扇電源插座)

此主機板的CPU\_FAN及SYS\_FAN2散熱風扇電源接頭為4-pin，SYS\_FAN1及PWR\_FAN為3-pin。電源接頭皆有防呆設計，安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。建議您於機殼內加裝系統散熱風扇，以達到最佳的散熱效能。

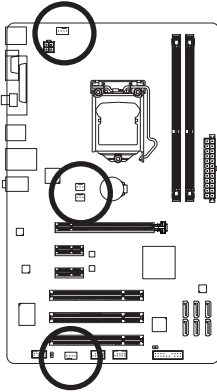

CPU\_FAN/SYS\_FAN2 :

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	轉速偵測腳
4	速度控制腳

SYS\_FAN1/PWR\_FAN :



接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	轉速偵測腳



- 請務必接上散熱風扇的電源插座，以避免CPU及系統處於過熱的工作環境，若溫度過高可能導致CPU或是系統當機。
- 這些散熱風扇電源插座並非跳線，請勿放置跳帽在針腳上。

### 6) BAT (電池)

此電池提供電腦系統於關閉電源後仍能記憶CMOS資料(例如：日期及BIOS設定)所需的電力，當此電池的電力不足時，會造成CMOS的資料錯誤或遺失，因此當電池電力不足時必須更換。

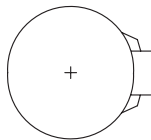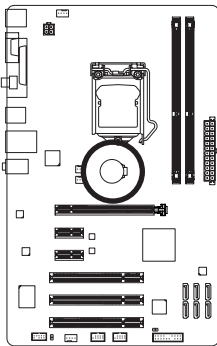

您也可以利用拔除電池來清除CMOS資料：



1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 小心地將電池從電池座中取出，等候約一分鐘。(或是使用如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極，造成其短路約五秒鐘)
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。



- 更換電池前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 更換電池時請更換相同型號的電池，不正確的型號可能引起爆炸的危險。
- 若無法自行更換電池或不確定電池型號時，請聯絡購買店家或代理商。
- 安裝電池時，請注意電池上的正(+)負(-)極(正極須向上)。
- 更換下來的舊電池須依當地法規處理。

## 7) SATA2 0/1/2/3 (SATA 3Gb/s插座，由Intel H61晶片組控制)



這些SATA插座支援SATA 3Gb/s規格，並可相容於SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。

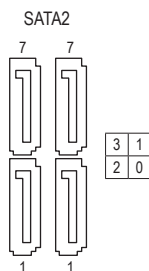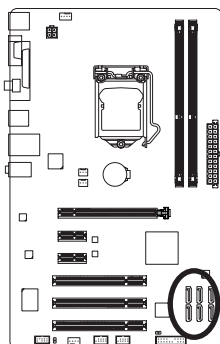

接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

## 8) GSATA3 4/5 (SATA 6Gb/s插座，由Marvell 88SE9172晶片控制)


這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過Marvell 88SE9172晶片可以建構RAID 0及RAID 1磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第四章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

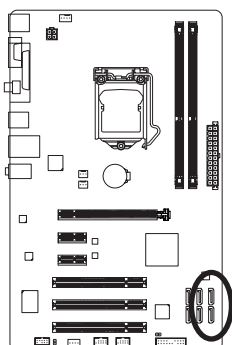

接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳



若要建構RAID 0或是RAID 1，須準備兩個硬碟。


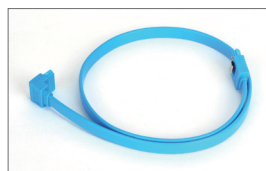


請將SATA排線的L型接頭連接至SATA硬碟。



## 9) F\_PANEL (前端控制面板接腳)

電腦機殼的電源開關、系統重置開關、喇叭、機殼被開啟偵測開關/感應器及系統運作指示燈等可以接至此接腳。請依據下列的針腳定義連接，連接時請注意針腳的正負(+/-)極。

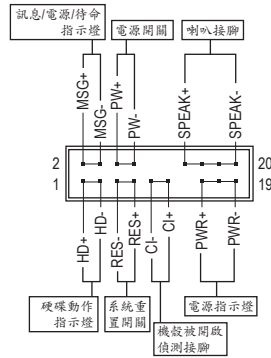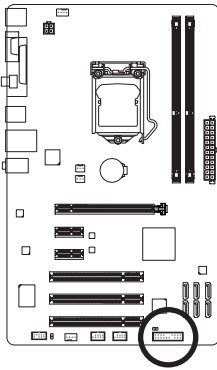

- **MSG/PWR**—訊息/電源/待命指示燈(黃色/紫色)：

系統狀態	燈號
S0	燈亮
S1	閃爍
S3/S4/S5	燈滅

連接至機殼前方面板的電源指示燈。當系統正在運作時，指示燈為持續亮著；系統進入待命(S1)模式時，指示燈呈現閃爍；系統進入休眠模式(S3/S4)及關機(S5)時，則為熄滅。

- **PW**—電源開關(紅色)：

連接至電腦機殼前方面板的主電源開關鍵。您可以在BIOS組態中設定此按鍵的關機方式(請參考第二章「BIOS組態設定」—「Power Management」的說明)。

- **SPEAK**—喇叭接腳(橘色)：

連接至電腦機殼前方面板的喇叭。系統會以不同的嗶聲來反應目前的開機狀況，通常正常開機時，會有一嗶聲；若開機發生異常時，則會有不同長短的嗶聲。

- **HD**—硬碟動作指示燈(藍色)：

連接至電腦機殼前方面板的硬碟動作指示燈。當硬碟有存取動作時指示燈即會亮起。

- **RES**—系統重置開關(綠色)：

連接至電腦機殼前方面板的重置開關(Reset)鍵。在系統當機而無法正常重新開機時，可以按下重置開關鍵來重新啟動系統。

- **CI**—電腦機殼被開啟偵測接腳(灰色)：


連接至電腦機殼的機殼被開啟偵測開關/感應器，以偵測機殼是否曾被開啟。若要使用此功能，需搭配具有此設計的電腦機殼。



電腦機殼的前方控制面板設計會因不同機殼而有不同，主要包括電源開關、系統重置開關、電源指示燈、硬碟動作指示燈、喇叭等，請依機殼上的訊號線連接。

## 10) F\_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以支援HD (High Definition, 高傳真)及AC'97音效模組。您可以連接機殼前方面板的音效模組至此插座，安裝前請先確認音效模組的接腳定義是否與插座吻合，若安裝不當可能造成設備無法使用甚至損毀。

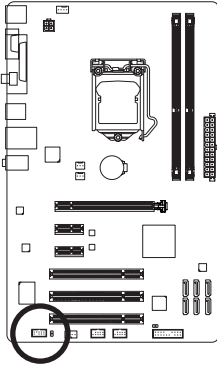

HD 接頭定義：

接腳	定義
1	MIC2_L
2	接地腳
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地腳
7	FAUDIO_JD
8	無接腳
9	LINE2_L
10	接地腳

AC'97接頭定義：


接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	MIC電源
4	無作用
5	Line Out (R)
6	無作用
7	無作用
8	無接腳
9	Line Out (L)
10	無作用



- 機殼前方面板的音效輸出預設值為支援HD音效模組。
- 機殼前方面板的音源插座與後方的音源插座會同時發聲。
- 有部份市售機殼的前方音源連接線並非模組化，而各機殼的音源連接線定義或有不同，如何連接請洽機殼製造商。

## 11) SPDIF\_O (S/PDIF輸出插座)



此插座提供輸出S/PDIF數位訊號的功能，可連接數位音訊連接線(由介面卡提供)將數位音源訊號由主機板輸出至特定的顯示卡或音效卡。舉例來說，若要將HDMI螢幕連接至顯示卡，有的顯示卡必須透過數位音訊連接線將數位音源訊號由主機板輸出至該顯示卡，以便HDMI螢幕在輸出影像的同時亦輸出數位音效。關於如何連接您的數位音訊連接線，請詳細閱讀介面卡的使用手冊。

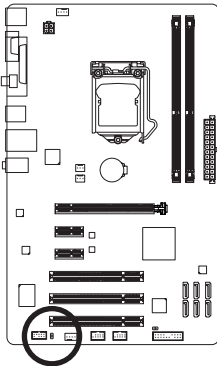

接腳	定義
1	SPDIFO
2	接地腳

## 12) F\_USB1/F\_USB2 (USB 2.0/1.1連接埠擴充插座)

此插座支援USB 2.0/1.1規格，透過USB擴充擋板，一個插座可以接出兩個USB連接埠。USB擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

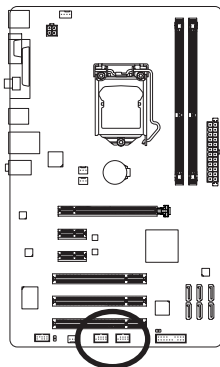


接腳	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用





- 請勿將2x5-pin的IEEE 1394擴充擋板連接至USB 2.0/1.1連接埠擴充插座。
- 連接USB擴充擋板前，請務必將電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成USB擴充擋板的毀損。

## 13) CLR\_CMOS (清除CMOS資料功能接腳)

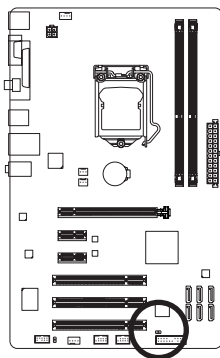利用此接腳可以將主機板的CMOS資料(例如：日期及BIOS設定)清除，回到出廠設定值。如果您要使用清除CMOS資料時，請使用如螺絲起子之類的金屬物同時碰觸兩支針腳數秒鐘。



 開路：一般運作

 短路：清除CMOS資料



- 清除CMOS資料前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 開機後請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值(請參考第二章「BIOS組態設定」的說明)。

## 第二章 BIOS 組態設定

BIOS (Basic Input and Output System, 基本輸入輸出系統)經由主機板上的CMOS晶片,紀錄著系統各項硬體設備的設定參數。主要功能為開機自我測試(POST, Power-On Self-Test)、保存系統設定值及載入作業系統等。BIOS包含了BIOS設定程式,供使用者依照需求自行設定系統參數,使電腦正常工作或執行特定的功能。

記憶CMOS資料所需的電力由主機板上的鋰電池供應,因此當系統電源關閉時,這些資料並不會遺失,當下次再開啟電源時,系統便能讀取這些設定資料。

若要進入BIOS設定程式,電源開啟後,BIOS在進行POST時,按下<Delete>鍵便可進入BIOS設定程式主畫面。

當您需要更新BIOS,可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法:Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS設定程式內更新BIOS的軟體,讓使用者不需進入作業系統,就可以輕鬆的更新或備份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows作業系統內更新BIOS的軟體,透過與網際網路的連結,下載及更新最新版本的BIOS。



- 更新BIOS有其潛在的風險,如果您使用目前版本的BIOS沒有問題,我們建議您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS,請小心的執行,以避免不當的操作而造成系統毀損。
- 我們不建議您隨意變更BIOS設定程式的設定值,因為可能因此造成系統不穩定或其它不可預期的結果。如果因設定錯誤造成系統不穩定或不開機時,請試著清除CMOS設定值資料,將BIOS設定回復至出廠預設值。(清除CMOS設定值,請參考第二章-「Load Optimized Defaults」的說明,或是參考第一章-「電池」或「CLR\_CMOS接腳」的說明。)

### 2-1 開機畫面

電源開啟後,會看到如以下的開機Logo畫面:



## 2-2 BIOS設定程式主畫面

BIOS設定程式主畫面讓您選擇各種不同設定選單，您可以使用上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單，也可以使用滑鼠選擇所要的選項。

(BIOS範例版本：E8)



### BIOS設定程式功能選單

#### ■ M.I.T. (頻率/電壓控制)

提供調整CPU/記憶體等的頻率、倍頻、電壓的選項並且顯示系統/CPU自動偵測到的溫度、電壓及風扇轉速等資訊。

#### ■ System (系統資訊)

設定BIOS設定程式的預設顯示語言及系統日期/時間，還可檢視目前連接至SATA連接埠的裝置資訊。

#### ■ BIOS Features (BIOS功能設定)

設定開機裝置的優先順序、CPU進階功能及開機顯示裝置選擇等。

#### ■ Peripherals (整合週邊設定)

設定所有的週邊設備，如SATA、USB、內建音效及內建網路等。

#### ■ Power Management (省電功能設定)

設定系統的省電功能運作方式。

#### ■ Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)

儲存已變更之設定值至CMOS並離開BIOS設定程式。或將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)。也可在此畫面執行「Load Optimized Defaults」載入BIOS的最佳化預設值。



- 若系統運作不穩定時，請選擇「Load Optimized Defaults」，即可載入出廠的預設值。
- 實際的BIOS設定畫面可能會因不同的BIOS版本而有差異，本章節的BIOS設定程式畫面僅供參考。

## 2-3 M.I.T. (頻率/電壓控制)



系統是否會依據您所設定的超頻或超電壓值穩定運作，需視整體系統配備而定。不當的超頻或超電壓可能會造成CPU、晶片組及記憶體損毀或減少其使用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項，因為可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。(若自行設定錯誤，可能會造成系統不開機，您可以清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。)



此畫面提供BIOS版本、CPU基頻、CPU時脈、記憶體時脈、記憶體總容量、CPU 溫度、Vcore和記憶體電壓的相關資訊。

## ▶ M.I.T. Current Status

此畫面顯示CPU/記憶體の時脈與參數相關資訊。

## ▶ Advanced Frequency Settings



### ↳ CPU Clock Ratio (CPU倍頻調整)

此選項提供您調整CPU的倍頻，可調整範圍會依CPU種類自動偵測。

### ↳ CPU Frequency (CPU內頻)

此選項顯示目前CPU的運作頻率。

## ▶ Advanced CPU Core Features



☞ **CPU Clock Ratio, CPU Frequency**

以上兩個選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。

☞ **Internal CPU PLL Overvoltage**

若將此選項設為「Enabled」，CPU PLL電壓會以較高的數值運作。若將此選項設為「Disabled」，CPU PLL電壓會以預設值運作。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ **Real-Time CPU Ratio Control In OS** <sup>(註)</sup>

若將此選項設為「Enabled」，您可以在作業系統內即時調整CPU倍頻。(預設值：Disabled)

☞ **Intel(R) Turbo Boost Technology** <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否啟動Intel CPU加速模式。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ **Turbo Ratio (1-Core Active~4-Core Active)** <sup>(註)</sup>

此選項提供您調整不同數目的CPU核心開啟時的加速比率，可設定範圍依CPU而定。(預設值：Auto)

☞ **Turbo Power Limit (Watts)**

此選項提供您設定CPU加速模式時的功耗極限。當CPU耗電超過設定的數值時，CPU將會自動降低核心運作頻率，以減少耗電量。若設為「Auto」，BIOS會依據CPU規格設定此數值。(預設值：Auto)

☞ **Core Current Limit (Amps)**

此選項提供您設定CPU加速模式時的電流極限。當CPU電流超過設定的數值時，CPU將會自動降低核心運作頻率，以降低電流。若設為「Auto」，BIOS會依據CPU規格設定此數值。(預設值：Auto)

☞ **CPU Core Enabled (啟動CPU多核心技術)** <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇使用多核心技術的Intel CPU時，是否啟動全部的CPU核心。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ **Hyper-Threading Technology (啟動CPU超執行緒技術)** <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否在使用具備超執行緒技術的Intel CPU時，啟動CPU超執行緒功能。請注意此功能只適用於支援多處理器模式的作業系統。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel C1E功能)** <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否啟動Intel CPU Enhanced Halt (C1E) (系統閒置狀態時的CPU節能功能)。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時，降低CPU時脈及電壓，以減少耗電量。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ **C3/C6 State Support** <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否讓CPU進入C3/C6狀態。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時，降低CPU時脈及電壓，以減少耗電量。此選項將比C1狀態進入更深層的省電模式。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ **CPU Thermal Monitor (Intel TM功能)** <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否啟動Intel Thermal Monitor (CPU過溫防護功能)。啟動此選項可以在CPU溫度過高時，降低CPU時脈及電壓。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

☞ **CPU EIST Function (Intel EIST功能)** <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否啟動Enhanced Intel Speed Step (EIST)技術。EIST技術能夠根據CPU的負荷情況，有效率地調整CPU頻率及核心電壓，以減少耗電量及熱能的產生。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel 官方網站查詢。



### ⦿ Bi-Directional PROCHOT (註)

此選項提供您設定啟動PROCHOT訊號功能。

- ▶▶ Auto BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled CPU或晶片組在偵測到過溫情況時，啟動PROCHOT訊號來降低CPU效能，以減少熱能的產生。
- ▶▶ Disabled 只有CPU在偵測到過溫情況時，啟動PROCHOT訊號。

### ⦿ System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)

此選項提供您調整記憶體的倍頻。若設為「Auto」，BIOS將依記憶體SPD資料自動設定。(預設值: Auto)

### ⦿ Memory Frequency (Mhz) (記憶體時脈調整)

此選項第一個數值為您所安裝的記憶體時脈，第二個數值則依據您所設定的「System Memory Multiplier」而定。

## ▶ Advanced Memory Settings



### ⦿ System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)、Memory Frequency(Mhz) (記憶體時脈調整)

以上兩個選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。

### ⦿ Performance Enhance (增進系統效能)

此選項提供三種不同增進系統效能的組合。

- ▶▶ Normal 基本效能。
- ▶▶ Turbo 良好效能。(預設值)
- ▶▶ Extreme 最佳效能。

### ⦿ DRAM Timing Selectable

當此選項被設為「Quick」或「Expert」時，「Channel Interleaving」、「Rank Interleaving」及記憶體時序調整設定選項將開放為可手動調整。選項包括: Auto (預設值)、Quick及Expert。

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

🔗 **Profile DDR Voltage**

此選項顯示記憶體電壓「1.50V」。

🔗 **Profile VTT Voltage**

此選項所顯示的數值會因使用不同的CPU而有所不同。

🔗 **Channel Interleaving**

此選項提供您選擇是否開啟記憶體通道間交錯存取的功能。開啟此功能可以讓系統對記憶體的不同通道進行同時存取，以提升記憶體速度及穩定性。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值: Auto)

🔗 **Rank Interleaving**

此選項提供您選擇是否開啟記憶體rank的交錯存取功能。開啟此功能可以讓系統對記憶體的不同rank進行同時存取，以提升記憶體速度及穩定性。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值: Auto)

▶ **Channel A/B Timing Settings**



此畫面可讓您調整每一通道記憶體的時序。這些選單只有在「DRAM Timing Selectable」設為「Quick」或「Expert」時，才能開放設定。請注意！在您調整完記憶體時序後，可能會發生系統不穩或不開機的情況，您可以載入最佳化設定或清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。

## ▶ Advanced Voltage Settings



### ☞ CPU Vcore

此選項可調整CPU電壓。預設值為「Auto」。

### ☞ CPU Vtt

此選項可調整CPU Vtt電壓。預設值為「Auto」。

### ☞ DRAM Voltage

此選項可調整記憶體電壓。預設值為「Auto」。

## ▶ PC Health Status





#### Reset Case Open Status (重置機殼狀況)

- ▶ Disabled 保留之前機殼被開啟狀況的紀錄。(預設值)
- ▶ Enabled 清除之前機殼被開啟狀況的紀錄。

#### Case Open (機殼被開啟狀況)

此欄位顯示主機板上的「CI針腳」透過機殼上的偵測裝置所偵測到的機殼被開啟狀況。如果電腦機殼未被開啟，此欄位會顯示「No」；如果電腦機殼被開啟過，此欄位則顯示「Yes」。如果您希望清除先前機殼被開啟狀況的紀錄，請將「Reset Case Open Status」設為「Enabled」並重新開機即可。

#### CPU Vcore/Dram Voltage/+5V/+12V/CPU VTT (偵測系統電壓)

顯示系統目前的各電壓值。

#### CPU Temperature/System Temperature (偵測CPU/系統溫度)

顯示目前主機板上CPU及系統溫度。

#### CPU Fan Speed/Power/1st/2nd System Fan Speed (偵測風扇轉速)

顯示CPU、電源及各系統風扇目前的轉速。

#### CPU Warning Temperature (CPU溫度警告)

此選項提供您選擇設定CPU過溫警告的溫度。當溫度超過此選項所設定的數值時，系統將會發出警告聲。選項包括：Disabled (預設值，關閉CPU溫度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

#### CPU/Power/1st/2nd System Fan Fail Warning (CPU/電源/系統風扇故障警告功能)

此選項提供您選擇是否啟動CPU風扇、電源及系統風扇故障警告功能。啟動此選項後，當風扇沒有接上或故障的時候，系統將會發出警告聲。此時請檢查風扇的連接或運作狀況。(預設值：Disabled)

#### CPU Fan Speed Control (CPU智慧風扇轉速控制)

此選項提供您選擇是否啟動CPU智慧風扇轉速控制功能，並且可以調整CPU風扇運轉速度。

- ▶ Normal CPU風扇轉速會依CPU溫度而有所不同，並可視個人的需求，在EasyTune中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ▶ Silent CPU風扇將以低速運作。
- ▶ Manual 您可以在「Slope PWM」選項選擇CPU風扇的轉速。
- ▶ Disabled CPU風扇將以全速運作。

### ☞ Slope PWM (CPU智慧風扇轉速選擇)

此選項提供您選擇CPU智慧風扇轉速。此選項只有在「CPU Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

### ☞ 1st System Fan Speed Control (系統智慧風扇轉速控制，控制SYS\_FAN1插座)

此選項提供您選擇是否啟動連接至SYS\_FAN1插座風扇的系統智慧風扇轉速控制功能，並且可以調整系統風扇運轉速度。

- ▶▶ Normal 系統風扇轉速會依系統溫度而有所不同，並可視個人的需求，在EasyTune中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ▶▶ Silent 系統風扇將以低速運作。
- ▶▶ Manual 您可以在「Slope PWM」選項選擇系統風扇的轉速。
- ▶▶ Disabled 系統風扇將以全速運作。

### ☞ Slope PWM (系統智慧風扇轉速選擇)

此選項提供您選擇系統智慧風扇轉速。此選項只有在「1st System Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

### ☞ 2nd System Fan Speed Control (系統智慧風扇轉速控制，控制SYS\_FAN2插座)


此選項提供您選擇是否啟動連接至SYS\_FAN2插座風扇的系統智慧風扇轉速控制功能，並且可以調整系統風扇運轉速度。

- ▶▶ Normal 系統風扇轉速會依系統溫度而有所不同，並可視個人的需求，在EasyTune中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ▶▶ Silent 系統風扇將以低速運作。
- ▶▶ Manual 您可以在「Slope PWM」選項選擇系統風扇的轉速。
- ▶▶ Disabled 系統風扇將以全速運作。

### ☞ Slope PWM (系統智慧風扇轉速選擇)

此選項提供您選擇系統智慧風扇轉速。此選項只有在「2nd System Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。


## ▶ Miscellaneous Settings

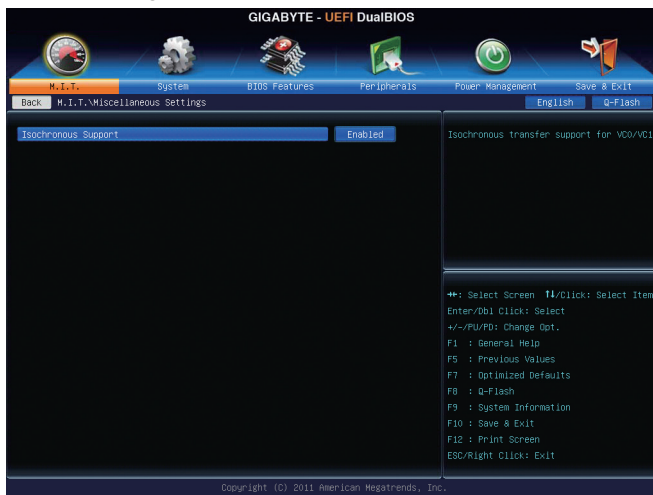

### ○ Isochronous Support

此選項提供您選擇是否開啟CPU及晶片組週邊裝置的專屬頻寬。此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。(預設值：Enabled)

## 2-4 System (系統)

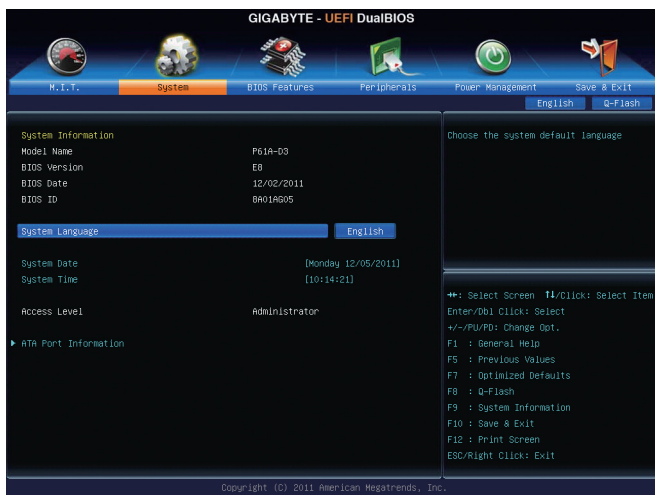

此畫面提供您主機板型號及BIOS 版本等資訊。您可以選擇BIOS設定程式所要使用的語言或是設定系統時間。

### ○ System Language (設定使用語言)

此選項提供您選擇BIOS設定程式內所使用的語言。

### ○ System Date (日期設定)

設定電腦系統的日期，格式為「星期(僅供顯示)/月/日/年」。若要切換至「月」、「日」、「年」欄位，可使用<Enter>鍵，並使用鍵盤上下鍵切換至所要的數值。

### ○ System Time (時間設定)

設定電腦系統的時間，格式為「時：分：秒」。例如下午一點顯示為「13：0：0」。若要切換至「時」、「分」、「秒」欄位，可使用<Enter>鍵，並使用鍵盤上下鍵切換至所要的數值。

### ○ Access Level (使用權限)

依登入的密碼顯示目前使用者的權限(若沒有設定密碼，將顯示「Administrator」。管理者(Administrator)權限允許您修改所有BIOS設定。使用者(User)權限僅允許修改部份您BIOS設定。

### ▶ ATA Port Information (SATA連接埠資訊)

此畫面顯示目前連接至主機板上由Intel H61晶片組控制的SATA連接埠裝置資訊。

## 2-5 BIOS Features (BIOS功能設定)



### ○ Boot Option Priorities (開機裝置順序設定)

此選項提供您從已連接的裝置中設定開機順序，系統會依此順序進行開機。例如：您可以將硬碟設為第一開機裝置(Boot Option #1)；光碟機設為第二開機裝置(Boot Option #2)。清單僅列出該裝置類型被設為第一優先順序的裝置。例如：只有在「Hard Drive BBS Priorities」子選單中被設為第一優先裝置的硬碟才會出現在此清單裡。

當您安裝的是支援GPT格式的可卸除式儲存裝置時，該裝置前方會註明"UEFI"，若您想由支援GPT磁碟分割的系統開機時，可選擇註明"UEFI"的裝置開機。

或若您想安裝支援GPT格式的作業系統，例如Windows 7 64-bit，請選擇存放Windows 7 64-bit安裝光碟並註明為"UEFI"的光碟機開機。

### ○ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各類裝置開機順序設定)

此選項提供您設定各類型裝置(包含硬碟、光碟機、軟碟機及支援網路開機的裝置)的開機順序。在項目按<Enter>鍵可進入該類型裝置的子選單，子選單會列出所有已安裝裝置。此選項只有在最少安裝一組裝置時才會出現。

### ○ Bootup NumLock State (開機時Num Lock鍵狀態)

此選項提供您設定開機時鍵盤上<Num Lock>鍵的狀態。(預設值：Enabled)

### ○ Full Screen LOGO Show (顯示開機畫面功能)

此選項提供您選擇是否在一開機時顯示技嘉Logo。若設為「Disabled」，開機時將不顯示Logo。(預設值：Enabled)

### ○ PCI ROM Priority (調整PCI ROM順序)

此選項提供您選擇Option ROM順序。選項包含「Legacy ROM」及「EFI Compatible ROM」。(預設值：EFI Compatible ROM)

### ○ Limit CPUID Maximum (最大CPUID極限值)<sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否限制處理器標準CPUID函數支援的最大值。若要安裝Windows XP作業系統，請將此選項設為「Disabled」；若要安裝較舊的作業系統，例如Windows NT 4.0時，請將此選項設為「Enabled」。(預設值：Disabled)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

○ **Execute Disable Bit (Intel病毒防護功能)** <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否啟動Intel Execute Disable Bit功能。啟動此選項並搭配支援此技術的系統及軟體可以增強電腦的防護功能，使其免於惡意的緩衝溢位(buffer overflow)駭客攻擊。(預設值：Enabled)

○ **Intel Virtualization Technology (Intel虛擬化技術)** <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否啟動Intel Virtualization Technology (虛擬化技術)。Intel虛擬化技術讓您可以在同一平台的獨立資料分割區，執行多個作業系統和應用程式。(預設值：Disabled)

○ **VT-d (Intel虛擬化技術)** <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否啟動Intel Virtualization for Directed I/O (虛擬化技術)。(預設值：Enabled)

○ **Administrator Password (設定管理者密碼)**

此選項可讓您設定管理者的密碼。在此選項按<Enter>鍵，輸入要設定的密碼，BIOS會要求再輸入一次以確認密碼，輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後，當一開機時就必需輸入管理者或使用者密碼才能進入開機程序。與使用者密碼不同的是，管理者密碼允許您進入BIOS設定程式修改所有的設定。

○ **User Password (設定使用者密碼)**

此選項可讓您設定使用者的密碼。在此選項按<Enter>鍵，輸入要設定的密碼，BIOS會要求再輸入一次以確認密碼，輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後，當一開機時就必需輸入管理者或使用者密碼才能進入開機程序。使用者密碼僅允許您進入BIOS設定程式修改部份選項的設定。

如果您想取消密碼，只需在原來的選項按<Enter>後，先輸入原來的密碼<Enter>，接著BIOS會要求輸入新密碼，直接<Enter>鍵，即可取消密碼。

## 2-6 Peripherals (整合週邊設定)




(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。



- **LAN PXE Boot Option ROM (內建網路開機功能)**  
此選項提供您選擇是否啟動整合於內建網路晶片中的Boot ROM。(預設值: Disabled)
- **SATA Controller(s) (Intel H61晶片組)**  
此選項提供您選擇是否啟動晶片組內建的SATA控制器。(預設值: Enabled)
- **SATA Mode Selection (Intel H61晶片組)**  
此選項提供您選擇是否開啟Intel H61晶片組內建SATA控制器的AHCI功能。
  - ▶▶ IDE 設定SATA控制器為一般IDE模式。(預設值)
  - ▶▶ AHCI 設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面規格,可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能,例: Native Command Queuing及熱插拔(Hot Plug)等。
- **USB Controller (內建USB 2.0控制器)**  
此選項提供您選擇是否開啟所有Intel H61晶片組內建USB 2.0控制器所接出的裝置。(預設值: Enabled)
- **Audio Controller (內建音效功能)**  
此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的音效功能。(預設值: Auto)  
若您欲安裝其他廠商的音效卡時,請先將此選項設為「Disabled」。
- **Init Display First (開機顯示選擇)**  
此選項提供您選擇系統開機時優先從PCI顯示卡或PCI Express顯示卡輸出。
  - ▶▶ Auto 系統會自動偵測。(預設值)
  - ▶▶ PEG 系統會從安裝於PCIEX16插槽上的顯示卡輸出。
  - ▶▶ PCI 系統會從安裝於PCI顯示卡輸出。
- **Legacy USB Support (支援USB規格鍵盤/滑鼠)**  
此選項提供您選擇是否在MS-DOS作業系統下使用USB鍵盤或滑鼠。(預設值: Enabled)
- **USB3.0 Support (Etron EJ168 USB 3.0控制器)**  
此選項提供您選擇是否啟動Etron EJ168 USB 3.0控制器。(預設值: Enabled)
- **XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)**  
此選項提供您選擇是否開啟針對不支援XHCI Hand-off功能的作業系統,強制開啟此功能。(預設值: Enabled)
- **EHCI Hand-off (EHCI Hand-off功能)**  
此選項提供您選擇是否開啟針對不支援EHCI Hand-off功能的作業系統,強制開啟此功能。(預設值: Disabled)
- **Port 60/64 Emulation (I/O埠60/64h的模擬支援)**  
此選項提供您選擇是否開啟對 I/O埠60/64h的模擬支援。開啟此功能可以讓沒有原生支援USB的作業系統可以完全地支援 USB 鍵盤。(預設值: Enabled)
- **USB Storage Devices (USB儲存裝置設定)**  
此選項列出您所連接的USB儲存裝置清單,您也可以改變特定儲存裝置的類型,例如將隨身碟設為軟碟機。(預設值: Auto)
- ▶ **Super IO Configuration**  
此畫面提供I/O控制器型號資訊及設定內建串列埠及並列埠。
  - **Serial Port A (內建串列埠)**  
此選項提供您選擇是否啟動內建串列埠。(預設值: Enabled)
  - **Parallel Port (內建並列埠)**  
此選項提供您選擇是否啟動內建並列埠。(預設值: Enabled)

## ▶ Marvell ATA Controller Configuration

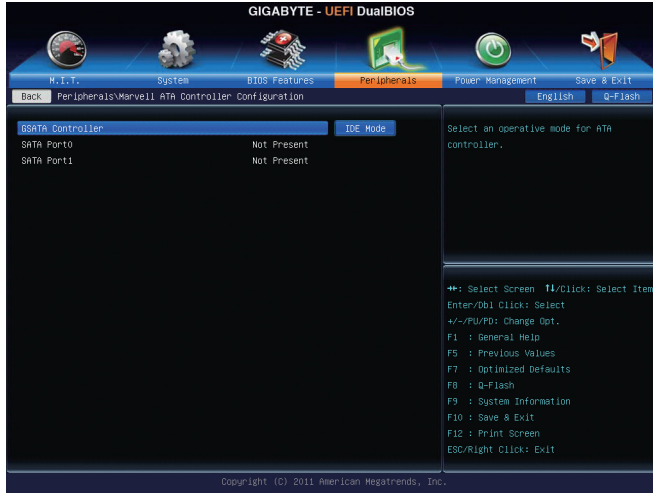

### ☞ GSATA Controller (Marvell 88SE9172晶片，控制GSATA3 4/5插座)

此選項提供您選擇是否開啟Marvell 88SE9172晶片內建SATA控制器的RAID功能。下面區域則顯示此2個連接埠的狀態。

- ▶▶ IDE Mode 設定SATA控制器為一般IDE模式。(預設值)
- ▶▶ AHCI Mode 設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔 (Hot Plug)等。
- ▶▶ RAID Mode 開啟SATA控制器的RAID功能。
- ▶▶ Disabled 關閉此功能。

## 2-7 Power Management (省電功能設定)



### AC BACK (電源中斷後，電源回復時的系統狀態選擇)

此選項提供您選擇斷電後電源回復時的系統狀態。

- ▶▶ Memory 斷電後電源回復時，系統將恢復至斷電前的狀態。
- ▶▶ Always On 斷電後電源回復時，系統將立即被啟動。
- ▶▶ Always Off 斷電後電源回復時，系統維持關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)

### Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的鍵盤來啟動/喚醒系統。

請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- ▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶▶ Keyboard 98 設定使用Windows 98鍵盤上的電源鍵來開機。
- ▶▶ Any Key 使用鍵盤上任意鍵來開機。

### ACPI Sleep State (系統進入休眠的模式)

此選項提供您選擇系統進入休眠時的省電模式。

- ▶▶ Suspend Disabled 關閉此功能。
- ▶▶ S1 (CPU Stop Clock) 設定ACPI省電模式為S1。在S1模式時，系統處於低耗電的狀態。此狀態下，系統隨時可以很快恢復運作。
- ▶▶ S3 (Suspend to RAM) 設定ACPI省電模式為S3。在S3模式時，系統比S1模式耗電量更。當接收到硬體喚醒訊號或事件時，系統可以回復至休眠前的工作狀態。(預設值)

### Resume by Alarm (定時開機)

此選項提供您選擇是否允許系統在特定的時間自動開機。(預設值：Disabled)

若啟動定時開機，則可設定以下時間：

- ▶▶ Wake up day: 0 (每天定時開機)，1~31 (每個月的第幾天定時開機)
- ▶▶ Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定時開機時間)

請注意：使用定時開機功能時，請避免在作業系統中不正常的關機或中斷總電源。

○ ErP

此選項提供您選擇是否在系統關機(S5待機模式)時耗電量低於1瓦。(預設值: Disabled)  
請注意:當啟動此功能後,以下功能將無作用:電源管理事件喚醒功能、滑鼠開機功能、鍵盤開機功能及網路喚醒功能。

○ High Precision Timer <sup>(註)</sup>

此選項提供您選擇是否在Windows 7/Vista作業系統下開啟High Precision Event Timer (HPET, 高精準事件計時器)的功能。(預設值: Enabled)

○ Soft-Off by PWR-BTTN (關機方式)

此選項提供您選擇在MS-DOS系統下,使用電源鍵的關機方式。

- ▶▶ Instant-Off 按一下電源鍵即可立即關閉系統電源。(預設值)
- ▶▶ Delay 4 Sec. 需按住電源鍵4秒後才會關閉電源。若按住時間少於4秒,系統會進入暫停模式。

## 2-8 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)



○ Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式)

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」即可儲存所有設定結果並離開BIOS設定程式。若不想儲存,選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。

○ Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值)

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」,BIOS將不會儲存此次修改的設定,並離開BIOS設定程式。選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。

○ Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值)

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」,即可載入BIOS出廠預設值。執行此功能可載入BIOS的最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。在更新BIOS或清除CMOS資料後,請務必執行此功能。

(註) 此功能僅支援Windows 7/Vista作業系統。

### ⦿ Boot Override (選擇立即開機裝置)

此選項提供您選擇要立即開機的裝置。此選項下方會列出可開機裝置，在您要立即開機的裝置上按<Enter>，並在要求確認的訊息出現後選擇「Yes」，系統會立刻重開機，並從您所選擇的裝置開機。

### ⦿ Save Profiles (儲存設定檔)

此功能提供您將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)，最多可設定四組設定檔(Profile 1-4)。選擇要儲存目前設定於Profile 1-4其中一組，再按<Enter>即可完成設定。

### ⦿ Load Profiles (載入設定檔)

系統若因運作不穩定而重新載入BIOS出廠預設值時，可以使用此功能將預存的CMOS設定檔載入，即可免去再重新設定BIOS的麻煩。請在欲載入的設定檔上按<Enter>即可載入該設定檔資料。

## 第三章 驅動程式安裝



- 安裝驅動程式之前，請先安裝作業系統。
- 安裝完作業系統後，請將驅動程式光碟片置入光碟機中，自動執行程式會開啟如以下的畫面(若光碟片放入後沒有出現任何畫面，請進入「我的電腦」，開啟光碟機圖示，並執行Run.exe)。

放入驅動程式光碟片後，「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。您可以按下「Xpress Install完整安裝」鍵，「Xpress Install」將會自動為您安裝所有勾選的驅動程式，或是點選「單點安裝」頁面單獨安裝您所需要的驅動程式。



## 第四章 附錄

### 4-1 如何建構Serial ATA硬碟

#### 事前準備：

- 兩顆(以上)的SATA硬碟。(為達到最佳的效能，請使用相同型號及相同容量的SATA硬碟。)若不製作RAID準備一顆硬碟即可。
- Windows 7、Vista或XP作業系統的安裝光碟片。
- 主機板的驅動程式光碟片。
- USB軟碟機(安裝Windows XP時使用)。
- 一片空白且已格式化的磁片(安裝Windows XP時使用)。

#### 設定Marvell 88SE9172 SATA控制器模式

##### A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的SATA插座，最後再接上電源供應器的電源插頭。

##### B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。請參考第二章「BIOS組態設定」—「Peripherals」的說明。

步驟：

1. 電源開啟後BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式。要製作RAID，進入「Peripherals」>「Marvell ATA Controller Configuration」，將「GSATA Controller」選項設為「RAID Mode」；若不製作RAID，則將此選項依需求設為「IDE Mode」或「AHCI Mode」(預設值：IDE Mode)。
2. 離開BIOS組態設定並儲存設定結果。



此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

##### C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式

若要製作SATA硬碟的磁碟陣列，必須進入RAID BIOS設定SATA RAID模式。系統啟動在BIOS POST畫面之後，請按<Ctrl> + <M>鍵進入RAID BIOS設定程式。在RAID BIOS主畫面使用<<>或<>>鍵移動光棒至每個項目。若要建立磁碟陣列，請將光棒移至「RAID」項目並按<Enter>。「RAID Config」選單出現後，移至「Create VD」項目並且按<Enter>。以下步驟我們以製作RAID 0為例。

步驟：

1. 接下來畫面會顯示出您所安裝的兩顆硬碟。分別在這兩顆硬碟按下<Enter>或<Space>鍵，將它們加至欲建立的磁碟陣列中。被選取的硬碟前面會出現\*號，全部選取完成後請移至「NEXT」項目按<Enter>鍵。
2. 在「Create VD」選單中，以<↑>或<↓>鍵移動光棒至每個需設定的項目，再按<Enter>鍵顯示可選擇的選項，依序設定製作磁碟陣列，每個項目設定完成後按<↓>鍵移至下一項目繼續設定。

順序：

- a. **RAID Level**：選擇欲製作的磁碟陣列模式，選項有RAID 0 (Stripe)及RAID 1 (Mirror)。
- b. **Stripe Size**：選擇需要的磁碟區塊大小，選項有32 KB、64 KB、128 KB。
- c. **Quick Init**：選擇是否在建立磁碟陣列時快速清除原本硬碟的資料。
- d. **Cache Mode**：選擇write-back cache 或write-through cache。
- e. **VD Name**：輸入磁碟陣列名稱，字數最多可至10個字母但不能有特殊字元。

3. 完成以上設定請至「NEXT」項目按<Enter>鍵。當確認訊息出現時，確定製作磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N>。
4. 製作完成後，可以在「RAID」標籤頁看到已設定好的磁碟陣列。

若要退出RAID BIOS設定畫面，在主畫面按<Esc>鍵再按<Y>鍵即可離開此RAID設定程式。  
按下來就可以進行作業系統的安裝了。

### 製作安裝作業系統時所需的SATA RAID/AHCI驅動程式磁片

安裝Windows XP前，請先安裝USB軟碟機至您的電腦，因為您必需在安裝 Windows XP時從軟碟片載入主機板的SATA RAID/AHCI驅動程式。若欲複製RAID驅動程式，請將「\BootDrv\Marvell\RAID\Floppy32」資料夾內的所有檔案複製至磁片。(若要安裝Windows 64-bit，請複製「Floppy64」資料夾裡的檔案。)若欲複製AHCI驅動程式，請將「\BootDrv\Marvell\AHCI\Floppy32」資料夾內的所有檔案複製至磁片。(若要安裝Windows 64-bit，請複製「Floppy64」資料夾裡的檔案。)

## 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統

### A. 安裝Windows XP

重新啟動電腦，由作業系統Windows XP的光碟片開機，當您看到「Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver」訊息時，請立即按下鍵盤上的<F6>鍵。插入含有SATA RAID/AHCI驅動程式的磁片，依畫面指示選擇適用您作業系統的驅動程式來安裝。完成後，請繼續安裝作業系統。

### B. 安裝Windows 7/Vista

由作業系統Windows 7/Vista的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟，接著請選擇「載入驅動程式」。將主機板驅動程式光碟片置入光碟機中，選擇存放驅動程式的位置。以下為Windows 7 SATA RAID/AHCI驅動程式的位置：

RAID 驅動程式路徑：「\BootDrv\Marvell\RAID\i386」(供Windows 32-bit 版本使用)

「\BootDrv\Marvell\RAID\amd64」(供Windows 64-bit 版本使用)

AHCI 驅動程式路徑：「\BootDrv\Marvell\AHCI\Floppy32」(供Windows 32-bit 版本使用)

「\BootDrv\Marvell\AHCI\Floppy64」(供Windows 64-bit 版本使用)

載入驅動程式後繼續完成作業系統的安裝。

## 4-2 管理聲明

### 規章注意事項

此份文件沒有技嘉的書面允許將不可複製，以及不可向第三方透露文件內容，也不被使用於任何未經授權之目的。

違反前述時將被起訴。我們相信內容中所包含的訊息在印刷時，於各方面是準確的。然而，技嘉將不承擔本文中任何的錯誤或省略的責任。再則，指明此份文件裡的資訊是隨時調整不另行通知，且不涵括未來法規的異動範圍。

### 我們對保護環境的承諾

除了高性能產品外，所有技嘉主機板均履行歐盟規章，如RoHS (電器電子設備使用某些危害物質限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (廢電器及電子設備指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)環境指令，與主要全球性的安全規章要求。並需防止有害物質釋放進入環境，以及使我們的自然資源使用度達到最大化。以下訊息是技嘉提供如何能負責地在您的『最終產品』內回收再利用或再使用大多數的原材料。

### 電器電子設備使用某些危害物質限制RoHS指令的聲明

技嘉產品無有意添加危害物質(鎘，鉛，汞，六價鉻，多溴聯苯類與多溴二苯醚類)。零件與零部件均經過仔細地選擇，使符合RoHS要求。並且持續著努力發展不使用國際間禁止的毒性化學製品。

### 廢電器及電子設備WEEE指令的聲明

技嘉將履行歐盟法律詮釋的2002/96/EC廢電器及電子設備指令。廢電器及電子設備指令是關於處理、收集、回收再利用與處置電器及電子設備及它們的零部件。在指令下，使用設備必須標明記號、分開地收集，並且正確地處理。

### WEEE標誌陳述



以下顯示標誌是在產品或在它的包裝上標明，象徵此產品不得併同其他廢棄物處理。相反，廢棄設備應該被帶往擁有有效處理、收集、回收再利用等廢棄物收集中心。廢棄設備在處理時，須做好分類收集與回收再利用，將會有助於保存自然資源，並且確保某種程度上的回收再利用是保護人類健康和環境。更多關於能減少廢棄設備環境安全方面的回收再利用細部資訊，請與您的當地政府辦公室、家庭廢棄物處理服務窗口、或是您購買產品的地點聯繫。

- 當您的電器或電子設備不再對您有用時，請將它回收到您的當地或地區廢棄物管理部門去做回收再利用。
- 如果您需要進一步的在您「最終產品」中協助回收再利用、再使用，您可以在您的產品使用手冊中所列出的消費者關懷專線與我們聯繫，以您的努力，我們將很樂意援助您。

最後，我們建議您透過認識和使用此產品的節能特點(適用的話)，來實踐其他環境友善的行動，回收再利用此產品所交付的的內部與外部包裝材(包含運輸貨櫃)，並且正確地處理或回收再利用所使用的電池。有你的幫助，我們才能減少生產電器及電子設備所需自然資源的數量，盡可能減少最終產品的垃圾掩埋處置耗用，所以一般透過確保潛在的危害物質不會釋放到環境，以及與正確的處理來增進我們的生活品質。





## 技嘉科技台灣地區產品保證書

1. 商品名稱:主機板1片,型號如機身及使用手冊標示
2. 製造號碼(序號):如機身標示
3. 本產品保固期依下列原則認定:
  - (1) 自經銷商出售日期起算,保固3年。
  - (2) 無保證書、無店章或無交易日期者,以產品生產週別(按序號判定)起算,保固3年。
  - (3) 發票,出貨單或經銷商標籤,僅作為交易日期之參考。  
序號判定方式:4719331828158**SN082300083104**代表2008年第23週生產。
4. 保固期間,本公司負責免費維修,若無法修復時,本公司得更換良品或替代品。
5. 保固期間,如有不可歸責於技嘉之故障,如技嘉產品台灣地區保固共同款,第12條等所列事項,不屬保固範圍。檢測及維修均需收費,無法修復則不收維修費。
6. 消費者所購產品故障時,應攜帶產品及其保證書,赴本公司台灣地區各服務中心維修。  
服務中心地址、電話及營業時間,請參閱使用手冊及官方網站:<http://service.gigabyte.tw/>
7. 技術服務專線:0800-079-800,02-86652646(國定假日除外)  
週一~五 09:30~20:30 週六 09:30~17:30
8. 製造商:技嘉科技股份有限公司
9. 製造商地址:新北市新店區寶強路6號

10. 經銷商:(章戳)

11. 經銷商地址:

12. 交易日期: 中華民國 年 月 日  
(請依法如實記載)

## 技嘉產品台灣地區保固共同條款

1. 本條款保固標的，僅適用於消費者在台灣地區購買之技嘉產品(新品)。
2. 特價品、整新品、二手商品，庫存品或境外購買之產品，概依當時所附之保固條件為準，超出保固範圍或期限者，其維修，收費事宜，請洽本公司各服務中心。
3. 產品之保固：以保證書記載與官網公告為準。
4. 代理商或經銷商提供之保固，由其負責，不得據以轉嫁本公司承受。
5. 產品上無技嘉標籤或序號者，或序號與產品不符者，或難以辨識時，恕不提供保固與售後服務。若有維修需求，請洽原購買店家協助處理。

※ 產品序號識別：

產品序號：4719331803056SN080500084640

出廠日期：西元2008年第05週出廠



6. 消費者自購買產品七日內，發生產品不良或故障時，(除第十二條所列情形外)得憑保證書或發票，並備齊配件，以原箱包裝，向原經銷商更換新品，逾期則以維修方式處理。
7. 新品外觀瑕疵，屬於人為疏忽，不得請求本公司(經銷商)更換新品。
8. 產品送修時，請以原廠包材或適當材料(如紙箱、氣泡袋或保麗龍等)包裝，如因包裝不當，導致損壞，本公司恕不提供保固。
9. 除有提供到府收取件產品外，消費者應攜帶技嘉產品及其保證書到各服務中心檢修。
10. 保固期間，本公司負責免費維修，若無法修復時，本公司得更換良品或替代品。
11. 維修(含付費維修)，所拆解之零配件，產權屬本公司所有。
12. 保固期間如有不可歸責於技嘉之故障，例如(但不限於)下列事項，則不予保固，必須付費維修，無法修復則不予收費。
  - (1) 天災、意外、或人為疏忽
  - (2) 違反產品手冊之使用提示
  - (3) 組裝不當或非正常使用
  - (4) 使用未經認可之配件
  - (5) 超出允許使用之環境
  - (6) 私自拆解結構或維修
  - (7) 蓄意破壞
  - (8) 線路或零件氧化(請經常清除積塵以減少發生)
  - (9) 當做測試設備使用(如RAM、VGA、USB測試)
  - (10) 電源異常造成之損毀
13. 隨機之耗材、贈品及包材等均不在保固範圍之列。
14. 過(不)保固產品之檢測及維修，均需收費，無法修復則不收維修費。收費標準請參閱官網或洽服務中心。
15. 本條款(V2.1)自100.12.01公告施行。本公司保有增刪、修改、解釋本條款之權利，並於本公司之網頁上公告後生效。已經出售的產品，從其所附保證條款。



## 技嘉科技全球服務網

---

- 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市231新店區實強路6號

電話：+886 (2) 8912-4000，傳真：+886 (2) 8912-4003

技術服務專線：0800-079-800，02-8665-2646

服務時間：

星期一~星期五 上午 09:30 ~ 下午 08:30

星期六 上午 09:30 ~ 下午 05:30

技術/非技術問題支援：<http://ggts.gigabyte.com.tw>

網址(英文)：<http://www.gigabyte.com>

網址(中文)：<http://www.gigabyte.tw>

---

您也可以至技嘉網站，點選右上角的國別選單，選取您所適用的語言。

- 技嘉全球技術支援服務系統

**GIGABYTE**  **GTS** Global Technical Service

Welcome to GIGABYTE Service system. If you are a GIGABYTE Passport member, please login with your membership E-Mail address and password. Otherwise, you can simply enter E-Mail address to login.

✉ Your E-mail:

Your Password:  Forget password

English 繁體中文 Deutsch 简体中文  
Français Polski Español

若您有技術及非技術(業務及市場)的相關問題時，歡迎至<http://ggts.gigabyte.com.tw>，選擇您所適用的語言進入詢問。