

○送站修理 ※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
 - 它配件等之消耗材不在保固範圍內。
 - 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其
- ※服務保固範圍
留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示保固單以享受權益。

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡 (以家電產品免責回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

- ※注意事項
- 本家電產品使用於臺利商業用途時，其保固期限按保固量所載期限減半保固
 - 保固書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保固量保固效力
 - 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保固期間內恕不享有免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶，天線...等)

購買日期：年 月 日 經銷商： 店址： 電話： 姓名： 地址： 電子信箱： 出生日期： 年 月 日 男 女 電話：

立地電扇 SK-CG14N(B) 機號 寶實產品保證書 SAMPO

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



SK-CG14N(B)


User Manual

電壓	消耗功率	機體淨重
110V/60Hz	60W	5.5 kgs

外型尺寸
W 620 X D 178 X H 426 (mm)

各部名稱

- | | |
|-------|--------|
| ① 前網 | ⑥ 底座 |
| ② 扇葉 | ⑦ 擺頭鈕 |
| ③ 網扣 | ⑧ 旋轉鈕 |
| ④ 升降管 | ⑨ 馬達外殼 |
| ⑤ 底座管 | ⑩ 後網 |

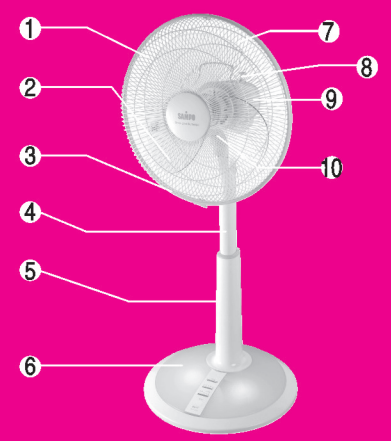

運轉操作

1. 風量鍵


- 弱、中、強、自然風四種風量，分別以3只LED顯示。自然風的燈是以弱風、中風、強風的燈依序循環變化。
- 每按一下風量鍵，則以弱風、中風、強風、自然風依序循環變化。自然風即以弱風→中風→強風→停止→自然風→弱風……之變化，並發出嗶一聲。
- 自然風變化為弱風運轉3秒，停止3秒，依此循環運轉風。並在弱風之LED則呈點滅各3秒狀態。

2. 定時鍵

- 可預約關機→可設定範圍1、2、4、7小時，分別以3只LED顯示。
- 所有設定時間一到，則自動關機。
- 每按一下，則所設定之時間變化為1→2→4→7→運轉不定時……，並發出嗶的一聲。殘餘的時間可顯示。
- 按定時鍵前，需先按「風量」鍵，方可動作。

3. 夜燈鍵

- 每按一下夜燈鍵兩邊的燈即亮，再按即關燈依序循環。

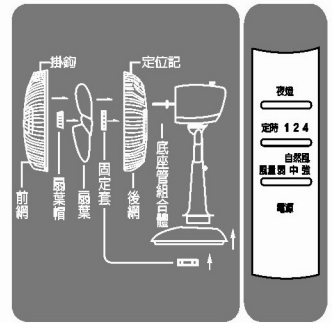

緊急處理方法

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡警實 0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

分解式電扇組裝程序

1. 安裝底座

- 將底座管組合體下方之固定套及墊片卸下再將底座管(注意方向)確實插入底座後，再以剛卸下之固定套向右轉鎖緊。

2. 安裝網葉

- 將後網內環定位孔(3個)對準馬達前殼定位柱(3個)裝上。
- 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網。將扇葉內孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」：”向左轉”確實鎖緊。


3. 安裝前網

- 扇網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位記 全部都嵌入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。

4. 使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。

5. 組合安裝時請勿插電

6. 底座管組合體尚未安裝底座及扇網、扇葉之前，請勿按升降控制鈕，以免瞬間彈開發生危險。

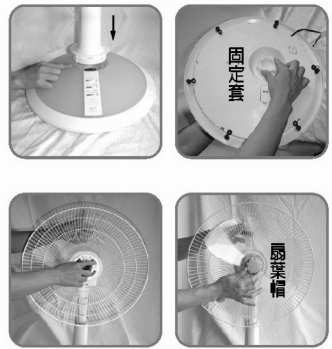

Simple good life, Sampo

注意事項

1. 請勿使用 110V 電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圍內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
12. 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
13. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

