

免費諮詢專線：(0800) 005438 [0800-統統-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司 地址：新北市新店區中興路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

榨汁機 使用說明書

KJ-Y07

# User Manual

## 緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

## 特別注意要點

### 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
  - 電源線破損。
  - 插頭鬆動。
  - 碰撞或摔落損壞。
  - 本體不慎掉入水中。




## 使用方法

- 徹底洗淨欲榨汁的水果。
- 將所有水果全都橫切半。
- 把插頭確實插入插座內。
- 將切半的水果置於壓汁錐上。
- 壓下水果後開關會自動啟動，壓汁錐會開始旋轉。
- 果肉已全部榨汁完成後，即可放開。此時馬達將停止運轉。
- 換另一個切半的水果，重複上述的步驟。
- 當水果處理完畢，或果汁已達八分滿時，請先拿掉壓汁錐及果籽濾網。
- 拿起果汁杯，並將果汁由出汁口倒入欲飲用的容器中。
- 榨汁完畢，請拔掉插頭。

## 特別注意要點

### 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

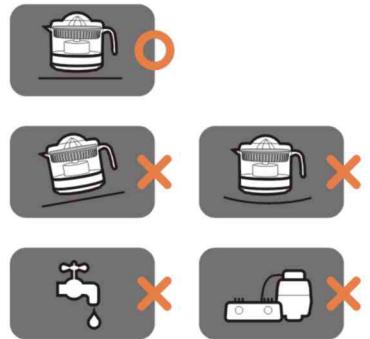


## 特別注意要點

### 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。

## 各部名稱

- ① 防塵蓋
- ② 榨汁錐
- ③ 果籽濾網
- ④ 出汁口
- ⑤ 果汁杯
- ⑥ 把手
- ⑦ 轉軸
- ⑧ 本體
- ⑨ 電源插頭

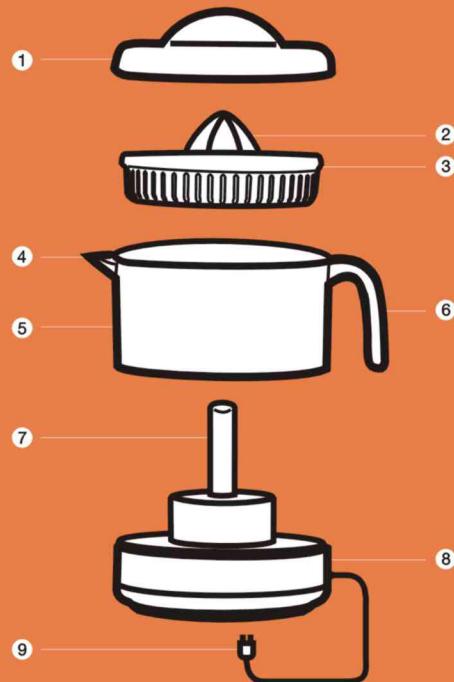

附屬品 • 使用說明書 1本 • 保證書 1份

## 保養方法

### 電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

### 機體

- 清潔前請先拔掉插頭。
- 除本體外，其餘零件請以清水加少許清潔劑清洗。
- 本體部分請用擰乾的濕抹布或柔軟的細布擦拭，不可用水沖洗或直接浸泡水中。
- 清洗完畢，待各部零件自然風乾後，再行組合並收藏。

電壓	消耗功率	果汁杯容量	淨重
AC110V/ 60Hz	20W	0.75公升(750C.C.)	0.7kg
外型尺寸	W147XD203XH160 (mm)		



## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 是否停電？
  - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。