

6. 控制面板及程序说明

• 按动“洗涤”键可设定洗衣时间，长按此键洗涤时间可连续变化，直到停止按此键为止。
• 单脱、自清洁程序不能选择该功能。

显示洗涤时间、洗涤剩余时间、漂洗次数、脱水时间、设定的温度、设定的速度、衣物重量档位、童锁状态、门锁状态、衣物洗涤进度和报警信息等。

按动“温度”键，可选择加热温度（—, 30, 40, 50, 60, 90）。各程序允许加热到的最高温度不同。
• 显示屏显示温度为“—”，表示不加热洗涤。

按动“速度”键，可选择脱水速度，各程序允许的最大脱水速度不同。

在洗涤启动之前，按动此键，显示屏显示当前所选的衣量，连续按此按键，将在设定范围内循环选择衣量。
【注】(1)“L-1”——“L-R”分别对应筒内所放衣物量的1—5档，在手动选择时，当筒内衣物很多（超过半筒）时，建议选择“L-4”或“L-R”，当筒内衣物相对较少（未超过半筒）时，建议选择“L-1”“L-2”“L-3”中的一种。
(2) 请根据屏幕显示的档位适当调整洗衣粉的用量。

• 通过旋转此旋钮选择所需程序。
• 开机时洗衣机上一次洗涤结束的程序。

“洗涤”时间

显示屏

“温度”选择

“速度”选择

“自选档”选择按键

程序旋钮

按动“脱水”键，可以选择脱水时间，不同程序所设定的最大脱水时间不同。

按动“漂洗”键，可选择漂洗次数，不同程序所设定的最大漂洗次数不同（最多为8次）

“强力去污”按键

• 按动“强力去污”键，可以增加所程序在主洗阶段的洗涤时间、漂洗次数。（此功能适用于较脏衣物；在程序启动前有效）
• 图标亮表示强力去污功能被选中。
• 此附加功能仅在“棉麻”、“记忆”、“化纤”、“大物”、“小件”“夜洗”程序有效。

“预约”按键

• 按动“预约”键，预约图标表示预约功能被选中，每按一次“预约”键，预约时间以30分钟递增（0.5-24h），长按此键预约时间可连续变化，直到停止按此键为止。
• 预约时间为洗涤结束的时间，如6:00，表示6小时后洗涤结束（预约时间必须大于程序运行的时间）。
• 除“单脱、自清洁”程序外，其余程序均有预约功能。
• 按电源键关机后再启动即可取消预约功能。

“预洗”按键

• 按动“预洗”键，可选择或者取消预洗功能。
• 洗涤脏衣物时，可以选择预洗功能。
• 按动“预洗”键，预洗图标亮，再次按“预洗”键取消预洗功能，预洗图标熄灭。
• 选择预洗功能时，预洗盒内应放入洗涤剂，未选择预洗功能，预洗盒内不要放入洗涤剂。
• 此附加功能仅在“棉麻”、“记忆”、“化纤”程序有效。

“防皱浸泡”按键


• 按动“防皱浸泡”键，可以选择或者取消防皱浸泡功能。
• 程序运行到最后一次漂洗时，洗衣机不排水，衣物浸泡在水中，浸泡图标闪烁剩余时间不递减，如需甩干可按此键或启动暂停键，图标熄灭取消该功能，洗衣机继续工作。该功能不能与“预约”键同时选择。
• 此功能仅在“棉麻、记忆、化纤、大物、内衣、小件、夜洗”程序有效。

“启动/暂停”按键

• 按动“启动/暂停”键，启动洗衣机，指示灯持续点亮；如果在洗衣机工作时按动该按键，洗衣机将暂停运行，指示灯持续闪烁。
• 在接通电源，而没有按“启动/暂停”键启动洗衣机时，长按此键2秒可以打开机门。

7. 显示屏

数字显示区（开机显示上次完成的洗涤程序时间；显示预设定的各种代码等，如：故障报警时显示Err3）

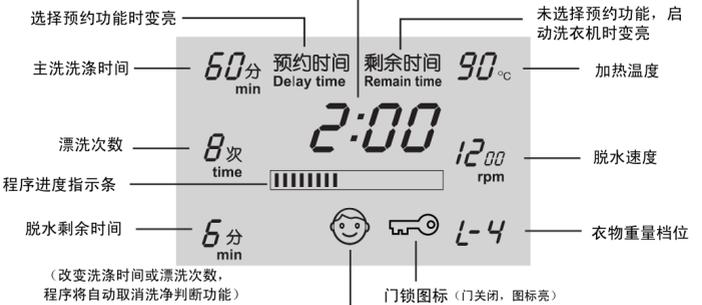

【注】显示屏显示时间为参考时间，与实际可能有所差异。

8. 其它功能

【功能】断电记忆

本洗衣机有断电记忆功能，在洗衣过程中若突然停电或插头松动，洗衣机可记忆程序运行状况，恢复供电后将按照原程序继续工作。

【功能】在洗涤过程中取消或重新选择程序

(1) 先关机取消正在运行的程序；然后再开机，即可重新选择程序；
(2) 在程序运行过程中，若需要选择附加功能，可按“启动/暂停”键，然后选择所需附加功能，再按“启动/暂停”键继续运行。该操作应在未启动童锁的状态下进行。

【功能】偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单

【功能】静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续3秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（不包括报警声音），显示屏显示“bEEP OFF”；再按“预约”和“预洗”按键持续3秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“bEEP On”。

【功能】记忆程序

选择“记忆”程序，设置各种洗涤参数，洗涤程序结束，所有洗涤设置被存储，当用户想使用相同的设置洗涤时，只需开机后选择“记忆”程序。（本程序不记忆设定的预约与防皱浸泡功能）

【功能】结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

9. 故障排除

出现以下情况时，有时未必是故障。委托修理前，请先按照以下列表检查确认。如果确属故障，请与本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。检查前，请拔下电源插头。

状态	现象	排除方法	状态	现象	排除方法	显示代码	代码释义	排除方法
运转前	初次使用时，排水管和机器内可能有少量水	正常，出厂检验时残存的水。	洗涤时	洗涤效果不好	• 洗涤剂种类和用量是否合适？ • 程序选择是否正确？	CLrF	漂洗漂洗功能，建议下一次洗涤时减少洗衣粉用量	重新关好机门，若仍出现，请联系维修
	不运转	• 是否停电或电源异常？ • 电源插头是否牢固地插入插座中？ • 电源的保险丝或电流断路器是否完好？ • 是否按了“电源”开关？ • 是否打开了水龙头？ • 是否设定了预约功能？ • 是否按了“启动/暂停”键？		L-1	手动选择衣量代码，衣物少于1kg时选择	重新关好机门，若仍出现，请联系维修		
洗涤时	不能进行按键操作	• 是否设定了“童锁”功能？ • 启动后，选择其它程序等，请先按动“启动/暂停”键再进行操作	洗涤无力	• 洗涤物重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？	L-3	手动选择衣量代码，衣物约3kg时选择	重新关好机门，若仍出现，请联系维修	
	水龙头漏水	• 水龙头的形状是否合适？ • 进水管接头是否安装到位？ • 水龙头是否损坏？	运行过程中途停止	• 是否突然断电或停电？ • 是否按动了“启动/暂停”键？	L-R	手动选择衣量代码，衣物基本满筒时选择		重新关好机门，若仍出现，请联系维修
漂洗时	漂洗不脱水	• 衣物是否打结、缠绕？ • 衣物是否太少，洗衣机偏心保护？	漂洗不脱水	• 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水。 • 衣物是否打结、缠绕？	End	全程序结束	重新关好机门，若仍出现，请联系维修	
	不脱水	• 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水。 • 衣物是否打结、缠绕？	脱水声音大 振动移位	• 运输固定用螺栓是否已被全部拆除？ • 洗衣机是否放置平稳？（可调整底部，使其保持平稳） • 衣物是否打结、缠绕？ • 洗衣机是否碰撞到其它物品？ • 是否有异物掉入？负载是否超出额定值？	Err1	门锁锁门异常或未关门		重新关好机门，若仍出现，请联系维修
脱水时	不进水或者进水缓慢	• 水龙头是否打开？是否停水？ • 进水管是否堵塞？（请清理进水管） • 水龙头、进水管是否冻结？ • 是否选择了预约程序而导致不进水？ • 未按“启动/暂停”键？ • 进水管是否弯折？ • 水压是否过低？	不脱水	• 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水。 • 衣物是否打结、缠绕？	Err2	排水故障	重新关好机门，若仍出现，请联系维修	
	边进水边排水	• 排水管最高点是否低于80cm？ • 排水管管口是否浸在了水中？	脱水声音大 振动移位	• 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水。 • 衣物是否打结、缠绕？	Err3	温度传感器故障		重新关好机门，若仍出现，请联系维修
排水时	有异音	• 机器是否倾斜、摇晃？ • 是否进入硬币、拉链等异物？ • 是否是洗涤剂钮扣、拉链造成？ • 是否为排水泵或电机正常工作时的声音，如是属正常现象。	进行了脱水程序，但衣物仍然甩不干	• 衣物种类不同脱水效果也会变化。 • 衣物是否太少，洗衣机偏心保护？	Err4	加热故障（程序结束后显示）	重新关好机门，若仍出现，请联系维修	
	不排水或者排水过慢	• 排水管是否被弯折、堵塞、冻结？ • 排水管最高点是否高于地面100cm？ • 过滤器是否堵塞？	不排水或者排水过慢	• 排水管是否被弯折、堵塞、冻结？ • 排水管最高点是否高于地面100cm？ • 过滤器是否堵塞？	Err5	进水异常		重新关好机门，若仍出现，请联系维修
其它	控制面板局部发热	• 电子元件微热作用属正常现象。	排水到空筒水位后自动解除，若仍出现，请联系维修	• 排水到空筒水位后自动解除，若仍出现，请联系维修。	Err6	电机转速超过或低于设定转速	重新关好机门，若仍出现，请联系维修	
	超过预约时间，洗涤还未结束	• 洗涤过程中衣物偏置。 • 进排水条件不良，导致时间延长。	水位传感器故障	• 水位传感器故障	Err7	电机停转		重新关好机门，若仍出现，请联系维修
			排水到空筒水位后自动解除，若仍出现，请联系维修	• 排水到空筒水位后自动解除，若仍出现，请联系维修。	Err8	超过报警水位	重新关好机门，若仍出现，请联系维修	
			将衣物取出抖散均匀，若仍出现，请联系维修	• 将衣物取出抖散均匀，若仍出现，请联系维修。	Err10	水位传感器故障		重新关好机门，若仍出现，请联系维修
			将衣物取出抖散均匀，若仍出现，请联系维修	• 将衣物取出抖散均匀，若仍出现，请联系维修。	Unb	脱水时分布不平衡	重新关好机门，若仍出现，请联系维修	
			将衣物取出抖散均匀，若仍出现，请联系维修	• 将衣物取出抖散均匀，若仍出现，请联系维修。	EUA	通讯故障		重新关好机门，若仍出现，请联系维修
			将衣物取出抖散均匀，若仍出现，请联系维修	• 将衣物取出抖散均匀，若仍出现，请联系维修。	LOC	不符合开门条件，门锁不允许解锁	重新关好机门，若仍出现，请联系维修	

程序指南

- 棉麻 用于棉麻织物的洗涤
- 记忆 用于存储用户个性化洗涤设定
- 化纤 用于化纤织物的洗涤
- 羊毛 用于羊毛织物的洗涤
- 真丝 用于真丝织物的洗涤
- 大物 用于床单、毛巾被等织物的洗涤
- 内衣 用于内衣的洗涤
- 小件 用于棉麻织物的洗涤，只可洗涤一次，节水省时、节能降耗
- 夜洗 用于夜间洗棉麻及化纤织品等衣物，更安静
- 快洗 用于不太脏的棉麻及化纤织品的洗涤
- 单脱 用于单独脱水

自清洁 用于清洁洗衣机内筒，加入少量洗衣粉或洗涤剂，不要放入衣物。

10. 清洁 / 维护

进行清洁维护前，请先将电源插头从插座上拔下

图1 过滤器

图2 污水流尽管 盛水容器

图3 污水流尽管管堵

• 清洗过滤器（建议每月一次）

- 将洗衣机内的水排出后，用平头螺丝刀或类似形状物品，通过过滤器门上方的方孔下压，打开过滤器门（如图1）。
- 握住塑料管堵拖出污水流尽管，并准备好一盛水容器，按下污水流尽管上的塑料堵，将残余的水导入容器（如图2），水流尽后将塑料管堵插入污水流尽管上，最后将污水流尽管卡回原位。
- 逆时针旋出过滤器，旋出时有少量水流出是正常现象（如图3）。
- 用水冲洗干净（如图4）。
- 过滤器上的凸起对准排水泵上的凹槽后插入，然后顺时针拧紧（如图5），扣好过滤器门。

【注】

- 洗衣完毕后，请关闭水龙头，并卸下进水管
- 拔掉电源插头和放好排水管
- 长期不用时，请微开机门，擦干窗垫，防止里面产生异味
- 勿用有机溶剂或有腐蚀性的液体来擦拭洗衣机外部及橡胶件

图4

图5

【注】过滤器必须拧紧，以免漏水。

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

图13

图14

图15

图16

图17


图18

11. 保修说明

尊敬的用户：感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：“1”：指安装服务“一次就好”；“5”：指五项组合服务
a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门服务、送货、安装、维保一条龙服务
e 现场清理服务：服务完毕后将服务现场清理干净
该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围为了您更好的使用，请定期与海尔售后服务部门联系维护保养，以免造成损失。
备注：1、本产品有结构变化，数据变化，恕不另行通知。
2、根据需要，以下零件可供选购：
进水管加长管
排水管加长管

温馨提示

• 洗涤中途添加衣物或长时间停电而想取出衣物时，先确保筒内水位低于观察窗垫下沿一定距离，水温低于50℃，内筒不转情况下，将排水管从支架上取下并放低，直到排水管基本不出水，之后将排水管复位。打开洗衣机底部过滤门，看到有一拉绳，取出拉绳，向下轻拉，听到轻微的响声后，机门打开，可添加衣物或取出衣物。之后将拉绳及过滤门复位。

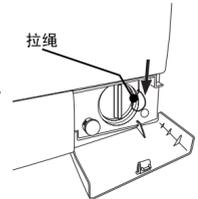

【注】在洗衣机通电运行情况下，切不可进行上述操作！

活用小窍门

- 衣物集中洗涤，注意把易掉颜色的衣物分开。
- 洗涤衣物重量不要超过本机对该衣物的最大容量。
- 个别很脏的衣物先进行预洗，再放入其它衣物一起洗。
- 对于不太脏的衣物可适当减少洗涤剂用量及选择快洗程序。
- 添加衣物要顺剂，可使衣物柔软，排除静电粘结，易于熨烫。
- 选择合适的温度：建议衣物很脏时才选用高于60℃的洗涤加热温度。
- 适量地使用洗涤剂，过量使用会降低漂洗效果。
- 本洗衣机包含可回收利用材料，废弃时请正确处理，保护环境。