

前言

感谢您使用本公司出品的数码随身听产品，为了能让您熟悉轻松自如地使用此产品，我们随机配备了内容详尽的用户手册，您从中可以获取有关产品的介绍，使用方法等方面的知识。在您开始使用本机之前请先仔细阅读我们随机提供的所有资料（包括光盘的内容），以便您能正确的使用此产品，如有任何印刷错误或翻译失误望广大用户谅解，当涉及内容有所更改时，恕不另行通知。

申明：本手册的所有著作权归本公司所有，不得盗版/翻印。

目 录

| | |
|--------|----|
| 前言 | 1 |
| 目录 | 2 |
| 注意事项 | 3 |
| 主要功能 | 4 |
| 按键定义 | 5 |
| 播放音乐 | 6 |
| 录音功能 | 7 |
| 收音功能 | 8 |
| 电子书 | 8 |
| 系统设置 | 9 |
| 常见问题处理 | 10 |
| 技术规格 | 10 |

二、注意事项：

如果您长时间不使用播放器，请将电源开关键拨到 OFF 位置，以保护锂电池。

- 避免摔落或强烈碰撞产品，不要让显示屏遭到猛烈震动，否则可能导致显示屏损坏或显示不正常。
- 请避开高温（35℃以上）或低温（-5℃以下）。
- 在下列情况下请给电池充电：
 - a. 电池电量图标为空。
 - b. 系统自动关机，再次开机后很快自动关机。
- 在充电的过程中，充电器和播放器有一定的升温，属于正常现象。
- 请避开直射光线或发热器具。
- 骑车、驾驶汽车及摩托车时，请勿使用播放器及耳机，以免造成危险。
- 废弃包装、电池、旧电子产品，请分类妥善处理。
- 本机无防水功能，不应遭受水滴和水溅。

本手册中的信息资料如有变更，恕不另行通知，且不承担此手册产生的错误或者疏漏引起的任何事件。

主要功能

- 精巧外型设计

精巧型外观设计，合适的手感。

- 支持多种音频格式

支持 MP3、WMA 音乐格式

- 自动屏幕保护

当在一定时间内，无任何按键操作，屏幕将自动屏保。

- 固件升级功能

最新的升级软件下载，实现本机的功能扩展。

- 电子文档

超长文字记录功能，可以把未读完的文章拷至移动盘内，随时阅读。

- 免驱动 U 盘功能

无需管理程序，可直接通过“我的电脑”中“可移动磁盘”进行文件操作，在 WIN2000 以上系统中无需安装驱动程序。

- 录音/复读

可通过麦克风录音并保存为 WAV 格式的语音文档

- 7 种音色均衡器

普通、摇滚、流行、古典、舞蹈、爵士、现场

- 多种播放模式

普通模式、单曲循环、目录播放、目录循环、全部循环、随机播放、浏览播放。

- 定时关机


可以设定睡眠模式和省电模式，使您使用起来倍感方便。

- 全动画菜单

直观的动画菜单，配合相应文字的显示，使用起来得心应手！

三、按键定义功能

图示：

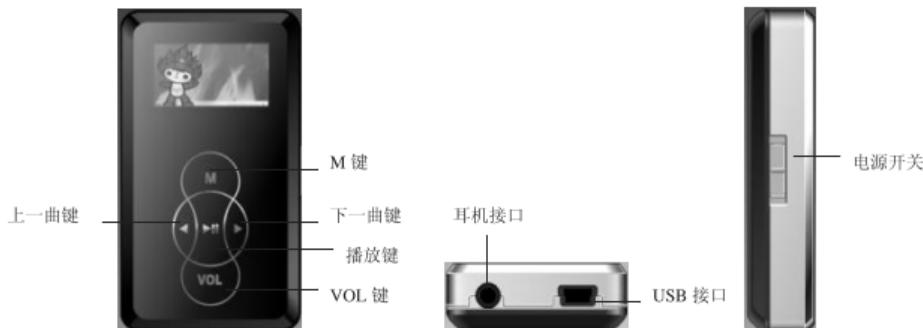

按键功能定义

1. 拨动键：电源开关
2. **■■**键：开机，关机，播放，暂停，停止
3. M键：模式，菜单，确定
4. VOL键：音量模式，返回
5. **◀◀**键：上一曲，上一项，快退，音量减小
6. **▶▶**键：下一曲，下一项，快进，音量增加

● 基本操作：

- 1、开机：将 ON/OFF 三档电源键往上拨（软弹簧键方向）开机，播放器显示开机画面进入功能选项主界面。
- 2、关机：A: 将 ON/OFF 三档电源键往上拨（软弹簧键方向）拨动至处,关机。
B: 在电量不足的情况下，会自动关机。

● 进入菜单

通过按 Mode 键可以进入各种菜单。菜单分为主菜单（停止时长按进入），播放时的子菜单（短按进入）和停止状态下子菜单（短按进入）。

● 浏览操作

- 1、选择浏览歌曲，菜单项
- 2、歌曲播放时快退或快进

● 进入不同功能模式

- 1、从主菜单可以进入不同的功能模式。
- 2、主菜单：（长按 Mode 键进入）

● 调节音量


- 1、短按 VOL 键，再按◀减小音量。
- 2、短按 VOL 键，再按▶增加音量。

● 播放或停止

- 1、音乐模式下，短按 Play 键，播放音乐。
- 2、播放音乐状态下，短按 Play 键，暂停播放

● 开始录音//停止录音

◆ 音乐模式

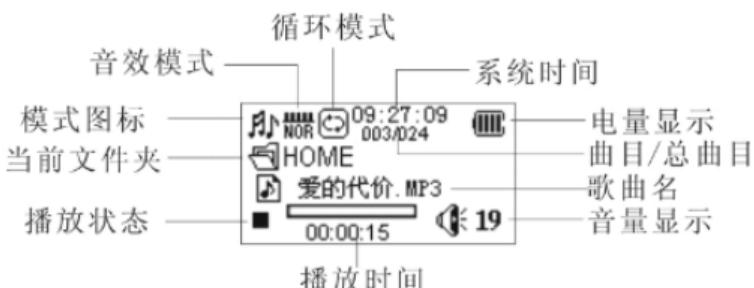

- 选择音乐模式后，短按 M 键进入。进入音乐模式后，短按播放键开始播放音乐，短按上一曲和下一曲切换曲目。长按上一曲或下一曲键可快进或快退。短按 VOL 键可进入音量调节界面，此时您可通过短按上一曲或下一曲键进行音量调节。
- 音乐播放状态下，短按 M 键可进入当前播放文件夹目录，在此目录下，您可通过上一曲或下一曲键选择你喜爱的曲目进行播放。短按 VOL 键可返回上一层目录，长按 M 键返回到主菜单，此时您可以进入系统设置里进行音频等设置。设置完毕后，可短按 VOL 键逐级返回至音乐播放模式。
- 要删除文件可在停止播放音乐的状态下进入到文件夹列表（短按 M 键进入文件夹，按上曲下曲选择要删除文件所在文件夹，短按播放键进入）选择要删除的文件后长按 VOL 键即可出现删除对话框，通过短按上一曲或下一曲键选择“YES”以删除文件。
- 本机支持“*.LRC”歌词文件，可实现歌词与歌曲同步播放。当所播放的歌曲有相对应的歌词文件时，播放器自动切换至歌词显示。
- 要退出音乐模式可先短按播放键停止音乐播放。再长按 M 键即可退回到主界面。

◆录音模式



- 进入录音模式后, 短按 VOL 键开始录音, 长按 VOL 键可停止录音并保存录音文件.
- 要播放录音可进入音乐模式后选择 VOLCE 文件夹内的录音文件进行播放.
- 在停止录音的状态下, 短按 M 键既可退出录音模式到主界面.

◆收音模式



- FM 收音状态下,短按上一曲或下一曲键向下或向上调节收音频率.选择好电台后,短按播放键可看到频道名开始闪烁显示,此时您可通过上一曲、下一曲键选择 CH01-CH20 的电台名后短按播放键保存电台..
- FM 收音状态下,短按 M 键可切换到频道模式.在频道模式下短按播放键可开始自动搜台.自动搜台后机器会自动保存电台.
- 电台保存后,您可在频道模式下通过短按上一曲或下一曲键选择电台进行收听.长按 VOL 键可删除当前电台.
- 本机支持收音内录功能.在收音状态下,长按 M 键打开界面菜单,短按下一曲键后选择录音后在短按 M 键即可开始内录,录音完毕后,长按返回键即可保存内录文件.

◆文本阅读

进入文本阅读后，通过上一曲或下一曲选择所需文件，再短按播放键进行阅读。进入阅读界面后，短按上一曲或下一曲键进行翻页。短按 **M** 键返回到主界面，长按 **M** 键退出到阅读列表。本机支持 **TXT** 格式文本文件阅读。

◆日历

您可进入日历模式以查看日历项，以便您对时间做出合理的安排。

◆系统设置

进入系统设置后，您可对机器进行如下设置。

- 音频设置

在音频设置下，您可对机器的 **EQ** 和重复模式进行设置。

- 录音设置

在录音设置下，您可对机器的录音质量进行设置。

- 显示设置

语言：设定机器语言为 **English**、简体中文或繁体中文。

文件信息：设定显示文件的信息为文件名或 **ID3** 信息。

播放时间：设定时间显示为播放时间或剩余时间。

滚动速度：在此设定文字滚动速度。

屏保设置：设定屏保启动时间或选择机器长亮显示。

- 时间设置

您可在此对当前时间、睡眠时间和自动关机时间进行设置。

- FM 收音机

您可在此设置 FM 收音区域及搜索步距。（日本调频为校园广播频段）

- 版本信息

您可在此查看版本信息及内存容量。

● 重点推荐

十一、疑难解答

| | |
|-------------|--|
| 没有电源 | 电池是否有足够的电量。 请确定是否已经开机 |
| 耳机内听不到声音 | 请确保音量并不在 0 的状态，及耳机的连接没有问题 请确保耳机清洁 被破坏的 MP3 将可能制造不同程度的噪音，甚至不能播放音乐，请确保文件完整 |
| 显示屏上的文字出现异状 | 请确保您选择了正确的语言 |
| FM 接收效果不佳 | 调整耳机与播放器的位置 关闭附近的电力装置 耳机可当作天线使用 |
| 不能够正常下载音乐 | 检查 USB 连接线是否有损坏，连接是否妥当 驱动程序是否安装妥当 检查是否尚有空白的记忆体 |

注意事项：

- 当播放器实际容量小于标称容量时，属正常现象！

◆ 技术规格

| | | |
|------|------------------|-----------------------------------|
| 显示屏 | 128X64 双色 显示 | |
| 连接电脑 | 全速 USB2.0 | |
| 内存 | 快闪存储器：1GB—4GB | |
| 电源 | 3.7V 刚壳电池 | |
| 语音录音 | 采样率 | 8KHz |
| | 录音格式 | MP3 (32K bps / 64 K bps/128K bps) |
| | 录音时间 | 累计最长 64 小时 (1GB 容量) |
| 音频播放 | 耳机最大输出 | (L) 10mW+ (R) 10mW |
| | MP3 比特率 | 64K bps – 320K bps |
| | WMA 比特率 | 64K bps – 384K bps |
| | 频率响应 | 20Hz 至 20KHz |
| | 信噪比 | 大于 90dB |
| | 失真度 | 0.03% |
| 使用温度 | -5 至 40 摄氏度 | |
| 语言选择 | 简体中文、英文、繁体中文 | |
| 操作系统 | Windows2000 / XP | |