

在以下位置注册产品及获取支援

www.philips.com/welcome

GoGear

SA2VBE04

SA2VBE08

SA2VBE16

SA2VBE32



ZH-HK 使用手冊

PHILIPS

目錄

1	重要安全事項	2
	一般維護	2
	回收產品	5
2	您的新 VIBE	6
	包裝盒內含物件	6
3	快速入門	7
	控制鍵及連線概覽	7
	限制音量	7
	主功能表概覽	8
	連線與充電	8
	軟件已加載到 VIBE 上	9
	檔案已加載到 VIBE 上	9
4	更新 VIBE	10
	手動驗證 / 更新韌體	10
5	打開及關閉 VIBE	11
	自動關機	11
	鎖定按鍵	11
6	Philips Songbird	12
	建立媒體庫	12
	瀏覽媒體庫	13
	播放清單	14
	變更 Songbird 庫的外觀	15
	格式化 VIBE (刪除所有音樂及數據)	15
	維修 VIBE (恢復原廠設定)	15
7	音樂	16
	聆聽音樂	16
	瀏覽曲目	16
	從經篩選的選擇中播放音樂	16
	搜尋音樂	16

8	視訊	18
	播放視訊	18
	瀏覽視像	18
	刪除當前播放的視像	18
	刪除一個或多個視像	18
9	相片	19
	新增圖片至 VIBE	19
	檢視圖片	19
	幻燈片播放	19
	刪除當前顯示的圖片	19
	刪除一幅或多幅圖片	19
10	收音機	20
	收聽 FM 收音機	20
	手動調諧電台	20
	自動調諧電台預設	20
	播放預設收音機電台	20
11	錄音	21
	FM 收音機錄音 (僅部分版本具備此功能!)	21
	錄音	21
	收聽錄音	21
	將錄音上傳到電腦	21
	刪除當前播放的視像	22
	刪除錄音	22
12	使用 VIBE 攜帶資料檔案	23
13	設定	24
14	技術資料	26
	系統需求	26
15	詞彙表	27

需要幫助？

請瀏覽

www.philips.com/welcome

您可由此獲得完整的支援資料，例如用戶手冊、最新軟件更新及常見問題解答等等。

1 重要安全事項

一般維護

本文件的翻譯版本僅作參考用途。

如果英語版本與翻譯版本之間出現任何不相符的情況，請以英語版本為準。

！ 注意

- 為避免本裝置損壞或故障：
- 請勿將產品暴露在過熱的場所，例如加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 請勿將產品墜地，也不要讓任何物體掉落在產品上。
- 請勿將產品浸沒於水中。請勿將耳筒插孔或電池盒暴露於水中，因為裝置進水後會造成嚴重損壞。
- 在播放機附近使用流動電話，可能會造成干擾。
- 備份您的檔案。確定您已經把原來下載到播放機的文件妥善保存。Philips 對產品損毀導致的損失或資料無法讀取概不負責。
- 請只透過隨附的音樂軟件管理（傳送、刪除等）您的音樂檔，以減少問題的發生！
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能損害產品。

關於操作溫度及儲藏溫度

- 本播放機應在攝氏 0 至 35 度（華氏 32 至 95 度）下操作。
- 本播放機應保存在攝氏 -20 至 45 度（華氏 -4 至 113 度）的溫度中。
- 在低溫條件下，電池的壽命可能會縮短。

替換部件/配件

請瀏覽 www.philips.com/support 購買替換部件/配件。

聽覺安全



聆聽時音量要適中：

耳筒音量大會損害您的聽力。即使暴露在此音量下的時間不超過一分鐘，所產生的聲音分貝強度可能會損害正常人的聽覺。較高的分貝是提供給聽力已有所受損的人士。

聲音有時會給您錯覺。聽了一段時間，聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此，聽得太久，「正常」的音量實際上已經很大，並且會損害您的聽力。為了預防這個問題，請在您的聽覺適應一定的音量之前，先調校至一個安全的水平，並維持該音量。

設置安全的音量：

先將音量設置在一個低水平。

然後慢慢提高，一直調校到您聽起來舒服清晰、而且完全沒有失真的音量為止。

聆聽時間應節制：

長時間暴露聲音環境下，即使是正常「安全」的音量，也會損害聽力。

請務必適度使用您的設備，並適時暫停休息。

使用耳筒時務必遵守以下規範。

合理節制聆聽的音量及時間。

請勿於聽覺正在適應音量時調校音量。

請勿將音量調得太高，而使自己聽不到周圍的聲音。

身處有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳筒。

進行駕車、踏單車、玩滑板等活動時，請勿使用耳筒，否則可能釀成交通意外，而且這在許多國家都屬違法行為。

修改

未經製造商授權而修改本產品可能令使用者失去操作本產品的權利。

版權資訊

其他所有品牌及產品名均為其所屬公司或機構的商標。

未經許可複製從互聯網下載或從音樂光碟錄製的任何錄音是侵犯版權法及國際法律的行為。任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容（包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等）進行的抄錄行為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應被用於以上行為。

Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 於美國及/或其他國家地區的註冊商標。

承擔責任！尊重版權。



Philips 尊重他人的知識產權，我們亦要求我們的用戶如此。

互聯網上的多媒體內容可能在未經原始版權所有者的授權許可情況下，被擅自建立和/或散布。

在很多國家或地區，包括您的國家，複製或散布未經授權的內容可能會觸犯版權法。

遵守版權法，即可視為承擔您的責任。

對已下載至電腦中的影像串流進行錄製或傳送至便攜式播放機時，僅可將該影像串流用於公共領域或與經合法授權的內容結合使用。您僅可將此類內容用於私人、非商業性用途，且需要尊重著作版權所有者提供的最終版權說明。此說明可能會聲明禁止複製副本。影像串流中可能會包括禁止進一步複製的副本保護技術。在這種情況下，錄製功能將會被停用，且系統會發送一則訊息提示您。

資料登入

Philips 一直致力於改善您的產品之質素及提昇 Philips 使用者的體驗。為了解此裝置之應用程序，此裝置已將一些資訊/資料登入此裝置的靜態記憶區域內。這些資料可用來辨認及偵查您在使用此裝置時可能遭遇的任何故障或問題狀況。儲存之資料包括音樂模式下的播放時間、調頻模式下的播放時間、發生電池電力不足的次數等等。儲存之資料並未顯露在裝置上或下載來源所使用的內容或媒體。只有當使用者將裝置退還 Philips 維持中心時，方可提取及使用這類儲存在裝置上的資料，並且僅用於簡化偵測及防止錯誤之目的。使用者一旦提出要求，即可為使用者取出該儲存之資料。

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support

the official APE format require written consent of the author.

- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

回收產品

您的產品是使用高質數材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。

當產品附有打叉的滾輪回收筒標籤時，代表產品符合歐洲規格 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。


警告

- 對於配備「不可更換」內置電池的產品：移除（或嘗試移除）電池將會令保養無效。此步驟僅可在產品使用壽命結束時執行。

您的產品包括了適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2006/66/EC 的內建充電式電池，不得與其他一般家用廢棄物共同丟棄。



若要保障產品的功能及安全，請將產品送至官方回收點或服務中心，讓專業人員移除或更換電池。

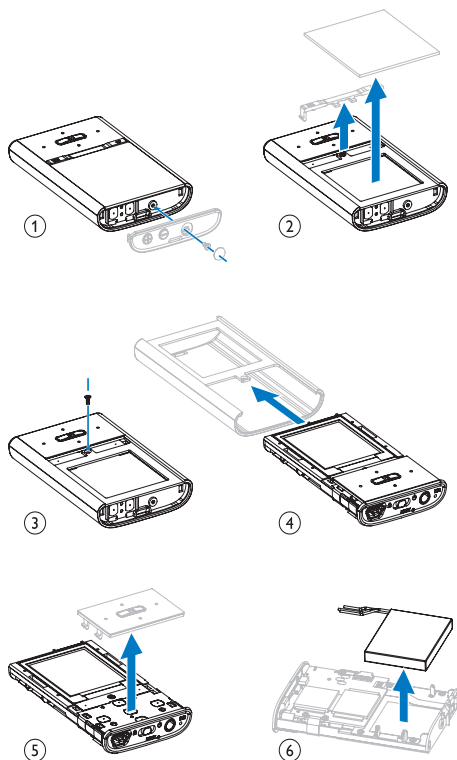


請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

歐盟使用者須知

此產品符合歐盟無線電干擾之要求。

3 快速入門

控制鍵及連線概覽

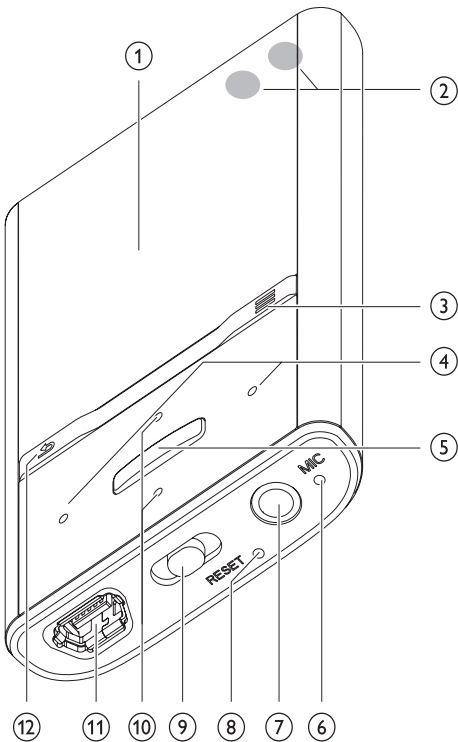

①	螢幕
②	+ / - 按下: 提高/降低音量 按住: 快速提高 / 降低音量
③	≡ 顯示選項功能表
④	↶ / ↷ 按住: 快速跳至下一個/上一個 在播放螢幕中, 按住以快轉目前曲目。
⑤	▶ 按下: 播放/暫停/確認
⑥	MIC 咪高風
⑦	🎧 耳筒插孔
⑧	RESET 按下: 重設 VIBE
⑨	🔊 滑動並按住: 打開/關閉 VIBE 🔒 滑動: 鎖定/解除鎖定所有按鈕

⑩	↶ / ↷ 在清單中, 按下: 向上/向下捲動 在清單中, 按住: 快速向上/向下捲動
⑪	🔌 USB 連接插頭
⑫	↶ 按下: 返回上一級 按住: 返回根功能表

限制音量



注意

- 長時間聽較大的聲音對聽者有害。

您可以設定 VIBE 的音量以限制最大音量輸出。

- 從主功能表中選擇 [設定]>[音效設定]>[音量限制]。
- 按音量控制鍵 **↶** / **↷** 以調整音量。
- 請按 **↶** 確認。
→ 設定音量限制後, 即使按下按鈕來提高音量 **↶**, VIBE 也不會超過所設定的音量。

要重新啟用最大音量:

- 選擇 [設定]>[音效設定]>[音量限制]。
- 將音量設定至最大。
- 請按 **↶** 確認。

主功能表概覽

功能表	模式	用途
	音樂	播放數碼音樂曲目
	Rhapsody* 頻道	收聽 Rhapsody* 頻道
	影像	播放視訊
	相片	檢視圖片
	FM 收音機	收聽 FM 收音機
	錄音	建立或收聽錄音
	資料夾檢視	檢視資料夾中的檔案
	設定	自訂 VIBE 的設定
	正在播放	顯示目前的播放螢幕

提示

- * 將 VIBE 連接到安裝了 Rhapsody 軟件的電腦後，Rhapsody 頻道就成為主功能表的一部分。Rhapsody 頻道服務需要有效的 Rhapsody 帳戶才可提供，並且僅在某些地區提供。

連線與充電

VIBE 配備一塊內置電池並可透過電腦的 USB 連接埠進行充電（隨附 USB 線）。

提示

- 將 VIBE 連接至電腦時，系統將提示您選擇：
- [充電及傳輸] 或 [充電及播放]。
- 如果未做出新的選擇，VIBE 將自動套用 [充電及傳輸]。

將 VIBE 連接至電腦

- 將隨附 USB 線纜的 USB 插頭連接至電腦的備用 USB 連接埠。
- 將 USB 傳輸線的小 USB 插頭連接到 VIBE 的小 USB 插孔中。
- 開啟電腦。
 - ↳ VIBE 開始充電。

首次安裝 Philips Songbird

首次將 VIBE 連接到電腦時，會出現一個快顯視窗：

- 選擇安裝 Philips Songbird。
- 請依照螢幕指示完成安裝程序。

提示

- 您必須同意授權條款才能安裝。

若快顯視窗未自動顯示：

- 選擇我的電腦 (Windows XP / Windows 2000) / 電腦 (Windows Vista / Windows 7)。
- 在 Philips GoGear VIBE 圖示上按右鍵。
- 選擇 Install Philips Songbird。
- 請依照螢幕指示完成安裝程序。

提示

- 您必須同意授權條款才能安裝。

再次安裝 Philips Songbird 軟件（在首次安裝後）

重要事項！

Philips Songbird 軟件安裝程式已預載到 VIBE 中。

為了給 VIBE 上的媒體內容釋放記憶體空間，在首次安裝進程期間會自動刪除安裝程式。

如果您要在首次安裝後任何時間安裝軟件，請按以下指引操作：

- 將 VIBE 連接至電腦。
- 確保電腦連接到互聯網，然後打開 Windows 檔案總管。
- 在 Windows 檔案總管中，在 VIBE 上按右鍵，然後選擇要 **Install Philips Songbird (Setup.exe)** 的選項。
 - ↳ 電腦從互聯網下載安裝程式檔案。
- 請依照螢幕指示完成安裝程序。

電池電量指示

顯示屏顯示電池狀態的大概電量，如下所示：

				
100%	75%	50%	25%	0%

- ↳ 閃爍的電池熒幕表示電池電量偏低。播放機將儲存全部設定並在 60 秒鐘之內關機。



提示

- 充電電池可充電的次數有限制。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
- 完成充電後，充電動畫會停止，且顯示  圖示。



貼士

- 您可以轉到  > [顯示設定] > [屏幕關閉定時器] 並選擇最短計時器設定，這樣能有效地節省電池電量，延長 VIBE 的播放時間。

軟件已加載到 VIBE 上

VIBE 隨附下列軟件：

- **Philips Songbird** (幫助您更新 VIBE 的固件並傳輸媒體檔案)。

檔案已加載到 VIBE 上

VIBE 中含有以下檔案：

- 用戶手冊
- 常見問題解答

4 更新 VIBE

VIBE 受被稱為「韌體」的內部程式控制。在您購買 VIBE 後，可能會發佈新的韌體版本。軟件程式 **Philips Songbird** 能夠透過您的電腦檢查互聯網上是否有韌體更新。

在電腦上安裝 **Philips Songbird**（請參閱**安裝軟件部分**），並按照指示進行更新（請參閱**手動驗證 / 更新韌體部分**）。

提示

- 音樂檔案不會受到韌體更新的影響。

手動驗證 / 更新韌體

- 1 確定電腦已連接至互聯網。
- 2 將 VIBE 連接到電腦（相關指引請參閱**連接與充電部分**）。
- 3 在電腦上，按一下**開始 > 程式 > Philips > Philips Songbird** 以啟動 Philips Songbird 應用程式。
- 4 選擇**工具 > 更新**
 - ↳ **Philips Songbird** 將檢查互聯網上是否有適用的更新，如果有則會安裝新的韌體。
- 5 請依照螢幕指示更新 VIBE 韌體。
- 6 請等候，直到更新完成，然後從電腦上斷開 VIBE 連接。
 - ↳ 韌體更新完成後 VIBE 將會重新啟動並可供使用。

5 打開及關閉 VIBE

- 1 若要在開機及關機模式之間切換，請滑動並按住  約 2 秒鐘。

自動關機

VIBE 具有自動關機功能，可為您節省電量。在閒置模式下的 10 分鐘後（未播放音樂，無按鍵操作），VIBE 便會關機。

- 1 滑動並按住  約 2 秒鐘可重新開啟 VIBE。

鎖定按鍵

VIBE 有一個鎖定切換，可防止意外操作。

- 1 若要在播放時鎖定按鈕，請將滑桿移到  位置。
 - ➔ 除音量鍵以外的所有按鈕都將被鎖定，同時螢幕會顯示一個鎖定圖示。
- 2 若要再次解除按鈕鎖定，請將滑桿移到中央位置。

6 Philips Songbird

VIBE 隨附 Philips Songbird 軟件。

Philips Songbird 軟件可幫助您：

- 從網上購買新媒體（音樂與影片）
- 建立媒體庫
- 管理媒體庫
- 播放音樂與影片
- 同步媒體與 VIBE

首次啟動 Philips Songbird 時，請從下列選項中選擇，以便將媒體檔案匯入 Songbird 媒體庫：

- 匯入現有的 iTunes 庫。
- 掃描特定目錄中的媒體檔案。（您可以選擇查看資料夾，使其中新增的檔案可自動新增到 Songbird 媒體庫中，使其中已刪除的檔案可被系統從媒體庫中自動刪除。）

建立媒體庫

透過 Songbird 並使用下列一個或多個選項建立媒體庫：

擷取光碟

預設情況下 Philips Songbird 軟件會安裝下列插件以便擷取光碟：

- CD Rip Support
- Gracenote Metadata Lookup Provider

設定光碟擷取選項

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
- 2 選擇工具 > 選項...
- 3 選擇光碟擷取標籤，然後選擇光碟擷取選項。
- 4 按一下**確定**予以確認。

從目錄中匯入媒體檔案

以下步驟引導您如何匯入儲存於電腦上或電腦網絡上其他位置的媒體檔（音樂和影片）：

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
- 2 在 Songbird 工具列中，按一下**檔案**，然後選擇**匯入媒體...**。
- 3 選擇您的媒體（音樂與影片）檔案，然後按一下**確定**。
↳ 媒體庫中列出您新增的媒體檔案。



貼士

- 如果您選擇的資料夾中包含音樂或影片檔案，軟件將掃描該資料夾並將其中包含的所有音樂或影片檔案新增到媒體庫中（忽略重複的檔案標題）。

從 iTunes 匯入媒體

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
- 2 選擇工具 > 選項...
- 3 在 Songbird 工具列上，選擇**媒體匯入**工具標籤，然後選擇**iTunes 匯入/匯出**。
- 4 驗證庫所在的位置及選項。
- 5 選擇**匯入庫**。
↳ 軟件會將 iTunes 庫匯入 Songbird 中。

匯出媒體到 iTunes

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
- 2 選擇工具 > 選項...
- 3 在 Songbird 工具列上，選擇**媒體匯入**工具標籤，然後選擇**iTunes 匯入/匯出**。
- 4 驗證庫所在的位置及選項。
- 5 選擇**匯出庫**。
↳ 軟件會將庫從 Songbird 匯出至 iTunes。

獲取網上資源內容

您可以購買網上資源內容，例如：

- 7 位數字

檢查您的 VIBE 的規格，了解可用的服務。

從 VIBE 匯入錄音

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
- 2 在 Songbird 工具列中，按一下**檔案**，然後選擇**匯入媒體...**。
- 3 選擇 VIBE 上的錄音，然後按一下**確定**。
→ 您所選擇的錄音將在媒體庫中列出。

* 貼士

- 如果您選擇的資料夾中包含錄音，軟件將掃描該資料夾並將其中包含的所有錄音新增到庫中（忽略重複的檔案標題）。

使用 Songbird 管理您的媒體

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
- 2 選擇**工具 > 選項...**
- 3 在 Songbird 工具列上，選擇**管理檔案標籤**。
- 4 選中允許 Songbird 管理我的檔案。
- 5 查看有關媒體管理方式的選項。

從 Songbird 媒體庫刪除媒體檔案


- 1 在 Songbird 庫中，用滑鼠右鍵按一下媒體檔，然後選擇**刪除**。
- 2 在提示視窗中，按一下**刪除**確定刪除此檔案。
→ 選定的檔案將從庫中以及所有播放清單中刪除。（預設情況下，檔案僅可移動，不可刪除。媒體檔仍然存在於電腦或電腦網絡的原始位置。）

* 貼士

- 若要選擇電腦上的多個檔案，請按住 **Ctrl**。
- 若要選擇多個連續的檔案，請按住 **Shift**。

瀏覽媒體庫

Songbird 媒體庫的結構如下：

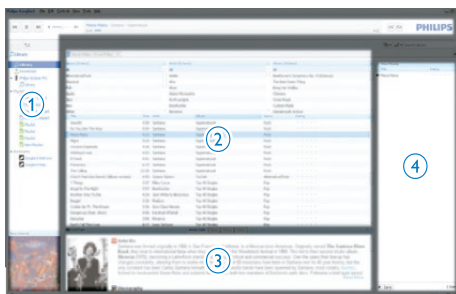

- ① 播放機窗格（這是 VIBE 的播放位置）
- ② 庫窗格（這是庫內容的所在位置）
- ③ 服務窗格（這是其它內容資訊的顯示位置，例如播放清單）
- ④ 資訊窗格（這是選定選項的資訊位置）

刪除媒體

從 Windows 檔案總管中刪除媒體檔案的方法如下：

- 1 將 VIBE 連接到電腦，開啟 Windows 檔案總管。
- 2 找到 VIBE 中的媒體資料夾。
- 3 按刪除電腦上其他任何位置的檔案同樣的方式刪除媒體檔案。

使用 Songbird 監控資料夾

您可以使用 Songbird

- 來監視資料夾內容，並
 - 從庫中新增或刪除媒體以便監控資料夾內容。
- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
 - 2 選擇工具 > 選項...
 - 3 在 Songbird 工具列上，選擇媒體匯入工具標籤，然後選擇監控資料夾。
 - 4 選擇希望 Songbird 對其變更進行監控的資料夾。
 - ↳ Songbird 將監控所選的資料夾並將庫內容匹配到資料夾內容中。

提取專輯封面

從以下選項中選擇，以便提取專輯封面：

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
 - 在 Songbird 工具列中，選擇工具 > 獲取專輯封面。
 - ↳ 如果尚未選擇任何標題，Songbird 將提取庫中所有標題的封面。
 - 用滑鼠右鍵按一下所選的標題。
 - ↳ Songbird 將提取所有選定標題的封面。

播放清單

預設情況下 Philips Songbird 軟件會安裝下列插件以便擷取光碟：

- CD Rip Support
- Gracenote Metadata Lookup Provider

建立播放清單

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
- 2 從下列選項中選擇，以便建立新的播放清單：
 - 在 Songbird 工具列中，選擇檔案 > 新增播放清單。
 - 用滑鼠右鍵按一下左側資訊看板，然後選擇新增播放清單。
 - 按一下「服務窗格」左下方的 + 符號。
 - ↳ 將在「服務窗格」中顯示一個新的播放清單。
- 3 輸入新播放清單的名稱。

將標題添加到播放清單

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
- 2 可以選擇一個或多個標題。
- 3 從下列選項中選擇，以便將所選標題添加到播放清單中：
 - 在「服務窗格」中，將所選標題拖放到播放清單中。
 - 用滑鼠右鍵按一下所做的選擇，然後選擇新增至播放清單 > The_name_of_your_playlist。
 - ↳ 所有選定標題將被添加到播放清單中。

從播放清單中刪除標題

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
- 2 選擇播放清單。
- 3 用滑鼠右鍵按一下要刪除的標題，然後按一下刪除。
 - ↳ 所選標題將從播放清單中刪除。

變更 Songbird 庫的外觀

您可以變更 Songbird 庫的設計和顏色方案。我們稱之為「變更外觀」。新的外觀將以插件方式進行安裝和管理。

搜尋新的外觀

- 1 在電腦上啟動 Songbird 程式。
- 2 在 Songbird 工具列中，選擇檢視 > 外觀 > 獲取更多外觀...。
 - 軟件將搜尋新的外觀。
 - 請依照螢幕指示安裝新外觀。

格式化 VIBE（刪除所有音樂及數據）

Philips Songbird 具有「格式化」功能，您可以使用此功能格式化 VIBE，以及從內置記憶體刪除所有檔案。

！ 注意

- 以下步驟將刪除儲存在 VIBE 上的所有檔案。

- 1 在您的電腦上安裝 Philips Songbird（請參閱安裝軟件部分），然後啟動程式。
- 2 在 Philips Songbird 播放機窗格中，按一下 VIBE。
- 3 在庫窗格，按一下工具標籤。
- 4 在工具窗格，按一下格式化裝置。
- 5 請依照螢幕指示完成維修程序。

維修 VIBE（恢復原廠設定）

Philips Songbird 具有「維修」功能，您可以使用此功能將 VIBE 恢復至原廠設定。

在執行操作以前，如果可能，請備份存儲在 VIBE 上的檔案。

！ 注意

- 以下步驟將刪除儲存在 VIBE 上的所有檔案，並恢復原廠設定。

- 1 在您的電腦上安裝 Philips Songbird（請參閱安裝軟件部分），然後啟動程式。
- 2 在 Philips Songbird 功能表上（頂部）按一下「工具」下拉式功能表，然後選擇維修我的 VIBE。
- 3 請依照螢幕指示完成維修程序。

7 音樂

聆聽音樂

- 1 在主功能表中，選擇  進入音樂模式。
- 2 導覽至子功能表以選擇音樂曲目。
- 3 按  在播放與暫停之間切換。
 - 按  檢視更多音樂選項。
 - 按  返回上一級。
 - 按住  返回至主功能表。

瀏覽曲目

- 1 欣賞曲目時，按  /  可快速向前 / 向後瀏覽曲目。
 - 按  檢視更多音樂選項。

從經篩選的選擇中播放音樂

- 1 欣賞音樂時，按  然後選擇 [播放模式] > [音樂來源...]。
- 2 選擇篩選條件（例如，篩選條件[... 此專輯]只會播放當前播放專輯中的音樂）。
 - ↳ VIBE 只會播放經篩選的音樂。

搜尋音樂

從主功能表，選擇  進入音樂模式。

VIBE 提供以下功能表選項：

[所有歌曲]

- 按字母順序列出的曲目

[演唱者]

- 按字母順序列出的演出者
- 按字母順序列出的專輯
- 以專輯順序列出的曲目

[專輯]

- 按字母數字順序列出的專輯
- 以專輯順序列出的曲目

[專輯封面]

- 按字母順序排列專輯封面

[播放清單]

- [外出播放清單]
- 按播放清單順序列出的曲目

[語音書籍]*

- 按播放字母數字順序列出的書籍



提示

- * 您可以在網上商店購買語音書籍，例如 audible.com。
- VIBE 會以處理音樂檔案的方式處理語音書籍。

刪除當前播放的音樂曲目

刪除當前播放的音樂曲目的方法如下：

- 1 在欣賞音樂曲目時，按下 。
- 2 選擇要刪除音樂曲目的選項。
- 3 選擇 [是] 確認刪除。

刪除一個或多個音樂曲目

使用 **Philips Songbird** 音樂同步您的媒體檔案。

此外，您也可以**在 Windows 檔案總管中刪除音樂曲目。**

- 1 將 VIBE 連接至電腦。
- 2 在 Windows 檔案總管中，找到 VIBE 中的音樂資料夾。
- 3 與通常在電腦上相同的操作方式刪除音樂。



提示

- 或者，您也可以**在主功能表中選擇 **，然後以資料夾檢視形式找到您的檔案。

8 視訊

播放視訊

- 1 在主功能表中，選擇  進入視像模式。
- 2 導覽至子功能表以選擇您的視訊。
- 3 按  在播放與暫停之間切換。
 - 按  檢視更多視像選項。
 - 按  返回上一級。
 - 按住  返回至主功能表。

瀏覽視像

- 1 觀看視像時，按  /  可快速向前 / 向後瀏覽視像。
 - 按  檢視更多視像選項。

刪除當前播放的視像

刪除當前播放的視像的方法如下：

- 1 在欣賞視像時，按一下 。
- 2 選擇該選項以刪除視像。
- 3 選擇 [是] 確認刪除。

刪除一個或多個視像

使用 Philips Songbird 軟件同步您的媒體檔案。

此外，您也可以 Windows 檔案總管中刪除音樂曲目。

- 1 將 VIBE 連接至電腦。
- 2 在 Windows 檔案總管中，找到 VIBE 中的視像資料夾。
- 3 與通常在電腦上相同的操作方式刪除視像。



提示

- 或者，您也可以主功能表中選擇 ，然後以資料夾檢視形式找到您的檔案。

9 相片

新增圖片至 VIBE

- 1 將 VIBE 連接至電腦。
- 2 在 Windows 檔案總管中，在 VIBE 中建立資料夾。
- 3 使用拖放動作，將圖片分門別類至不同的資料夾中。

檢視圖片

- 1 在主功能表中，選擇  進入圖片模式。
- 2 導覽至子功能表以選擇您的圖片。
- 3 按  即可以全螢幕模式檢視圖片。
- 4 按  /  可旋轉圖片。
 - 按  檢視更多圖片選項。
 - 按  返回上一級。
 - 按住  返回至主功能表。

幻燈片播放

- 1 在全螢幕中觀賞視像時，按  可啟動幻燈片播放。
- 按  檢視更多幻燈片播選項。

刪除當前顯示的圖片

刪除當前顯示的圖片的方法如下：

- 1 以全螢幕模式檢視圖片時，按一下 。
- 2 選擇選項以刪除圖片。
- 3 選擇 [是] 確認刪除。

刪除一幅或多幅圖片

使用電腦的 Windows 檔案總管刪除圖片：

- 1 將 VIBE 連接至電腦。
- 2 在 Windows 檔案總管中，找到 VIBE 中的圖片資料夾。
- 3 與通常在電腦上相同的操作方式刪除圖片。



提示

- 或者，您也可以在主功能表中選擇 ，然後以資料夾檢視形式找到您的檔案。

10 收音機

收聽 FM 收音機

- 1 在主功能表中，請選擇  進入收音機模式。
 - ↳ 耳筒線可用作 FM 天線。

貼士

- 當您切換至其他模式，或關閉 VIBE，收音機會停止播放。

播放預設收音機電台

- 1 在  模式中，選擇預設。
- 2 按  或  以變更其他預設。
- 3 要搜尋下一個更強的訊號，請按住  或  2 秒鐘。
 - 要返回至主功能表，按住  2 秒。

提示

- 要播放預設電台，您首先需要將電台儲存在預設中。

手動調諧電台

在  模式中，您可以手動調諧至某個電台：

- 1 要搜選下一個較強的信號，請按住  / 。
- 2 要精細調諧頻率，請小心地按下  / 。

自動調諧電台預設

VIBE 的自動調諧功能可幫助您找到電台並將它們儲存在預設號碼上。

- 1 在  模式中並連接了耳筒的情況下，選擇一個預設。
- 2 按 ，然後選擇 [自動調頻]。
 - 如果出現提示，請選擇 [是] 以確認。
 - ↳ 收音機將自動搜尋收音機電台，並將它們儲存為預設電台。提供 20 個預設電台。
 - 若要停止自動調頻，請按 。
 - 要返回至主功能表，按住  2 秒。

11 錄音

FM 收音機錄音（僅部分版本具備此功能！）

- 1 從主功能表中，選擇 .
- 2 按 ，然後選擇 [開始 FM 收音機錄音]。
 - 按  在暫停和錄製之間切換。
- 3 按  停止。
- 4 按  儲存錄音，或按  取消。
 - ↳ 錄音將儲存在播放機上。（檔案格式：FMRECXXX.MP3，其中 XXX 是一個自動產生的錄音編號。）

貼士

- 您可以在 [錄音庫] > [FM 收音機] 中找到您的錄音。

錄音

本部分將指引您如何透過內置咪高風進行錄音（有關咪高風的資訊，請參閱概覽部分）：

- 1 在主功能表中，選擇  > [開始語音錄音]。
 - 按  在暫停和錄製之間切換。
- 2 按  停止。
- 3 按  儲存錄音，或按  取消。
 - ↳ 錄音將儲存在播放機上。（檔案格式：VOICEXXX.MP3，其中 XXX 是一個自動產生的錄音編號。）

貼士

- 您可以在 [錄音庫] > [語音] 中找到您的錄音。

收聽錄音

收聽 FM 收音機* 錄音：

- 1 從主功能表中，選擇 .
- 2 按 ，然後選擇 [錄音庫] > [FM 收音機]。
- 3 選擇一個錄音。
- 4 按  播放錄音。

提示

- * 僅部分版本具備 FM 電台錄音功能。要了解您能夠使用哪些功能，請參閱 VIBE 螢幕所顯示的功能表。

收聽影音錄製：

- 1 從主功能表中，選擇 .
- 2 按 ，然後選擇 [錄音庫] > [語音]。
- 3 選擇一個錄音。
- 4 按  播放錄音。

將錄音上傳到電腦

使用 Philips Songbird 音樂同步您的媒體檔案。

此外，您也可以 Windows 檔案總管中傳送錄音：

- 1 將 VIBE 連接至電腦。
- 2 在 Windows 檔案總管中開啟 VIBE。
- 3 選擇資料夾 **錄音** > **語音** 或 **FM 收音機***。
- 4 複製錄音並貼至電腦上任何位置。

提示

- * 僅部分版本具備 FM 電台錄音功能。要了解您能夠使用哪些功能，請參閱 VIBE 螢幕所顯示的功能表。

刪除當前播放的視像

刪除當前播放的錄音的方法如下：

- 1 在聽錄音時，按一下 。
- 2 選擇該選項以刪除錄音。
- 3 選擇 [是] 確認刪除。

刪除錄音

從 Windows 檔案總管中刪除錄音的方法如下：

- 1 將 VIBE 連接至電腦。
- 2 在 Windows 檔案總管中，找到資料夾 **錄音** > **語音** 或 **FM 收音機***。
- 3 與通常在電腦上相同的操作方式刪除錄音。



提示

- * 僅部分版本具備 FM 電台錄音功能。要瞭解您能夠使用哪些功能，請參閱 VIBE 螢幕所顯示的功能表。

12 使用 VIBE 攜帶資料檔案

使用 VIBE 儲存與攜帶資料檔案的方法如下：

- 1 將 VIBE 連接到電腦（相關指引請參閱[連接與充電](#)部分）。
- 2 在電腦上的 Windows 檔案總管中將資料檔案複製並貼至 VIBE 中。



貼士

- 使用電腦將資料檔案傳輸回到電腦上，或刪除 VIBE 上的資料檔案。

13 設定

自訂 VIBE 的方法：
從主功能表，選擇  進入設定模式。
在  功能表中，按照以下描述操作：

- 1 按  /  選擇選項。
- 2 按  確認選擇並進入下一級（如果有）。
 - 按  返回上一級。
 - 按住  可退出  功能表。

 功能表中包含下列選項：

設定	選項功能表	子選項功能表
播放模式	音樂來源...	• 所有歌曲 • ...此專輯 • ...此演唱者
	重複	• 關閉重複（預設） • 單曲重複 • 全部重複
	隨機	• 關閉隨機播放（預設） • 全部隨機播放
音效設定	FullSound	• 關閉（預設） • 開啟*
	均衡器	• 關閉（預設） • 搖滾樂 • Funk • Hip hop • 爵士樂 • 古典 • 電音 • 自訂
	音量限制	• 關閉（預設） • 設定
顯示設定	主題	• 黑色（預設） • 藍色 • 紅色
	屏幕關閉定時器	• 15 秒（預設） • 30 秒 • 45 秒 • 始終亮起
	定時睡眠功能	• 剩餘時間：[x] 分鐘 • 關閉（預設） • 設定

語言	• 捷克語 • 希臘語 • 英語（預設） • 丹麥語 • 德語 • 西班牙語 • 法語 • 意大利語 • 匈牙利語 • 荷蘭語	• 挪威語 • 波蘭語 • 葡萄牙語 • 葡萄牙語（巴西語） • 俄語 • 斯洛伐克語 • 芬蘭語 • 瑞典語 • 土耳其語 • 簡體中文	• 繁體中文 • 日語 • 韓語 • 泰語（僅限於部分版本） • 阿拉伯語（僅限於部分版本） • 希伯來語（僅限於部分版本）
資訊	容量 可用空間 固件版本 型號 支援網站		
原廠設定	恢復原廠設定？（檔案不受影響。）	• 是 • 否	

* 在開啟 FullSound 情況下，均衡器會被停用。

14 技術資料

電源

電源 : 250 mAh 鋰聚合內置式可充電電池
播放時間¹

- 音樂 : 24 小時
- 影片 : 4 小時

軟件

Philips Songbird : 更新韌體並傳輸³ 音樂

連接

3.5 毫米耳筒
高速 USB 2.0

音效

聲道分離度 : 45 dB
頻率響應 : 80 - 18,000 Hz
輸出功率 : 2 x 2.4 mW
訊噪比 : > 84 dB

音訊播放

支援的格式 :

MP3 :

MP3 位元速率 : 8-320 kps 及 VBR
MP3 取樣頻率 : 8、11.025、16、22.050、32、44.1、48 kHz

WMA :

WMA 位元速率 : 5 - 320 kbps
WMA 取樣頻率 : 8、11.025、16、22.050、32、44.1、48 kHz

WAV

FLAC

APE

視訊播放

支援的格式 :

MJPEG (.mp4)

MP4

圖片顯示

支援的格式 :

JPEG

BMP

儲存媒體

內置記憶體容量² :

SA2VBE04 4GB NAND 快閃記憶體
SA2VBE08 8GB NAND 快閃記憶體
SA2VBE16 16GB NAND 快閃記憶體

熒幕

彩色 LCD 128 x 128 像素



提示

- ¹ 充電電池可充電的次數有限制。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
- ² 1GB = 1 十億位元組 ; 可供使用的儲存容量可能會少於此數。可能無法充份使用完整的記憶容量，因為其中的一部份記憶體將保留供播放機使用。儲存容量乃根據每首歌 4 分鐘及採用 128kbps MP3 編碼的格式計算。
- ³ 傳輸速度取決於作業系統及軟件配置。

系統需求

- Windows® XP (SP2 或更高版本) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz 處理器或更高速度的處理器
- 512 MB RAM
- 500MB 硬碟空間
- 互聯網連接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- 光碟機
- USB 連接埠

15 詞彙表

F

FM (頻率調變)

這是收音機廣播的一種調變方法，在這種方法中，載波電壓的頻率會隨著調變電壓的頻率變動。

FullSound

FullSound™ 是由 Philips 設計的創新技術。FullSound™ 能忠實地還原壓縮音樂的聲音細節，並修飾音樂以提供完整的聲音體驗，且不會失真。

L

LCD (液晶螢幕)

可能是非電腦電子設備最常用來顯示視覺資訊的方式。

M

MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

MSC [大量儲存裝置]

USB 大量儲存裝置級別 (或 USB MSC 或 UMS) 是一組計算通訊協定，為儲存裝置提供接口。支援此標準的裝置被稱為 MSC (大量儲存級別) 裝置。

MTP [媒體轉換協定]

「媒體轉換協定」支援將音樂及視訊檔案傳輸至便攜式影音播放機。

S

SuperScroll

SuperScroll™ 是本產品的雙效搜尋鍵具備的一項導覽功能。SuperScroll™ 可以讓您在大型音樂庫中尋找項目時，輕鬆控制捲動速度並快速找到所需項目。按下按鈕越久，捲動速度越快。

位

位元傳輸速率

位元傳輸速率是每單位時間傳輸或處理的位元數目。位元傳輸速率計算單位通常是每秒可傳輸之特定倍數的位元數 (每秒千位元: kbps)。位元傳輸速率這個詞彙與資料傳輸速率 (或簡稱資料速率) 是同義字。

分

分貝 (dB)

用於表達聲音能力或強度相對差別的一種單位。

壓

壓縮

在音訊詞彙中，這是暫時或永久降低音訊資料大小的程序，可讓儲存或傳輸作業更有效率。暫時降低檔案大小稱為「不失真」壓縮，任何資訊都不會遺失。永久降低檔案大小 (例如 MP3 檔案) 稱為「失真」壓縮，其中不需要的資訊會捨棄並永久遺失。

擷

擷取

使用軟件程式，從光盤「抓取」數碼音訊並將其傳輸至硬碟。數據的完整將得到保證，因為訊號不是透過電腦聲卡處理，亦無需轉換成類比格式。透過「數碼至數碼」的傳輸方式，建立一個可轉換成 MP3 檔案的 WAV 檔案。

無

無失真壓縮

用來降低音樂訊號中資料位元數目 (密度) 的系統，而不會損毀原始訊號。

頻

頻率響應

這是喇叭重現最低頻率到最高頻率的頻率範圍。最佳的常態是 20-20,000 Hz (赫茲)，人類聽力的範圍通常更小。不過，優良的全範圍擴音系統則會盡可能重現這個範圍的頻率，以涵蓋所有的差異。個別驅動程式會受限並僅會重現製造時設定的頻率範圍，所以它們的反應有限，但這仍然是設計完整聲音系統時必須考量的要點。

