


控制面板说明

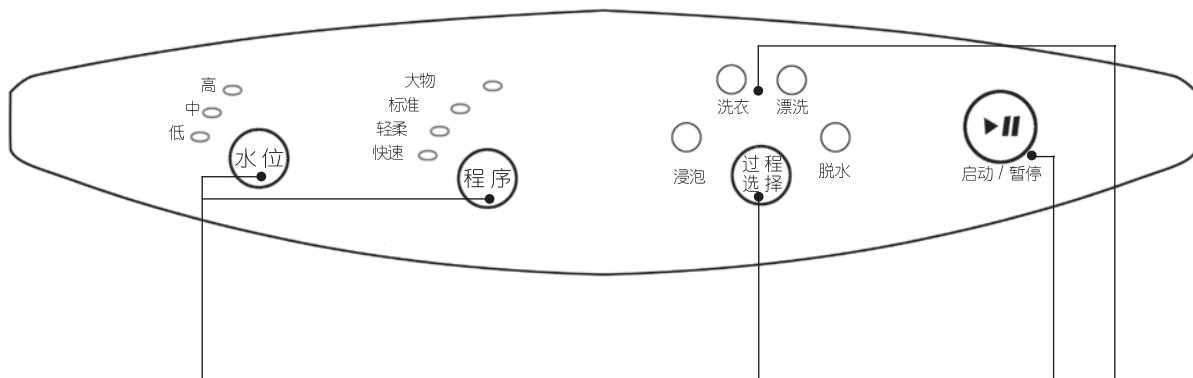

洗衣机用水量 & 产品规格



水位

- 用户根据洗衣量选择水位
- 在洗涤过程中可改变设定。

程序

- 根据洗衣量、衣物质地及脏污程度选择合适的洗衣程序。

过程选择

- 在洗衣机暂停状态，按该按钮可选择机器设定程序以外的洗衣组合，如“洗涤”，“洗涤+漂洗”等。

洗衣状态显示

- 洗衣过程中显示洗衣状态
- 洗衣过程时显示相应的过程组合
- 暂停状态可选择所需的相应过程及组合程序

启动/暂停

- 按该按钮可开始洗衣
- 按该按钮可中途暂停

洗衣机用水量

水位	洗涤容量	用水量约(L)
高	2.5~5.2kg	46
中	1.0~2.5kg	32
低	<1.0kg	26

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	360W
洗涤脱水容量	5.2kg
重量	35kg
外形尺寸	537mm*549mm*880mm
进水压力	0.02-0.78MPa

本公司秉承不断改良产品之宗旨，如产品材质及规格有变动，恕不另行通知。

洗衣程序



洗涤步骤



全自动程序

洗衣程序 (不同水流模式)	洗涤时间	漂洗时间	脱水时间	适用范围
大物*	3+13分钟	2分钟	4分钟	适合洗涤较肮脏, 穿着或使用时间较长的衣物。
标准*	3+12分钟	2分钟	3分钟	适合洗涤较肮脏, 需要经常更换的衣物。
轻柔	7分钟	2分钟	1分钟	适合洗涤不太肮脏的, 质地较柔软的衣物。
快速	5分钟	2分钟	3分钟	适合洗涤不太肮脏的衣物。

* 当选择大物程序或标准程序时, 洗涤过程为双重强力洗涤。

洗衣过程选择和显示 (共有六种不同的洗衣组合可供选择)

显示 过程方式	浸泡	洗衣	漂洗	脱水
洗涤过程				
全过程				
单洗衣				
单脱水				
洗衣+漂洗				
漂洗+脱水				

● 灯 闪

显示现在进行的过程。

急闪报警

● 运行时按键无效。

- 若通过“过程选择”按钮选择“浸泡”过程, 浸泡时间约为 30 分钟

程序选择方法

- (1) 按“程序”按钮, 选择洗衣过程。
- (2) 若需自选过程, 按“过程选择”按钮, 选择全自动过程以外的洗衣组合。

各洗衣程序洗涤步骤:

1. 放置排水管。
2. 接好进水管, 打开水龙头。
3. 接通电源, 按下电源开关。
4. 通过程序按钮, 选择洗衣程序。
5. 按“过程选择”按钮, 可以将洗衣过程自由组合。
6. 选择洗衣水位。
7. 取出需要洗涤衣物口袋中的所有硬币, 纸巾等异物, 然后将衣物均匀投入洗衣桶内。
8. 投放洗涤剂, 也可根据需要投放柔软剂, 漂白剂。
9. 按下“启动 / 暂停”键, 洗衣机开始注水。
10. 盖上洗衣机盖板。

洗涤完毕后, 蜂鸣器会自动提示。
若无人照看, 三分钟后会自动关机。

