

◎送站修理 ※ 請務必填妥購買日期並對店章以確保享有權益

- 天線、喇叭、磁頭、攝像管、鏡頭、印表頭、熱感頭、電池、充電電池、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

※服務保證範圍

為維護您的權益，應即詳填購買日期共蓋店章，於一週內上網http://www.sampo.com.tw登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存請妥善保存，並於本公司工程師前往服務時主動出示保證書以享受權益。

謝謝您的惠顧

※注意事項
 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保證
 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
 本產品售後服務委託誠實公司

- 由於天災地變或人為因素之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 搬自改裝商品或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線)

購買日期	年 月 日	總機號	店址	電話
姓名	出生日期	男 女	地址	電話
住址	電子信箱			



聲寶產品保證書

18吋工業立扇 SK-VA18F 機號

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



18吋工業立扇使用說明書

SK-VA18F

User Manual

電壓 | 110V 60Hz


消耗功率 | 80W

機體淨重 | 4.4kg

外型尺寸 | 51x89-117x50(cm)

各部名稱

- 前網
- 鋁葉
- 內管
- 外管
- 後網
- 開關旋鈕
- 擺頭控制鈕
- 後殼
- 首部
- 首頸座固定螺絲
- 外接頭
- 底座


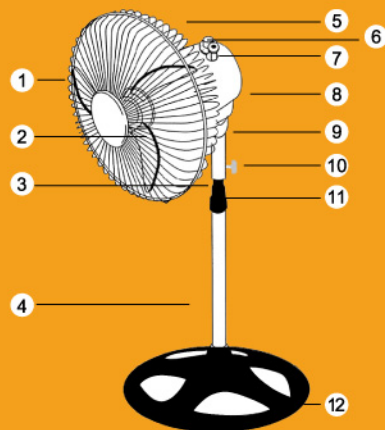


組裝方法

- 請於包裝拆卸後按下列組合方式依序組合。
- 包裝箱請妥善收藏，於必要時候會方便您的收藏。

本體組合

- 請將馬達座、底座、內外鐵管依序裝入，組立後固定螺絲須鎖緊。
(詳見步驟一、二、三圖)

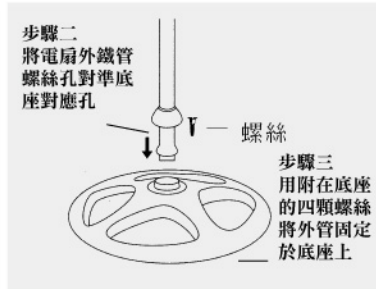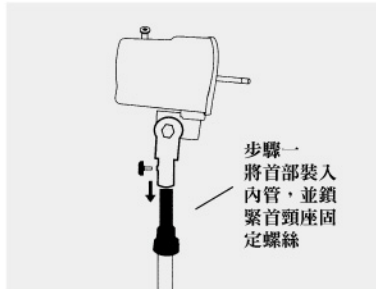

後網固定



- 依序將馬達座、後網及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網開孔對準。
- 依順時針方向將固定環旋緊。(詳見步驟四)

扇葉固定

- 扇葉中心孔對準馬達軸置入，按緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。(詳見步驟五)

前網固定

- 將前網上爪部確實勾入後網，蓋住後扣緊即可。

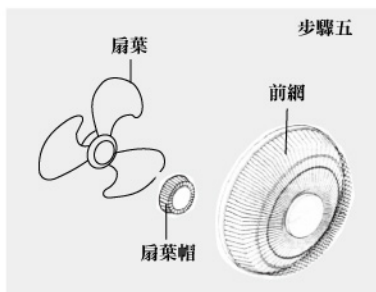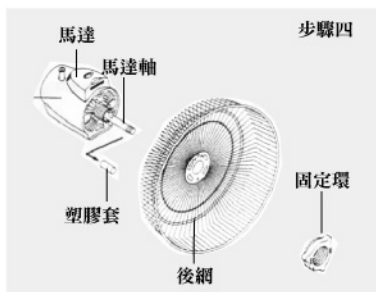

禁止 嚴禁於未確實組合完畢前插入電源使用，會造成不可預測的危險。

固定環與扇葉帽之標示

- 依標示方向，旋緊或鬆開。

風量調整鈕

- 依需要風量，旋轉調整強(3)中(2)弱(1)的風量。
- 旋轉至「0」，風量將停止運轉。

擺頭控制鈕

- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

高度調整

- 鬆開外接頭，調整所需高度，再鎖緊外接頭。

收藏保養和再使用方法

- 收藏前，請使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼色澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次，再取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行測試運轉後，再正常使用。

安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：瓦斯爐附近、潮溼積水的地方，如浴室、易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所以免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。