

# 金领丽人

全自动滚筒洗衣机

使用说明书



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

海尔·盛德喜(青岛)洗衣机有限公司

地址: 青岛高科园海尔工业园

电话: 4006 999 999

邮编: 266101

版次: 2006年第1版  
专用号: 0020506155  
VC532



Beijing 2008



# Haier

北京2008年奥运会赞助商  
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

XQGB60-Q1269

XQGB60-Q1069

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

## 目录

### 使用之前

各部位名称.....	1
注意事项.....	2-4
开箱安装.....	5-7
控制面板功能介绍.....	8-9
显示屏内容介绍.....	10

### 使用过程

程序设定指南表.....	11-12
准备事项.....	13
洗涤方法.....	14-15
活用小窍门.....	16
洗衣操作示例.....	17
其它功能介绍.....	18

### 维修保养

清洗保养.....	19-20
疑问解答.....	21
售后服务.....	22
电路原理图.....	23
显示屏显示代码.....	24

### 技术参数..... 25

## 技术参数

项目	型号	XQGB60-Q1269	XQGB60-Q1069
电源		220V~/50HZ	220V~/50HZ
最大工作电流	安培(A)	10	10
自来水压力	兆帕(MPa)	$0.03 \leq P \leq 1$	$0.03 \leq P \leq 1$
防水等级		IPX4	IPX4
洗涤功率	瓦(W)	300	300
甩干功率	瓦(W)	450	400
额定洗衣量	公斤(kg)	6	6
甩干速度	转/分(r/min)	1200	1000
洗衣程序		12	12
水加热功率	瓦(W)	1700	1700
外型尺寸(高x深x宽)毫米(mm)		850×600×595	850×600×595
重量	公斤(kg)	88	88
洗涤噪音dB(A计权)		58	58
甩干噪音dB(A计权)		66	66

产品执行标准: GB/T 4288-2003

## 安全用电提示



本产品属于I类电器, 请您使用时注意用电安全!

1. 必须使用有可靠接地的电源, 电源的地线要埋入大地, 不能和自来水管等公用设施连接; 分清电源的地线和零线, 不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座, 插座应为国家3C认证的合格产品。

3C认证标志为:



为了您和家人的安全, 如果您家中用电有不符合上述要求的地方, 请您改进后再用。

## 显示屏显示代码

- E16** 剩余时间1小时16分钟
- 0:01** 剩余时间1分钟
- 60** 设置洗涤温度60℃
- 设置洗涤不加热
- 0** 设置衣物不进行脱水甩干
- 800** 设置脱水转速800转/分钟
- AL00** 洗衣机处于衣物自动称重状态
- AL-1** 洗衣机衣物自动称重后代码，衣物少于1公斤时显示，未加衣物时也显示AL-1
- AL-3** 洗衣机衣物自动称重后代码，衣物大约3公斤时显示
- AL-5** 洗衣机衣物自动称重后代码，衣物大于所选程序的最大衣量时显示
- L--1** 手动选择衣量代码，衣物少于1公斤时选择
- L--A** 手动选择衣量代码，衣物基本满筒时选择
- SAFE 0n** 启动童锁功能
- SAFE OFF** 取消童锁功能
- End** 全程序结束
- Err1** 故障信息：门锁锁门或解锁异常  
处理方式：重新关好洗衣机门，若仍出现报警，请联系维修。
- Err2** 故障信息：排水故障  
处理方式：清洗排水阀，检查排水管是否堵塞，若仍出现报警，请联系维修。
- Err3** 故障信息：温度传感故障  
处理方式：请联系维修
- Err4** 故障信息：加热故障（在程序运行完后显示）  
处理方式：请联系维修
- Err5** 故障信息：给水异常  
处理方式：检查水压是否过低或停水，若仍出现报警，请联系维修。
- Err6** 故障信息：电机转速异常报警  
处理方式：请联系维修
- Err7** 故障信息：电机停转报警  
处理方式：请联系维修
- Err8** 故障信息：水位溢出故障  
处理方式：请再进水重试，若仍报警，则联系维修
- Err10** 故障信息：水位传感器故障  
处理方式：请联系维修
- Err11** 故障信息：称重传感器模块故障  
处理方式：请联系维修
- Unb** 故障信息：甩干时分布不平衡，程序不甩干结束  
处理方式：关机解除
- E2EE** 故障信息：存储芯片故障  
处理方式：请联系维修

## 各部位名称



尊敬的用户：

感谢您选择、使用本公司产品！

为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤进行操作。

自始至终，本公司的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择，使用本公司产品。

海尔——真诚到永远！

### 符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容，有关产品安全和使用者的人身安全，必须严格按警示内容操作。





凡带有该“禁止”标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。


由于产品的改进，您所得到的洗衣机可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

# 注意事项

## ● 安全方面
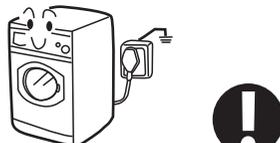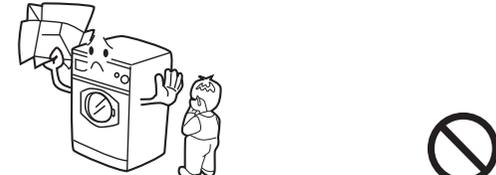
<p>1. 电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。洗衣机安装到位后，插头应可触及。</p> 	<p>2. 不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。</p> 
<p>3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受15安培电流；若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。</p> 	<p>4. 当赤脚或手脚有水时，请勿触及和使用本洗衣机。</p> 
<p>5. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气、易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。</p> 	<p>6. 洗衣机在加热时机门较热。在排出热水时小心烫伤。为了安全起见，请勿让儿童靠近洗衣机。</p> 
<p>7. 洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包装袋，包装泡沫等包装材料。</p> 	

# 电路原理图

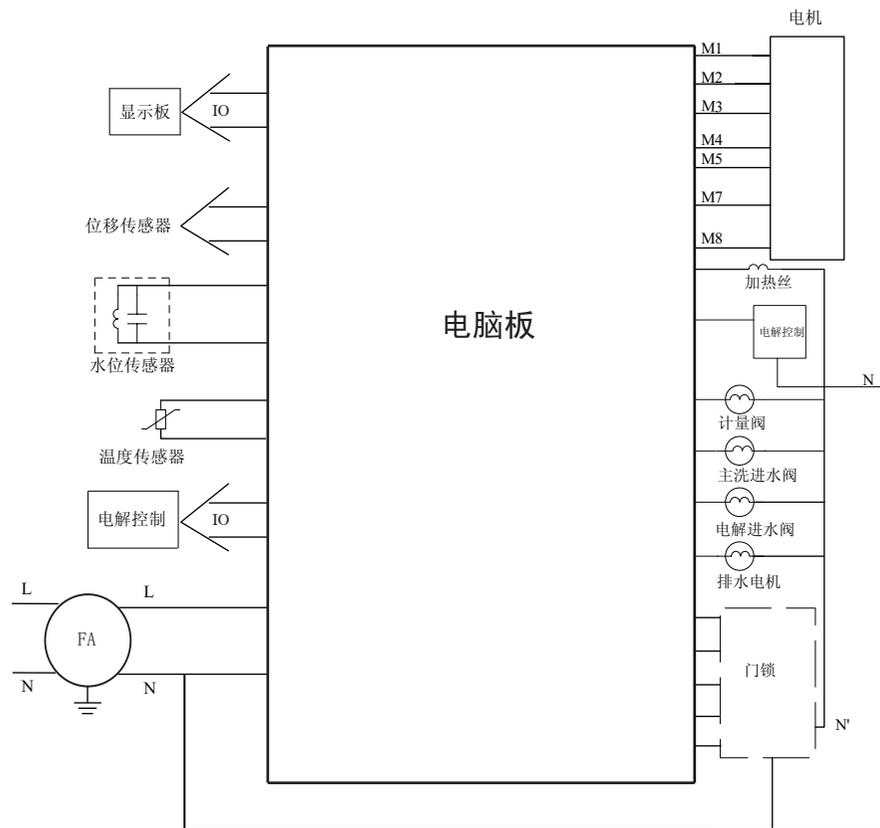

## 售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔滚筒洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供服务：

● 整机免费保修三年(自购买日起，以发票中日期为准)，洗衣机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系当地特约维修点维修，若无特约维修点，请拨打电话 4006 999 999 联系安排维修。

下列情况不属免费服务范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的。
2. 自行拆卸产品的。
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的。
4. 因异常电压、火灾等外部原因而损坏的。
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。
6. 使用于一般家庭以外(如：洗衣店，公用机和业务用、车辆、船舶等)时的故障损伤。

● 保修证书已放在随机附件中，请妥善保管。



4006 999 999

售后服务中心：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：4006 999 999 传真：(0532)87636565

## 注意事项

8. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。




9. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，不要紧贴于墙边或家具旁以免发生其它意外。洗衣机安装后，地毯不能堵住底部通风口。请不要将洗衣机放在高于地面的台子上使用，以防意外原因造成洗衣机跌落。



10. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。




11. 安装过程中，洗衣机底脚不能压电源线，电源线不能有折断压细等问题。

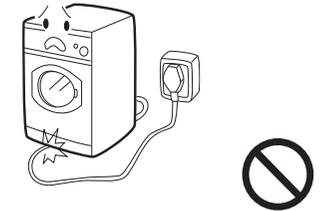


### ● 使用方面


1. 因自来水压力波动，每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水、渗水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司特约维修点联系，连接好后再使用。

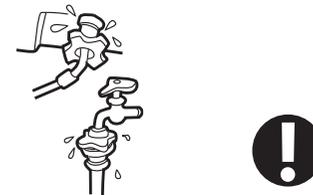

2. 洗衣机不用时，请微开机门，防止有异味及机门闭塞难开，洗衣机外不要套塑料袋，以免潮气不易排出。

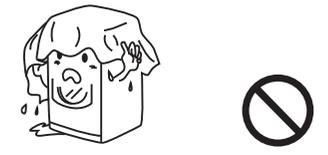

## 注意事项
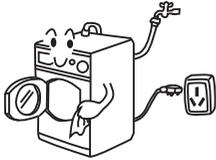
<p>3. 洗衣机台面上不要放置重物、发热器具及易漏水液体的物品，以免导致台面及塑料件的变形。</p>  	<p>4. 不要热洗含泡沫、橡胶或类似弹性材料的物品。</p>  
<p>5. 洗衣前，应将衣物上的拉链拉上，衣扣、衣带等零碎物件和开线处缝好，细小物品如袜子、带子、胸罩等应放入洗衣袋或枕头套内洗涤，以免细小物品滑入洗衣机内外筒之间的空隙中。</p>  <p>衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机，请勿机洗衬有钢丝的胸罩。</p> 	<p>6. 在执行程序期间，不要打开洗涤剂分配器盒，以免洗涤剂冲不净。</p>  
<p>7. 机门设有自锁保险装置，当洗衣机处于安全状态（筒内水位低于安全水位，筒内温度低于60℃，内筒不转）时，方可打开机门，切记在此之前不要强行开门，以免损坏机门保险或烫伤。</p>  	<p>8. 每次洗涤结束后，应关闭水龙头，以免因水压波动发生漏水、渗水现象；并拔下电源插头，将观察窗垫夹层清理干净，以防脏物再次粘到衣物上或使窗垫表面发霉。</p>  


注意：洗衣机不能放在无地漏的地方。

## 疑问解答



以下情况有的不是故障，在维修之前请确认如下事项	
现象	需确认的事项
洗衣机不启动	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源插头是否脱落</li> <li>● 地区线路是否停电</li> <li>● 机门是否关好（即显示Err1）</li> <li>● 电源按键是否开启</li> </ul>
洗衣机不进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否打开水龙头</li> <li>● 水压力是否小于0.03 MPa</li> <li>● 进水管是否弯折</li> <li>● 是否停水</li> <li>● 程序旋钮位置是否正确</li> <li>● 机门是否关好</li> <li>● 洗衣机进水口过滤网是否堵塞</li> <li>● 是否已启动程序</li> </ul>
洗衣机不排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水阀是否堵塞</li> <li>● 排水管是否弯曲折叠</li> </ul>
脱水剧烈震动	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 包装用加强件是否已卸下</li> <li>● 工作平面是否已经调平</li> <li>● 洗衣负载是否超出了额定值</li> </ul>
程序没结束就停止运行	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否突然停电或停水</li> <li>● 是否处于暂停状态</li> <li>● 是否处于故障报警状态</li> </ul>

## 清洗保养


5. 经常清洗进水管接头及进水阀过滤网，以免水中杂质堵塞进水管接头。

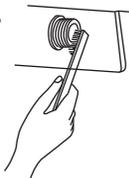

6. 搬家时，须将开箱所取出的包装支撑块、螺母及螺栓按原固定方法重新装上，来紧固洗衣机内部组件以防内部组件震动损坏。

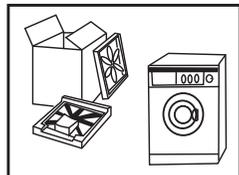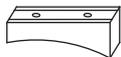

7. 如洗衣机长期不用时，请拔下电源插头，关掉水龙头，把机门打开，防止里面产生有异味。平时不用时，最好也让机门微开着。

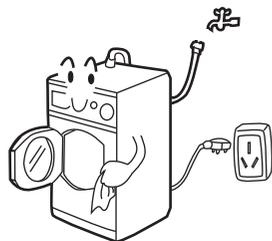

## 开箱安装

- 拆除全部外包装组件（包括包装泡沫底座），以免使用时产生震动，如图1所示：  
开箱后偶尔会见到包装塑料袋上及观察窗垫和观察窗玻璃上有水滴，这是产品在出厂试水检测后形成的凝露，属正常现象。

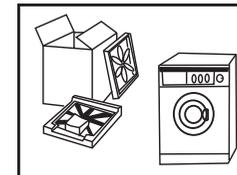


图 1

- 按下列明细清点随机附件和资料如图2所示：

名称	使用说明	保修证	爱心提示卡	进水管总成	排水管总成
数量	1	1	1	1	1

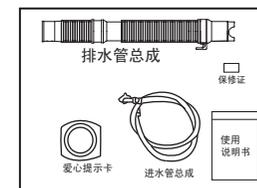


图 2

- 卸包装加强件与取出包装支撑块：

包装加强件和包装支撑块为运输时固定洗衣机内部组件所设，在洗衣机使用之前应：

1. 先将洗衣机台面板卸下。
2. 再将固定包装加强件的螺钉和两个螺母卸下，取下包装加强件。
3. 将外筒上的包装支撑块及螺栓取出。
4. 用卸下的螺钉将包装加强件重新固定。
5. 将台面板按原样装好。



注意：取出的包装支撑块、螺母、螺栓要妥善保存，以备以后搬动时用。

- 洗衣机放置调节成水平状态

洗衣机底部装有可调底脚，在使用之前应先调节四个底脚，使洗衣机处于水平状态。如图3所示：


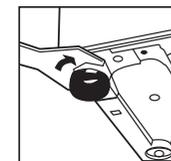


图 3

# 开箱安装

## 安装进水管

合适的水龙头

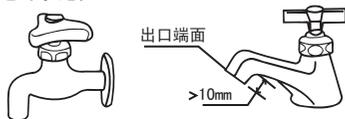

要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

不合适的水龙头



## 进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3。

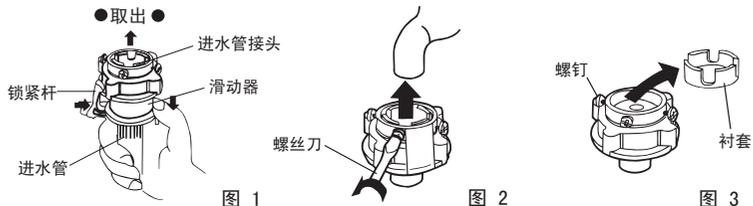


图1

图2

图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。

4. 按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注意：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。





图4

图5

图6

## 简易的安装窍门

如果水龙头靠墙，可以将进水管接头靠墙一面的螺钉先旋到大致合适的位置，再将进水管接头套到水龙头上，用螺丝刀将其余三个螺钉拧紧，确认紧固可靠后，按上图5、6旋紧紧固螺母。

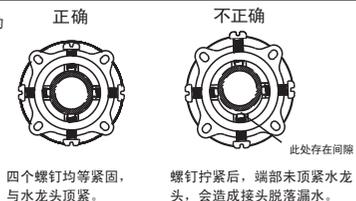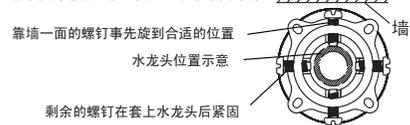


四个螺钉均等紧固，与水龙头顶紧。

螺钉拧紧后，端部未顶紧水龙头，会造成接头脱落漏水。

## 进水管与洗衣机连接


1. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
2. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

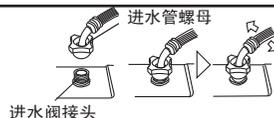

进水阀接头

# 清洗保养

1. 每次洗涤后要关闭水龙头，拔下电源插头，打开机门，防止潮湿和异味。

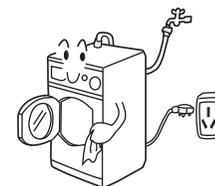

2. 在进行任何清洗和保养时，应先拔下电源插头，在清洗洗衣机外部及橡胶件时，只需用抹布浸少量肥皂液擦拭即可，切记不能使用有机溶剂及腐蚀性剂来擦拭。



3. 如果经常使用洗衣粉，请注意清洗洗涤剂分配器盒：洗涤剂分配器盒如右图所示，清洗时先将分配器盒拉出，再轻轻向上一抬，继续向外拉出，即可取下分配器盒，然后用水冲洗干净再重新装好。



4. 清洗排水管  
清洗方法(每月清洗一次)

- 1) 将排水管从洗衣机底部排水阀出水管上取下；
- 2) 查看排水管是否畅通，如有堵塞物，请清理并用清水冲洗干净；
- 3) 查看排水阀内部，如有棉絮等堵塞物，请清理；
- 4) 清理完毕后，请打开洗衣机注水后，选择单脱水冲洗残留物。

提示：为保证在运输过程中不会损坏排水管，出厂时排水管与排水阀是分离的。搬动洗衣机时，也请拆下排水管，防止损坏。洗衣机应放置在靠近下水道的地方，排水管直接通入下水道。选择不用洗衣粉功能洗涤时，洗衣机分离出少量酸水，直接排入下水道，因此请不要将排水管挂起。


## 其它功能介绍

- 1、断电记忆功能：本洗衣机设置了断电记忆功能。如遇中途突然停电或洗衣过程中插头突然掉电，洗衣机可记忆程序运行状况，来电后按原程序继续工作。
- 2、童锁功能：  
在程序运行状态、程序暂停状态和程序预约状态，同时按下“自动档”按键和“启动/暂停”键持续3秒钟，启动童锁功能，童锁图标点亮，同时显示“SAFE ON”；再次按该组合按键3秒钟，可取消童锁功能，童锁图标熄灭，同时显示“SAFE OFF”。启用童锁后，在程序运行过程中，按电源键关闭洗衣机，然后再按电源键打开，洗衣机将继续刚才的程序运行下去。断电、程序结束、按电源键都不能解除童锁功能。用户只能通过解锁方法解除童锁功能。
- 3、运行过程中取消程序或重新选择程序以及选择附加功能（在未启动童锁的状态下）  
在程序运行过程中，若需选择附加功能，可按“启动/暂停”键，然后选中需附加的功能，再按“启动/暂停”键。  
注意：各程序允许增加的功能参照程序设定指南表，运行中或已结束的功能不可选。
- 4、本洗衣机在整个程序结束后，有一小段音乐提示音，提示您洗涤已经结束，打开机门即可取出衣物。
- 5、中途加衣功能：在洗涤过程中，如果筒内的水比较少，并且温度低于60℃，允许用户按“启动/暂停”键后，洗衣机自动解锁，此时可打开机门，添加衣物，以解除您落下衣物的烦恼。

## 开箱安装


### 进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，发出“啪”的声音为止。

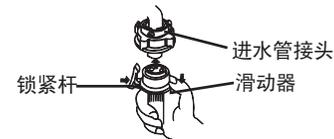


### 检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

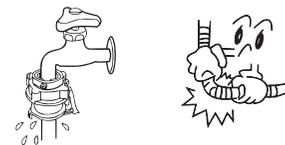

### 进水管拆卸


1. 关闭水龙头
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后垂直向下拔下进水管。  
如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

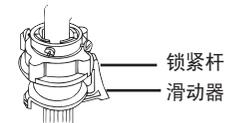

### 排水管

- 排水管出水端高度必须在80mm~100mm之间。
- 将附件中提供的排水管总成安装到排水阀出口，使管端固定在下水道内。

注意：排水管不铺设在走道上，以免不小心踩扁排水管造成排水不畅。

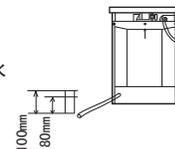


### 接通电源

在接通洗衣机电源之前，应检查：

- 插座是否能承受洗衣机的最大功率负载（为了保险起见，插座及电源线最大承载电流不低于15安培）。
- 电源电压是否符合所要求的数值。
- 插座与洗衣机插头是否一致，如不一致，重新更换电源线或插座使之一致；如需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。
- 洗衣机在使用前必须良好接地。

# 控制面板功能介绍

洗衣机操作面板

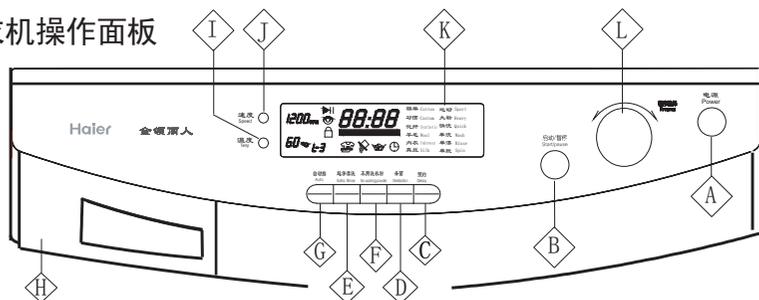

<p><b>A 电源按键</b> 洗衣机未通电时，轻触此键，洗衣机自动接通电源；洗衣机通电时，轻按此键约1秒，洗衣机自动断开电源。</p>
<p><b>B 启动/暂停按键</b> 当洗衣机通电，选择好所需程序，设定好所需温度、甩干速度及附加功能后，轻按此按键，显示屏数字显示区“:”闪烁时，程序开始启动；在洗衣过程中如需暂停，也可轻按此键，此时显示屏数字显示区整体常亮，程序处于暂停状态，再次轻按此键可继续运行程序。 注意：洗衣机暂停后，在程序允许的情况下，也可以重新选择温度、甩干速度或附加功能，重新设定完毕后，再按“启动/暂停”键可继续运行所选的程序。</p>
<p><b>C 预约键</b> 如果需要时在程序启动前按动预约键，默认预约时间为9小时，此后每按动一次，预约时间增加30分钟，长按此键，预约时间可连续从所选程序时间至24小时循环变动，直到停止按键为止。设定预约时间，预约图标点亮，直到预约程序结束后熄灭，所设定预约时间为预约开始至程序运行结束的时间。</p>
<p><b>D 杀菌按键</b> 此按键可以选择杀菌功能。选择杀菌功能后，“杀菌”图标点亮，第一次漂洗时电解出酸水进行杀菌，此时“杀菌”图标闪烁。第一次漂洗完成之后，“杀菌”图标熄灭。杀菌功能只能在所适用程序的第一次漂洗之前选中。</p>
<p><b>E 超净漂洗</b> 按动此按键，显示屏的超净漂洗图标点亮，当程序运行到软化程序前，洗衣机将自动增加一次漂洗程序，此时超净漂洗图标闪烁，至超净漂洗程序完成时熄灭，程序继续运行至结束。</p>
<p><b>F 不用洗衣粉</b> 按动此按键可以设定“不用洗衣粉”功能，同时显示时间作相应变化。程序启动之前，设定不用洗衣粉功能之后，“不用洗衣粉”图标一直点亮。洗涤程序启动之后，“不用洗衣粉”图标一直闪烁。在主洗完成之后，“不用洗衣粉”图标熄灭。不用洗衣粉功能只能在所适用程序的待机状态下选中。</p>

# 洗衣操作示例

以“棉麻”程序为例，说明洗衣机的洗涤操作过程：

(其他程序的操作方法与此类似)

- 一、连接好进水管和排水管，插上电源插头；
- 二、打开洗衣机门，将程序旋钮转到位置“棉麻”，显示屏上的数字显示区将显示 **00:00**，此时洗衣机处于衣物自动称量等待状态，闪烁3次后显示屏将显示 **01-1**；
- 三、打开洗衣机门，等显示屏显示 **01-1** 后再将需洗涤的棉织品衣物整理好后均匀放入洗涤筒内，关好洗衣机门，此时显示屏将根据放入的衣物量显示衣量代码，如 **01-2**；
- 四、如需软化，拉出洗涤剂分配器盒，可将适量液体软化剂或柔顺剂稀释后倒入软化盒3中，注意用量不要超过软化盒塞上“MAX”位置，关好分配器盒；如果未选择“不用洗衣粉”功能，则需要2室中放入适量洗涤剂；
- 五、选择洗涤温度、脱水转速和附加功能：
  1. 若需调整加热温度，启动前可按动温度选择按键，选择加热温度，温度显示区显示当前所设定温度；
  2. 若需调整脱水转速，启动前按动速度选择按键，选择脱水转速，速度显示区显示当前所设定脱水转速；
  3. 若不需洗衣机自动称量衣物，可手动选择自动挡按键，此时显示屏上的数字显示区会显示 **0-1**，继续按此键，可从 **0-1** 到 **0-9** 之间循环选择合适的洗衣量代码，在5秒内不再选择其它代码或选其他键表明当前设定衣量已经被选择；若需继续自动称量衣物，可按自动挡键，循环至 **00:00**；
  4. 连续按动不用洗衣粉/杀菌按键，可以选择是否使用不用洗衣粉和杀菌功能，选定功能时相应图标点亮。
  5. 若需超净漂洗功能，可按动超净漂洗按键，此时显示屏上的超净漂洗图标点亮。
  6. 若需预约时间，可按动预约按键，显示屏的数字显示区处于预约状态 **9:00** 并闪烁，每按一次预约按键，预约时间以30分钟递增，长按此键，预约时间从所选程序时间至24小时循环变化。如果预约时间为4小时，则显示屏显示 **4:00**，若程序时间为 1:34，则2小时26分钟后，程序开始运行，4小时后全部结束。
- 六、按动启动/暂停按键，洗涤程序启动，此时数字显示区显示剩余时间（剩余时间的中间两点闪烁），进度指示条显示当前运行程序的运行进度。
- 七、当程序结束时，显示屏显示 **End**，洗衣机在一小段提示音后，门锁指示图标熄灭，表示洗涤结束。此时打开机门，取出衣物，最后断水断电，洗涤操作结束。  
提示：在程序运行中的某些阶段，速度、温度及功能键的选择是可以重新设定的（详见：控制面板功能介绍、显示屏内容介绍）。  
注意：显示屏上的剩余时间仅做为参考，因进水温度、加热温度、衣物脱水时的平衡状况等因素影响，在洗涤的某些过程中显示的剩余时间会有所调整（增加或减少），此为正常现象。

## 活用小窍门

### ● 节约用水用电和洗涤剂，不仅有利于环境保护，也有利于节约费用。

1. 衣物集中洗涤，注意把易掉颜色的衣物分开。
2. 洗涤衣物量不要超过13页表格中对应衣物的最大负重量。
3. 对于不太脏的衣物，可选择快洗程序。
4. 选择合适的温度：只有衣物很脏时才选用高于60℃的洗涤温度。
5. 选定了不用洗衣粉功能时，请不要添加洗衣粉，以免浪费和漂洗不干净。
6. 使用柔顺剂：衣物会很柔软，容易熨平，可节约您的时间。
7. 添加衣物调理剂，不仅会使衣物有柔软的感觉，而且可以排除静电粘结，易于熨烫。
8. 本洗衣机包含可回收利用的有用材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以保护环境。

### ● 特别提示：如果是特别脏的物品或者衣物较多（超过4Kg）时建议使用洗衣粉洗涤，也可以在“不用洗衣粉”功能时添加洗衣粉，此时请务必按下“超净漂洗”键，以免漂洗不干净。

### ● “习惯”程序

用来存储一个用户经常使用的功能，方便用户调用。它具有程序记忆功能。该程序第一次显示默认设置，之后记忆用户上次设定的程序并以此作为默认程序。

例如：上次设定的是50℃、1200RPM、不用洗衣粉功能的程序，再次上电时默认为50℃、1200RPM、不用洗衣粉的程序。

注：“习惯”程序不记忆预约功能。

### ● 节能模式

1. 在待机状态下，若5分钟内无任何操作，则自动关机。
2. 在待机或程序运行状态下，若无任何操作，2分钟后将自动关掉蓝色背光，仅有字符与图标显示：按任意键或旋转旋钮背光重新点亮。
3. 程序结束显示End后，若您没有及时关机，5分钟后将自动关机，同时响一段音乐提醒您。

## 控制面板功能介绍

### G 自动挡按键


本机在开机后将进入自动称量衣物状态（显示屏数字显示区显示 **LOAD**），如果您不想让洗衣机自动称量，可按自动挡按键手动选择衣物量代码（显示屏数字显示区显示 L--1~L--A）。在选择衣物量代码后，洗衣机自动按照所选代码调整进水量、加热时间和洗涤时间等参数。从而达到省水、省电、省时的目的。

- 注意：1、“AL-1~AL-A”，“L--1~L--A” 分别对应筒内所放入衣物量的1~5档，在手动选择衣物量代码时，当筒内衣物很多时（超过半筒时），建议选择“L--4”或“L--A”，当筒内衣物相对较少时（未超过半筒），建议选择“L--1”“L--2”“L--3”。
- 2、请根据显示的衣物量代码适当调整洗涤剂的用量。
  - 3、自动挡功能仅适用于棉麻、习惯、化纤、内衣、运动、快洗和单洗程序。选择无自动称重功能的程序时，该按键无效。
  - 4、显示屏显示 **LOAD** 表示洗衣机正在标定零点位置，请不要在此时向洗衣机内投放衣物，以免造成称重不准。

### H 洗涤剂分配器盒

打开洗涤剂分配器盒，可看到1、2、3三个放洗涤剂的小室：

- 2室：当您未选择“不用洗衣粉”功能时，必须在此室投放洗涤剂。
- 3室：在洗衣物需进行软化或进行其他调理时，在此室投放相应的柔顺剂、调理剂或香料等。

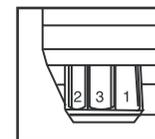

### I 温度选择按键

按动此键，温度显示区显示当前设定的温度值并闪烁，停止按动此键约3秒钟，设定温度值不再闪烁。连续按动此键，温度值将在设定范围内循环显示。各程序所设定的温度范围参照程序设定指南表。当选择不加热时，显示屏显示“--℃”。温度选择在所适用程序的待机状态或程序运行到加热之前的暂停状态下可以调节，且不能超过各自程序所允许的最高设置。在程序运行后，若需改变温度设置，必须先按暂停键，然后再重新设定温度，按启动键继续运行。

### J 速度选择按键

按动此键，速度显示区显示当前设定的速度值并闪烁，停止按动此键约3秒钟，设定速度值不再闪烁。连续按动此键，速度值将在设定范围内循环显示。各程序所设定的最高速度参照程序设定指南表。速度选择在所适用程序的待机状态或程序运行到甩干之前的暂停状态下可以调节，且不能超过各自程序所允许的最高设置。最后的甩干程序开始之后，此功能键不能修改。

### K 显示屏

显示程序选择、洗涤剩余时间、速度设定、温度设定、附加功能及报警信息等，具体可参照显示屏内容介绍。

### L 旋钮

用户通过旋钮选择洗涤程序，程序开始运行之后，此旋钮无效。

## 显示屏内容介绍

显示屏显示内容示意图



1. 数字显示区: 开机显示旋钮所对应位置的程序, 启动时显示当前设定加热温度和甩干速度, 如“60°C”和“1200rpm”; 运行中显示剩余时间, 自动称量状态显示“Auto”, 衣物自动称量后代码如“AL-1”, 手动选择衣量代码, 如“L-2”; 调整预约时间时显示预约时间数值如“6:00”; 选定童锁时显示“🔒”; 报警时显示故障代码, 如“Err3”; 程序结束显示“End”。

2. 启动/暂停: 启动时显示“▶”, 暂停时显示“||”。

3. 速度(rpm): 选取所需速度, 设定值闪烁四次后常亮。

4. 温度(°C): 选取所需温度, 设定值闪烁四次后常亮。

5. 衣量: 选取所需衣量, 衣量指示图标闪烁四次后常亮。

6. 门锁指示图标: 通电启动后, 当观察窗门被锁住时点亮。当门锁指示图标熄灭后, 才能打开观察窗门。

7. 超净漂洗图标: 选中超净漂洗键时亮; 超净漂洗程序执行过程中闪烁; 超净漂洗程序结束时熄灭。超净漂洗功能可在程序启动前设定, 也可在程序运行到漂洗之前, 按启动/暂停键后进行设定。

8. 不用洗衣粉: 程序启动之前, 设定“不用洗衣粉”功能之后, 不用洗衣粉图标一直点亮。洗涤程序启动之后, 不用洗衣粉图标一直闪烁。在主洗完成之后, 不用洗衣粉图标熄灭。

9. 杀菌: 程序启动之前, 设定“杀菌”功能之后, 酸水杀菌图标一直点亮。洗涤程序启动之后, 在杀菌没有开始之前, 杀菌图标一直点亮。在漂洗进行过程中, 杀菌图标闪烁。在漂洗完成之后, 杀菌图标熄灭。

10. 预约图标: 选中预约按键和调整预约时间时点亮; 预约程序执行过程中闪烁; 洗涤程序开始时熄灭

11. 程序内容: 旋钮旋转时, 可依次选择程序, 当前设定值闪烁, 启动后当前设定值常亮。

## 洗涤方法

### 4. 设定洗涤温度和脱水转速

若不需加热, 将温度选择按键按到“—°C”。若需加热, 根据洗涤需要选择适当的洗涤温度。若不需脱水甩干, 将速度选择按键按到“0<sub>min</sub>”位置。若需脱水甩干, 根据洗涤需要选择适当的脱水转速。各类衣物允许的加热温度和脱水转速参照程序设定指南表。

### 5. 选择附加功能键

根据需要可以选择附加功能键, 参照控制面板功能介绍及程序设定指南表。其中, 若想手动选择衣物量分类档, 可以按下自动挡键在 L-1 ~ L-9 之间选择。

### 6. 洗涤

按下启动/暂停键, 洗衣机按设定程序自动执行。

### 7. 洗涤结束

当所选洗涤程序结束后, 洗衣机自动停止工作, 显示屏显示“End”, 此时按住电源键1秒钟, 显示屏熄灭, 洗衣机关闭, 打开机门取出衣物, 关闭水龙头, 拔下电源插头。

建议: 洗涤完毕后, 立即把衣物从洗衣机中取出。如果衣物在洗衣机中存放时间过长, 容易产生褶皱。

# 洗涤方法

## 1. 设定洗涤程序

插好电源插头，将程序旋钮旋到准备洗涤衣物所适合的程序，此时，带自动挡功能的程序在显示屏显示 **Q129** 并闪烁，之后显示自动称量衣物代码 AL-1；不带自动挡功能的程序在显示屏显示剩余时间。

## 2. 衣物装载

打开机门，带自动挡功能程序在显示 AL-1 之后，将处理完成的衣物均匀地放入洗衣机内，关紧机门。

注意:1) 第一次使用该洗衣机时，请先空载让洗衣机试运行一程序，防止洗衣机内的浮油和积水污染衣物。

2) 勿将过量衣物放入洗衣机中，以免被夹在筒与观察窗垫之间，损伤衣物。



3) 对于大件衣物，请尽量不要一次只放入一件，否则会由于滚筒内衣物分布不均匀导致脱水时产生剧烈的震动，请同时放入其他衣物从而达到平衡。

4) 在向筒内放衣物时注意不要将衣物夹在观察窗内框与观察窗垫之间，以免将衣物损伤或造成机器漏水。

洗涤衣物参考重量



## 3. 放入洗涤剂

拉开洗涤剂分配器盒，根据洗涤需要，将适量的洗涤剂、柔顺剂等放到相应的小室内，然后轻轻关上洗涤剂分配器盒。

注意:1) 不要使用过量柔顺剂,过量使用会使人造纤维受损,用量应符合相关使用说明。

2) 不要放入过量洗涤剂，否则易产生过量的泡沫，且无法充分溶解洗涤剂。

3) 在使用液体洗涤剂和软化剂时，请不要使软化剂和液体洗涤剂的最高液面超过分配器盒虹吸帽的“MAX”标识。

4) 当使用的液体洗涤剂或软化剂比较浓稠时，建议使用清水先稀释后再放入分配器盒内，以保证洗涤剂或软化剂能够顺利冲入筒内。

5) 选择不用洗衣粉功能时，2室不用放洗衣粉。

# 程序设定指南表

XQGB60-Q1269/Q1069

程序设定模式		推荐衣物	可选温度范围 (°C)	默认加热温度	最高转速 (rpm)	默认甩干转速 (rpm)
程序旋钮位置	程序内容					
1	棉麻	棉麻织品	不加热, 30, 40, 50, 60, 70, 90	60°C	1200/1000	800
2	习惯	/	不加热, 30, 40, 50, 60, 70, 90	/	1200/1000	/
3	化纤	化纤织品	不加热, 30, 40, 50, 60	60°C	1000	800
4	羊毛	羊毛织品	不加热, 30, 40	不加热	400	400
5	内衣	内衣	不加热, 30, 40, 50, 60, 70, 90	60°C	400	400
6	真丝	真丝织品	不加热, 30, 40	不加热	400	400
7	运动	运动服	不加热, 30, 40	40°C	1000	800
8	大物	棉衣、毛巾被	不加热, 30, 40, 50, 60	40°C	600	600
9	快洗	不太脏的棉麻及化纤织品	不加热, 30, 40	40°C	1000	800
10	单洗	/	不加热, 30, 40, 50, 60, 70, 90	40°C	/	/
11	单漂	棉麻、化纤织品	/	/	1200/1000	800
12	单脱	/	/	/	1200/1000	800

注意: • 因水压、排水条件、衣物质地和重量,衣物的平衡状况、水质、环境温度以及水温等不同,程序所需时间与显示屏显示时间不完全一致,特此说明。

• XQGB60-Q1069最高转速为1000转。

# 程序设定指南表

程序设定模式		程序外允许附加的功能						洗涤剂用法		
程序旋钮位置	程序内容	预约功能	杀菌功能	不用洗衣粉功能	超净漂洗功能	自动挡	手选挡位 (自动挡按键)	1室	2室	3室
1	棉麻	√	√	√	√	√	L1-LA	×	★	○
2	习惯	√	√	√	√	√	L1-LA	×	★	○
3	化纤	√	√	√	√	√	L1-L3	×	★	○
4	羊毛	√	—	—	√	—	L1	×	★	○
5	内衣	√	√	√	√	√	L1-L3	×	★	○
6	真丝	√	—	—	√	—	L1	×	★	○
7	运动	√	√	√	√	√	L1-LA	×	★	○
8	大物	√	√	√	√	—	LA	×	★	○
9	快洗	√	√	√	√	√	L1-L3	×	★	○
10	单洗	—	—	√	—	√	L1-LA	×	★	×
11	单漂	—	√	—	√	—	—	×	×	○
12	单脱	—	—	—	—	—	—	×	×	×

○表示需要时加入柔顺剂、调理剂、香料等    ★表示可以加入洗涤剂    ×表示不能加入洗涤剂或柔顺剂、调理剂、香料等  
√表示本程序可以选择的功能，即能被选中并执行的功能。    —表示本程序上不能选择此类功能

- 注意: 1. 针对特殊衣物, 如毛料、毛绒、羊毛等; 在洗涤之前, 请看衣物上是否有可机洗标识及衣物对温度的要求。  
2. 自动称重显示的AL-A为棉麻、习惯、运动、单洗四个程序的最大洗衣重量。  
3. 当加入衣物超过所选程序的最大洗衣重量时将显示AL-E, 提醒您已超过最大洗涤衣量, 如: 化纤超过3Kg, 则显示AL-E, 此时请减少衣量, 以免对洗衣机及衣物造成损害。

# 准备事项

## 1. 供电电源:

接通交流电源  
220V~/50Hz



## 2. 接通水源:

打开水龙头, 水源要清澈无杂质。

注意: 每次在洗衣机工作前, 首先应打开水龙头检查水龙头与进水管连接处是否漏水或渗水, 以免发生意外情况。



## 3. 选择洗涤剂

除了洗衣机的性能之外, 洗涤的好坏与所用的洗涤剂质量也有关系。市场上有很多品牌的洗涤剂, 为了达到最佳洗涤效果, 请您使用为全自动滚筒洗衣机特制的无泡洗涤剂。如果您洗涤合成或羊毛织物时, 则应该用为它们特制的洗涤剂。不要使用干洗溶剂, 如三氯乙烯或类似的产品。(注意: 每次仅放入一次洗涤所需的洗涤剂)。

## 4. 衣物处理:

- 根据衣物的类型和脏度分类: 衣物类型分棉织品、化纤织品和毛(丝)织品。
- 把白色和带色衣物区分开来, 如果想放在一起洗, 应先用手洗进行实验, 看其颜色附着力是否可行。
  - 把口袋中的东西(钥匙、硬币等)清理出来, 以免损坏洗衣机, 解下不适合用洗衣机洗涤的装饰品。
  - 未包边、散乱丝线衣物洗涤时, 须封入网兜, 防止在洗涤中受损 (建议不要采用机洗)。
  - 缝补开线裂口、松动的钮扣, 拉好拉链, 扣紧按扣及钩子, 以免钩住别的衣物, 扣起袋状物。
  - 象床单、桌布之类大件应疏松放入, 不要折叠。
  - 将衬衫内面翻到外面。
- 本洗衣机为家用洗衣机, 仅为适合用洗衣机洗涤的织物设计, 洗涤时请参照衣物上的标签, 区分哪种可机洗, 哪种不可机洗, 最大允许加热温度以及是否可以最终脱水甩干, 都确认符合后方可放入洗衣机洗涤。

## 5. 洗涤负载

衣物类型	不褪色 棉麻织物	涤纶织物/混纺 织物/化纤织物	羊毛织物	真丝织物
最大负荷	6kg	3kg	1.5kg	1.5kg

- 注意: 1. 洗涤负载不可超过上述表格中的最大负荷。    3. 羊毛、真丝重量显示为L-1。  
2. 不同衣物类型的织物建议不能同时洗涤。