


電壓 110V/60Hz 消耗功率 300W 淨重 0.85kg

外型尺寸  
W67xD88xH379(mm) (本體)  
W113xD104xH181(mm) (量杯)

## 各部名稱

- 1 強弱按鍵
- 2 本體
- 3 保護罩
- 4 收納掛鉤
- 5 電源線及插頭
- 6 量杯
- 7 杯蓋

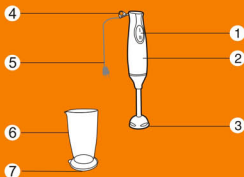

● 請先將電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。

● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。  
● 請將本機之電源線(圖5)插於電源插座，再將電源線(圖5)插於本機之電源插孔。

購買日期	年	月	日	經銷商	地址	電話		
姓名	先生	小姐	女士	出生日期	年	月	日	電話

SAMPO

優質產品 保證滿意

機號

ZS-L1125L

聲寶食物料理棒

請認準印製於說明書背面商標

並要求經銷商提供購買日期及蓋章章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶食物料理棒 使用說明書

ZS-L1125L

# User Manual

插頭連接方法：

- 本機所使用的插頭需連接一般家用插座(110V)，切勿插入220V插座，以免發生危險。(如圖1)

- 先將水果清洗乾淨並切塊放入量杯中，然後再加入開水。

※量杯可換成家裡任何杯子；但注意加水勿超過容器的2/3，避免使用時，果汁會飛濺。

再將料理棒放入杯中，持續按壓本體上的強勁按鍵，垂直上下震動數分鐘後，即可

完成果汁。(如圖2)

※注意，請勿一直持續按壓強勁按鍵，操作15秒暫停約15秒時間，才能延長本體馬達壽命。

- 若要立即飲食時，將杯蓋至於量杯之下，具有止滑的效果。(如圖3)
- 若不立即飲用，將杯蓋蓋上量杯上，防止空氣灰塵掉入量杯中。(如圖4)



- 使用後，將料理棒放入清水中，按下“強”，殘留在料理棒刀片上的汁液會快速從刀片脫離，落入水中。
- 清潔完拔掉插頭，逆時針方向將料理棒卸下，等待刀片上沒有水滴殘留，再順時針旋轉裝回本體中。(如圖5、6、7)

- 量杯及杯蓋，可置於水龍頭下方沖洗後晾乾即可。

- 收藏時，可將料理棒尾端至於掛勾懸掛收納。(如圖8)

※當清空容器中的食材與清洗容器時，操作刀片需要小心，特別是從容器中移出刀片。

※不使用時、組合折解時，清潔前要拔除此攪拌器之電源連接。



安全注意事項

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會澆水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閒畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門框等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免費險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電池服務專線0800-008-598處理。
  - 電源線破損。
  - 插頭鬆動。
  - 碰撞或掉落損壞。
  - 本體不慎掉入水中。

